EIGENBAU · BAUPLAN · STAND NOVEMBER 2026

Sägebock & Bündelgerät für 1 Ster Meterholz

Nachbau nach dem Prinzip aus den beiden Videos (HAF Premium Sägebock mit Euroaufnahme): Meterholz in eine Stahlwanne schlichten, festspannen, an den Sägeschlitzen in einem Durchgang auf 25, 33 oder 50 cm schneiden und mit dem Frontlader auskippen. Die Maße sind eine eigene Konstruktion, keine Originalmaße des Herstellers.

1,00 m³ Inhalt bis zur Ster-Marke	**1100 × 1150** Wanne innen B × H (mm)	**1000 mm** Länge (= Meterholz)	**≈ 190 kg** Eigengewicht leer
≈ 850–950 kg voll mit Buche frisch			

Diesen Plan als PDF herunterladen:
QR-Code mit dem Handy scannen oder Adresse eingeben:
`https://kokostheminer.github.io/gridiron-dice/saegebock/Saegebock-1-Ster-Bauplan.pdf`

01 So funktioniert es

Sechs U-förmige Rippen aus Rechteckrohr bilden eine Wanne. Zwischen den Rippen bleiben Lücken genau dort frei, wo die Säge durchgeht. Die Rippen werden außen über Längsholme verbunden, die 10 cm Abstand zum Holz haben, damit die Kette nach dem Durchschneiden nicht sofort auf Stahl trifft. Auf einer Längsseite sitzt die Euroaufnahme: Frontlader einhängen, Wanne anheben, nach vorn kippen, und das geschnittene Holz fällt auf den Hänger oder in die Gitterbox.

Ohne Säge benutzt ist es ein Bündelgerät: Meterholz einschlichten, mit zwei Gurten oder Bündelband zusammenziehen, den fertigen Bündel herausheben und stapeln.

02 Zeichnungen

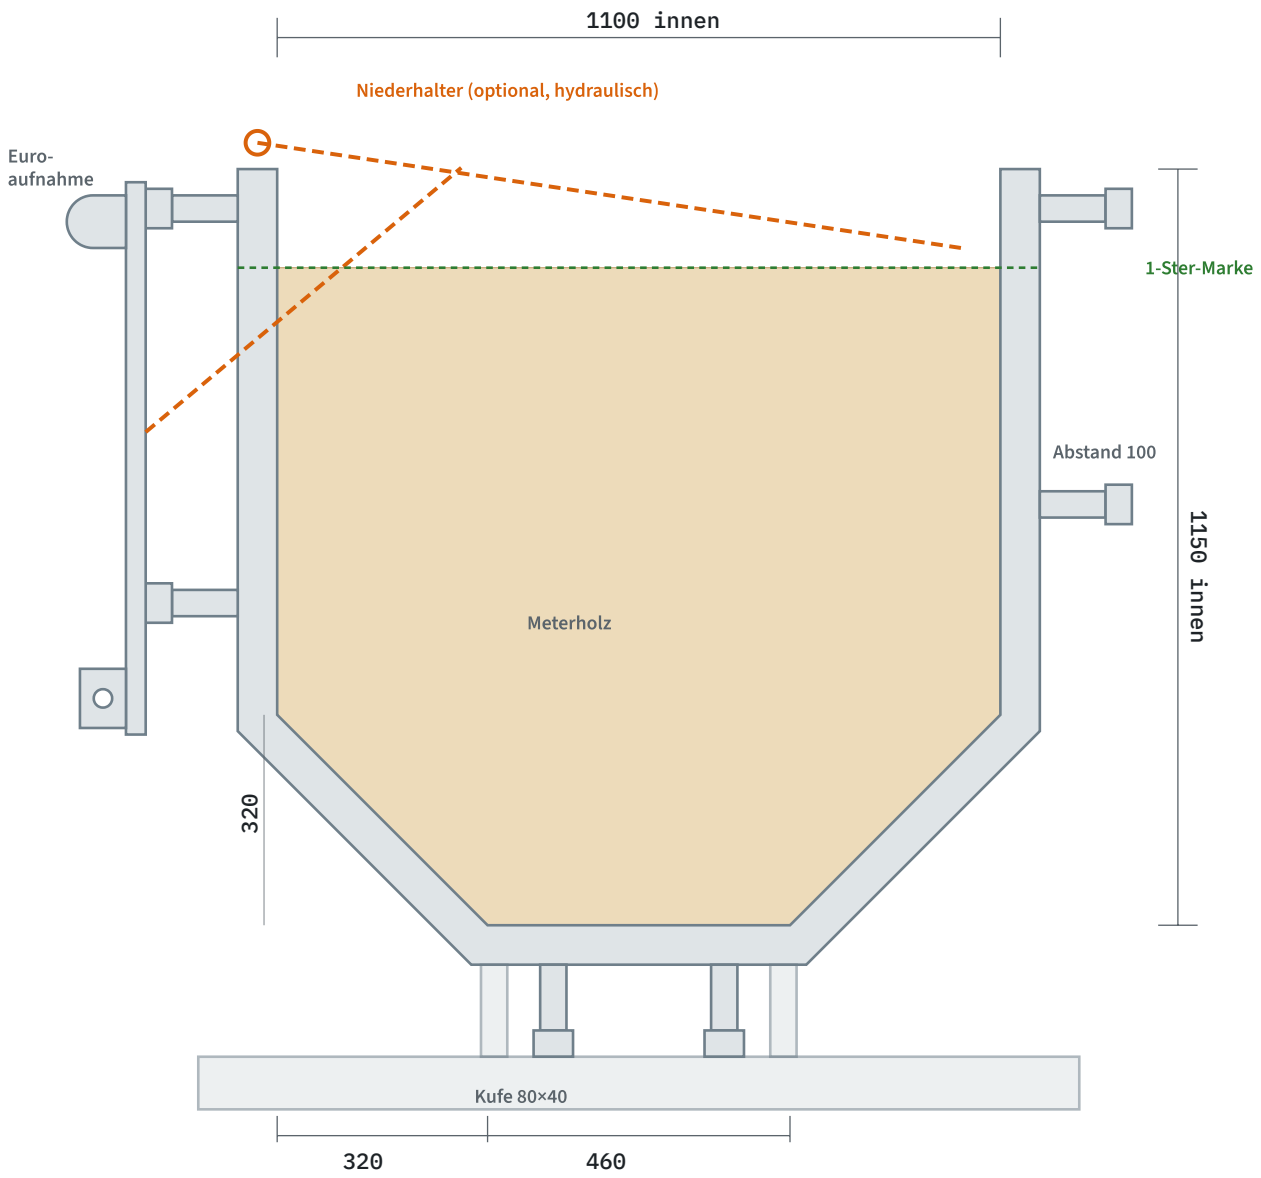


Bild 1 – Querschnitt (Blick in Längsrichtung des Holzes, Maße in mm, Innenmaße an der Holzseite). Rippe aus Rechteckrohr 60×40×3, die 60-mm-Seite zeigt nach außen. Längsholme außen auf 100 mm Abstandhaltern. Grüne Linie: bis hierher geschlichtet ist genau 1 Ster (1,10 × 1,00 m minus die zwei Ecken = 1,00 m²).

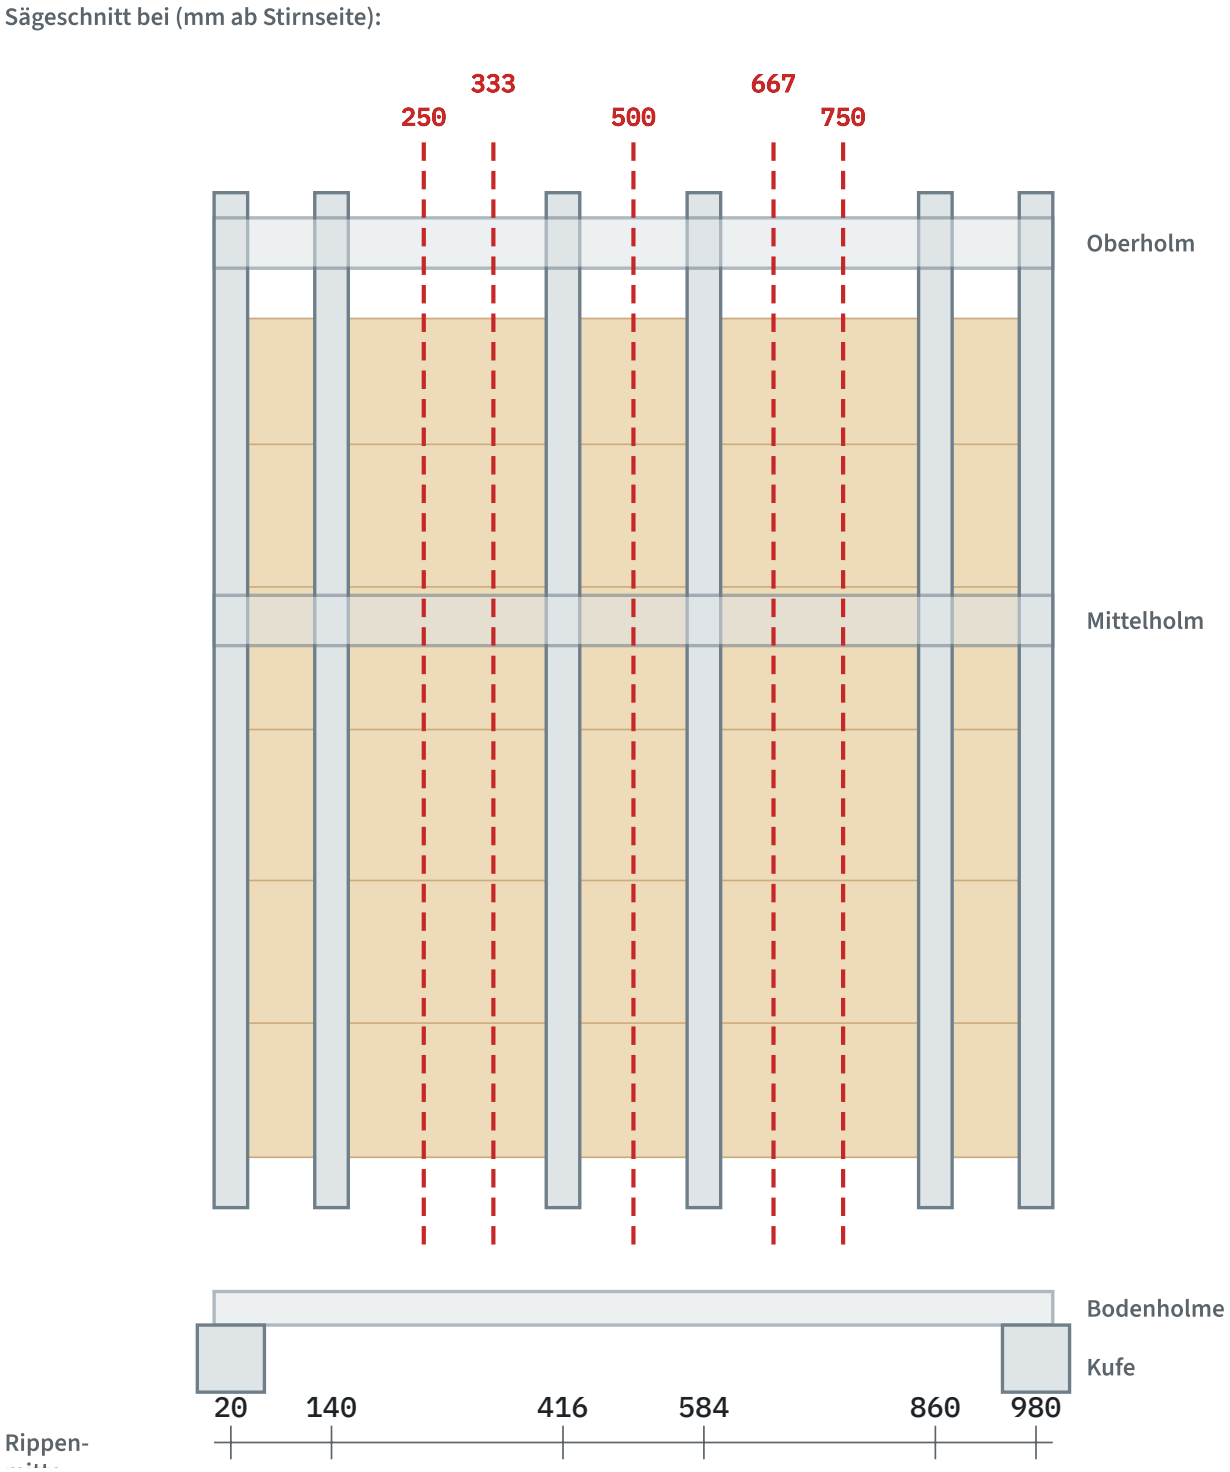


Bild 2 – Seitenansicht (Holz liegt waagrecht, 1000 mm lang). Rote Linien sind die Schnitte: 1 Schnitt bei 500 → 50 cm · 2 Schnitte bei 333/667 → 33 cm · 3 Schnitte bei 250/500/750 → 25 cm. Zwischen jeder Schnittlinie und der nächsten Rippe bleiben mindestens 60 mm Luft. Die Kufen sitzen nur unter den beiden End-Rippen, also nie im Sägeweg.

03 Zuschnittliste

Rippenteile mit 22,5°-Gehrung (zwei Gehrungen ergeben die 45°-Schrägen). „Innen“ ist die Holzseite, „außen“ die längere Seite des Rohrs. Erst eine Rippe bauen, nachmessen, dann die restlichen fünf genauso.

TEIL	MATERIAL	STÜCK	LÄNGE	BEMERKUNG
Rippe – Seitenteil	RR 60×40×3	12	830 / 855	innen / außen, ein Ende 22,5°, oben gerade
Rippe – Schräge	RR 60×40×3	12	453 / 503	beide Enden 22,5°
Rippe – Boden	RR 60×40×3	6	460 / 510	beide Enden 22,5°
Längsholm	RR 60×40×3	6	1000	2 oben, 2 Mitte, 2 Boden
Abstandhalter	QR 40×40×3	36	100	6 Holme × 6 Rippen
Kufe	RR 80×40×3	2	1340	quer unter End-Rippe 1 und 6
Kufenstütze	RR 80×40×3	4	140	Rippe → Kufe
Knotenbleche	Flach 80×8	≈ 24	120	Ecken der Rippen innen-außen verstärken
Euro-Verstärkung	Blech 8 mm	1	≈ 900×700	hinter die Europlatte, auf die 2 Euro-Holme
Niederhalter-Arm	RR 60×40×3	1	≈ 1150	optional, + 2 Querstreben 400

04 Einkaufsliste mit Kosten

Preise sind Schätzungen für Stahlhandel / Landtechnik-Bedarf in Österreich, Stand Herbst 2026 (Stahl ca. 2,2–2,8 €/kg). Im Baumarkt kostet Stahl oft das Doppelte. Bitte vor dem Kauf ein Angebot vom Stahlhändler einholen; viele schneiden auch gleich zu.

ARTIKEL	MENGE	CA. PREIS
Rechteckrohr 60×40×3 mm (ca. 4,3 kg/m)	5 Stangen à 6 m	280–340 €
Quadratrohr 40×40×3 mm	1 Stange à 6 m	40–55 €
Rechteckrohr 80×40×3 mm	1 Stange à 6 m	55–75 €
Flachstahl 80×8 mm	3 m	25–35 €
Blech 8 mm, ca. 900×700 (Zuschnitt)	1	50–70 €
Euroaufnahme zum Anschweißen (Haken + Verriegelungslaschen, passend zum Lader)	1 Satz	90–160 €
Ratschengurte 50 mm, LC 2500 daN	2	30–45 €
Schweißdraht/Elektroden, Gas-Anteil	–	30–50 €
Trenn- und Fächerscheiben, Bohrer	–	25–40 €
Grundierung + Maschinenlack oder Zinkspray	–	50–80 €
Rote Sprühfarbe für die Schnittmarken	1	8 €
Summe Grundgerät		**≈ 680–960 €**
Hydraulikzylinder doppeltwirkend 40/25, Hub 300 `optional`	1	90–140 €
2 Hydraulikschläuche + Stecker passend zum 3. Steuerkreis `optional`	1 Satz	60–100 €
Bolzen Ø 25, Buchsen, Splinte, Lagerlaschen `optional`	–	25–40 €
Feuerverzinken statt Lack (ca. 190 kg × 1,2–1,6 €/kg) `optional`	–	230–300 €

GRUNDGERÄT MIT GURTEN

≈ 800 €

Spanne 680–960 €

+ HYDRAULISCHER NIEDERHALTER

≈ 1.000 €

Spanne 860–1.240 €

+ HYDRAULIK + VERZINKT

≈ 1.250 €

Lackkosten fallen dann weg

Nicht eingerechnet: Werkzeug, das du schon hast, und deine Arbeitszeit (rechne mit 3–4 Wochenenden). Wer keine Rohre biegen kann, braucht nichts zu biegen: die Wanne besteht nur aus geraden, auf Gehrung geschnittenen Teilen.

05 Werkzeug

- Schweißgerät (MAG/Schutzgas ideal, E-Hand geht auch) mit mindestens 160 A
- Metall-Kappsäge oder Bandsäge mit Gehrung (für 30 gleiche 22,5°-Schnitte)
- Winkelschleifer mit Trenn- und Fächerscheibe
- Ständerbohrmaschine oder kräftige Handbohrmaschine
- Schraubzwingen, Magnetwinkel, Wasserwaage, Maßband
- Eine ebene Fläche (Betonboden) als Schweißtisch für die Rippen-Lehre

06 Bauablauf

1. **Lehre zeichnen.** Die Innenkontur aus Bild 1 im Maßstab 1:1 mit Kreide auf den Betonboden oder eine OSB-Platte zeichnen. An den Ecken Winkel oder Holzklötze festschrauben, damit jede Rippe gleich wird.
2. **Zuschnitt.** Alle Teile nach der Zuschnittliste schneiden. Die 22,5°-Schnitte zuerst an einem Probestück testen: zwei Teile zusammengelegt müssen genau 45° ergeben.
3. **Rippen schweißen.** Je Rippe 5 Teile in die Lehre legen, heften, Diagonale und Innenbreite 1100 mm prüfen, dann voll durchschweißen. Innen an die vier Knickstellen Knotenbleche setzen. Alle 6 Rippen gleich bauen.
4. **Rippen aufstellen.** Rippen kopfüber (offene Seite nach unten) auf den ebenen Boden stellen und auf die Mittenmaße 20 / 140 / 416 / 584 / 860 / 980 mm ausrichten. Holzklötze zwischen den Rippen helfen beim Abstand. Senkrecht stellen und mit Latten provisorisch verbinden.
5. **Längsholme.** Abstandhalter 100 mm an jede Rippe heften, dann die 6 Holme darauf. Dabei laufend auf Rechtwinkligkeit prüfen (Diagonalen der ganzen Wanne gleich lang). Erst wenn alles stimmt, fertig schweißen, wechselseitig, damit sich nichts verzieht.
6. **Kufen.** Wanne umdrehen. Unter End-Rippe 1 und 6 je zwei Stützen und eine Kufe schweißen. Die Kufen sind die tiefste Stelle (80 mm unter den Bodenholmen), so steht die Wanne nur auf den Kufen und kippelt nicht.
7. **Euroaufnahme.** Das 8-mm-Blech auf die beiden Euro-Holme schweißen, dann die Euro-Haken und Verriegelungslaschen nach den Maßen deines Laders (vorher an einer vorhandenen Schaufel abmessen). Die Europlatte mittig zur Wanne setzen, damit die Last nicht schief hängt.
8. **Niederhalter (optional).** Lagerbock oben auf dem Euro-Oberholm, Arm aus 60×40 mit zwei Querstreben und einem Druckbalken. Zylinder unten an der Europlatte und am Arm anlenken, Schläuche an den 3. Steuerkreis. Ohne Hydraulik: zwei Ratschengurte durch die Lücken bei 140 und 860 mm um das Holz legen.
9. **Markieren.** Die Schnittlinien (250 / 333 / 500 / 667 / 750) an Ober- und Mittelholm mit roter Farbe und Zahlen markieren. Die 1-Ster-Marke 1000 mm über dem Wannenboden innen an beiden Seiten anbringen.
10. **Entgraten und lackieren.** Schweißspritzer weg, Kanten brechen, entfetten, grundieren, lackieren. Oder vor dem Lackieren zum Verzinken bringen (dann alle Rohre an den Enden anbohren, sonst platzen sie im Zinkbad).
11. **Probelauf.** Erst leer anheben und kippen, dann halb voll, dann voll. Nach dem ersten Einsatz alle Schweißnähte auf Risse anschauen.

07 Arbeiten damit

1. Sägebock auf festem, ebenem Boden abstellen (oder am Lader knapp über dem Boden lassen und Lader abstellen).
2. Meterholz stirnseitig bündig bis zur grünen Ster-Marke schlichten. Dicke Stücke unten, krumme oben.
3. Niederhalter zu oder Gurte spannen, damit sich beim Sägen nichts verdreht.
4. Mit der Motorsäge an den roten Marken von oben nach unten schneiden. Für den vollen Querschnitt ist ein Schwert mit 63–75 cm und eine Säge ab ca. 4 kW sinnvoll; mit kürzerem Schwert zuerst von oben, dann von der freien Seite nachschneiden. Kurz vor den Bodenholmen langsam werden.
5. Niederhalter auf, mit dem Lader anheben und über dem Hänger oder der Gitterbox auskippen.

Für deinen ETA Twin reicht meines Wissens ein einziger Schnitt in der Mitte (50 cm Scheite). Bitte an deinem Füllraum nachmessen.

Sicherheit – bitte lesen

- **Tragkraft prüfen:** Voll mit frischer Buche wiegt das Ganze 850–950 kg. Hubkraft des Frontladers am Werkzeugdrehpunkt nachsehen und hinten genug Ballast anbauen.
- Nie unter der angehobenen Wanne stehen, beim Sägen steht die Wanne immer auf dem Boden oder ist abgesenkt.
- Volle Schnittschutzausrüstung (Hose, Stiefel, Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Handschuhe).
- Kettenspitze nicht in Stahl fahren lassen: Rückschlaggefahr, und die Kette ist sofort stumpf.
- Schweißnähte an Euroaufnahme und Rippenecken sind tragend. Wenn du beim Schweißen unsicher bist, diese Nähte von einer Schlosserei machen oder prüfen lassen.
- Die Euro-Verriegelung vor jedem Anheben kontrollieren.

Vorlage: HAF Premium Sägebock 1 Ster (YouTube-Videos q0IL1LCI1mM und Shorts tyGlAp1WDRY). Konstruktion, Maße und Preise in diesem Plan sind eine eigene Ausarbeitung und Schätzung, keine Herstellerangaben.