
VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 MK2

Montageanleitung für Plattenspielerfüße

4
Montage-
schritte

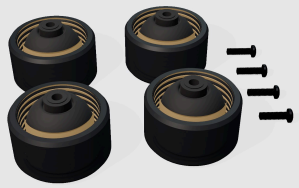

Lieferumfang

4 Füße und 4 Schrauben M3–M6 oder 4 Holzschrauben 3–6 mm in der gewählten Größe.

Ohne Schrauben bestellt: Schrauben der Originalfüße verwenden.

Sie benötigen


Kreuzschlitzschraubendreher oder Inbusschlüssel, weiche Decke, Wasserwaage.

Plattenteller abnehmen, Tonarm sichern.




1 Gehäuse ganz abschrauben

Den Fuß in zwei Teile trennen: Gehäuse und Gewindeeinsatz mit der AVC-Gummiaufhängung.

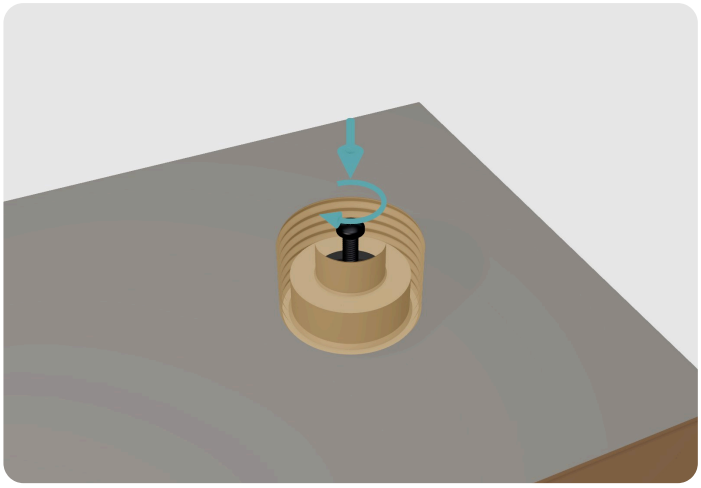


2 Gewindeeinsatz festschrauben

Plattenspieler kopfüber auf eine Decke legen, Gummi zum Gerät. Schraube durch die Mitte der Aufhängung eindrehen, Gummi nicht quetschen.

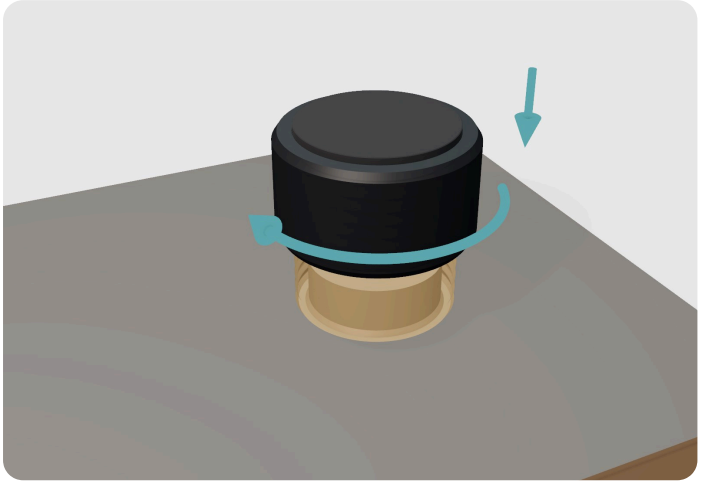

3 Gehäuse aufschrauben

Gehäuse auf den Gewindeeinsatz schrauben, bis es fest sitzt. Schritte 1–3 für die übrigen Füße wiederholen.

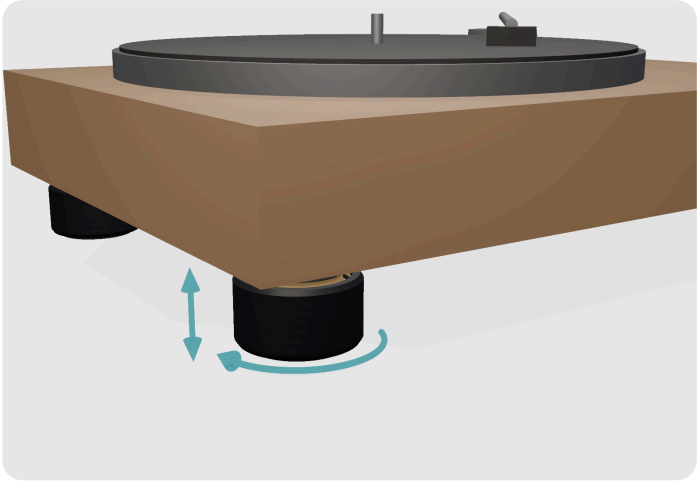

4 Plattenspieler ausrichten

Gerät aufstellen, Wasserwaage auf den Plattenteller legen. Gehäuse an der tieferen Ecke drehen: 12 mm Verstellweg, 2 mm pro Umdrehung.