
VRUX ANALOG WORKS

AVC A56 MK2

Instrukcja montażu nóżek gramofonowych

4
kroki montażu

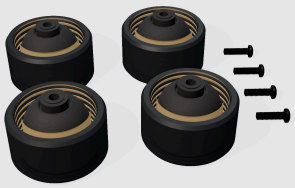

W zestawie

4 nóżki oraz 4 śruby M3–M6 lub 4 wkręty do drewna 3–6 mm w wybranym rozmiarze.

Bez śrub: użyj śrub od oryginalnych nóżek.

Przygotuj


Śrubokręt krzyżakowy lub klucz imbusowy pasujący do śruby, miękki koc i poziomicę.

Zdejmij talerz i zabezpiecz ramię.




1 Odkręć korpus do końca

Rozdziel nóżkę na dwie części: korpus i wkładkę gwintowaną z gumowym zawieszeniem AVC.

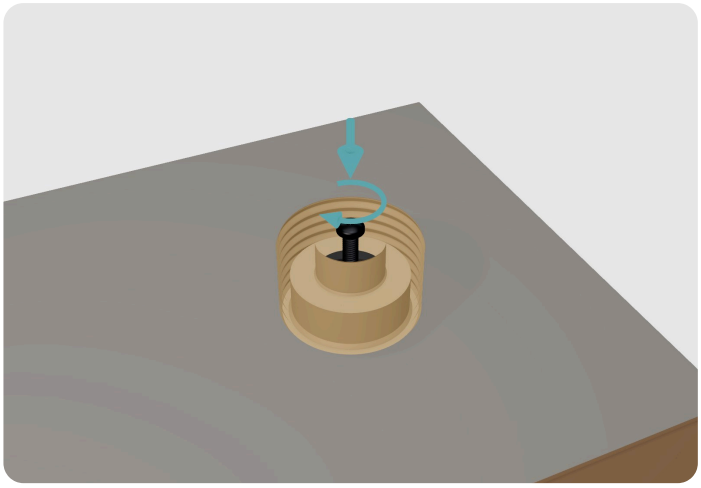


2 Przykręć wkładkę do gramofonu

Gramofon spodem do góry, na kocu. Guma przylega do gramofonu. Wkręć śrubę przez środek zawieszenia, nie zgniataj gumy.

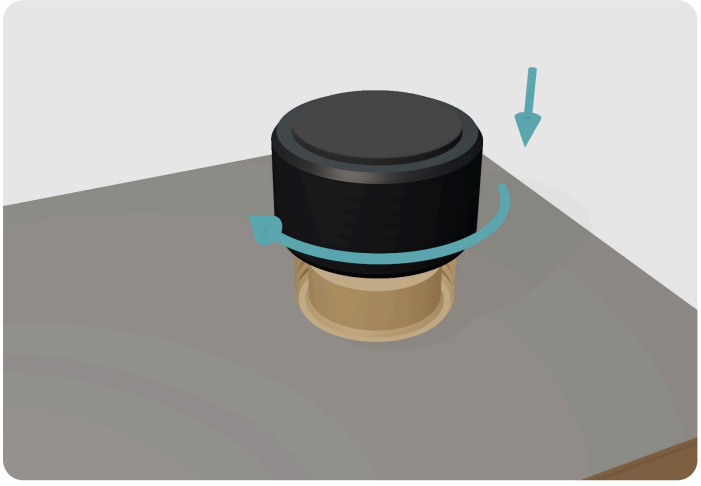

3 Nakręć korpus

Nakręć korpus na wkładkę, aż stabilnie usiądzie. Powtórz kroki 1–3 dla pozostałych nóżek.

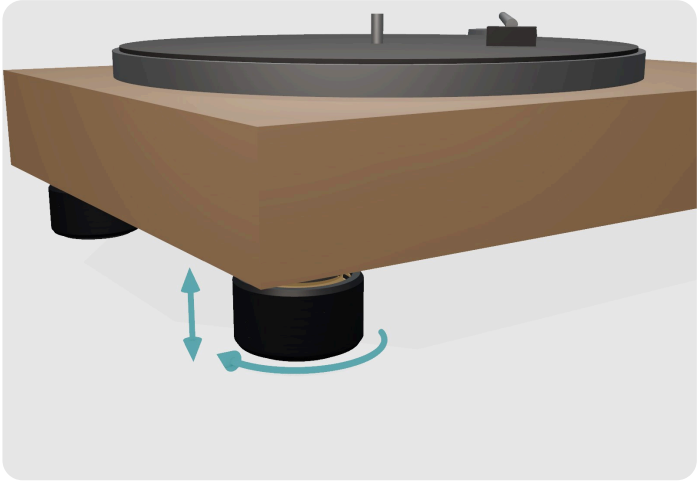

4 Wypoziomuj gramofon

Postaw gramofon i połóż poziomicę na talerzu. Obracaj korpus w niższym rogu: zakres 12 mm, 2 mm na pełny obrót.