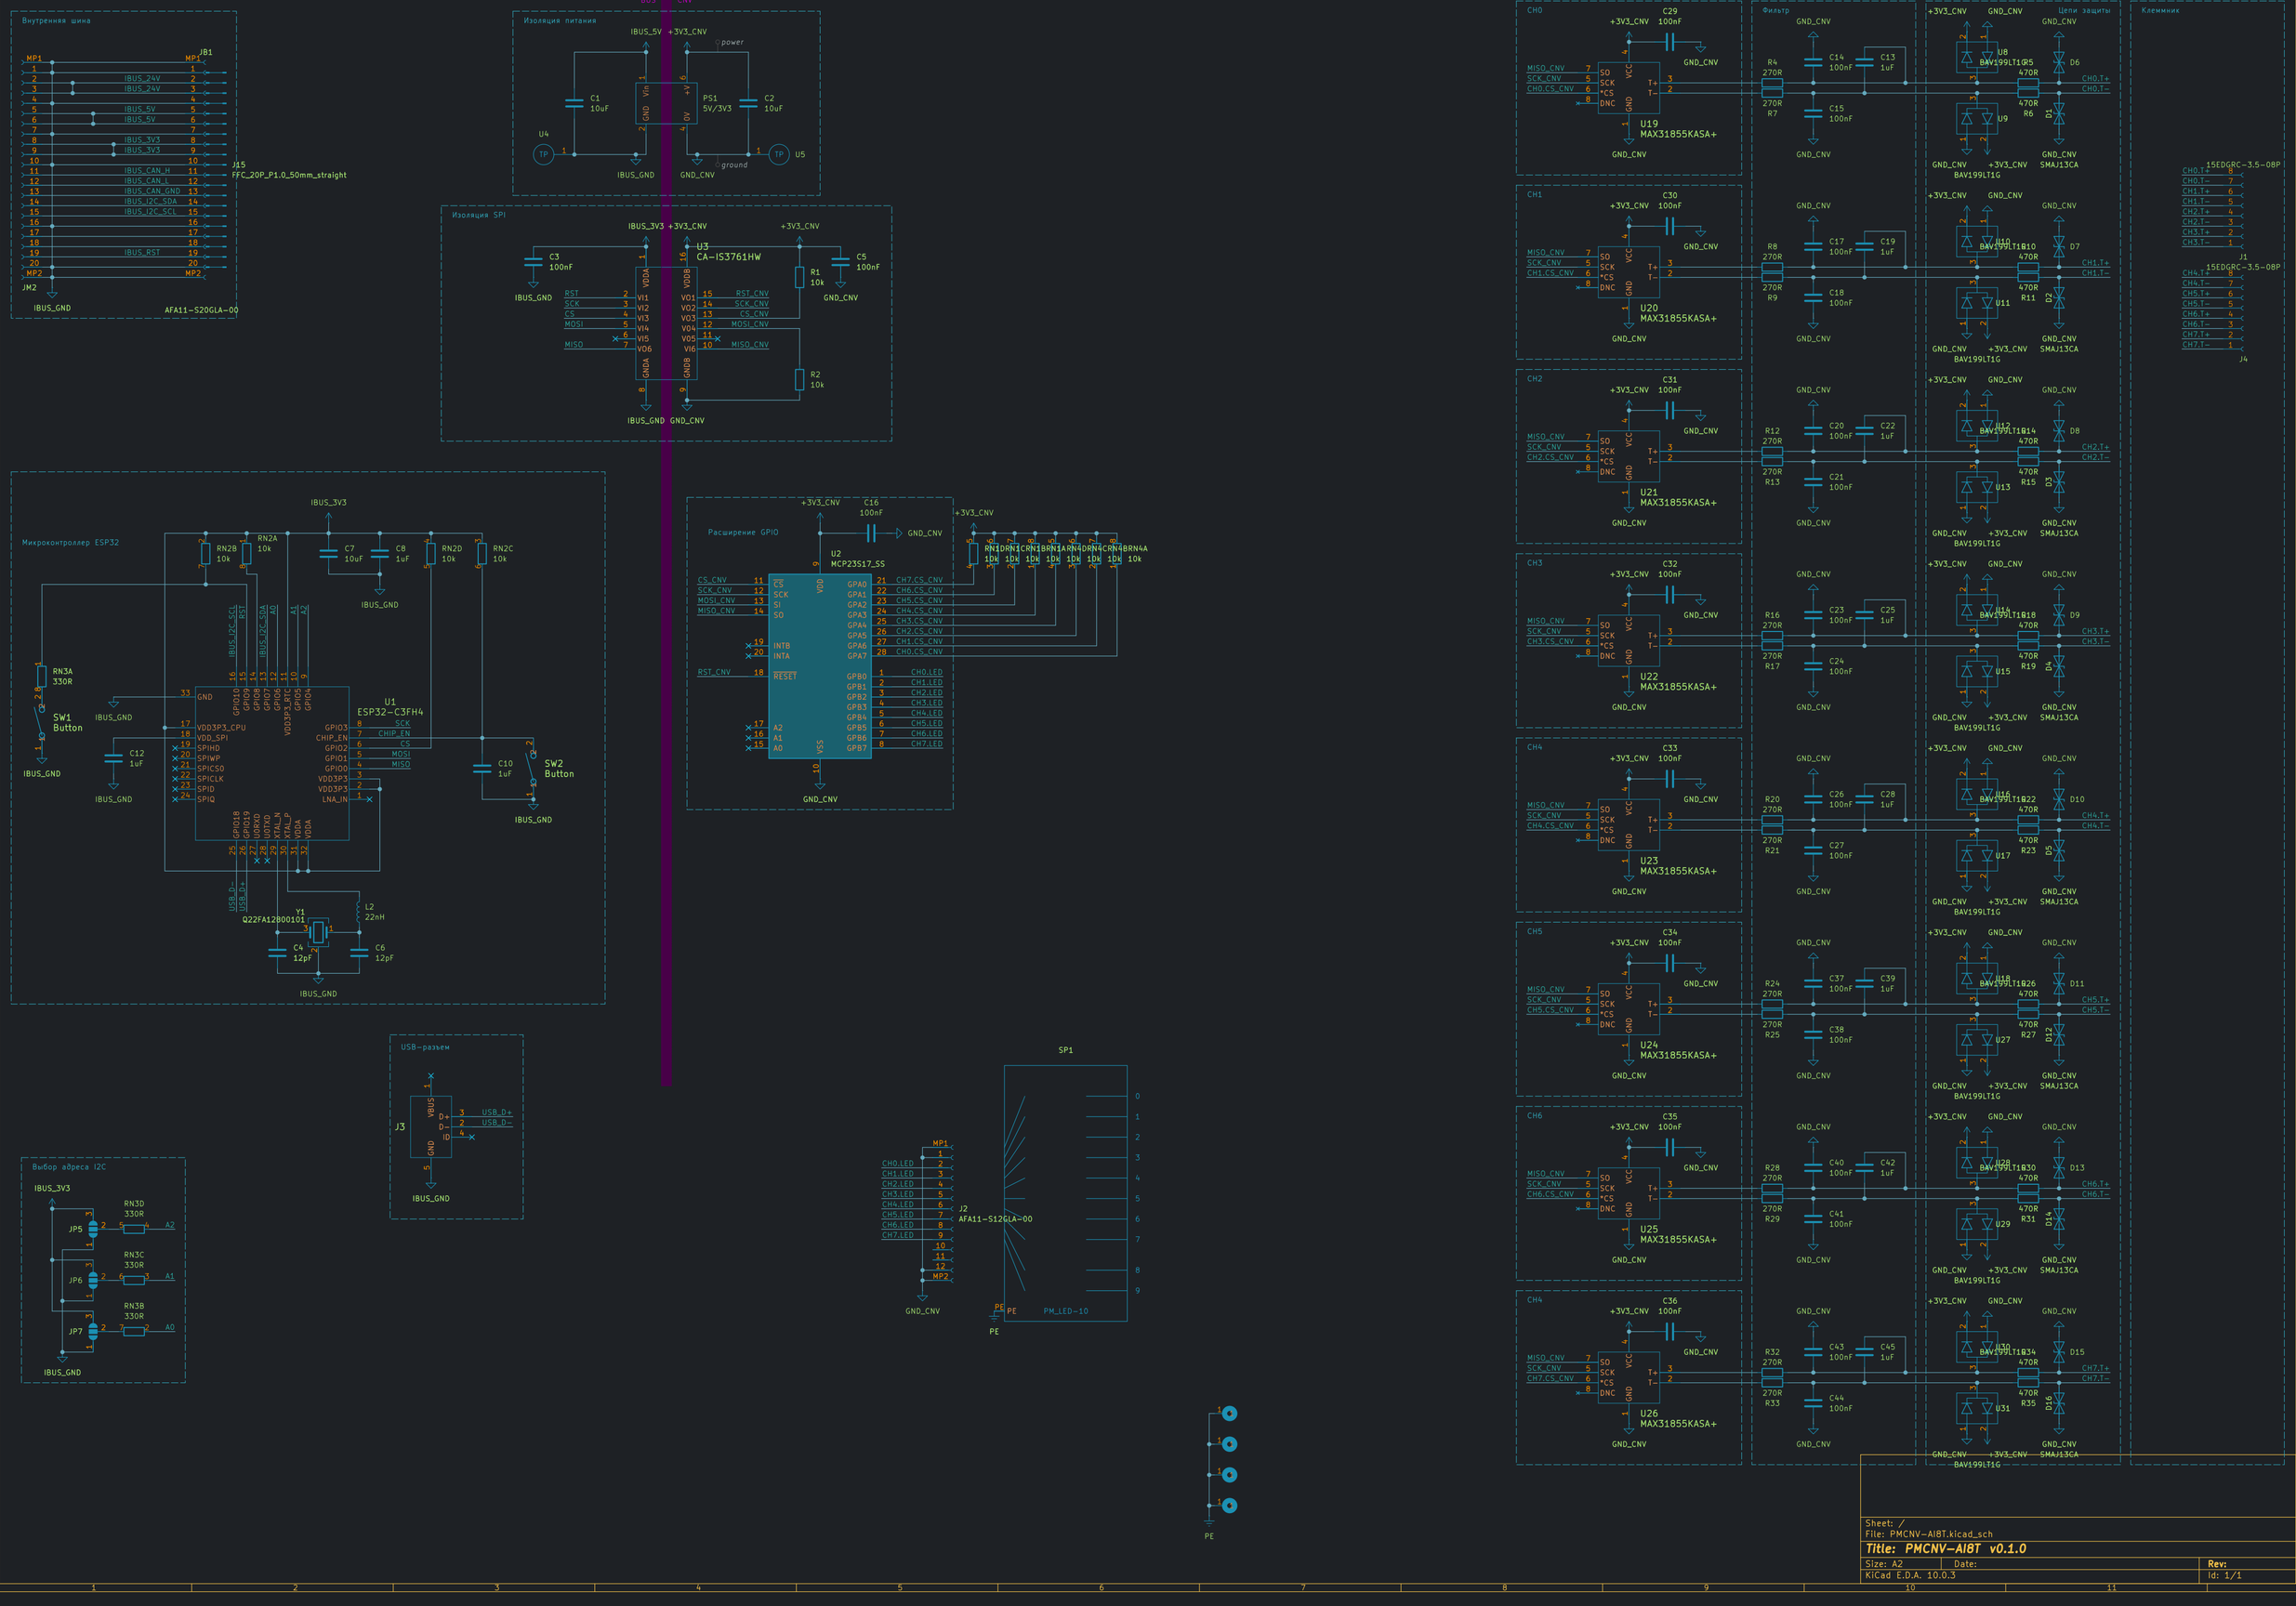
BUS
CNV
Внутренняя шина
JB1
JM1
JM2
IBUS_24V
IBUS_5V
IBUS_3V3
IBUS_CAN_H
IBUS_CAN_L
IBUS_CAN_GND
IBUS_I2C_SDA
IBUS_I2C_SCL
IBUS_RST
J15
FFC_20P_P1.0_50mm_straight
AFA11-S20GLA-00
IBUS_GND
Изоляция питания
IBUS_5V
+3V3_CNV
power
C1
10uF
PS1
5V/3V3
C2
10uF
U4
U5
ground
GND_CNV
Изоляция SPI
U3
CA-IS3761HW
C3
100nF
C5
100nF
R1
10k
R2
10k
RST
SCK
CS
MOSI
MISO
RST_CNV
SCK_CNV
CS_CNV
MOSI_CNV
MISO_CNV
Микроконтроллер ESP32
U1
ESP32-C3FH4
RN2B
10k
RN2A
10k
RN2D
10k
RN2C
10k
C7
10uF
C8
1uF
RN3A
330R
SW1
Button
C12
1uF
C10
1uF
SW2
Button
Y1
Q22FA12800101
L2
22nH
C4
12pF
C6
12pF
Расширение GPIO
U2
MCP23S17_SS
C16
100nF
RN1DRN1CRN1BRN1ARN4DRN4CRN4BRN4A
10k
CH7.CS_CNV
CH6.CS_CNV
CH5.CS_CNV
CH4.CS_CNV
CH3.CS_CNV
CH2.CS_CNV
CH1.CS_CNV
CH0.CS_CNV
CH0.LED
CH1.LED
CH2.LED
CH3.LED
CH4.LED
CH5.LED
CH6.LED
CH7.LED
USB-разъем
J3
USB_D+
USB_D-
Выбор адреса I2C
RN3D
330R
RN3C
330R
RN3B
330R
JP5
JP6
JP7
A2
A1
A0
J2
AFA11-S12GLA-00
SP1
PM_LED-10
CH0
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
Фильтр
Цепи защиты
Клеммник
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
100nF
C13
C14
C15
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
1uF
100nF
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R11
R12
R13
R15
R16
R17
R19
R20
R21
R23
R24
R25
R27
R28
R29
R31
R32
R33
R35
270R
470R
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
MAX31855KASA+
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U27
U28
U29
U30
U31
BAV199LT1G
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
SMAJ13CA
15EDGRC-3.5-08P
J1
J4
Sheet: /
File: PMCNV-AI8T.kicad_sch
Title: PMCNV-AI8T v0.1.0
Size: A2
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1