
Pièce de liaison

Objectifs:

- Utiliser l'outil esquisse
- Utiliser les fonctions technologiques : Extrusion, Poche et Trou


Durée estimée :


20 minutes

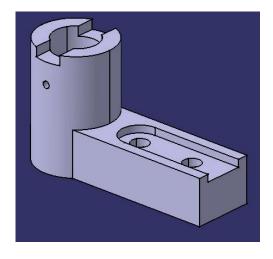

Etape 1:


- Esquisse.1 sur le plan xy
- Extrusion.1 (43 mm)

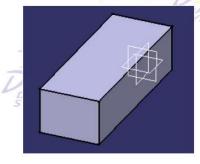


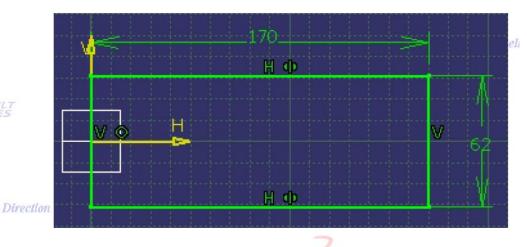

Etape 2:

- Esquisse.2 sur le plan xy
- Extrusion.2 (108 mm)

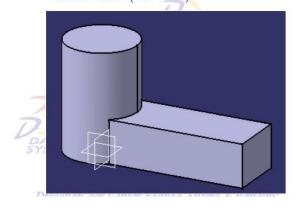


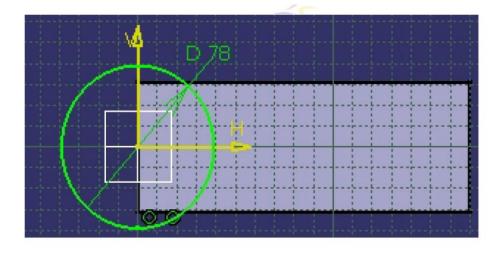

Etape 3:

Trou.1 (diamètre 46 mm, type simple, Jusqu'au dernier) concentrique à l'extrusion précédente.




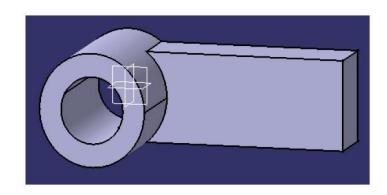


Different has a chies tanger prime of there was

Etape 4:

- Esquisse.4 sur le plan zx
- Poche.1 (1ère et 2^{nde} limites : Jusqu'au dernier)

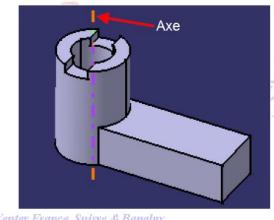



Direction des Ventes France, Suisse & Benelux

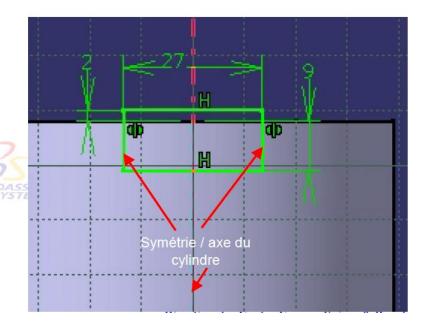

Etape 5:



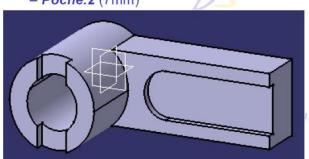

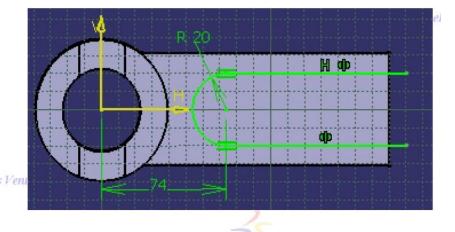


Etape 6:




- Trou.2 (diamètre 18 mm, type simple, Jusqu'au dernier) concentrique Poche.2



- Trou.3 (diamètre 18 mm, type simple, Jusqu'au dernier) distant de 60 mm de Trou.2

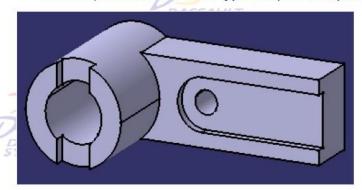

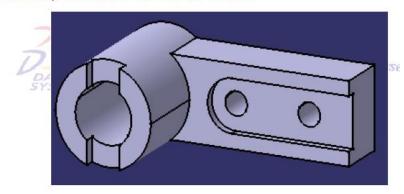

Etape 7:


- Cliquer sur l'icône puis sur le plan zx.
- Editer l'esquisse du trou.



Sélectionner les faces puis le centre du trou à l'aide de la touche CTRL, puis cliquer sur l'icône pour mettre une contrainte d'équidistance.





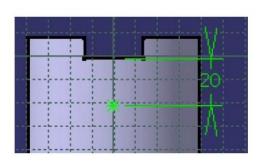

Créer un trou taraudé M8, type simple, Jusqu'au suivant.

