# Национальный исследовательский университет Московский Энергетический Институт Кафедра Радиотехнических систем

## Лабораторная работа №3

Исследование коррелятора АП СРНС ГЛОНАСС с помощью имитационной модели

Студенты:

Антропов А.А.

Группа: ЭР-15-17

Преподаватель: Корогодин И.В.

### Цель работы

- 1. Исследовать структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС.
- 2. Исследовать характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС.
- 3. Ознакомиться с ИКД ГЛОНАСС.

#### Домашняя подготовка

1. Выражения для статистических эквивалентов выходных отсчетов коррелятора

$$I_{k} = \sum_{i=1}^{L} y_{k,i} G_{c}(t_{k,i} - \tilde{\tau}_{k}) \cos(\omega_{i,f} t_{k,i} + \omega_{d,k} l T_{d} + \varphi_{k});$$

$$Q_{k} = \sum_{i=1}^{L} y_{k,i} G_{c}(t_{k,i} - \tilde{\tau}_{k}) \sin(\omega_{i,f} t_{k,i} + \omega_{d,k} l T_{d} + \varphi_{k});$$

Где:

• Модель шкалы времени:

 $t_{k,l} = t_{k,0} + lT_d = t_{k,0} + LT_d = t_{k,0} + T$ , где  $T_d$  - интервал дискретизации, T-интервал накопления в корреляторе.

• Модель сигнала на выходе АЦП:

$$\mathbf{y}_{k,l} = Q_{u} \Big( \mathbf{y}_{fe,k,l} \Big)$$
 , где  $Q_{u} (\ )$  - нелинейная функция квантования

• Модель сигнала на выходе радиочастотного блока

$$y_{fe,k,l} = K_f (S_{k,l} + J_{k,l} + n_{k,l})$$
, где:

 ${\pmb K}_f$  - операторный коэффициент передачи цифрового фильтра с заданной полосой;

$$S_{k,l} = AG_c(t_{k,l} - \tau_k)\cos(\omega_{i,f}t_{k,l} + \omega_{d,k}lT_d + \varphi_k)$$
 - модель полезного сигнала;

$$oldsymbol{J}_{\scriptscriptstyle k,l} = oldsymbol{A}_{\scriptscriptstyle j} \cosig(\omega_{\scriptscriptstyle i} t_{\scriptscriptstyle k,l} + oldsymbol{arphi}_{\scriptscriptstyle j,k}ig)$$
 - модель гармонической помехи;

$$n_{k,l}$$
 - ДБГШ с дисперсией  $\sigma_n^2$ 

## 2. Схема формирования дальномерного кода для ГЛОНАСС L1 СТ:

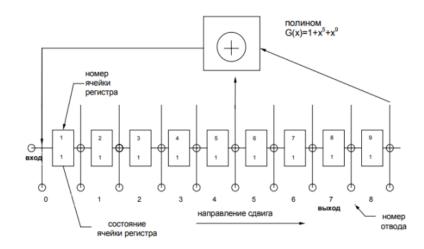


Рисунок 1 — Структура регистра сдвига, формирующего дальномерный код для ГЛОНАСС L1 CT

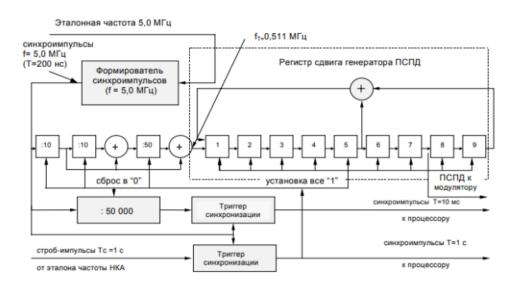


Рисунок 2 — Структурная схема формирования дальномерный код для ГЛОНАСС L1 СТ

3. Схема формирования дальномерного кода для GPS L1 C/A

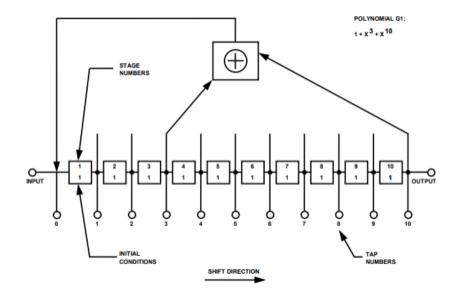


Рисунок 3 — Структура регистра сдвига G1, формирующего дальномерный код для GPS L1 C/A

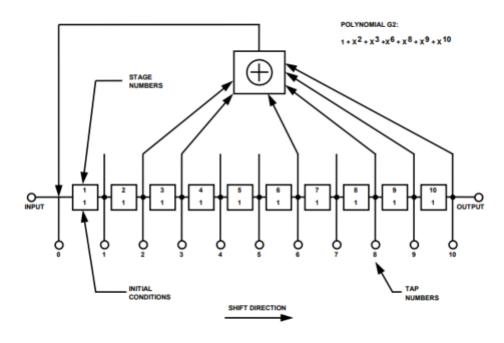


Рисунок 4 — Структура регистра сдвига G2, формирующего дальномерный код для GPS L1 C/A

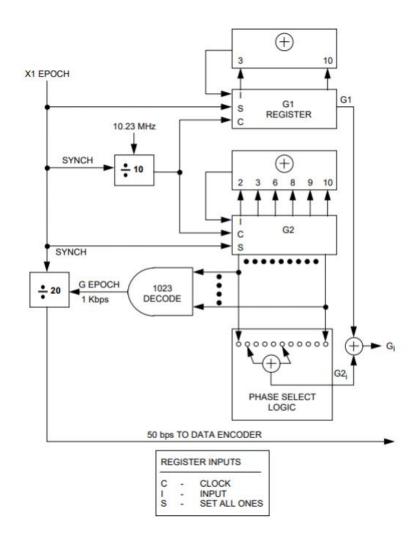


Рисунок 5 — Структура формирования дальномерный код для GPS L1 C/A

## Лабораторное исследование

приемного устройства. Полоса Отключить ШУМ фронтенда «Бесконечность». Квантование принимаемой реализации и опорного сигнала отключено. Расстройка опорного сигнала по частоте dF=0. Параметры схемы формирования установлены Определить ДК ИКД. на основании промежуточную частоту сигнала, полосу сигнала.

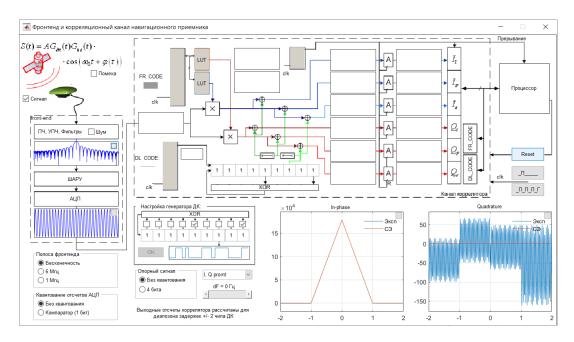


Рисунок 6 — Интерфейс имитационной модели с выполненной настройкой генератора

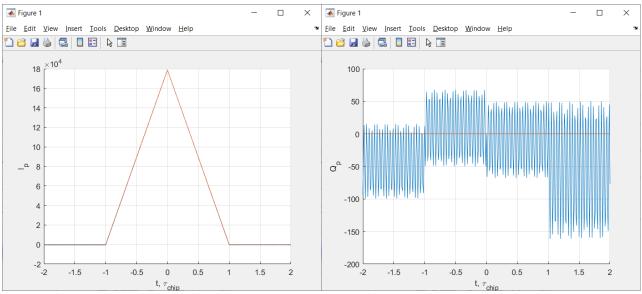


Рисунок 7 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний

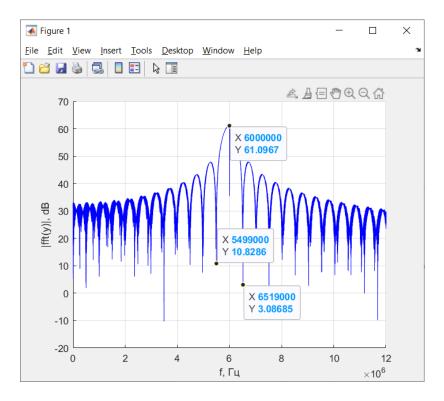


Рисунок 8 — Спектр радиосигнала

По виду спектра можно определить следующие параметры:

$$\Delta f = (6.519 - 5.499) \cdot 10^6 = 1.02 \text{ M}$$
Гц — полоса сигнала

Промежуточная частота 6 МГц

Установим полосу фронтенда равной 6 МГц, 1 МГц. Оценим групповое время запаздывания.

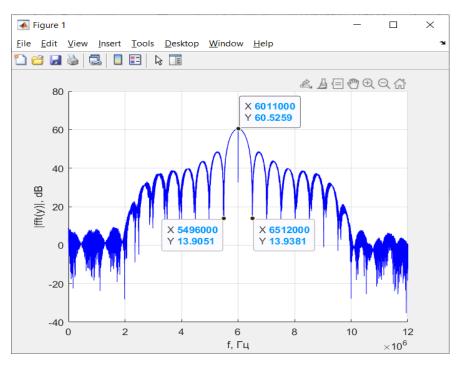


Рисунок 9 - Спектр радиосигнала при полосе фронтенда 6 МГц

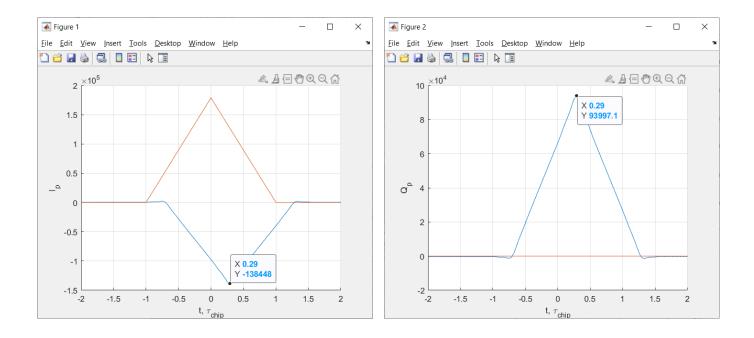


Рисунок 10 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда 6 МГц

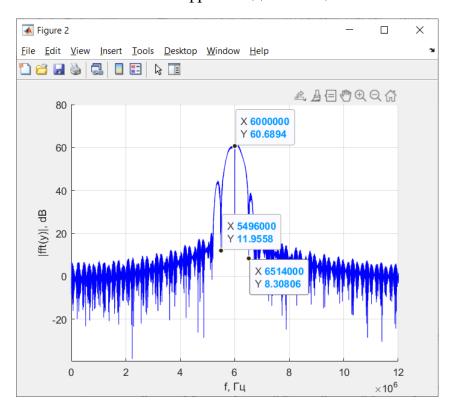


Рисунок 11 — Спектр радиосигнала при полосе фронтенда 1 МГц

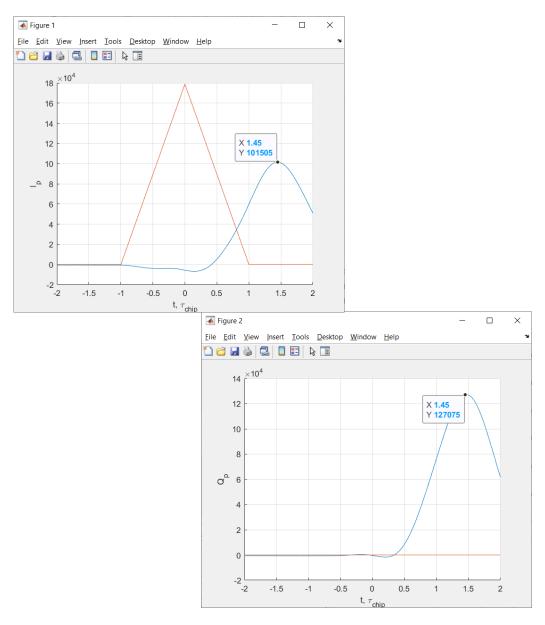


Рисунок 12 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда 1 МГц

Групповое время запаздывания для фронтенда:

Для 6 МГц, равно 0.29 мкс,

Для 1 МГц равно 1.45 мкс

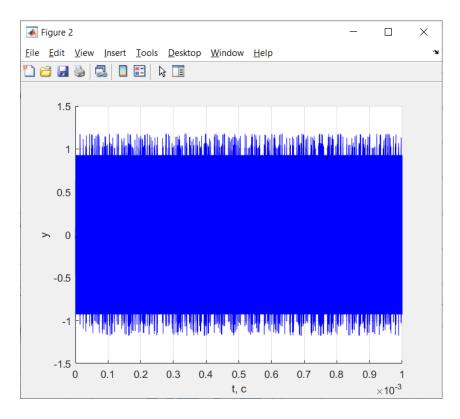


Рисунок 13 — Сигнал без шума

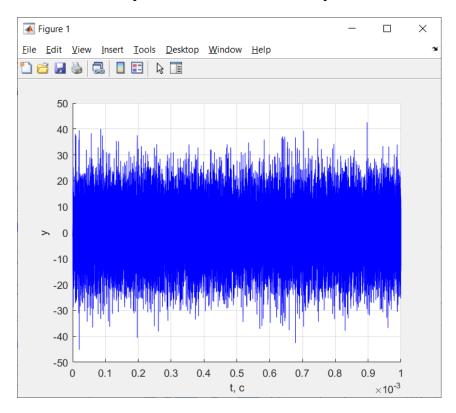


Рисунок 13 — Реализация шума

СКО шума:  $\sigma_n \approx 10 B$ 

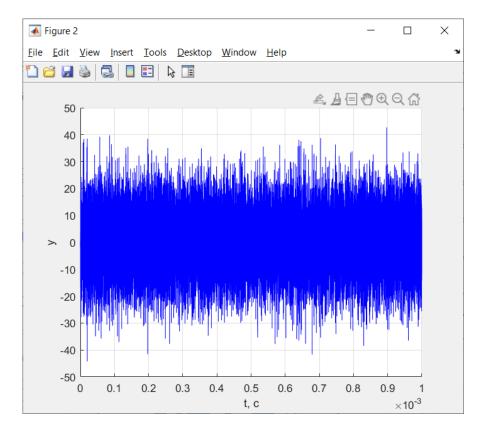


Рисунок 14 — Сигнал с шумом

Выполним расчёт отношения сигнал-шум:

$$q_{\text{p/N}_0} = \frac{P_s}{N_0} = \frac{U^2}{2 \cdot D_n \cdot T_{d\phi}} = \frac{U^2 \cdot F_d}{2 \cdot \sigma_n^2} = \frac{1 \cdot 49 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^2} = 2.44 \cdot 10^5 \text{ pas} = 52 \text{ dBFy}$$

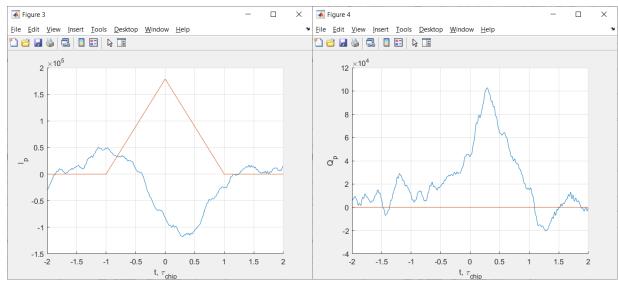


Рисунок 15 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний

Наблюдать за изменением шумовой составляющей корреляционных функций при изменении полосы фронтенда. Исследовать зависимость мощности шумовой составляющей корреляционных компонент от полосы фронтенда, сделать соответствующие записи в отчете.

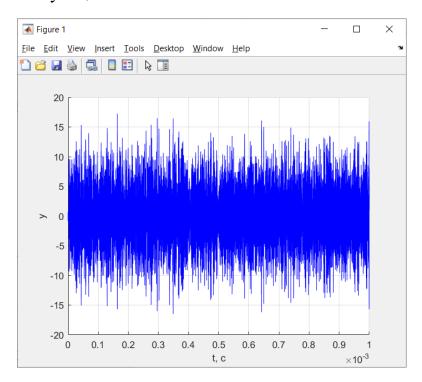


Рисунок 16 — Сигнал с шумом при 1 МГц и наличием шума

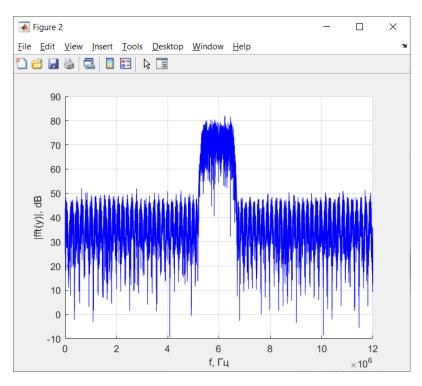


Рисунок 17 - Спектр радиосигнала при полосе фронтенда 1 МГц и наличием шума

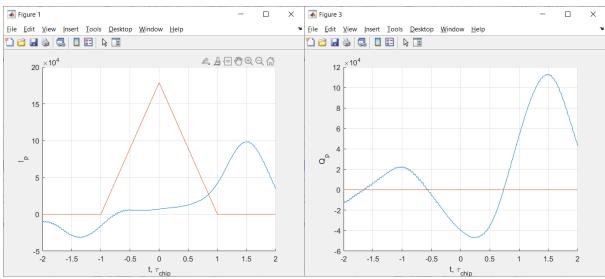


Рисунок 18 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда 1 МГц и наличием шума

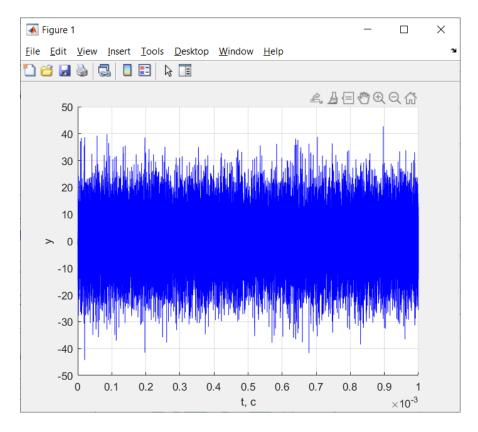


Рисунок 18 — Сигнал с шумом при 6 МГц и наличием шума

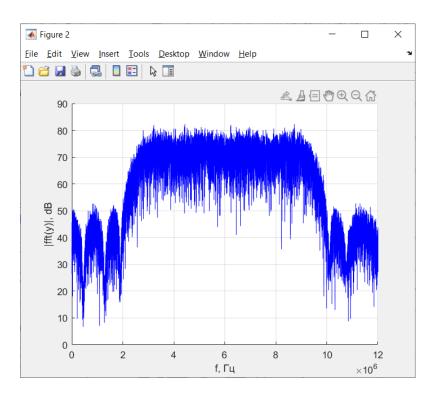


Рисунок 19 - Спектр радиосигнала при полосе фронтенда 6 МГц и наличием шума

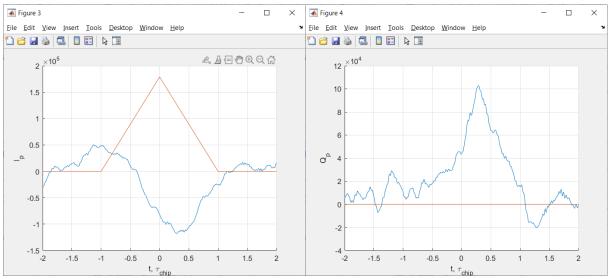


Рисунок 20 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда 6 МГц и наличии шума

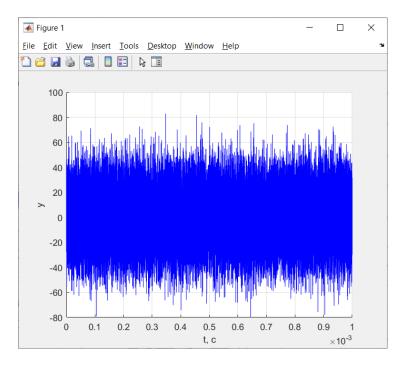


Рисунок 20 — Сигнал с шумом при полосе фронтенда — бесконечность и наличием шума

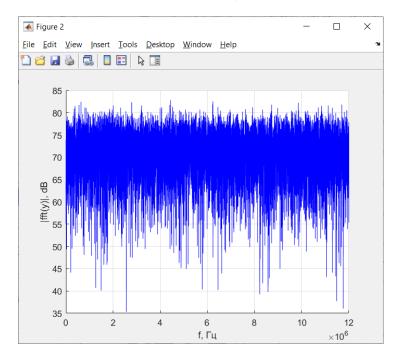


Рисунок 21 - Спектр радиосигнала при полосе фронтенда бесконечность и наличием шума

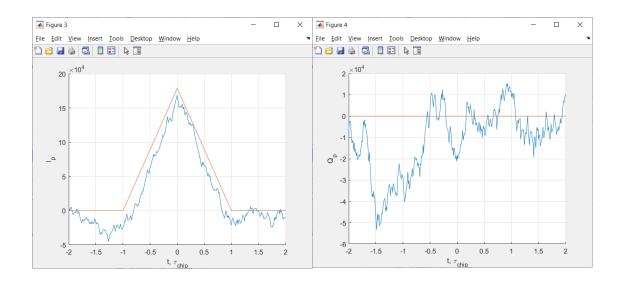


Рисунок 22 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной бесконечности и наличии шума

По полученным результатам видно, что увеличении полосы фронтенда приводит к росту мощности шумовой составляющей аддитивной смеси сигнала и шума, т.к. чем больше полоса, тем больше шума пройдет в нее.

Включить шум. Исследовать влияние квантования входных отсчетов и опорных сигналов на корреляционные суммы.

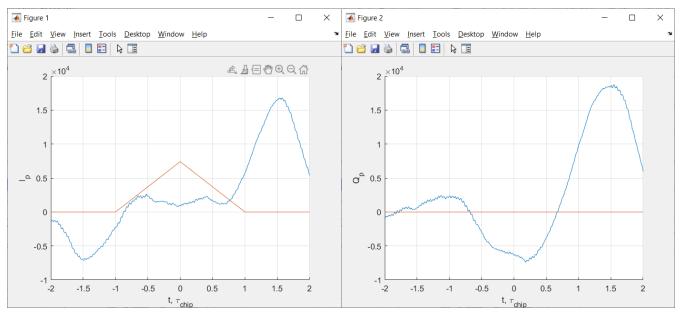


Рисунок 23 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной 1 МГц, наличием помехи и включенным квантователем отсчётов АЦП

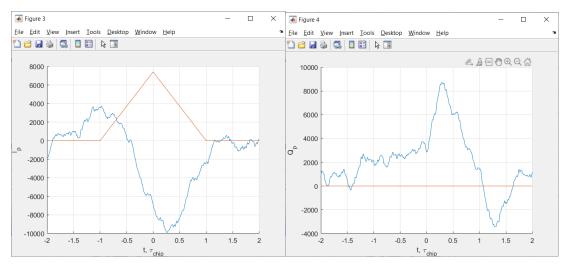


Рисунок 24 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной 6 МГц, наличием помехи и включенным квантователем отсчётов АЦП

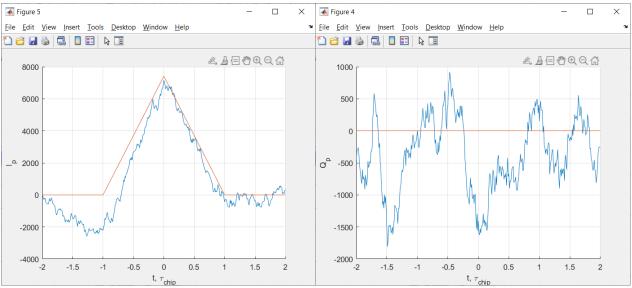


Рисунок 25 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной бесконечность

С расширением полосы фронтенда происходит увеличение ошибки квантования при аналого-цифровом преобразовании. Малая разрядность добавляет аддитивный шум квантования. Отношение сигнал/шум немного снижается.

Включить узкополосную помеху, исследовать её влияние на корреляционные суммы. Определить отношение мощности помехи к мощности сигнала.

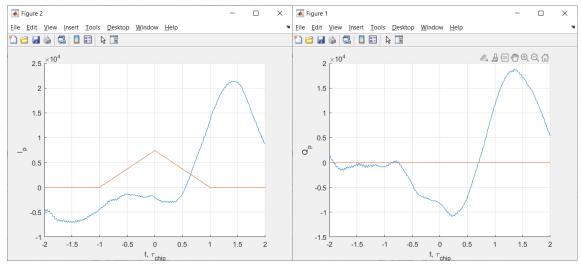


Рисунок 26 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной 1 МГц (при наличии помехи)

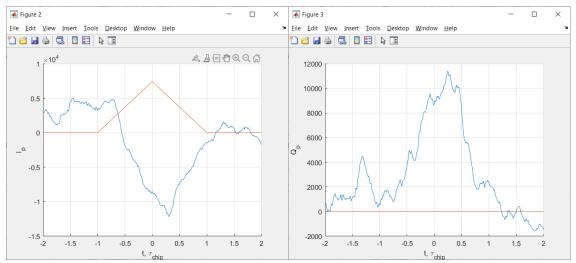


Рисунок 27 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной 6 МГц (при наличием помехи)

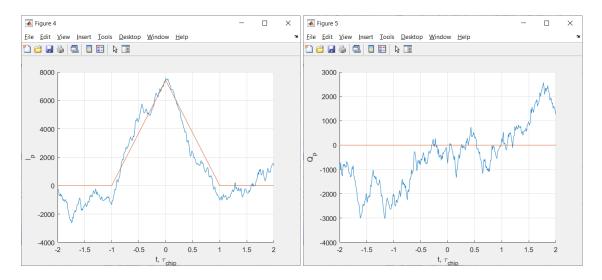


Рисунок 28 — Графики вычисленных корреляционных сумм как функции разности задержек дальномерных кодов сигнала и опорных колебаний при полосе фронтенда равной бесконечность (при наличии помехи)

По полученным результатам видно, что с добавлением узкополосной помехи в аддитивную смесь сигнала и шума приводит к увеличению сигнальной составляющей такой смеси. Это видно из рисунка 28, где максимальное значение статистического эквивалента ниже, чем значение синфазной составляющей корреляционной функции.

Установим нулевую ошибку по частоте. В отсутствии узкополосной помехи при наличии шума приемника проведем исследование процессов в пошаговой модели коррелятора.

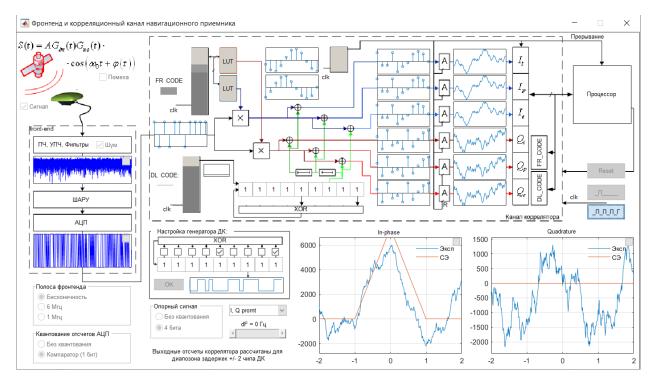


Рисунок 29 – Пошаговая модель коррелятора

## Вывод

В ходе лабораторной работы мы исследовали коррелятор. Исследовали структуру и свойства функциональных элементов корреляторов АП СРНС для ГЛОНАСС и GPS L1. Исследовали характеристики процессов, происходящих в корреляторах АП СРНС. Посмотрели, как влияет шум и узкополосная помеха на синфазные и квадратурные составляющие корреляционной функции.