

NOTE DI FISICA MEDICA

INDICE

1	Introduzione alle immagini biomediche	3
1.1	Caratterizzazioni delle immagini	3
1.2	Immagini digitali	4
1.3	Qualità delle immagini	5
1.3.1	Risoluzione spaziale	5
1.3.2	Contrasto	6
2	Fondamenti di fisica nucleare	7
2.1	Decadimenti β	7
2.2	Transizioni isomeriche	8
2.3	Conversioni interne e elettroni Auger	9
2.4	Decadimenti α	10
2.5	Fissione nucleare	10
2.6	Caratterizzazione dei processi di decadimento	10
2.6.1	Datazione al carbonio e altri esempi applicativi	11
2.6.2	Branching ratio	12
2.7	Decay correction	12
2.8	Catene di decadimento ed equazioni di Bateman	14
2.8.1	Equilibrio secolare ed equilibrio transiente	14
2.8.2	Generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$	15
2.9	Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni	16
3	Interazione radiazione elettromagnetica – materia	18
3.1	La radiazione elettromagnetica	18
3.2	Sezione d'urto	19
3.3	Effetto fotoelettrico	20
3.4	Effetto Compton	22
3.5	Scattering Rayleigh	25
3.6	Produzione di coppie	26
3.6.1	Annichilazione del positrone	27
3.7	Reazioni fotonucleari	27
3.8	Effetti complessivi	28
3.9	Attenuazione macroscopica dei fotoni	29
4	Interazione radiazione corpuscolare – materia	32

1 INTRODUZIONE ALLE IMMAGINI BIOMEDICHE

Un'immagine biomedica è una rappresentazione spaziale, bidimensionale o tridimensionale, dei valori delle grandezze fisiche misurate, o di un parametro calcolato a seguito della misurazione. Nel caso di un'immagine digitale, si ha una suddivisione in pixel (2D), o voxel (3D), e a ciascuna di queste unità è associata la misurazione della grandezza fisica di interesse (o della quantità parametrica ottenuta tramite un modello).

1.1 Caratterizzazioni delle immagini

È possibile classificare preliminarmente le immagini in:

- *fisiche*: rappresentano una grandezza fisica misurata direttamente;
- *parametriche*: rappresentano una quantità stimata dalle misurazioni mediante un apposito modello.

Più concretamente, le immagini si dividono in:

- *morfologiche*: rappresentano una struttura, come la forma di un organo, o un tessuto, e sono anche dette *anatomiche* per l'appunto;
- *funzionali*: evidenziano la distribuzione spaziale di una funzione biologica, senza discriminare le singole componenti anatomiche.

Le prime sono tipiche della radiologia, mentre le seconde sono tipiche della medicina nucleare. La risonanza magnetica permette di acquisire immagini sia funzionali, sia morfologiche; essendo i mezzi di contrasto non-radioattivi, la risonanza magnetica è posta tipicamente nei reparti di radiologia.

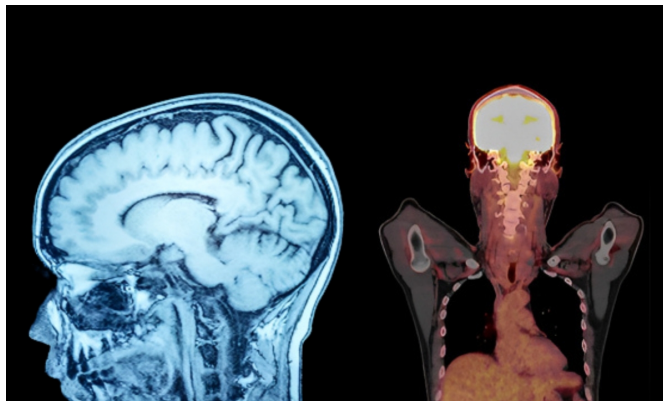


Figura 1: A sinistra, un'immagine ottenuta tramite TAC; a destra, un'immagine ottenuta tramite PET.

Necessitando di visualizzare immagini sia anatomiche, che funzionali, si fa uso di appositi macchinari *multimodali*, che permettono l'acquisizione contemporanea dei due tipi

di immagini; ad esempio, esistono degli scan PET-CT. Nell'acquisizione multimodale, una risonanza magnetica è tipicamente utilizzata per produrre un'immagine anatomica.

1.2 Immagini digitali

Un'immagine digitale è una matrice di numeri, che rappresentano l'intensità del segnale misurato, oppure un valore derivato da modello. Complessivamente, le informazioni acquisite saranno composte da *tre componenti* per immagini 2D (dimensione x , dimensione y , valore misurato) e da *quattro componenti* per immagini 3D (dimensione x , dimensione y , dimensione z , valore misurato). È anche possibile acquisire dati con 4 componenti, in cui al posto della terza dimensione, è inserito il tempo, in modo da ricreare l'evoluzione temporale di un'immagine bidimensionale. Ogni matrice numerica costituisce un *frame* dell'immagine, qualora questa rappresenti una singola immagine di una sequenza temporale, oppure si parla di *slice* nel caso di un singolo elemento di una sequenza spaziale. Il **formato** di un'immagine specifica le seguenti caratteristiche:

- numero di pixel/voxel, tipicamente potenze di 2;
- numero di frames, o slices;
- profondità (*depth*) della scala di grigi, o della scala di colori utilizzata;
- grandezza reale di ciascun pixel, o voxel, (in mm, per esempio).

Nella conversione analogico-digitale, il numero di bit dell'ADC utilizzato incide sulla qualità del segnale registrato: con n bits, si ottiene un range di valori con cui campionare il segnale da convertire che è pari a 2^n ; per esempio, se $n = 2$, si hanno 4 livelli possibili, da 0 a 3, per campionare il segnale analogico e convertirlo digitalmente. In generale, l'errore massimo ideale legato alla conversione è ottenuto frazionando l'ampiezza complessiva del segnale analogico V_{FS} per il numero di livelli a disposizione, cioè $\Delta = V_{FS}/2^n$, e osservando che la massima distanza del segnale analogico da un livello si trova esattamente a metà di tale range, per cui $Err_{max} = \Delta/2$. In questo modo, si ha la seguente tabella.

Bits	Range dinamico	Valori possibili (decimali)	Err_{max}
2	4	$0 \div 3$	12.5%
4	16	$0 \div 15$	3.1%
6	64	$0 \div 63$	0.8%
8	256	$0 \div 255$	0.2%

Una **scala di colore** mappa un valore ad un colore. Originariamente, per il funzionamento della tecnologia analogica, la visualizzazione delle immagini era più facilmente

ottenibile in scale di grigi; questa tendenza è rimasta da allora, per cui in molte situazioni si usano ancora colori simili. Ciononostante, esistono delle scale di colore che, ad ogni valore, assegnano un codice RGB. Ovviamente modificare una LUT (*look-up table*) non modifica l'informazione alla base, ma modifica il modo in cui questa viene visualizzata e, quindi, interpretata dall'operatore. Proprio per quest'ultima motivazione, una scala di colore può introdurre dei bias di percezione e nascondere dettagli altresì visibili in scala di grigi, o in altri colori.

1.3 Qualità delle immagini

La qualità di un'immagine digitale è descritta tramite i seguenti quattro parametri.

- *Risoluzione spaziale*: è la capacità di un sistema di imaging di rappresentare come distinte due strutture spazialmente vicine.
- *Contrasto*: è la differenza relativa tra i valori dell'immagine associati a regioni o strutture che presentano proprietà fisiche differenti.
- *Rumore*: indica fluttuazioni casuali nei valori assegnati a ciascuna unità dell'immagine che incidono sulla nitidezza dell'immagine.
- *Linearità spaziale*: indica la capacità del sistema di riprodurre fedelmente le distanze tra i vari punti del sistema analizzato.

1.3.1 Risoluzione spaziale

La risoluzione spaziale, quindi, è una caratteristica del sistema di acquisizione di poter risolvere dettagli anatomici dell'oggetto che si sta analizzando. Oltretutto, incide anche sulla capacità di poter distinguere due strutture spazialmente vicine.

Questa abilità è direttamente collegata sia con il contrasto del sistema di imaging, sia con la risposta del sistema che si sta misurando: avere una risoluzione spaziale notevole, ma che richiede diverse decine di minuti invalida l'acquisizione dell'immagine per via di modifiche fisiologiche nell'oggetto analizzato, come movimenti involontari, respirazione, eccetera.

Per dare una definizione più concreta di risoluzione spaziale, si immagina l'oggetto in esame come composto da punti infinitamente piccoli; essendo il sistema di acquisizione non-ideale, la rappresentazione di quel punto risulterà in una macchia estesa e sfocata. La risposta spaziale del sistema ad un punto infinitamente piccolo dell'oggetto è chiamata *point spread functions* (PSF); una PSF molto stretta corrisponde ad un'elevata risoluzione spaziale, mentre una molto larga corrisponde ad una scarsa risoluzione spaziale. La larghezza associata alla PSF può essere stimata tramite la *full width at half maximum*.

Due oggetti puntiformi vicini vengono trasferiti, tramite il sistema di imaging, in due oggetti distinti qualora si trovino ad una distanza di circa una FWHM della PSF¹. Oltre questo criterio, la possibilità di distinguerli dipende, concretamente, dall'intero sistema di osservazione dell'immagine, come lo schermo, il contrasto, eccetera.

La risoluzione dell'immagine prodotta dipende anche dalla configurazione e dalle condizioni di operazione dello scanner; lo stesso dispositivo, infatti, può performare diversamente a seconda del protocollo², ma anche delle condizioni in cui si sta acquisendo l'immagine, per esempio eventuali movimenti, condizioni di geometria, distanza, eccetera.

1.3.2 Contrasto

Il contrasto rappresenta una differenza di intensità del segnale acquisito dallo scanner relativamente a regioni confinanti nell'oggetto analizzato.

Si indicano con V_1, V_2 le intensità reali e con C_1, C_2 le intensità misurate tramite lo scanner riferite a due regioni confinanti; tramite queste, si definiscono *contrasto reale* e *contrasto immagine*, rispettivamente, come

$$C_r = \frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2} \quad C_i = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \quad (1.3.1)$$

Altre definizioni consistono nel porre al denominatore $\frac{V_1+V_2}{2}$, oppure solamente V_2 (analogo per C_1, C_2).

Il contrasto immagine è sempre minore di quello reale per effetti legati alla fisica dell'acquisizione (es. scattering della luce), effetti di moto, effetti legati alla geometria, limitazioni tecnologiche del sistema di acquisizione (blurring dei bordi per via della risoluzione, artifatti vari, eccetera).

Osservazione 1.1. I valori del contrasto variano tra 0 e 1 per segnali non-negativi.

Si definisce **risoluzione del contrasto** è la minima differenza dei segnali individuabile. I bit dell'ADC limitano il numero di livelli disponibili per la conversione, ciononostante l'occhio umano è in grado di distinguere al più 20 livelli di contrasto. In ogni caso, con immagini digitali è possibile investire i livelli a disposizione percettibili per evidenziare le regioni di interesse.

¹Questo è un criterio convenzionale, ma ne esistono diversi che stabiliscono distanze diverse fra i due punti alle quali questi si possono considerare risolti.

²Per protocollo si intende quell'insieme di impostazioni utilizzate per l'ottenimento dell'immagine. Per esempio, l'algoritmo di ricostruzione dell'immagine, il numero di pixel/voxel, intervallo tra slice sono tutte possibili impostazioni di un certo scanner.

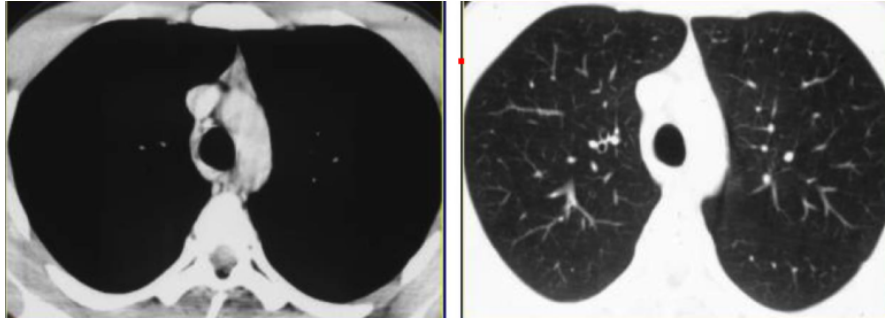


Figura 2: A sinistra, si sono utilizzati i livelli a disposizione per evidenziare la struttura ossea attorno ai polmoni; a destra, si sono evidenziati i tessuti molli.

2 FONDAMENTI DI FISICA NUCLEARE

I punti centrali di un decadimento nucleare ${}^AX \rightarrow {}^BY + P$, con P prodotti secondari della reazione, sono il Q -valore, definito da

$$Q = (m_X - m_Y - m_P)c^2 \quad (2.0.1)$$

con m indica la massa nucleare della relativa specie e le leggi di conservazione di *carica*, *numero barionico*, *numero leptonico*, oltre alle conservazioni di energia, quantità di moto e momento angolare.

2.1 Decadimenti β

Si distinguono i decadimenti β^+ , dai decadimenti β^- a seconda che la particella emessa sia, rispettivamente, un positrone, o un elettrone. Le reazioni che avvengono nel nucleo sono

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

rispettivamente per β^+ e β^- ; a livello nucleare, questo si manifesta nelle seguenti reazioni:

$${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-1}^AY + e^+ + \nu_e \quad {}_Z^AX \rightarrow {}_{Z+1}^AY + e^- + \bar{\nu}_e$$

Per ottenere una condizione affinché questi processi possano avvenire spontaneamente, cioè senza fornire energia, si osserva, per esempio, il caso del decadimento β^- :

$$Q = m_X - m_Y - m_e \quad M_X - M_Y \approx m_X + Zm_e - m_Y - (Z+1)m_e = m_X - m_Y - m_e$$

dove M è la massa atomica e si sono trascurate le energie di legame degli elettroni con il nucleo. A questo punto, quindi, si ha la condizione

$$Q_{\beta^-} = m_X - m_Y - m_e \approx M_X - M_Y > 0 \quad (2.1.1)$$


Per il decadimento β^+ , invece, tramite calcoli analoghi, si ottiene che la relazione da soddisfare è

$$Q_{\beta^+} > 0 \iff M_X - M_Y > 2m_e \quad (2.1.2)$$


In questi decadimenti, l'energia rilasciata nel decadimento viene spartita tra elettrone (o positrone) e anti-neutrino (o neutrino); lo spettro delle possibili energie acquisite dall'elettrone è continuo ed è soddisfatta la relazione

$$\bar{E}_\beta \approx \frac{1}{3} E_\beta^{\max} \quad (2.1.3)$$

Si considera, come esempio, un decadimento β^- seguito da emissione di radiazione elettromagnetica. Lo xeno-133 segue la catena



Ma vi sono diverse possibilità con cui si può verificare questo decadimento, per cui si fa riferimento al diagramma.

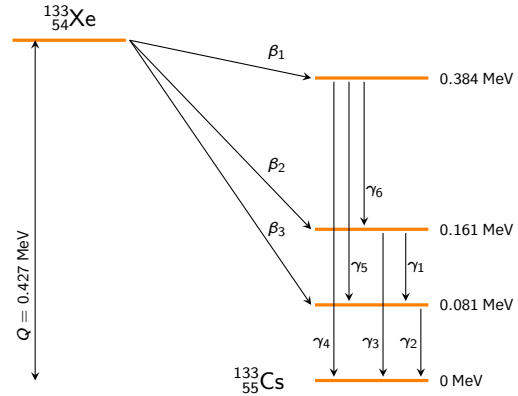

Lo xeno-133, quindi, può decadere in uno di tre livelli eccitati del cesio-133 tramite i canali β_1 , β_2 , β_3 , il quale raggiunge, poi, lo stato fondamentale tramite uno dei canali γ . La transizione più probabile è la catena (β_3 , γ_2).

Un altro decadimento che rientra nei decadimenti β è la **cattura elettronica**, in cui il nucleo cattura un elettrone da un orbitale atomico: $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$. Al livello nucleare, si ha una reazione del tipo



Svolendo i soliti conti, si conclude che, anche in questo caso, deve risultare $M_X - M_Y > 0$, perché $Q_{EC} > 0$.

Osservazione 2.1. Nella reazione di diagrammi per decadimenti come quello sopra, qualora il nucleo di arrivo avesse numero atomico inferiore a quello di partenza, lo si deve orientare da destra verso sinistra.

Osservazione 2.2. Il decadimento β^+ è più frequente in elementi più leggeri, rispetto al EC; questo è legato al fatto che, negli elementi più pesanti, gli orbitali elettronici tendono ad essere più vicini al nucleo, per cui gli elettroni vengono catturati più facilmente.

2.2 Transizioni isomeriche

I nuclei possono trovarsi in stati eccitati e metastabili; la differenza fra questi due sta nella vita media dello stato: se $\tau > 10^{-12}$ s, lo stato è detto *metastabile* (o *isomerico*).

Due nuclei sono detti *isomeri* se uno è in uno stato metastabile dell'altro e il decadimento da tale stato è detto **transizione isomerica**. Questo decadimento può avvenire seguendo diversi canali, fra cui il più caratteristico è l'emissione di fotoni.

2.3 Conversioni interne e elettroni Auger

Un processo alternativo all'emissione di fotoni è la **conversione interna**. In questo caso, l'energia in eccesso del nucleo viene trasferita direttamente ad un elettrone, che viene conseguentemente espulso¹ dall'atomo. L'elettrone proviene dai gusci più interni, tipicamente K o L, e acquisisce un'energia complessiva pari a

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \quad (2.3.1)$$

La lacuna lasciata da tale elettrone verrà colmata da un altro nei gusci più esterni, con conseguente emissione di fotoni.

Osservazione 2.3. Sia conversione interna, che β^- risultano in un'emissione di elettroni, ma c'è una differenza sostanziale: nel β^- , l'origine dell'elettrone è nucleare, mentre, nella conversione interna, è atomica. Concretamente, la differenza sta negli spettri degli elettroni emessi: nel β^- , è continuo; nella conversione interna è discreto e legato alla differenza in 2.3.1.

Un altro processo di decadimento che emette elettroni è quello che produce **elettroni Auger**. Questi vengono prodotti quando, rispetto alla conversione interna, è eccitato l'atomo, piuttosto che il nucleo. La diseccitazione, allora, si può avere tramite l'emissione di un elettrone, la cui energia avrà spettro discreto come nel caso della conversione interna e con uguale relazione:


$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \quad (2.3.2)$$

L'origine di questa espulsione è differente rispetto alla conversione interna, motivo per cui si distinguono: l'elettrone Auger viene liberato dopo aver ricevuto l'energia necessaria a seguito di una transizione, da un orbitale più esterno ad uno più interno, di un altro elettrone per coprire una lacuna. Sperimentalmente, si discriminano gli elettroni provenienti da un processo e dall'altro semplicemente misurandone l'energia: quelli rilasciati per conversione interna avranno energie su scale legate alle transizioni nucleari; gli elettroni Auger, invece, avranno energie legate alle transizioni tra gusci elettronici.

¹È necessario che vi sia una sua espulsione, altrimenti il processo sarebbe equivalente ad un'emissione di fotoni.

2.4 Decadimenti α

Il decadimento α consiste nell'emissione di una particella α da parte di un nucleo (tipicamente molto pesante), originando una reazione della forma



Tipicamente, l'energia cinetica della particella α è compresa nel range $4 \div 8$ MeV, ma ha un range molto piccolo ($\sim 30 \mu\text{m}$ in tessuto), motivo per cui questo decadimento è sfruttato per diretto contatto con l'obiettivo, come l'impianti nei tumori mediante radio-226. Sono, invece, di scarsi interesse come traccianti in medicina nucleare, proprio per via della loro alta interazione nei materiali.

Esiste una relazione tra il tempo di dimezzamento di un radionuclide e l'energia con cui vengono emesse le particelle α ; questa prende il nome di *legge di Geiger-Nuttall* e afferma che

$$\log_{10} \tau_{1/2} = -a + b \frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} \quad (2.4.2)$$

con Q_α energia della particella α .

2.5 Fissione nucleare

Si parla di *fissione spontanea* quando un nucleo pesante si frammenta in due nuclei più leggeri, insieme ad una probabile emissione di neutroni. Tipicamente, i due frammenti sono in rapporto 60 : 40 in termini di numeri atomici e l'energia rilasciata è dell'ordine di 10^2 MeV, principalmente spesa in energia cinetica nei prodotti della fissione. I nuclei prodotti, spesso, sono lontani dalla curva di stabilità e seguono decadimenti β^- .

2.6 Caratterizzazione dei processi di decadimento

Ciascun nucleo è caratterizzato da una *costante di decadimento* λ , che indica la probabilità per unità di tempo che tale nucleo ha di subire un processo di decadimento.

Indicando con $N(t)$ il numero di nuclei non-decaduti all'istante t , il numero di decadimenti per unità di tempo atteso sarà $N(t)\lambda$; in questo modo, si ottiene la relazione differenziale

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2.6.1)$$

con $N(t = 0) = N_0$. Si definisce $\tau = 1/\lambda$ il *tempo di vita medio* del nucleo e soddisfa $N(t = \tau) = N_0/e$. Si dice *fattore di decadimento* (DF) il fattore $e^{-\lambda t}$, che rappresenta la frazione di nuclei rimasti al tempo t .

Oltre al tempo di vita medio, si definisce anche il *tempo di dimezzamento* $\tau_{1/2}$, che soddisfa $N(t = \tau_{1/2}) = N_0/2$. Da queste espressioni, si possono mettere in relazione i

due tempi introdotti finora, che soddisfano la relazione

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693 \tau \quad (2.6.2)$$

Sperimentalmente, la grandezza di interesse è l'**attività** A , definita come

$$A = \frac{N}{\tau} = \left| \frac{dN}{dt} \right| \implies A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \quad (2.6.3)$$

misurata in Becquerel: $1 \text{ Bq} = 1 \text{ dec/s}$. Un'altra unità di misura è il Curie: $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ dec/s}$, corrispondente all'attività di 1 g di radio-226.

Osservazione 2.4. In questa definizione, si è assunto implicitamente che non vi sia produzione dei nuclei che decadono, ossia gli $N(t)$ non devono aumentare mai perché possa valere $|\dot{N}(t)| = \lambda N$. In generale, $A(t) = \lambda N(t)$.

2.6.1 Datazione al carbonio e altri esempi applicativi

Questo metodo è un esempio di come vengono utilizzate le grandezze introdotte finora. Si basa sul fatto che l'isotopo carbonio-14 è instabile, con un tempo di vita medio di $\tau \approx 8268 \text{ yr}$, e sul fatto che un organismo in grado di scambiare carbonio con l'ambiente conserva, fino a che tale scambio non cessa, il rapporto delle concentrazioni $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ costante e pari a quello in atmosfera, il cui valore è $\approx 1.3 \times 10^{-12}$.

Osservazione 2.5. Si nota che il carbonio-14 si origina in atmosfera tramite interazione dei neutroni derivanti dai raggi cosmici con l'azoto-14: $^{14}\text{N} + n \rightarrow ^{14}\text{C} + p$; poi, con un tempo di dimezzamento $\tau_{1/2} \approx 5700 \text{ yr}$, si ha $^{14}\text{C} \xrightarrow{\beta^-} ^{14}\text{N} + e^- + \bar{\nu}_e$.

Per utilizzare la datazione al carbonio, allora, si misura la quantità di carbonio-12 presente nell'organismo, che rimane costante perché ^{12}C è stabile, e la si moltiplica per $1.3 \cdot 10^{-12}$ per ottenere la concentrazione iniziale N_{14}^0 di carbonio-14. Dopo un'ulteriore misurazione della quantità di carbonio-14 attualmente presente N_{14} , il tempo di vita è univocamente determinato dalla relazione

$$N_{14}(T) = N_{14}^0 e^{-\lambda T} \implies T = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(\frac{N_{14}(T)}{N_{14}^0} \right) \quad (2.6.4)$$

visto che N_{14}^0 inizia a variare esattamente nel momento della morte dell'organismo.

Più realisticamente, i valori che si misurano sono le attività, lasciando la relazione invariata a patto di sostituire il numero di atomi con le relative attività, in quanto si finirebbe solo per moltiplicare e dividere per la stessa quantità.

Osservazione 2.6. Questo è valido a patto che non vi siano fenomeni esterni che alterano la concentrazione di carbonio-12 dell'organismo.

Esempio 2.1. Un'arancia di medie dimensioni contiene circa 250 mg di potassio, di cui lo 0.0118% è in forma radioattiva potassio-40, mentre il rimanente è in forma stabile potassio-39. Si sa che il tempo di dimezzamento del potassio-40 è 1.2×10^9 yr e che circa 1 nucleo su 10^5 decadono per β^+ . Si vuole calcolare l'attività β^+ .

Svolgimento. La percentuale riportata è della forma $\frac{N_{K-40}}{N_{\text{tot}}}$, quindi bisogna prima ottenere i numeri di atomi di potassio-40 nei 250 mg totali di arancia per poterla usare. A questo scopo, si fa uso del fatto che, in prima approssimazione, l'arancia è interamente composta da potassio-39 (i due isotopi hanno massa diversa, quindi la percentuale non si trasporta anche sui mg e non si hanno altre informazioni):

$$N_{K-39} = \frac{0.250 \text{ g}}{39 \text{ g/mol}} 6.022 \times 10^{23} \text{ atomi/mol} = 3.86 \times 10^{21}$$

Ora si può usare il rapporto percentuale per ottenere che $N_{K-40} = 4.55 \times 10^{17}$, quindi il numero di nuclei di potassio-40 che decadono β^+ sarà $N_{\beta^+} = N_{K-40} \cdot 10^{-5} = 4.55 \times 10^{12}$. Infine, si ha che $\tau_{1/2} = \tau \ln 2$, quindi $\tau = 5.83 \times 10^{16}$ s, da cui

$$A = \frac{N_{\beta^+}}{\tau} = 7.8 \times 10^{-5} \text{ Bq}$$

che corrisponde ad una disintegrazione ogni $12.8 \times 10^3 \text{ s} = 3.56 \text{ h}$. ■

2.6.2 Branching ratio

Un radionuclide può decadere seguendo un solo canale, oppure avendone a disposizione diversi. In quest'ultimo caso, la costante di decadimento λ tiene conto di tutti i possibili modi di decadimento: $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots$. La frazione di nuclei che decade seguendo una via in particolare è detta *branching ratio* (BR); quello corrispondente al canale i -esimo di decadimento, per esempio, sarà

$$\text{BR}_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} \quad (2.6.5)$$

Similmente, se si misura l'attività di un campione composto da più radionuclidi, questa sarà rappresentativa delle attività dei singoli nuclei radioattivi: $A_{\text{tot}}(t) = \sum_i A_i(t)$.

2.7 Decay correction

Se l'acquisizione di un'immagine biomedica avviene con tempi più lunghi rispetto alla vita media del radionuclide utilizzato, sarà necessario correggere i dati ottenuti relativi ad ogni singola acquisizione/frame per non introdurre artefatti. In questo modo, si tiene conto della naturale diminuzione del campione utilizzato nel tempo, senza considerarla erroneamente parte dei dati misurati. A questo proposito, si definisce il *fattore*


di decadimento efficace

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = \frac{a_d}{a_0} DF(t) = \frac{1 - e^{-\lambda \Delta t}}{\lambda \Delta t} DF(t) \quad (2.7.1)$$

con

$$\frac{a_d}{a_0} = \frac{1}{e^{-\lambda t} \Delta t} \int_t^{t+\Delta t} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda \Delta t} (1 - e^{-\lambda \Delta t})$$

Se l'attività fosse costante, infatti, il numero di eventi acquisiti nell'intervallo Δt sarebbe proporzionale all'area a_0 ; visto che l'attività non rimane costante, però, il numero di eventi rilevati nello stesso intervallo è a_d .

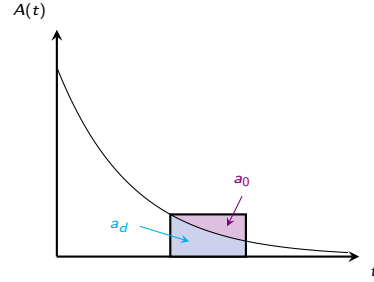

Così facendo, si può scrivere che il numero di eventi misurati è $N_{\text{mis}} = DF_{\text{eff}} N_{\text{rif}}$, cioè il numero di conteggi effettivamente misurati è pari al numero di conteggi se l'attività fosse costante (N_{rif}) corretto con il fattore efficace. Per ottenere il numero di eventi misurati se l'attività fosse stata costante, allora, si scrive $N_{\text{mis}} / DF_{\text{eff}}$, quindi il fattore correttivo da applicare ai valori misurati è $FC = 1 / DF_{\text{eff}}$.

Qualora $\lambda \Delta < 1$, il fattore DF_{eff} si può approssimare; fra i modi possibili di compiere tale approssimazione, si elencano i seguenti.

- *Valor medio*: si prende

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = \frac{1}{2} [DF(t) + DF(t + \Delta t)]$$

ed è entro l'1% se $\lambda \Delta t < 0.35$.

- *Punto medio dell'intervallo*: si prende

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = DF\left(t + \frac{1}{2} \Delta t\right)$$

ed è entro l'1% se $\lambda \Delta < 0.5$.

- *Taylor*: si prende

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = DF(t) \left(1 - \frac{1}{2} \lambda \Delta t\right)$$

ed è entro l'1% se $\lambda \Delta t < 0.25$.

Esempio 2.2. Calcolare il fattore di correzione (FC) da applicare al numero di conteggi acquisiti in uno studio che utilizza ossigeno-15, sapendo che l'acquisizione è stata effettuata in $\Delta = 15$ s, partendo da $t = 30$ s. Si conoscono $\tau_{1/2} = 122$ s, $\tau = 176$ s e $\lambda = 0.00568 \text{ s}^{-1}$, per cui $\lambda \Delta t = 0.085$.

Svolgimento. Il fattore di decadimento efficace non approssimato è ottenuto da

$$DF_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = e^{-(0.00568 \cdot 30)} \frac{1 - e^{-0.085}}{0.085} = 0.808$$


per cui il fattore correttivo è dato da $FC = 1/DF_{\text{eff}} = 1.238$. Volendo valutare la qualità dell'approssimazione con Taylor, si osserva che

$$DF_{\text{eff}, \text{Taylor}}(t, t + \Delta t) \approx 0.843 \cdot 0.9575 = 0.807 \implies \frac{DF_{\text{eff}} - DF_{\text{eff}, \text{Taylor}}}{DF_{\text{eff}}} = 0.0012 \approx 0.01\%$$

■

2.8 Catene di decadimento ed equazioni di Bateman

Si considera, per esempio, la catena di decadimenti



dove P è il nucleo padre, D è il nucleo figlio e G_d è il nucleo figlio del figlio. Le equazioni che regolano questa catena, indicando con $N_1(t)$ il numero di nuclei padre e con $N_2(t)$ il numero di nuclei figlio, sono

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1(t) \\ N_1(t) = N_1(0)e^{-\lambda_1 t} \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1(t) - \lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_1(0)e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2(t) \\ N_2(t) = N_1(0) \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \end{cases}$$

dove si è preso $N_2(0) = 0$ per la soluzione dell'equazione differenziale disomogenea di $N_2(t)$. Questa soluzione è detta *equazione di Bateman* per una catena padre-figlio.


Osservazione 2.7. Si osserva che se $\lambda_1 \gg \lambda_2$, a tempi molto lunghi, l'attività è dovuta solamente al nucleo figlio.

2.8.1 Equilibrio secolare ed equilibrio transiente

Si considera il caso in cui, in una catena di decadimenti, si abbia $\lambda_2 \gg \lambda_1$ (per esempio $T_P \rightarrow +\infty$ e $T_D \lesssim 1$ hr) e $\lambda_1 \sim 0$; allora:

$$A_2(t) = A_1(0) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \simeq A_1(0) (1 - e^{-\lambda_2 t}) \quad (2.8.1)$$


Questa relazione prende il nome di **equilibrio secolare**: il tasso di produzione del nucleo padre e quello di decadimento del figlio si equivalgono, tendendo ad una condizione di equilibrio. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale e $T_P = 140$ yr e $T_D = 14.3$ d.

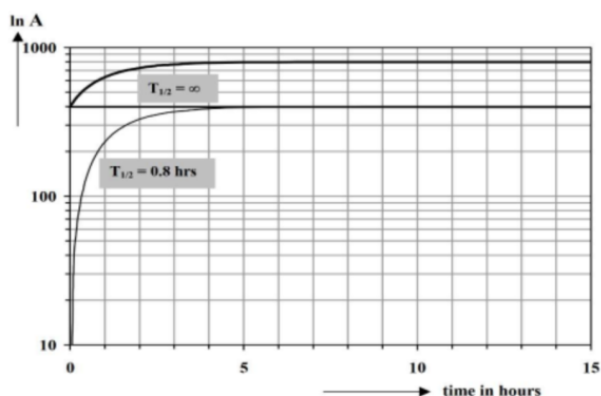

Nel caso in cui si consideri $\lambda_2 \gg \lambda_1$, si può trascurare $e^{-\lambda_2 t}$ in $A_2(t)$, permettendo di scrivere che




$$A_2(t) = A_1(0) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \simeq \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} A_1(t) \quad (2.8.2)$$

Questa relazione prende il nome di **equilibrio transiente** ed è valida se tra i tempi di dimezzamento di padre e figlio c'è un fattore $10 \div 50$. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale, e $T_P = 8$ h e $T_D = 0.8$ h.

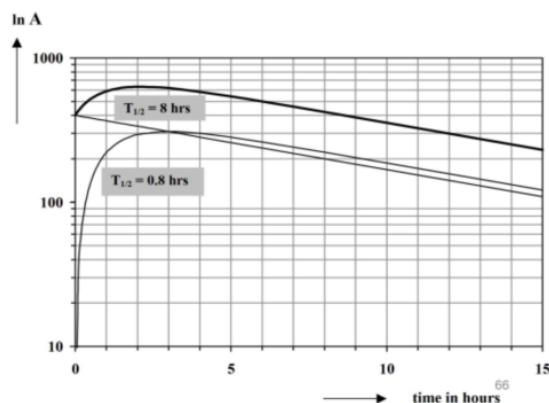

2.8.2 Generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$

Più dell'80% delle indagini cliniche usano radiofarmaci marcati con ^{99m}Tc ¹. Per la produzione, si utilizzano dei generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$: il molibdeno-99 è il nucleo padre, che decade con $\tau_{1/2} = 66$ hr, e il tecnezio-99m è il nucleo figlio, con $\tau_{1/2} = 6$ hr; le reazioni di interesse sono:

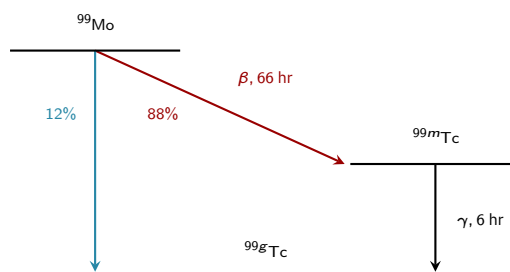

¹La sigla *m* dopo il numero di massa indica che si tratta della specie metastabile del tecnezio-99; similmente, una *g* indicherà un nucleo di tecnezio-99 nello stato fondamentale.

Visto che non tutta l'attività del molibdeno-99 contribuisce, ma solo l'88% di essa, l'attività del tecnezio-99m è data da

$$A_2(t) = A_1(t) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \text{BR} \quad (2.8.3)$$


e, per la stessa ragione, l'attività del nucleo figlio sarà sempre inferiore a quella del nucleo padre. Questo processo, quindi, tende ad un equilibrio transiente, in cui l'attività del figlio non supera l'attività del padre, ma vi rimane sotto, fino al punto in cui le due iniziano a decrescere insieme.

Si può calcolare l'istante in cui l'attività del nucleo figlio (tecnezio-99m) raggiunge il suo punto di massimo: imponendo $\dot{A}_2(t) = 0$, essendo $A_1(0)$ e $\lambda_1 \neq \lambda_2$, si ottiene la condizione $\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} = \lambda_2 e^{-\lambda_2 t}$, da cui $\ln \frac{\lambda_1}{\lambda_2} + (\lambda_2 - \lambda_1)t = 0$ e

$$t_{\max} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \ln \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1.44 \frac{T_2 T_1}{T_1 - T_2} \ln \frac{T_1}{T_2} \quad (2.8.4)$$

dove T_i sono i tempi di dimezzamento. Questa è una relazione generale per l'equilibrio secolare e, nel caso specifico di molibdeno e tecnezio, con $T_1 = 66 \text{ hr}$ e $T_2 = 6 \text{ hr}$, si ha $t_{\max} = 23 \text{ hr}$.

I generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ contengono una colonna di resina a cui è legato, in modo indissolubile, il molibdeno che rilascia, in tale resina, il tecnezio: è possibile, allora, *eluire* (lavare) la colonna ed estrarre il tecnezio-99m.

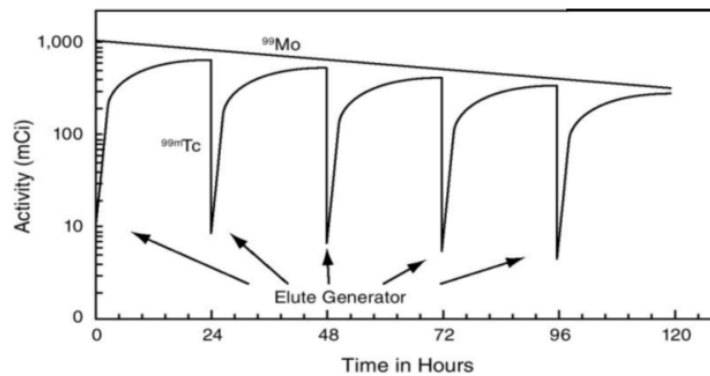

2.9 Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni

Alcuni isotopi, fra cui anche il tecnezio-99m tramite la reazione $^{100}\text{Mo}(p, 2n)^{99m}\text{Tc}$, vengono prodotti attraverso il bombardamento di uno specifico bersaglio tramite particelle cariche, come protoni, deutoni, o particelle α .

L'utilità dei ciclotroni è che, mentre nel caso del tecnezio-99m si ha un tempo di dimezzamento di 6 hr che permette di avere luogo di produzione e luogo di utilizzo separati, in quanto si ha tempo a sufficienza per poterlo sfruttare, altri radionuclidi di particolare importanza, come l'ossigeno-15 con un $\tau_{1/2} \approx 2 \text{ min}$ o il fluoro-18 con

$\tau_{1/2} \approx 2$ hr, non permettono una comodità simile. È necessario, allora, produrre tali radionuclidi localmente per poterli utilizzare non appena ottenuti.

Per esempio, la produzione del fluoro-18 avviene tramite bombardamento di acqua arricchita (H_2O-18) con protoni di energia ~ 18 MeV per avere la reazione




dove il fotone è il risultato di un seguente irraggiamento da parte del fluoro-18 in uno stato eccitato per arrivare al fondamentale.

Nella produzione di radionuclidi tramite ciclotroni è importante indagare il tasso di produzione P ottimale, che è una costante e dipende dalla corrente fornita al ciclotrone e dalla sezione d'urto del processo. Si ha la relazione

$$\frac{dN}{dt} = P - \lambda N(t) \implies N(t) = \frac{P}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$

per cui si evince che bombardare troppo a lungo la targhetta, consumando energia, non si raggiungono miglioramenti significativi nel tasso produzione, limitato dal tempo di decadimento del radionuclide.

In figura, si ha un tempo di dimezzamento del radionuclide pari a $\tau_{1/2} = 2$ hr: dopo un tempo pari a $2\tau_{1/2}$, si raggiunge il 75% della massima attività, con una decrescita dell'efficienza del tasso di produzione già a partire da $t = \tau_{1/2}$.

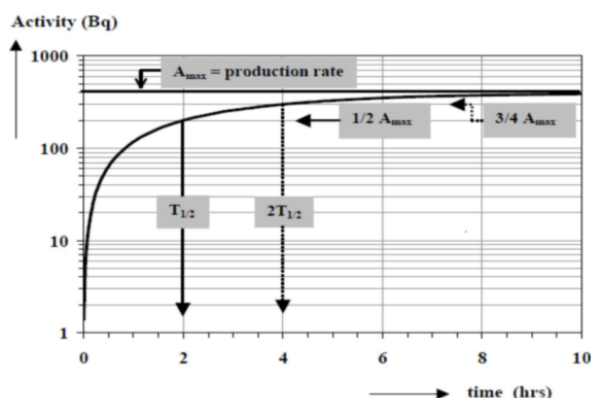

In centri in cui si ha la produzione di radionuclidi, è possibile che si abbia la produzione di specie le cui catene di decadimento permettono, contemporaneamente, di effettuare imaging e terapia, come nel caso del rame-64: questo può decadere per β^- ($\sim 39\%$) in zinco-64, processo utilizzato in terapia, oppure può decadere per β^+ ($\sim 18\%$) in uno stato eccitato del nichel-64, processo usato in diagnostica.

3 INTERAZIONE RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA – MATERIA

3.1 La radiazione elettromagnetica


Ha uno spettro, di cui la parte visibile ne compone una piccola frazione; si lavorerà maggiormente con raggi X e γ . L'energia è determinata dalla relazione $E = h\nu$, con $h = 6.62 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ costante di Planck.

Nel modello schematico dell'atomo secondo Bohr, n individua ciascun guscio: le transizioni verso shell più bassi liberano energia, mentre transizioni verso l'alto la richiedono; per ogni guscio a n fissato, si hanno $\ell = 0, \dots, n-1$ orbitali, con $\ell = 0$ orbitale s, $\ell = 1$ orbitale p, $\ell = 2$ orbitale d e $\ell = 3$ orbitale f. Ciascuno di questi è, poi, suddiviso in altri livelli, con n, ℓ fissi, al variare di $j = \ell \pm 1/2$.

Per schematizzare le transizioni tra diversi, si utilizza la *notazione di Siegbahn*, nata nel campo della spettroscopia X in particolare, in quanto le transizioni di gusci più interni negli atomi più pesanti producono fotoni con energia dell'ordine del keV, quindi nel range dei raggi X. La nomenclatura per i gusci è la seguente: La notazione Siegbahn

n	1	2	3	4	5
	K	L	M	N	O

prevede di indicare una transizione specificando la lettera relativa al guscio di arrivo, seguita da una lettera greca che indica la distanza dal livello da cui si proviene: α è il guscio successivo; β è quello dopo il successivo e così via. Si riporta, di seguito, un esempio di uso della notazione Siegbahn nel caso del piombo.


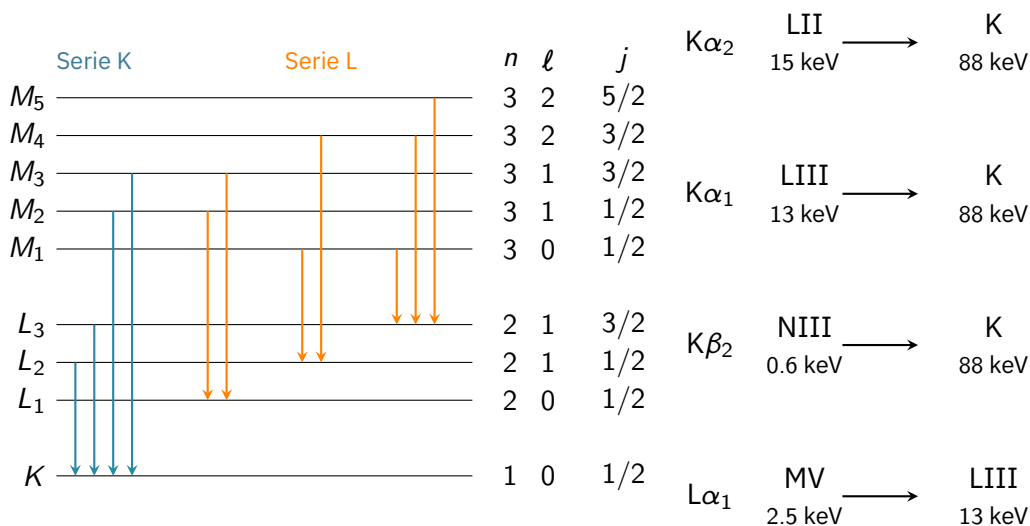


L'energia relativa alla transizione è ottenuta dalla differenza dell'energia del guscio di arrivo e di quella del guscio di partenza. Una notazione più moderna, invece, prevede di utilizzare al solito i gusci $K, L, M, \dots$ con i relativi sottolivelli (K_1, L_3 , eccetera), seguiti dall'orbitale di partenza, come evidenziato nella tabella di seguito.

Elemento	$K 1s$	$L_1 2s$	$L_2 2p_{1/2}$	$L_3 2p_{3/2}$	$M_1 3s$	$M_2 3p_{1/2}$	$M_3 3p_{3/2}$	$M_4 3d_{3/2}$	$M_5 3d_{5/2}$	$N_1 4s$	$N_2 4p_{1/2}$	$N_3 4p_{3/2}$
81 Tl	85.530	15.347	14.698	12.658	3.704	3.416	2.957	2.485	2.389	0.8462 [†]	0.7205 [†]	0.6095 [†]
82 Pb	88.005	15.861	15.200	13.035	3.851	3.554	3.066	2.586	2.484	0.8918 [†]	0.7619 [†]	0.6435 [†]
83 Bi	90.524	16.388	15.711	13.419	3.999	3.696	3.177	2.688	2.580	0.939 [†]	0.8052 [†]	0.6788 [†]

Tabella 1: Energie di legame degli elettroni per Tl, Pb e Bi, in keV.


I picchi ottenuti a seguito di eccitazione dell'atomo tramite macchina radiogena sono strettamente correlati con l'energia inviata: nelle immagini di seguito, rappresentati lo spettro del piombo per una macchina radiogena con $V_{\max} = 40$ kV nell'una e lo spettro di emissione del piombo per un range energetico più ampio, si vedono mancare le righe K_{α} e K_{β} ; questo perché, nella macchina radiogena, si usano raggi X con $V_{\max} = 40$ kV, corrispondenti a 40 keV di energia, insufficienti a produrre ionizzazioni nei livelli K del piombo.

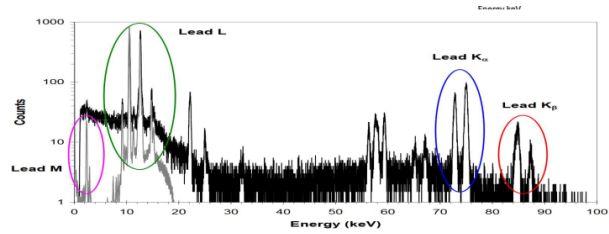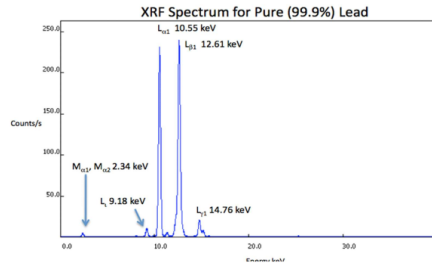

Definizione 3.1. La radiazione può essere corpuscolare o elettromagnetica; inoltre è non-ionizzante (NIR) se $E < 10$ eV, oppure è ionizzante (IR) se $E \geq 10$ eV.

3.2 Sezione d'urto

Si considera una reazione in cui un fascio di particelle vengono diffuse da un certo bersaglio. Sia F il flusso delle particelle incidenti (particelle per unità di tempo e superficie), di energia E , e sia N_s il numero medio di particelle diffuse per unità di tempo e angolo solido.

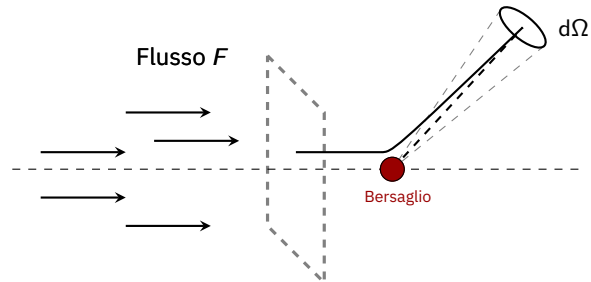

Si definiscono, allora, la sezione d'urto differenziale e totale come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{F} \frac{dN_s}{d\Omega} \quad \sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega$$


La sezione d'urto σ si misura in Barn: $1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2$. Per un fascio che incide ortogonalmente su un bersaglio di spessore δ_x e area A , contenente N nuclei per cm^3 , il numero di particelle scatterate per unità di tempo e di angolo solido è

$$N_s(\Omega) = F \cdot A \cdot N \cdot \delta_x \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

Infatti, il numero di particelle incidenti è proporzionale a $F \times A$, mentre il numero di centri di interazione è proporzionale a $N \times \delta_x$; la sezione d'urto differenziale, invece, tiene conto della distribuzione degli eventi nell'angolo solido. Il numero totale di eventi, quindi, sarà dato da

$$N_{\text{tot}} = F \cdot A \cdot N \cdot \delta_x \cdot \sigma$$

Si tratteranno separatamente le sezioni d'urto relative alle possibili, diverse, interazioni della radiazione elettromagnetica con la materia; queste sono schematizzate nella figura di seguito.

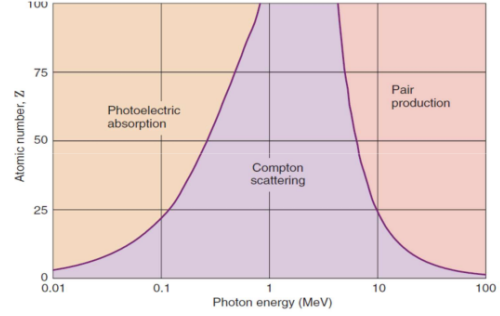

3.3 Effetto fotoelettrico


La luce può estrarre elettroni da un materiale metallico, se possiede un'opportuna energia. Questa energia opportuna è l'energia di legame E_B , coincidente con il lavoro di estrazione dell'elettrone dall'atomo e dipende dalle proprietà del metallo e dalla sua superficie.

L'energia cinetica acquisibile dall'elettrone, a seguito dell'assorbimento del fotone e della sua successiva emissione, è

$$T = h\nu - E_b - T_a$$

dove T_a è l'energia di rinculo dell'atomo per conservazione del momento. T_a è trascurabile, visto che $m_e \ll M_a$, quindi $T \approx h\nu - E_b$.

Si riporta la sezione d'urto per l'effetto fotoelettrico nel caso del piombo, come funzione dell'energia del fotone incidente. Le discontinuità corrispondono alle energie di legame per liberare un elettrone nel relativo guscio.

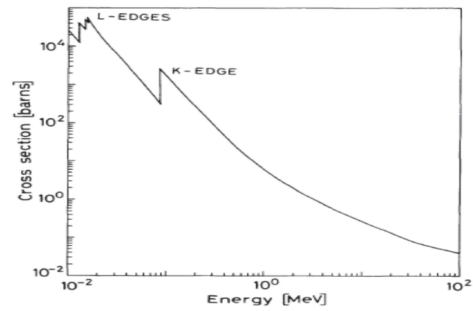

La sezione d'urto atomica dell'effetto fotoelettrico si può esprimere come

$$\sigma_{\text{fe}} = \tau = k \frac{Z^n}{(h\nu)^m}$$

con k costante, e $n \approx 4$ per $h\nu = 0.1$ MeV, mentre cresce a $n \approx 4.6$ per $h\nu = 3$ MeV. Al contrario, $m \approx 3$ a $h\nu = 0.1$ MeV, mentre decresce a $m = 1$ per $h\nu = 5$ MeV. Per energie $h\nu \sim 100$ keV, $\tau \propto Z^4 / (h\nu)^3$.

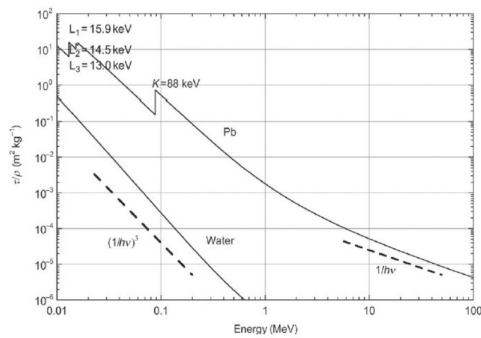


Figura 3: Sezione d'urto per acqua e piombo.


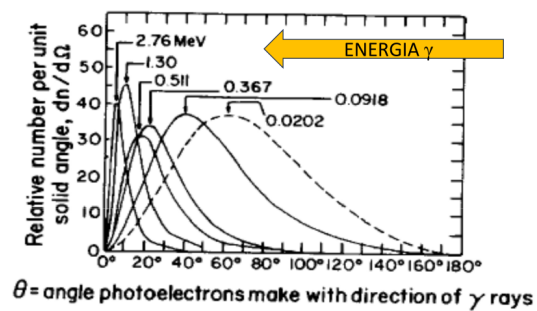


Figura 4: Distribuzione angolare dei fotoni emessi per effetto fotoelettrico.


Dalla distribuzione angolare, si osserva che, all'aumentare dell'energia del foto-elettrone, questo viene emesso sempre più in avanti e ad angoli sempre più stretti.

L'interazione fotoelettrica comporta la formazione di una lacuna negli shell atomici; questa verrà colmata da elettroni in shell più esterni, che creano altre lacune. Questo crea una cascata di elettroni, fino a raggiungere lo stato di minima energia. Tale cascata produce emissione di radiazione di fluorescenza (raggi X caratteristici dell'atomo) oppure elettroni Auger. Si vuole studiare la probabilità che si verifichi uno di questi

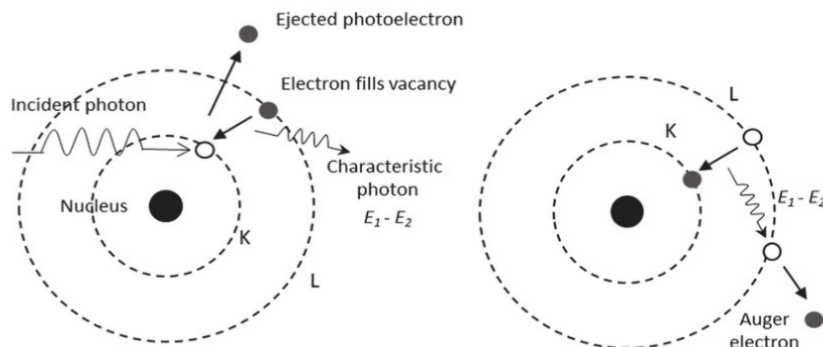


due effetti. Si definisce lo *yield* ω_i come la probabilità che, a seguito della vacanza generata dall'effetto fotoelettrico, susseguia emissione caratteristica (fluorescenza), per cui $1 - \omega_i$ è la probabilità che si verifichi emissione di elettroni Auger.

Element	ω_K	E_K (keV)
C	0.003	0.3
Al	0.04	1.5
Cu	0.45	8.0
Ag	0.83	22.1
Pb	0.96	74.2

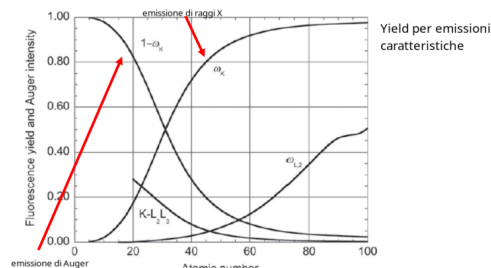

Nel caso di materiali con basso Z , l'effetto fotoelettrico coinvolge principalmente lo shell K, ma è possibile anche che gli elettroni provengano da shell più esterni.

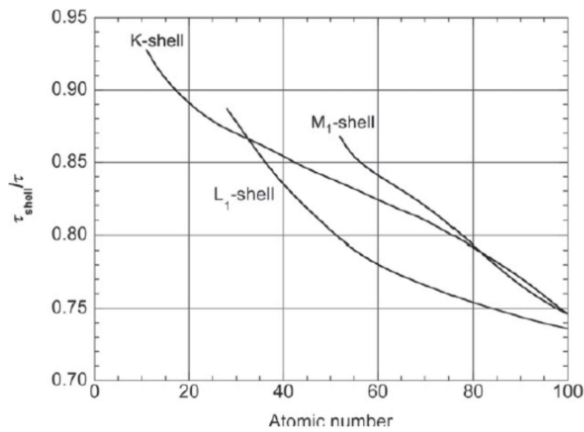


Rapporto della sezione d'urto fotoelettrica nei diversi shell vs la sezione d'urto totale, τ , per energie del fotone vicino all'energia di legame.

Un'espressione approssimativa per il rapporto tra sezione d'urto fotoelettrica e quella di interazione per shell K è

$$\tau/\tau_K = 1 + 0.01481 \cdot (\ln Z)^2 - 0.00079 \cdot (\ln Z)^3$$

3.4 Effetto Compton

È uno scattering anelastico in cui un fotone di energia $h\nu$ collide con un elettrone atomico. Sussegue l'emissione di un fotone di energia $h\nu'$, emesso con angolo ϕ rispetto alla direzione del fotone iniziale, e l'energia cinetica acquisita dall'elettrone, il quale viene deviato di un angolo θ rispetto alla direzione del fotone incidente, è pari a $h\nu - h\nu'$.

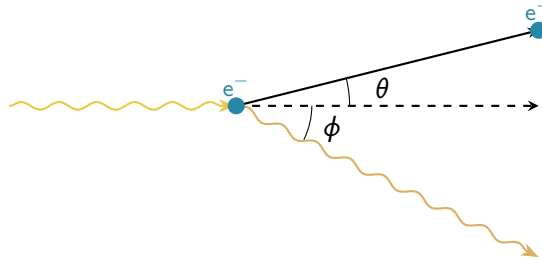

Imponendo la conservazione dell'energia e della quantità di moto, trattando il fotone come particella e in approssimazione di elettrone libero e stazionario¹, si ricava che

$$\begin{cases} h\nu' + T = h\nu \\ p_e \sin \theta - \frac{h\nu'}{c} \sin \phi = 0 \\ p_e \cos \theta + \frac{h\nu'}{c} \cos \phi = \frac{h\nu}{c} \end{cases}$$

¹Cioè si assume di essere nel riferimento di quiete dell'elettrone e che si trascura l'energia di legame di quest'ultimo con l'atomo a cui è legato.

con $\tan \theta = \left[\left(1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} \right) \tan \phi / 2 \right]^{-1}$. Visto, poi, che $pc = \sqrt{T^2 + 2m_0 c^2 T}$, si ottiene che

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} (1 - \cos \phi)} \quad T = \frac{h\nu}{m_0 c^2} \frac{h\nu(1 - \cos \phi)}{1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} (1 - \cos \phi)}$$

L'energia minima del fotone emesso si ha quando l'angolo di scattering del fotone è $\phi = 180^\circ$ ed è pari a

$$h\nu'_{\min} = \frac{h\nu}{1 + 2 \frac{h\nu}{m_0 c^2}}$$


condizione che corrisponde al fotone *back-scattered*, cioè respinto indietro.

- Per $\phi = 180^\circ$ e $h\nu \gg m_0 c^2$, si ha

$$\lim_{h\nu \rightarrow +\infty} h\nu'_{\min} = \frac{m_0 c^2}{2} \approx 256 \text{ keV}$$

- se $\phi = 90^\circ$ e per lo stesso limite, si ha $h\nu' \rightarrow m_0 c^2 \approx 511 \text{ keV}$.

Di seguito, si mettono in rapporto energia del fotone secondario e quella del primario.

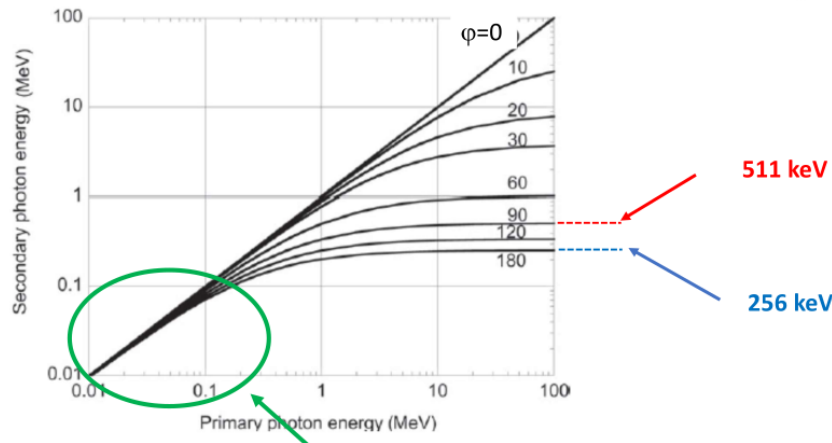


Visto che $T = h\nu - h\nu'$, se decresce l'energia del fotone incidente, l'energia trasferita all'elettrone decresce di conseguenza, andamento evidenziato in verde nell'immagine sopra.

L'energia minima acquisibile dall'elettrone, invece, è per $\phi = 0^\circ$, per cui si ha $T = 0$, visto che


$$T = \frac{h\nu}{m_0 c^2} \frac{h\nu(1 - \cos \phi)}{1 + \frac{h\nu}{m_0 c^2} (1 - \cos \phi)}$$

La massima acquisibile, invece, si ha per $\phi = 180^\circ$, per cui l'elettrone viene emesso sulla stessa direzione di quello incidente.

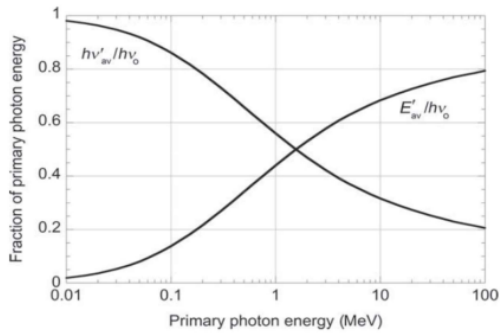

T: a basse energie dei fotoni, l'energia trasferita è piccola, ma ad alte energie, il trasferimento di energia è quasi completo.

È importante comprendere come viene distribuita l'energia tra fotone ed elettrone, per esempio quando si devono sfruttare fenomeni del genere in radioterapia. Nel grafico, sono riportate diverse distribuzioni dell'energia di rinculo dell'elettrone al variare dell'energia del fotone incidente. In corrispondenza di $x = 0.331$, per esempio, si ha la massima energia acquisibile dall'elettrone-Compton con fotone incidente di 0.5 MeV; il valore massimo è detto *Compton edge*.

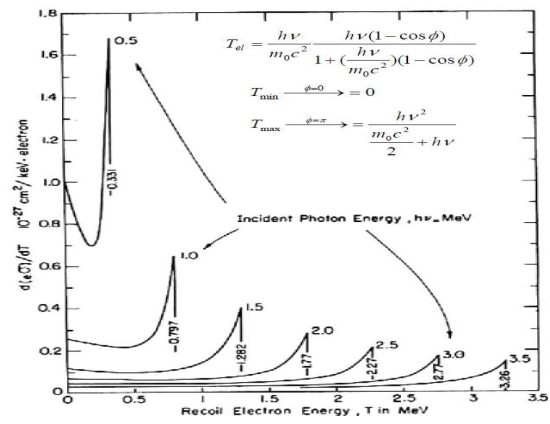

L'espressione della sezione d'urto Compton prende il nome da coloro che ne hanno ricavato la forma, cioè Klein e Nishina. Questa è

$$\frac{d_e \sigma_{KN}(\varphi)}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{h\nu'}{h\nu} \right)^2 \left[\frac{h\nu'}{h\nu} + \frac{h\nu}{h\nu'} - \sin^2 \varphi \right] \quad (3.4.1)$$



Per basse energie ($h\nu \rightarrow 0$), si ritrova la sezione d'urto Thomson:

$$\frac{d_e \sigma_T(\varphi)}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} (1 + \cos^2 \varphi) \Rightarrow \sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_0^2 \approx 0.665 \text{ b}$$

L'espressione della Klein-Nishina presuppone elettroni liberi e fermi, quindi non dipende da Z : è una sezione d'urto elettronica $\sigma_C \propto Z^0$. La sezione d'urto atomica Compton, invece, cresce linearmente con Z : $\sigma_C \propto Z$.

La presenza di effetto Compton richiede l'uso di apposite griglie anti-scattering nell'imaging RX per non degradare la qualità dell'immagine; in radioterapia, invece, l'effetto ha poche conseguenze, dato che il fotone scatterato è assimilabile al primario, visti i range energetici tipici e la seguente distribuzione angolare al variare dell'energia del fotone incidente.

Plot polare della distribuzione angolare dei fotoni emessi:
fotoni scatterati per unità di angolo solido ad un angolo φ

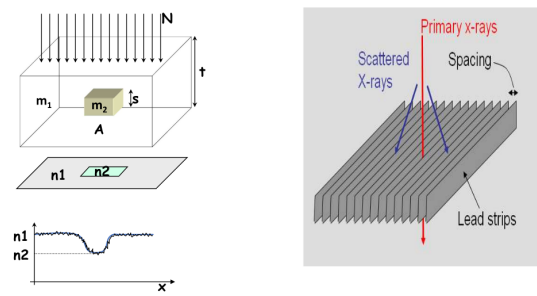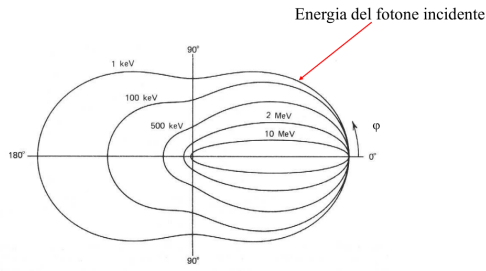


3.5 Scattering Rayleigh

Lo scattering coerente Rayleigh è l'effetto di scattering di un fotone da elettroni atomici, senza che l'atomo venga eccitato o ionizzato e senza che il fotone perda energia. Per questo, la reazione che corrisponde a questo processo è $\gamma + A \rightarrow \gamma' + A$, con A atomo e $E_\gamma = E_{\gamma'}$, ma $\mathbf{k}_\gamma \neq \mathbf{k}_{\gamma'}$. La sezione d'urto differenziale del processo è data dalla seguente espressione:

$$\frac{d_a \sigma_R}{d\Omega} = \frac{d_e \sigma_{Th}}{d\Omega} F(x, Z)^2 = \frac{r_e^2}{2} (1 + \cos^2 \theta) F(x, Z)^2$$

dove $F(x, Z)$ è un fattore di forma atomico, dipendente dalla modellazione elettronica dell'atomo¹, mentre θ è l'angolo tra la direzione iniziale del fotone incidente e la direzione finale del fotone scatterato.

L'angolo di scattering segue l'andamento mostrato in figura per due diversi modelli: si osserva che è più rilevante per fotoni di energia minore e per materiali con alto Z , in quanto il fotone incidente può essere scatterato in una direzione ed essere mancato dal rivelatore verso cui era diretto.

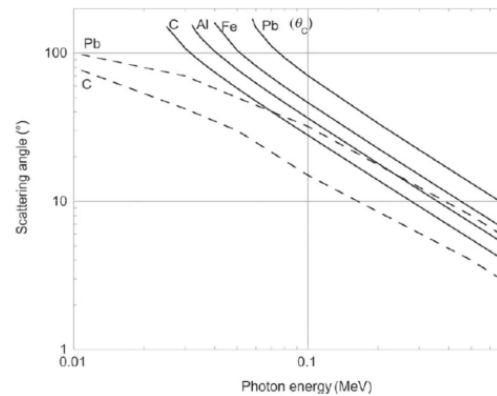


La rilevanza dello scattering Rayleigh non riguarda l'energia depositata, in quanto idealmente si ha $E_\gamma = E_{\gamma'}$, quanto più la deviazione di un fascio di radiazione elettromagnetica: che si studino fenomeni di attenuazione di raggi X, trasporto della radiazione in tessuti e materiali, formazione di immagini eccetera, è necessario comprendere come la radiazione viene spostata dalla direzione originaria per effetto di questo fenomeno.

¹A seconda del modello teorico utilizzato, può assumere un'espressione diversa. Per esempio, fattori di forma *non-relativistici*, oppure *relativistici*, o anche *relativistici modificati*.

3.6 Produzione di coppie

L'assorbimento di un fotone in un materiale può portare alla produzione di una coppia (e^+ , e^-) di particelle. Per conservazione di energia e quantità di moto, questo processo non può avvenire nel vuoto, ma è richiesta la vicinanza di una particella: un nucleo atomico o, più raramente, un elettrone.

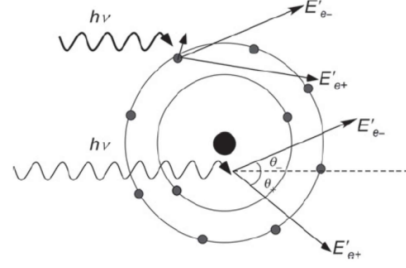

L'energia minima necessaria perché il fotone possa produrre una coppia è

$$h\nu_{\min} = 2m_0c^2 \left(1 + \frac{m_0}{m_X} \right) \quad (3.6.1)$$

Se X è un nucleo atomico, allora $h\nu_{\min} \simeq 2m_0c^2$; nel caso di X elettrone, invece, $h\nu_{\min} = 4m_0c^2$. In quest'ultimo caso, si parla di *terna*, visto che anche l'elettrone con cui è avvenuta l'interazione viene scatterato.


Per produzione in presenza di nucleo, l'energia acquisita dalle due particelle emesse è

$$E_{e^-} + E_{e^+} = h\nu - 2m_0c^2$$


Non avranno necessariamente la stessa energia, ma, mediamente, si avrà

$$\bar{E} = \frac{h\nu - 1.022 \text{ MeV}}{2}$$

Si riporta la sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo di emissione, assumendo che l'energia sia egualmente ripartita nella coppia, per due diverse energie del fotone incidente e considerando $\bar{\theta} \approx m_0c^2/\bar{E}$.

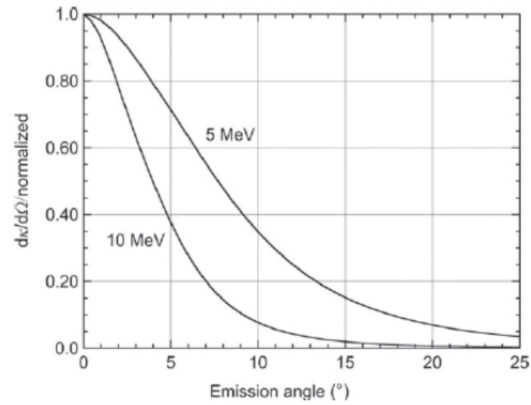

Dalla teoria, si sa che la sezione d'urto per la produzione di coppia in campo nucleare è $\kappa_n = \alpha r_0^2 Z^2 P(\epsilon, Z)$ con $\alpha = 1/137$ costante di struttura fine, r_0 raggio classico dell'elettrone, Z numero atomico del nucleo e $P(\epsilon, Z)$ funzione dell'energia del fotone incidente e di Z . Analogamente, la sezione d'urto per produzione di coppia in campo elettronico è $\kappa_e = \alpha r_0^2 Z F(\epsilon)$ dove $F(\epsilon)$ è funzione della sola energia del fotone incidente.

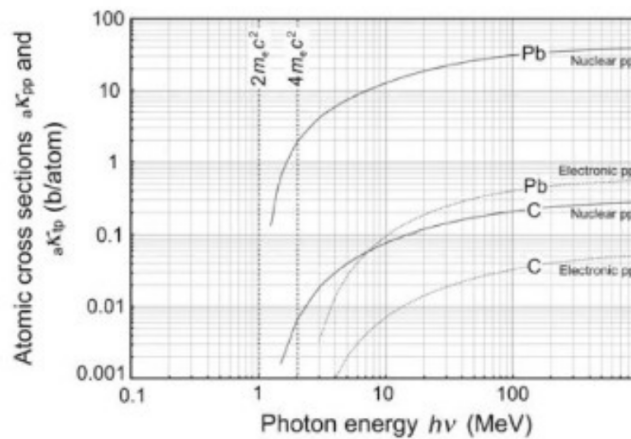

Visto che la sezione d'urto della produzione di coppie in campo nucleare è sensibilmente più grande di quella in campo elettronico, generalmente si riporta una sezione d'urto generale relativa alla produzione di coppie, κ , che è data da quella in campo nucleare, corretta come segue:

$$\kappa = \kappa_n \left(1 + \frac{1}{\eta Z} \right), \text{ con } \frac{1}{\eta Z} = 0 \text{ se } h\nu < 4m_0c^2$$

3.6.1 Annichilazione del positrone

A seguito della produzione di coppie, segue l'annichilazione del positrone con un elettrone e la successiva emissione di fotoni. In questo processo, si può avere l'emissione di due fotoni di annichilazione o, più raramente, la produzione di tre fotoni, o altre particelle; il più comune, in ogni caso, è quello in cui vengono prodotti due fotoni.

Il positrone emesso dalla produzione di coppie termalizza e annichila con un elettrone di valenza. In questa condizione, la quantità di moto del positrone è trascurabile: i due fotoni verranno emessi ciascuno con un'energia di circa 511 keV (la differenza in energia dei due fotoni è circa 10 eV) e ad un angolo di circa 180°. Questo fenomeno è alla base del funzionamento della PET.


3.7 Reazioni fotonucleari

Queste reazioni coinvolgono l'assorbimento di un fotone da parte di un nucleo, con conseguente emissione. Il caso più probabile corrisponde all'emissione di un singolo neutrone, ma, in probabilità minore, restano possibili le emissioni di particelle cariche, raggi γ , diversi neutroni e frammenti di fissione.

La sezione d'urto per questo processo dipende in modo molto complicato da Z , A e abbondanza isotopica di un campione di un dato elemento; questa sezione d'urto ha un'energia di soglia e producono risonanze pronunciate.

Assorbitore	Soglia per (γ, n) [MeV]	Soglia per (γ, p) [MeV]	Picco di risonanza [MeV]	Percentuale di (γ, n) sul totale
^9Be	1.67	—	—	—
^{12}C	18.7	15.9	23.0	5.9
^{16}O	15.7	12.1	—	—
^{27}Al	13.1	8.3	21.5	3.9
^{63}Cu	10.8	6.1	17.0	2.0
^{206}Pb	8.1	7.3	13.6	2.7

Vista l'elevata energia di soglia, questi processi hanno poca importanza dal punto di vista della dose primaria ricevuta dal paziente; hanno particolare rilevanza, invece, in radioterapia con fasci di fotoni ad alta energia, dove la produzione di neutroni può avvenire nella testata del linac, o nel paziente.


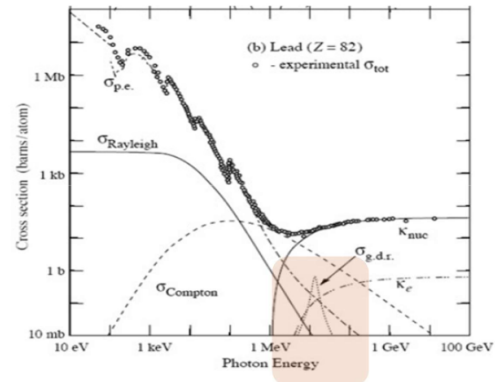


3.8 Effetti complessivi

Complessivamente, la sezione d'urto sarà composta da

$$\sigma_{\text{tot}} = \tau + \sigma_{\text{coh}} + \sigma_{\text{compton}} + k$$

con τ per fotoelettrica, σ_{coh} per Rayleigh e κ per coppie.

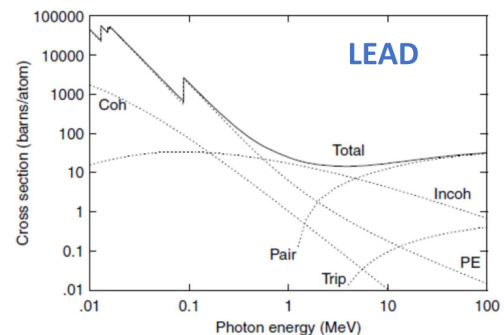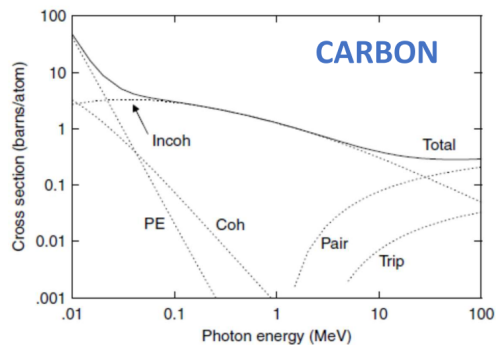

Si osserva che:

- l'effetto fotoelettrico è rilevante per energie < 50 keV nel carbonio e < 800 keV nel piombo;
- lo scattering Compton decresce con l'energia dei fotoni ed è predominante in un ampio range energetico, pari a $100 \text{ keV} \div 20 \text{ MeV}$ nel carbonio e $800 \text{ keV} \div 5 \text{ MeV}$ nel piombo;
- al di sopra dell'energia di soglia, la produzione di coppia cresce rapidamente, fino a diventare il processo dominante per energie superiori a 10 MeV .

3.9 Attenuazione macroscopica dei fotoni

Inserendo un materiale omogeneo di spessore x tra sorgente e rivelatore, lo spessore di questo materiale ridurrà l'intensità del fascio (assunto monocromatico) da I_0 a $I(x)$. Uno spessore dx' ridurrà l'intensità di dI , con

$$dI = -I\mu dx' \implies I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

dove μ è il *coefficiente di attenuazione lineare*.

Questo coefficiente ha le dimensioni di L^{-1} ed è legato alla sezione d'urto tramite la relazione $\mu = N_V \sigma_{\text{tot}}$, con $N_V = \mathcal{N}_A \rho / M$. Si definisce anche il *coefficiente di attenuazione massico* μ/ρ , misurato in $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$, che è legato alla sezione d'urto tramite la relazione



$$\frac{\mu}{\rho} = \sigma_{\text{tot}} \frac{\mathcal{N}_A}{M}$$

Essendo indipendente dalla densità, risulta particolarmente comodo da utilizzare e da tabulare. Il coefficiente di attenuazione massico, nel caso di misture e composti, viene approssimato come la somma pesata dei coefficienti di attenuazione massici dei suoi componenti; indicando con w_i la percentuale in peso del singolo elemento della mistura/composto, si ha

$$\frac{\mu}{\rho} = \sum_i w_i \frac{\mu_i}{\rho_i} \quad (3.9.1)$$

Per esempio, nel caso dell'acqua si scriverà che

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{2}{18} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{H}} + \frac{16}{18} \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{O}}$$

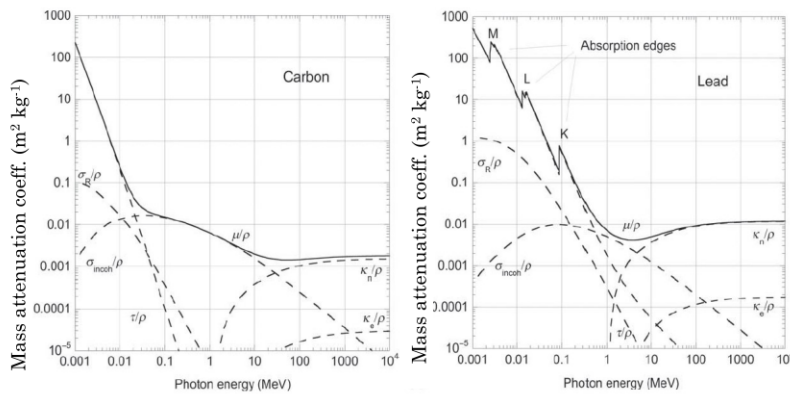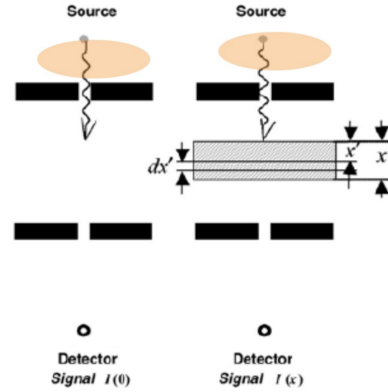

Si definisce **cammino libero medio** come la distanza media percorsa dal fotone prima di interagire; per fotoni mono-energetici, l'espressione è data da

$$\bar{x} = \int_0^{+\infty} x e^{-\mu x} dx = \frac{1}{\mu} \quad (3.9.2)$$

per cui si ottiene che il cammino libero medio è uguale allo spessore dell'assorbitore necessario per ridurre i fotoni ad una frazione pari a $1/e = 37\%$ rispetto al numero iniziale. Si parla, poi, di **spessore emivalente** (SEV) in riferimento allo spessore, di un dato materiale, necessario perché l'intensità iniziale di un fascio venga dimezzato: $I(x_{1/2}) = I_0/2$. Similmente ai tempi di decadimento, $x_{1/2} = \ln 2/\mu$.

Ora si definiscono il **coefficiente massico di trasferimento d'energia** μ_{tr}/ρ e **coefficiente massico di assorbimento d'energia** μ_{en}/ρ . In dosimetria, si è interessati a conoscere quanta energia viene assorbita dal mezzo attraversato dalla radiazione; per raggiungere questo obiettivo, è necessario conoscere prima quanta energia, per esempio, è stata trasferita agli elettroni secondari prodotti da una certa reazione e, poi, quanta di questa energia viene assorbita dal mezzo.

Nel caso del coefficiente di trasferimento, si scrive che

$$\frac{\mu_{tr}}{\rho} = \frac{\mu}{\rho} \frac{\langle T \rangle}{h\nu} \quad (3.9.3)$$

dove $\langle T \rangle$ rappresenta il valore di aspettazione dell'energia convertita in energia cinetica degli elettroni secondari nelle interazioni. Nel caso di più interazioni:

$$\frac{\mu_{tr}}{\rho} = \sum_i f_i \frac{\mu_i}{\rho} \quad (3.9.4)$$

dove, a seconda dell'interazione, si ha

$$f_{pc} = 1 - \frac{\delta}{h\nu} \quad f_{incoh} = 1 - \frac{\langle h\nu' \rangle + \delta}{h\nu} \quad f_{coh} = 0 \quad f_{pp} = 1 - \frac{2m_0c^2}{h\nu}$$

dove δ è l'energia media dei raggi X caratteristici emessi e $\langle h\nu' \rangle$ è l'energia media dei fotoni scatterati. Nella fase di rallentamento, si deve tenere anche conto del fatto che gli elettroni possono perdere energia per *bremsstrahlung*.

Quanto al coefficiente di assorbimento, questo è definito come

$$\frac{\mu_{en}}{\rho} = \sum_i (1 - g_i) f_i \frac{\mu_i}{\rho} = (1 - g) \frac{\mu_{tr}}{\rho} \quad (3.9.5)$$

dove g rappresenta la frazione di energia persa in processi radiativi. Tipicamente, g è maggiore per elementi più pesanti e cresce con l'energia.

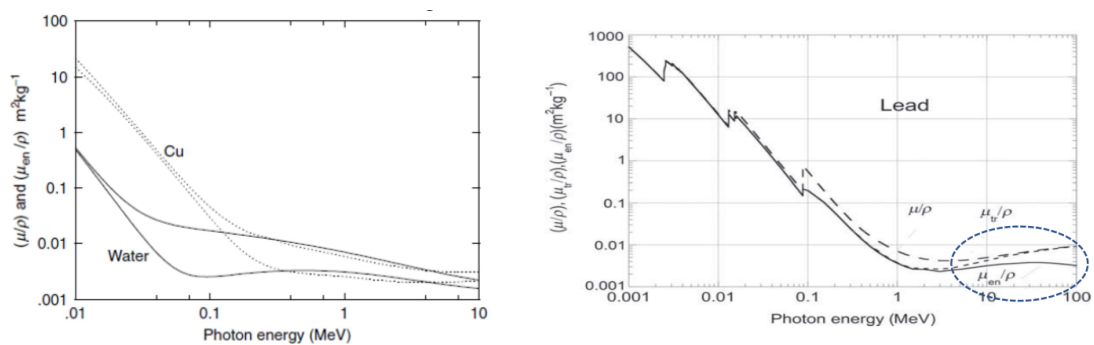


Figura 5: A sinistra, si confrontano i coefficienti di assorbimento e trasferimento per acqua e rame, mentre a destra si riportano i coefficienti massico di attenuazione lineare (linea tratteggiata), di trasferimento (linea molto tratteggiata) e di assorbimento (linea continua) per il piombo.

Si osserva come i coefficienti di trasferimento e assorbimento coincidano per energie più basse, per via del fatto che vi è prevalenza di assorbimento per effetto fotoelettrico.

4 INTERAZIONE RADIAZIONE CORPUSCOLARE – MATERIA

Nei processi di interazione, spesso si caratterizzano le particelle tramite i parametri $\beta = v/c$ e $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. Questo è possibile perché $E_{\text{tot}}^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$, da cui

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{pc}{E_{\text{kin}} + m_0c^2} = \frac{\sqrt{E_{\text{kin}}^2 + 2E_{\text{kin}}m_0c^2}}{E_{\text{kin}} + m_0c^2}$$

Per esempio, un protone da 62 MeV ha un $\beta = 0.35$ e un $\gamma = 1.07$, mentre uno da 150 MeV ha $\beta = 0.51$ e $\gamma = 1.16$; elettroni da 4 MeV hanno $\beta = 0.99$ e $\gamma = 8.8$.