NOTE DI
FISICA MEDICA

Indice

1 Introduzione alle immagini biomediche **4**
- 1.1 Caratterizzazioni delle immagini 4
- 1.2 Immagini digitali 5
- 1.3 Qualità delle immagini 6
  - 1.3.1 Risoluzione spaziale 6
  - 1.3.2 Contrasto 7
  - 1.3.3 Fondo e rumore 8
  - 1.3.4 Rapporto segnale-rumore (SNR) 9
  - 1.3.5 Artifatti 9
  - 1.3.6 Filtri 10
- 1.4 Rappresentazione delle immagini 10

2 Diagnostica ad ultrasuoni **12**
- 2.1 Onde acustiche 12
- 2.2 Strumentazione della diagnostica ad ultrasuoni 14
- 2.3 Formazione dell'immagine 16
- 2.4 Risoluzione e artefatti 16
- 2.5 Immagini 3D e 4D 17
- 2.6 Effetti biologici e protezione 18
- 2.7 Eco-doppler 18

3 Imaging radiografico **21**
- 3.1 Formazione di un'immagine radiografica 21
  - 3.1.1 Formazione del contrasto 22
  - 3.1.2 Produzione di raggi X 22
  - 3.1.3 Caratterizzazione di un fascio di raggi X 23
  - 3.1.4 Interazione dei raggi X con la materia 25
  - 3.1.5 Parametri di qualità dell'immagine 27
  - 3.1.6 Gestione dello scattering Compton 29

4 Fondamenti di fisica nucleare **34**
- 4.1 Decadimenti β 34
- 4.2 Transizioni isomeriche 35
- 4.3 Conversioni interne e elettroni Auger 35
- 4.4 Decadimenti α 36
- 4.5 Fissione nucleare 37
- 4.6 Caratterizzazione dei processi di decadimento 37
  - 4.6.1 Datazione al carbonio e altri esempi applicativi 38
  - 4.6.2 Branching ratio 39

4.7 Decay correction 39
4.8 Catene di decadimento ed equazioni di Bateman 41
4.8.1 Equilibrio secolare ed equilibrio transiente 41
4.8.2 Generatori $^{99}Mo/^{99m}Tc$ 42
4.9 Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni 43

5 Interazione radiazione elettromagnetica – materia 45
5.1 La radiazione elettromagnetica 45
5.2 Sezione d'urto 46
5.3 Effetto fotoelettrico 47
5.4 Effetto Compton 49
5.5 Scattering Rayleigh 52
5.6 Produzione di coppie 53
5.6.1 Annichilazione del positrone 54
5.7 Reazioni fotonucleari 54
5.8 Effetti complessivi 55
5.9 Attenuazione macroscopica dei fotoni 56

6 Interazione radiazione corpuscolare – materia 59
6.1 Interazioni di particelle pesanti con elettroni 59
6.1.1 Potere frenante 60
6.1.2 Stima di b_{min} e b_{max} 61
6.1.3 Potere frenante e potere frenante massico 61
6.1.4 Formulazione di Bethe-Bloch e limiti del modello 62
6.1.5 Curva di Bragg 63
6.2 Range 64
6.2.1 Computazione del range-CSDA 65
6.2.2 Particelle diverse nello stesso materiale 66
6.2.3 Range straggling 66
6.3 Scattering coulombiano multiplo 68
6.4 Interazioni nucleari e libero cammino medio 69
6.5 Interazione delle particelle cariche leggere con la materia 70

7 Radiobiologia 76
7.1 Interazioni tra radiazione e sistemi biologici 76
7.1.1 Struttura del DNA 76
7.1.2 Effetti radiobiologici 77
7.2 Frazione di sopravvivenza cellulare 78
7.2.1 *Linear energy transfer* (LET) 80
7.2.2 Efficacia biologica relativa (RBE) 81
7.2.3 Oxygen enhancement ratio (OER) 82
7.2.4 Tumor control probability (TCP) 83

1 Introduzione alle immagini biomediche

Un'immagine biomedica è una rappresentazione spaziale, bidimensionale o tridimensionale, dei valori delle grandezze fisiche misurate, o di un parametro calcolato a seguito della misurazione. Nel caso di un'immagine digitale, si ha una suddivisione in pixel (2D), o voxel (3D), e a ciascuna di queste unità è associata la misurazione della grandezza fisica di interesse (o della quantità parametrica ottenuta tramite un modello).

1.1 Caratterizzazioni delle immagini

È possibile classificare preliminarmente le immagini in:

- *fisiche*: rappresentano una grandezza fisica misurata direttamente;
- *parametriche*: rappresentano una quantità stimata dalle misurazioni mediante un apposito modello.

Più concretamente, le immagini si dividono in:

- *morfologiche*: rappresentano una struttura, come la forma di un organo, o un tessuto, e sono anche dette *anatomiche* per l'appunto;
- *funzionali*: evidenziano la distribuzione spaziale di una funzione biologica, senza discriminare le singole componenti anatomiche.

Le prime sono tipiche della radiologia, mentre le seconde sono tipiche della medicina nucleare. La risonanza magnetica permette di acquisire immagini sia funzionali, sia morfologiche; essendo i mezzi di contrasto non-radioattivi, la risonanza magnetica è posta tipicamente nei reparti di radiologia.

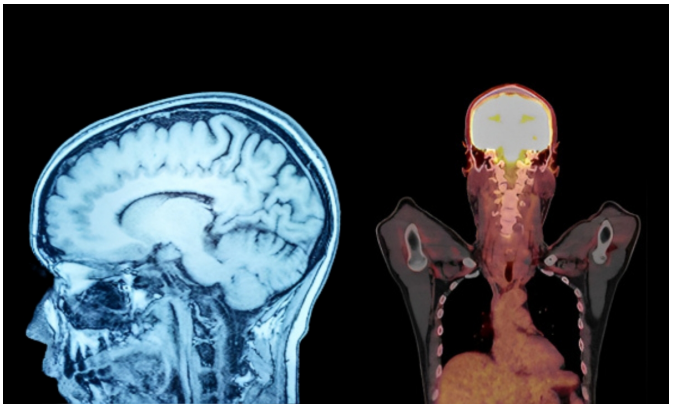


Figura 1: A sinistra, un'immagine ottenuta tramite TAC; a destra, un'immagine ottenuta tramite PET.

Necessitando di visualizzare immagini sia anatomiche, che funzionali, si fa uso di appositi macchinari *multimodali*, che permettono l'acquisizione contemporanea dei due tipi

di immagini; ad esempio, esistono degli scan PET-CT. Nell'acquisizione multimodale, una risonanza magnetica è tipicamente utilizzata per produrre un'immagine anatomica.

1.2 **Immagini digitali**

Un'immagine digitale è una matrice di numeri, che rappresentano l'intensità del segnale misurato, oppure un valore derivato da modello. Complessivamente, le informazioni acquisite saranno composte da *tre componenti* per immagini 2D (dimensione x, dimensione y, valore misurato) e da *quattro componenti* per immagini 3D (dimensione x, dimensione y, dimensione z, valore misurato). È anche possibile acquisire dati con 4 componenti, in cui al posto della terza dimensione, è inserito il tempo, in modo da ricreare l'evoluzione temporale di un'immagine bidimensionale. Ogni matrice numerica costituisce un *frame* dell'immagine, qualora questa rappresenti una singola immagine di una sequenza temporale, oppure si parla di *slice* nel caso di un singolo elemento di una sequenza spaziale. Il **formato** di un'immagine specifica le seguenti caratteristiche:

- numero di pixel/voxel, tipicamente potenze di 2;
- numero di frames, o slices;
- profondità (*depth*) della scala di grigi, o della scala di colori utilizzata;
- grandezza reale di ciascun pixel, o voxel, (in mm, per esempio).

Nella conversione analogico-digitale, il numero di bit dell'ADC utilizzato incide sulla qualità del segnale registrato: con n bits, si ottiene un range di valori con cui campionare il segnale da convertire che è pari a 2^n; per esempio, se $n = 2$, si hanno 4 livelli possibili, da 0 a 3, per campionare il segnale analogico e convertirlo digitalmente. In generale, l'errore massimo ideale legato alla conversione è ottenuto frazionando l'ampiezza complessiva del segnale analogico V_{FS} per il numero di livelli a disposizione, cioè $\Delta = V_{FS}/2^n$, e osservando che la massima distanza del segnale analogico da un livello si trova esattamente a metà di tale range, per cui $\text{Err}_{\text{max}} = \Delta/2$. In questo modo, si ha la seguente tabella.

Bits	Range dinamico	Valori possibili (decimali)	Err_{max}
2	4	$0 \div 3$	12.5%
4	16	$0 \div 15$	3.1%
6	64	$0 \div 63$	0.8%
8	256	$0 \div 255$	0.2%

Una **scala di colore** mappa un valore ad un colore. Originariamente, per il funzionamento della tecnologia analogica, la visualizzazione delle immagini era più facilmente ottenibile in scale di grigi; questa tendenza è rimasta da allora, per cui in molte situazioni si usano ancora colori simili. Ciononostante, esistono delle scale di colore che, ad ogni valore, assegnano un codice RGB. Ovviamente modificare una LUT (*look-up table*) non modifica l'informazione alla base, ma modifica il modo in cui questa viene visualizzata e, quindi, interpretata dall'operatore. Proprio per quest'ultima motivazione, una scala di colore può introdurre dei bias di percezione e nascondere dettagli altresì visibili in scala di grigi, o in altri colori.

1.3 **Qualità delle immagini**

La qualità di un'immagine digitale è descritta tramite i seguenti quattro parametri.

- *Risoluzione spaziale:* è la capacità di un sistema di imaging di rappresentare come distinte due strutture spazialmente vicine.
- *Contrasto:* è la differenza relativa tra i valori dell'immagine associati a regioni o strutture che presentano proprietà fisiche differenti.
- *Rumore:* indica fluttuazioni casuali nei valori assegnati a ciascuna unità dell'immagine che incidono sulla nitidezza dell'immagine.
- *Linearità spaziale:* indica la capacità del sistema di riprodurre fedelmente le distanze tra i vari punti del sistema analizzato.

1.3.1 **Risoluzione spaziale**

La risoluzione spaziale, quindi, è una caratteristica del sistema di acquisizione di poter risolvere dettagli anatomici dell'oggetto che si sta analizzando. Oltretutto, incide anche sulla capacità di poter distinguere due strutture spazialmente vicine.

Questa abilità è direttamente collegata sia con il contrasto del sistema di imaging, sia con la risposta del sistema che si sta misurando: avere una risoluzione spaziale notevole, ma che richiede diverse decine di minuti invalida l'acquisizione dell'immagine per via di modifiche fisiologiche nell'oggetto analizzato, come movimenti involontari, respirazione, eccetera.

Per dare una definizione più concreta di risoluzione spaziale, si immagina l'oggetto in esame come composto da punti infinitamente piccoli; essendo il sistema di acquisizione non-ideale, la rappresentazione di quel punto risulterà in una macchia estesa e sfocata. La risposta spaziale del sistema ad un punto infinitamente piccolo dell'oggetto è chiamata *point spread functions* (PSF); una PSF molto stretta corrisponde ad

un'elevata risoluzione spaziale, mentre una molto larga corrisponde ad una scarsa risoluzione spaziale. La larghezza associata alla PSF può essere stimata tramite la *full width at half maximum*.

Due oggetti puntiformi vicini vengono trasferiti, tramite il sistema di imaging, in due oggetti distinti qualora si trovino ad una distanza di circa una FWHM della PSF[1]. Oltre questo criterio, la possibilità di distinguerli dipende, concretamente, dall'intero sistema di osservazione dell'immagine, come lo schermo, il contrasto, eccetera.

La risoluzione dell'immagine prodotta dipende anche dalla configurazione e dalle condizioni di operazione dello scanner; lo stesso dispositivo, infatti, può performare diversamente a seconda del protocollo[2], ma anche delle condizioni in cui si sta acquisendo l'immagine, per esempio eventuali movimenti, condizioni di geometria, distanza, eccetera.

1.3.2 **Contrasto**

Il contrasto rappresenta una differenza di intensità del segnale acquisito dallo scanner relativamente a regioni confinanti nell'oggetto analizzato.

Si indicano con V_1, V_2 le intensità reali e con C_1, C_2 le intensità misurate tramite lo scanner riferite a due regioni confinanti; tramite queste, si definiscono *contrasto reale* e *contrasto immagine*, rispettivamente, come

$$C_r = \frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2} \qquad\qquad C_i = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \tag{1.3.1}$$

Altre definizioni consistono nel porre al denominatore $\frac{V_1+V_2}{2}$, oppure solamente V_2 (analogo per C_1, C_2).

Il contrasto immagine è sempre minore di quello reale per effetti legati alla fisica dell'acquisizione (es. scattering della luce), effetti di moto, effetti legati alla geometria, limitazioni tecnologiche del sistema di acquisizione (blurring dei bordi per via della risoluzione, artefatti vari, eccetera).

Osservazione 1.1. I valori del contrasto variano tra 0 e 1 per segnali non-negativi.

Si definisce **risoluzione del contrasto** è la minima differenza dei segnali individuabile. I bit dell'ADC limitano il numero di livelli disponibili per la conversione, ciononostante l'occhio umano è in grado di distinguere al più 20 livelli di contrasto. In ogni caso, con immagini digitali è possibile investire i livelli a disposizione percettibili per evidenziare le regioni di interesse.

[1] Questo è un criterio convenzionale, ma ne esistono diversi che stabiliscono distanze diverse fra i due punti alle quali questi si possono considerare risolti.

[2] Per protocollo si intende quell'insieme di impostazioni utilizzate per l'ottenimento dell'immagine. Per esempio, l'algoritmo di ricostruzione dell'immagine, il numero di pixel/voxel, intervallo tra slice sono tutte possibili impostazioni di un certo scanner.

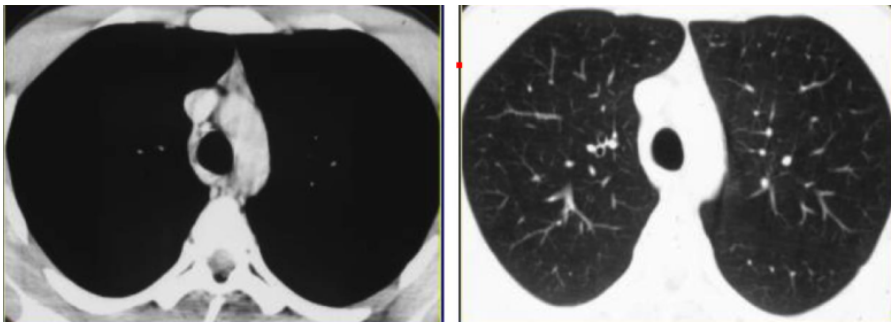


Figura 2: A sinistra, si sono utilizzati i livelli a disposizione per evidenziare la struttura ossea attorno ai polmoni; a destra, si sono evidenziati i tessuti molli.

1.3.3 **Fondo e rumore**

I disturbi nelle immagini si compongono di due contributi: uno è dato dal **fondo**, che è un disturbo legato all'ambiente o al processo di acquisizione e tendenzialmente non viene ridotto da un maggiore tempo di acquisizione, e l'altro è dato dal **rumore**, che invece è un disturbo randomico legato ad effetti quantistici, elettronici, di conversione o di processo ed è generalmente ridotto da acquisizioni più lunghe.

Il rumore di origine statistica deriva da fluttuazioni casuali negli eventi registrati ed è rilevante in particolare quando il numero di eventi rilevati è basso. In questo caso, la statistica di Poisson è particolarmente appropriata, per cui la varianza è approssimativamente pari alla media e, quindi, tale rumore si può ridurre tramite un aumento del numero di eventi registrati, cioè inviando più particelle. Al contrario, modelli gaussiano sono molto utilizzati per descrivere un insieme di effetti indipendenti.

Il rumore statistico collegato a conteggi è tipico di immagini radiografiche, o scintigrafiche; in questo caso, se N è il numero di fotoni rivelati e, nel caso in cui il processo segue una statistica poissoniana, cioè nel caso in cui la registrazione di processi indipendenti non è correlata, la deviazione standard è data da $\sigma = \sqrt{N}$; se la registrazione degli eventi è ripetuta n volte, l'errore sul valore medio è dato da $\sigma_{\overline{N}} = \sigma/\sqrt{n}$.

Nella formazione di immagini digitali, i contributi al rumore possono avere varie origini, fra cui:

- **rumore elettronico**: è generato dalla strumentazione, o dai tratti di trasmissione del segnale elettrico e produce fluttuazioni casuali nei valori registrati in ogni pixel;
- **rumore per conversione A/D:** introdotto quando il segnale elettrico registrato viene digitalizzato;
- **rumore di processo:** viene generato da errori o approssimazioni nel processo dell'immagine, producendo un effetto casuale.


1.3.4 **Rapporto segnale-rumore (SNR)**

Il rapporto segnale-rumore restituisce una stima di quanto distinguibile risulta un dettaglio (segnale) dal fondo (rumore). Mentre il contrasto da solo non tiene conto del rumore, l'SNR sii. Questo confronta il segnale con l'ampiezza del rumore; un valore maggiore dell'SNR tendenzialmente corrisponde ad una migliore visibilità delle strutture a basso contrasto, anche se l'SNR da solo non permette di predire completamente le performance della diagnostica.

Una possibile definizione dell'SNR è la seguente:

$$\text{SNR} = \frac{\Sigma_{\text{ROI}} - \Sigma_{\text{BKG}}}{\sigma_{\text{BKG}}} \tag{1.3.2}$$

dove Σ_{ROI} è la media del segnale nella regione di interesse, Σ_{BKG} è la media del segnale nel fondo e σ_{BKG} è la deviazione standard del fondo.

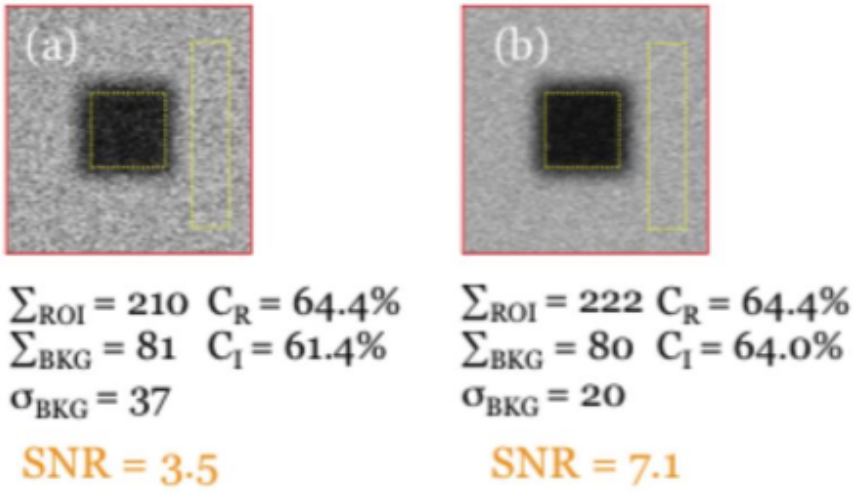

Risoluzione spaziale, contrasto e rumore sono tutti parametri accoppiati: migliorandone uno, potrebbe comportare un peggioramento dell'altro; tempo di acquisizione, dose e ricostruzione dell'immagine possono compensare per i trade-offs.

1.3.5 **Artifatti**

Un artifatto è, generalmente, una localizzata alterazione dell'immagine prodotta durante l'acquisizione o il processamento dell'immagine, e non dovuta ad un errore dell'operatore. Questi possono essere originati da:

- il paziente, per esempio tramite movimenti volontari o involontari;
- la procedura, per esempio nel caso di oggetti metallici lasciati nel campo di acquisizione;


- il materiale, come il mezzo di contrasto;
- la strumentazione, in questo caso risolvibili tramite appropriate procedure QA/QC.

1.3.6 **Filtri**

I filtri sono metodi matematici di processamento di un'immagine digitale per la riduzione del rumore dell'immagine, oppure per evidenziare aree di interesse.

I filtri di smussamento sono principalmente utilizzati per la riduzione del rumore, ma comportamento spesso un appiattimento dei contorni, riducendo il contrasto.

Il funzionamento di questi filtri si basa sul prendere un certo insieme di pixel nella zona da smussare e sostituire ciascun valore con una sorta di valore medio per ciascun pixel. Questo processo taglia fluttuazioni ad alta frequenza, riduce il rumore, ma può diminuire dettagli molto localizzati, oppure ridurre la luminosità di interfacce. La grandezza del nucleo di smoothing ne indica l'intensità.

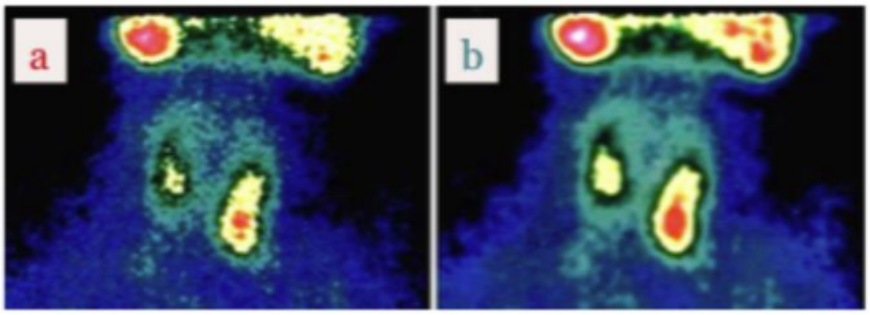

1.4 **Rappresentazione delle immagini**

Un dataset ottenuto da una singola acquisizione viene elaborato a formare una slice 2D; uno stack di acquisizioni può essere usato per generare rappresentazioni 3D, in cui la terza dimensione è spaziale o temporale. In ogni caso, la rappresentazione utilizzata deve essere adeguata al fine diagnostico necessario, cioè deve essere tale da preservare il più possibile i dettagli rilevanti per la diagnosi.

Le immagini 2D sono generate dalla proiezione rispetto ad una data direzione, che sia questa laterale, obliqua, eccetera. Inevitabilmente, l'analisi di immagini 2D comporta difficoltà nell'interpretazione dei dettagli, dovute alla sovrapposizione di strutture anatomiche, o funzionali. Questa sovrapposizione può portare la formazione di ombre, oppure creare effetti di sommazione, ma anche influenzare la definizione dei bordi. Le limitazioni dell'imaging 2D sono compensate dalla possibilità di una rappresentazione tomografica dell'immagine, in cui la terza dimensione viene ricostruita sovrapponendo immagini 2D.

La visualizzazione delle immagini 3D si basa sulle seguenti tre tecniche.

- **Surface shaded display (SSD):** i toni di grigio (o di altro singolo colore) rappresentano il grado di illuminazione superficiale virtuale e non i valori assegnati al segnale rivelato. Questa tecnica è utile solo per visualizzare le relazioni spaziali tra strutture anatomiche: l'informazione sul contrasto è persa.
- **Perspective volume rendering (PVR):** questo estende l'SSD, introducendo un altro valore di riferimento che, accoppiato col primo, definisce una *finestra di segmentazione*. Sostanzialmente, tutti i pixel fuori da questa finestra sono resi trasparenti, in modo che soltanto le strutture all'interno del range scelto rimangono visibili. Questo permette di visualizzare le strutture dall'interno, selezionando l'apposita zona, risolvendo il problema del contrasto nel caso dell'SSD.
- **Maximum intensity projection (MIP):** più che una reale elaborazione 3D, questa tecnica mostra, per ogni pixel, il massimo valore incontrato lungo una certa direzione; l'effetto 3D è, poi, ottenuto scorrendo le varie proiezioni prese da diverse angolazioni.

L'SSD è particolarmente rilevante nella visualizzazione di superfici ossee, strutture vascolari e organi segmentati. La resa dell'immagine generata dipende fortemente dalla qualità della segmentazione; il valore di threshold (all'aumentare del valore, si evidenziano strutture più dense) potrebbe influenzare la visualizzazione di strutture anatomiche piccole; il rumore e altri effetti possono distorcere la resa delle superfici. Infine, l'ombreggiatura dell'immagine è artificiale e non basata su misurazioni. È molto importante avere le immagini sorgente affiancate all'immagine renderizzata per escludere errori di diagnosi legati agli effetti sopra menzionati.

Nel PVR, il dataset viene elaborato attraverso finestre di segmentazione e/o più complicate funzioni di trasferimento. Questa tecnica può essere particolarmente utile nel caso di strutture anatomiche intrecciate, come la CT di una mano, in cui è possibile separare la vista ossea, da quella muscolare a quella più superficiale.

Il MIP, invece, è molto frequentemente utilizzato per la visualizzazione di immagini angiografiche, o in medicina nucleare.

Le immagini biomediche seguono lo standard DICOM (Digital Imaging and COmmunication in Medicine): il file combina i dati riguardanti i pixel e dei metadati; questi ultimi descrivono tutte le caratteristiche che influenzano la presa dati per la ricostruzione dell'immagine, fra cui il paziente, il processo di acquisizione, la geometria, eccetera.

2 Diagnostica ad ultrasuoni

Questa è una tecnica di imaging che usa onde meccaniche ad alta frequenza, tipicamente nell'intervallo $2 \div 18$ MHz, quindi senza i pericoli dovuti a radiazioni ionizzanti. Le immagini sono ricostruite dall'eco generato dai tessuti con cui l'onda prodotta interagisce.

2.1 **Onde acustiche**

Il suono è un'onda meccanica longitudinale che richiede un mezzo di propagazione per viaggiare. L'onda è costituita dalle particelle del mezzo che oscillano avanti e indietro, parallelamente alla direzione di propagazione dell'onda, creando zone di compressione e rarefazione. Il trasduttore genera l'impulso acustico e poi "ascolta" per la risposta da parte dei tessuti con cui l'onda interagisce, alternando queste modalità migliaia di volte per secondo. L'acquisizione dell'immagine si basa sull'ascolto dell'eco prodotto dai tessuti, in modo da stimarne la profondità tramite la relazione

$$z = \frac{ct}{2} \tag{2.1.1}$$

dove c è la velocità dell'onda nel mezzo e t è il tempo calcolato dal momento dell'invio, motivo per cui si divide per 2.

L'onda sonora si caratterizza tramite la sua frequenza f, la sua lunghezza d'onda λ, il suo periodo T e la sua ampiezza; tramite questi parametri, si può individuare la sua velocità di propagazione come

$$c = f \times \lambda \tag{2.1.2}$$

In buona approssimazione, i tessuti biologici, ossa a parte, si comportano come fluidi; in questo modo, la velocità di propagazione degli ultrasuoni si può esprimere come

$$c = \left(\frac{k}{\rho_0}\right)^{1/2}, \; k = -V\frac{\Delta p}{\Delta V} \tag{2.1.3}$$

dove k è la compressibilità del mezzo e ρ_0 è la densità media. La velocità del suono aumenta con l'aumentare delle temperature in tutti i tessuti, ad eccezione del grasso, in cui si verifica l'andamento opposto (decresce). Il valore di c nei polmoni è pressoché quello in aria e dipende dal quantitativo di aria contenuta nei polmoni. Ad eccezione di polmoni e grasso, la velocità del suono decresce all'aumentare del contenuto acquoso nei tessuti.

La strumentazione per la diagnostica ad ultrasuoni assume una media fissa della velocità del suono nei tessuti che è di circa 1540 m/s per calcolare la profondità dall'eco prodotto. Ad eccezione delle ossa, in cui la velocità è di circa 4000 m/s, altri tipi

di tessuti, come grasso, reni, sangue, eccetera, hanno valori attorno a quello sopra indicato.

Si definisce l'**impedenza acustica** come la resistenza di un tessuto al passaggio del suono; questa dipende dalla densità del tessuto ρ e dalla velocità di propagazione c come $Z = \rho \times c$. Ogni tessuto e organo ha una sua impedenza caratteristica; strutture adiacenti con impedenza simile risultano quasi mescolate insieme nell'immagine finale, mentre una grande differenza di impedenza tra due interfacce risulta in una grande componente riflessa e una minima componente trasmessa. Questo è il motivo principale per cui è necessario utilizzare un gel di accoppiamento posto tra la pelle e lo strumento di imaging col fine di eliminare il gap di impedenza tra aria e pelle. Questo meccanismo, nondimeno, è alla base del motivo per cui gli ultrasuoni riescono a distinguere organi, vasi sanguigni, patologie, eccetera sulla sola base dei tessuti di cui questi sono composti.

All'interfaccia, l'energia incidente viene divisa in una componente riflessa ed una trasmessa; le relazioni angolari sono stabilite tramite le leggi di Snell. Quando l'onda incide ortogonalmente sull'interfaccia, impedenze simili favoriscono la trasmissione, mentre una grande differenza favorisce la componente riflessa. Generalmente, i tessuti *morbidi* (acquosi) hanno impedenza simile, quindi l'onda riflessa è minima in questi casi.

L'attenuazione degli ultrasuoni può avvenire per diversi fenomeni:

- per **assorbimento**, caso in cui l'energia acustica viene trasformata in calore ed è il contributo dominante in tessuti morbidi;
- per **scattering**, in cui l'onda viene deflessa da piccole, o irregolari, strutture;
- per **divergenza**, in cui l'onda è formata da sempre meno particelle per via della sua dispersione all'aumentare della profondità.

L'attenuazione aumenta sia con la profondità, che con la frequenza: le onde ad altra frequenza sono attenuate molto più rapidamente, per cui sono rilevanti unicamente per l'imaging di strutture più superficiali.

Quando l'onda incide ortogonalmente sulla superficie di separazione, come già accennato, parte dell'onda è riflessa, a formare l'eco, e parte è trasmessa. L'intensità riflessa è espressa tramite la relazione

$$I_r = I_i \left(\frac{Z_2 \cos\theta_i - Z_1 \cos\theta_t}{Z_2 \cos\theta_i + Z_1 \cos\theta_t} \right)^2 \tag{2.1.4}$$

Dalla formula, si vede che la parte riflessa è maggiore per maggiori differenze di impedenza; si ha riflessione quasi totale quando l'interfaccia è tra tessuto-aria e tessuto-osso. Analogamente a quanto accade per le leggi di Snell nel caso della luce, quando

l'onda incide obliquamente sull'interfaccia si ha

$$\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_t} = \frac{c_1}{c_2} \qquad \theta_i = \theta_r$$

Quando non vi è incidenza ortogonale sull'interfaccia, si possono presentare artefatti nell'immagine dovuta all'erroneo posizionamento dell'organo per via di un eco proveniente da una direzione diversa.


Strutture piccole, ossia più piccole della lunghezza d'onda dell'onda inviata, scatterano il suono in maniera diffusa in varie direzioni, generano la tipica punteggiatura nelle immagini. Altri artefatti si verificano quando

- strutture con elevata impedenza, come ossa, calcificazioni, bloccano la trasmissione dell'onda, causando il fenomeno dello **shadowing** e bloccando la visualizzazione di strutture dietro di essi;
- strutture molto ricche di fluido, come cisti, vescica, vasi, che attenuano pochissimo l'onda e rendono i tessuti dietro di loro più brillanti nell'immagine, causando l'**enhancement**.

Entrambi questi artefatti sono utilizzati per la diagnostica, invece che problemi da risolvere.

2.2 Strumentazione della diagnostica ad ultrasuoni

I materiali utilizzati per la diagnostica ad ultrasuoni sono *materiali piezoelettrici*, i quali si dilatano e contraggono a seconda della tensione applicata; in questo modo, si possono generare ultrasuoni a seguito di consecutive dilatazioni e contrazioni. Gli stessi materiali possono ricevere gli ultrasuoni e produrre un segnale elettrico, agendo contemporaneamente sia da emettitori che da trasmettitori. In alcuni casi, si possono utilizzare sonde separate, ma tipicamente se ne usa una per entrambi gli scopi. Lo schema costruttivo di una generica sonda ecografica è il seguente

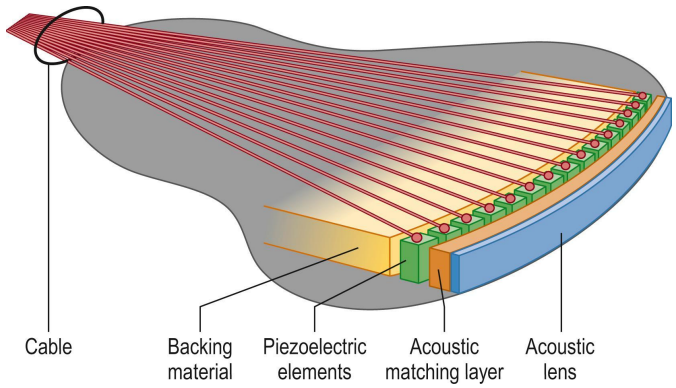

Una sonda ecografica ha una geometria diversa a seconda dello scopo per cui la si utilizza.

- **Array lineare:** in questa configurazione, i cristalli piezoelettrici sono disposti su un'unica fila laterale, per questo si parla di *array monodimensionale*, e tale fila poggia su una superficie piana rettangolare. Tipicamente, l'attivazione dei cristalli avviene a gruppi di elementi adiacenti; per 128 elementi, si potrebbe avere una sequenza di attivazione del tipo $1-16$, $2-17$, e così via, ma questo cambia molto a seconda del dispositivo. Ciascun gruppo può essere eccitato con ritardi opportuni per focalizzare il fascio in trasmissione; in ricezione, i segnali ricevuti vengono sincronizzati e sommati elettricamente.

  Per la geometria considerata, l'immagine visualizzata sarà approssimativamente rettangolare; lo scopo a cui adempie è quello di sondare strutture superficiali, o comunque relativamente vicine alla sonda, come tiroide, tendini, muscoli, cute, vasi sanguigni, eccetera. In sonde moderne, è comunque possibile avere inclinazioni elettroniche, anche se limitate, ma vi è comunque differenza dagli array *phased* nella modalità in cui vengono impiegati gli elementi per sondare il campo.

- **Array convesso:** gli elementi piezoelettrici sono disposti lungo un arco, a formare una superficie di attivazione curva, anziché piana. L'unica differenza da quella lineare, dal punto di vista costruttivo, è appunto una disposizione su superficie curva, anziché piana. L'attivazione può essere a gruppi come nel caso precedente.

  L'utilizzo di questa geometria è prevalentemente per ecografia addominale, pelvica e ostetrica; consente di esplorare organi profondi, come fegato e reni, oppure il feto. Per raggiungere profondità maggiori, si usano frequenze minori, a discapito di una peggiore risoluzione, ma permette una visualizzazione più ampia grazie alla sua geometria.

- **Phased array:** gli elementi sono tipicamente disposti su una superficie piana e relativamente stretta, con un'apertura piccola rispetto alla regione da esplorare. Quest'ultima caratteristica è fondamentale per poterla collocare, ad esempio, tra due coste; gli elementi devono comunque essere abbastanza ravvicinati per consentire il controllo del fascio senza creare lobi del reticolo.

  A differenza di una scansione lineare sequenziale, questo tipo di array fa uso di ritardi temporali controllati per modificare la direzione del fascio. Supponendo, infatti, di attivare tutti gli elementi simultaneamente, si crea un unico fronte d'onda che incide ortogonalmente sulla superficie; invece, attivandoli con ritardi progressivi, il fronte d'onda può essere inclinato a seconda della necessità. In ricezione, i segnali vengono ritardati e sommati in modo coerente. Questo permette di sondare un'intera regione senza muovere fisicamente la sonda.

  Questo tipo di array è particolarmente adatto all'ecocardiografia per via del fatto che le coste ostacolano la propagazione degli ultrasuoni; sfruttando gli spazi in-

tercostali, però, si riesce ad avere una finestra adeguata per ottenere l'immagine desiderata.

2.3 **Formazione dell'immagine**

A seguito della ricezione dell'eco, il segnale può essere analizzato con diverse modalità: la modalità A, la B, la M e la Doppler. È comunque possibile elaborare gli stessi dati con più modalità per ottenere più informazioni.

- **A-mode:** in questa modalità, si registra l'ampiezza degli echi ricevuti lungo una specifica direzione al variare del tempo di ritorno, quindi della profondità. Il suo utilizzo è ora quasi minimo, ma comunque rilevante per alcune applicazioni specialistiche come in oculistica, dove può esere impiegato per misurare le distanze assiali all'interno dell'occhio.
- **B-mode:** in questa modalità, si registra l'intensità (brightness) del segnale. Ogni eco ricevuto viene convertito in punti luminosi, dove la luminosità di ciascun punto dipende dall'intensità del segnale ricevuto; questi punti vengono disposti a seconda della direzione di provenienza in modo da riprodurre la sezione anatomica sondata. Questa modalità permette una visione bidimensionale anatomica, aggiornata in tempo reale, che permette di esaminare lo stato di organi, tessuti, eccetera. Il limite è che la sola luminosità non permette di identificare in maniera univoca il tipo di tessuto.
- **M-mode:** questa permette di rappresentare la posizione, in termini di profondità, delle strutture che echeggiano il segnale lungo una singola linea di scansione. È particolarmente rilevante in cardiologia, in quanto permette di misurare movimento molto rapidi con elevata risoluzione temporale. Il vantaggio sta nell'elevata risoluzione temporale, dovuta al fatto che non deve ricostruire continuamente un'intera immagine bidimensionale, visto che analizza una singola linea. Questo è però anche il suo limite, visto che analizzare una singola linea non permette di comprendere con precisione la struttura che si sta sondando; per questa ragione, viene spesso usata in contemporanea con la B-mode.

2.4 **Risoluzione e artefatti**

Per immagini ecografiche, si parla di **risoluzione assiale** in riferimento alla minima distanza tra due centri riflettenti (echeggianti) lungo la direzione di propagazione dell'onda che possono essere risolti e individuati come distinti; si parla di **risoluzione laterale** in riferimento alla minima distanza tra due centri riflettenti perpendicolari alla direzione di propagazione dell'onda che possono essere distinti. Quest'ultima dipende dalla larghezza del raggio ed è maggiore nel punto focale.

Si può parlare, inoltre, di **risoluzione temporale** in riferimento alla capacità dello strumento di registrare il moto della struttura riflettente nel tempo. Un frame rate maggiore, ovviamente, migliora la risoluzione temporale, ma comporta un numero minore di scansioni per comporre l'immagine, il che comporta un'immagine più "sgranata".

Altri termini importanti in riferimento alle proprietà, dello strumento, di caratterizzazione dell'immagine sono la sua **sensibilità**, cioè il più debole segnale che riesce a distinguere dal rumore, e il suo **range dinamico**, il quale fa riferimento al rapporto tra il segnale di massima intensità e di minima intensità che lo strumento riesce a mostrare su schermo.

I possibili artefatti nelle immagini ecografiche sono i seguenti.

- **Riverbero:** dato un centro molto riflettente a distanza d dalla sonda, questo effetto è responsabile per la forma di una serie di echi registrati a distanze $n \cdot d$ per via di un *effetto ping-pong*, per esempio, tra centro riflettente e superficie dell'ecografo. Quello che succede è che l'onda echeggiata indietro dal centro all'ecografo viene registrata a distanza d; una parte di essa viene riflessa verso la struttura fortemente riflette, che la rimanda indietro, facendo risultare il ricevimento di un'onda che ha percorso una distanza totale pari a $4d$, che quindi viene registrata come un'altra struttura posta a distanza $2d$ dallo strumento.

- **Ombreggiatura:** questo effetto si forma per la presenza di un centro che assorbe estremamente bene, quindi ad impedenza acustica molto alta. Quello che si verifica è la presenza di una regione molto scura nell'immagine, corrispondente al fatto che strutture di questo tipo assorbono l'eco proveniente da strutture provenienti da profondità più basse. Questo si verifica nel caso di ossa, o di calcoli.

- **Illuminazione:** la presenza di strutture minimamente assorbenti sulla direzione dell'onda genera un effetto opposto a quello dell'ombreggiatura. Gli echi provenienti da dietro strutture di questo genere, tendenzialmente liquide, vengono attenuati molto poco, risultando, quindi, più luminosi di regioni circostanti non precedute da strutture poco assorbenti.

- **Effetto specchio:** questo effetto si verifica quando si registrano echi provenienti da un'interfaccia così tanto riflettente da comportarsi da *specchio acustico*, quindi si riceve un eco da un tessuto che proviene sia dal tessuto stesso, sia dall'interfaccia-specchio.

2.5 **Immagini 3D e 4D**

L'imaging 3D si può ottenere in due modi: meccanicamente, tramite una componente che fa oscillare l'array in direzione ortogonale a quella di propagazione dell'onda, oppure elettronicamente, tramite un trasduttore creato da una matrice di array. Un'im-

magine 4D, invece, si ottiene da continue immagini 3D, cioè la quarta dimensione è data dal tempo.

In ostetricia in particolare sono molto diffusi algoritmi di renderizzazione delle superfici che creano falsi colori, ombre e altri dettagli, per una migliore visualizzazione del feto.

In ogni caso, il maggiore quantitativo di informazione acquisita con imaging 3D viene al costo di un più basso frame rate e ad un maggiore costo computazionale dovuto all'elaborazione di tali informazioni.

2.6 **Effetti biologici e protezione**

Gli effetti biologici che si possono verificare tramite la diagnostica ad ultrasuoni sono principalmente i seguenti due.

- **Effetti termici:** l'assorbimento delle onde acustiche si traduce, almeno parzialmente, in calore; questo tipo di effetti è rilevante a seguito di lunghe esposizioni, oppure in modalità ad alta intensità, come accade in modalità Doppler. Le strutture colpite maggiormente sono quelle con un elevato tasso di assorbimento, come le strutture ossee. Per tenere sotto controllo questo effetto, si introduce l'indice termico (TI), che è una stima del potenziale aumento della temperatura.
- **Effetti meccanici di cavitazione:** questi consistono nella formazione, o crescita, di bolle di gas, con una loro conseguente oscillazione o collasso; oscillazioni e collassi possono portare la formazione di aree di forte pressione, oppure la formazione di onde d'urto. Per tenere sotto controllo questo effetto, si utilizza l'indice meccanico (MI), che stima la probabilità che avvenga.

Nei sistemi moderni, entrambi gli indici sono mostrati sul display della strumentazione, in modo che l'operatore possa operare in regime sicuro.

I principi di sicurezza si basano su *ALARA*: as low as reasonably achievable. Tutto quello che influenza l'aumento dei due indici deve essere tenuto al minimo, fintantoché l'immagine prodotta sia utilizzabile a scopi diagnostici.

Il lato negativo maggiore è che è operatore-dipendente, cioè non si ha modo di avere una oggettività universale per la produzione dell'immagine.

2.7 **Eco-doppler**

L'eco-doppler, oltre a fornire una rappresentazione in B-mode, sfrutta l'effetto Doppler per determinare velocità e direzione di moto di un corpo all'interno della regione anatomica analizzata, come per esempio il sangue. Questa modalità si basa sull'effetto Doppler, per cui un'onda ricevuta da un corpo in moto e successivamente riemessa

viene ricevuta con una differenza Δf dalla frequenza f_0 originaria tramite la relazione

$$\Delta f = \frac{2 f_0 v \cos\theta}{c} \tag{2.7.1}$$

dove v è la velocità di moto del corpo e θ è l'angolo formato tra la direzione di moto del corpo e la direzione che unisce ricevitore e corpo stesso. Il fattore 2 tiene conto del fatto che il moto influenza sia la frequenza ricevuta dal corpo, sia quella che poi riemette.

Una limitazione di questa modalità diagnostica si osserva quando l'angolo si avvicina ai $90°$: in questo caso, risulta uno shift di frequenza nullo, ma non è possibile concludere che non vi sia moto. Per questa ragione, si raccomanda l'utilizzo di angoli di al più $60°$.

I dati raccolti in questo modo permettono di costruire una distribuzione di frequenze Doppler relativa a tutti i centri scatteranti in moto; si grafica la frequenza in funzione del tempo, mentre l'intensità del segnale ricevuto viene codificata come luminosità o colore.

Di seguito, si riportano le diverse modalità di funzionamento di un eco-doppler.

- **Onda continua (CW):** la sonda è composta da due elementi, di cui uno è in continua emissione, mentre l'altro è in continua ricezione; questa configurazione permette di misurare velocità elevate senza il fenomeno dell'*aliasing*. Questo lato positivo avviene a discapito della capacità di rilevare le profondità. È molto utile quando occorre misurare velocità di flusso elevate, come in alcune patologie cardiache.

- **Doppler pulsato (PW):** un singolo trasduttore emette impulsi ultrasonori, ciascuno dei quali che consiste di $3 \div 20$ cicli, per poi riceverli opportunamente. La ricezione funziona in modo da "ascoltare" gli impulsi provenienti dalla regione desiderata, detta volume campione, attivando l'ascolto solamente nella finestra temporale prevista. Per esempio, dovendo ricevere gli impulsi da una regione ad una profondità di $5/6$ cm, assumendo un tempo di viaggio degli impulsi emessi inizialmente di $1.3\,\mu$s/mm, la finestra temporale da considerare è di $13\,\mu$s dopo la ricezione.

Dei dispositivi ecografici chiamati **duplex** e **triplex** permettono di visualizzare contemporaneamente, rispettivamente, un'immagine ecografica ottenuta tramite B-mode a cui viene sovrapposto il risultato di una delle due modalità Doppler e, in aggiunta, lo spettro Doppler. Questa sovrapposizione può avvenire nei seguenti modi.

- **Color Doppler:** si sovrappone all'immagine B-mode una mappa colorata delle informazioni ottenute tramite eco-doppler. I colori tipicamente usati sono il rosso per indicare un verso di movimento sulla direzione di emissione della sonda, mentre il blu indica il verso opposto. Il tono del colore, o la saturazione, può

rappresentare la velocità; l'intensità del colore dipende anche dalla potenza del segnale, o altre impostazioni.

- **Power Doppler:** in questa modalità, invece del segno della velocità, si stima la potenza del segnale Doppler, cioè l'intensità del segnale ricevuto dagli emettitori in moto. Questo è sensibile alla presenza e quantità degli emettitori in moto, ma non alla loro velocità o direzione.


3 Imaging radiografico

3.1 **Formazione di un'immagine radiografica**

L'immagine radiografica è una mappa 2D dell'intensità dei raggi X trasmessi. La formazione dell'immagine parte da una sorgente di raggi X adatta all'immagine che si vuole ottenere[1]; i fotoni prodotti sono assorbiti, diffusi o trasmessi dai tessuti su cui incidono. I fotoni uscenti (non diffusi), vengono rivelati da un rivelatore, che converte il conteggio dei fotoni in un segnale. Questo segnale viene mappato, a seconda della sua intensità, in una scala di grigi e, successivamente, mostrato su schermo.

I raggi X trasmessi sono quelli che effettivamente costituiscono il segnale; i fotoni assorbiti, invece, contribuiscono al contrasto. La presenza di scattering Compton, però, diffonde alcuni fotoni nel fascio, aggiungendo un rumore di fondo nell'immagine. La formazione dell'immagine è, quindi, basata sulla differenza tra il fascio omogeneo incidente e quello trasmesso al rivelatore. Le energie dei fotoni devono essere scelte in modo per cui il fascio incidente non viene né assorbito, né diffuso eccessivamente, altrimenti si finirebbe per avere un'immagine troppo chiara, o una troppo scura, in cui non si riescono a distinguere opportunamente i tessuti.

Oltre a considerare il coefficiente di attenuazione del tessuto per ottenerne un'immagine utilizzabile, si deve anche tenere conto del fatto che il coefficiente di attenuazione dipende dall'energia; per questa ragione, l'uso di fasci monocromatici, permetterebbe di discriminare tessuti diversi a seconda di come i fotoni rispondono, sapendo che un loro diverso comportamento indica, appunto, un tessuto con coefficiente di attenuazione diverso. Nella pratica, però, non è quasi mai possibile generare fasci veramente monocromatici. La formazione dell'immagine è in negativo per motivi chimico-

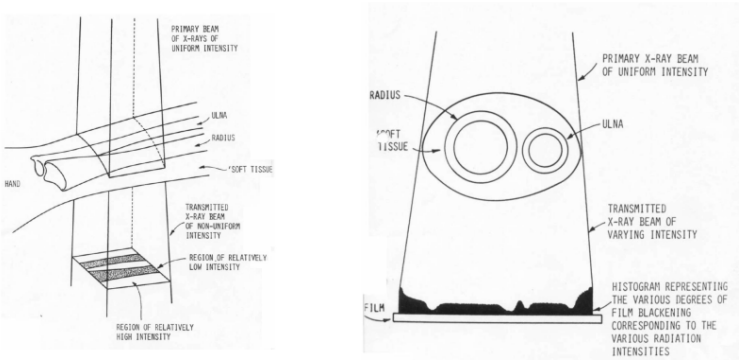

fisici: regioni più verso il bianco sono raggiunte da fotoni che sono stati minimamente assorbiti rispetto alle regioni più scure, corrispondenti ad un maggiore assorbimento. Un tessuto molle, quindi, corrisponderà a regioni più chiare rispetto a regioni di

[1] Si basa sullo scegliere opportunamente l'energia dei fotoni inviati, in modo che l'immagine prodotta permetta di distinguere correttamente i tessuti.

tessuto osseo. Questo processo, caratteristico della radiografia analogica, per cui la visualizzazione è in scala di grigi è stato mantenuto anche nella radiografia digitale.

3.1.1 **Formazione del contrasto**

Come anticipato, il contrasto nell'immagine è ottenuto dal fenomeno di assorbimento, cioè dall'attenuazione del fascio. Un fascio di intensità I_0 che attraversa uno spessore x di materiale è attenuato ad un'intensità $I = I_0 e^{-\mu x}$, dove μ è il coefficiente di attenuazione lineare. In presenza di più tessuti, si ha $I = I_0 e^{-\sum_i \mu_i x_i}$ lungo ciascun raggio. Il contrasto tra due regioni adiacenti è dato da

$$C = \frac{I_1 - I_2}{I_1} \tag{3.1.1}$$

3.1.2 **Produzione di raggi X**

Generare un fascio di raggi X monocromatico comporta necessariamente una riduzione dei fotoni del fascio, portando alla formazione di artefatti nell'immagine. Questo si può compensare allungando il tempo di esposizione al fascio, ma ne conseguirebbero altri artefatti e un aumento di dose al paziente.

La strumentazione utilizzata per la produzione di raggi X è il *tubo a raggi X*. Nonostante sia il metodo più largamente utilizzato, meno dell'1% dell'energia del raggio di elettroni viene effettivamente usata per la produzione di raggi X, mentre $\approx 99\%$ viene dissipato come calore nell'anodo. I raggi X sono prevalentemente emessi tramite radiazione di frenamento di un fascio di elettroni generati tramite emissione termoionica: un filamento attraversato da corrente ~ 1 mA, la cui intensità determina il numero di elettroni emessi per secondo, che agisce da catodo, è posto in un tubo a vuoto, alla cui altra estremità è presente un anodo. Il vuoto permette di creare un fascio di elettroni dal catodo all'anodo che sia più rettilineo possibile; l'accelerazione degli elettroni avviene tramite una differenza di potenziale dell'ordine di 1 kVp, che definisce anche l'energia massima dei fotoni dei fotoni poi emessi. Il raggio di elettroni incide su un materiale bersaglio ad alto Z (tipicamente tungsteno), in modo da massimizzare la sezione d'urto della bremsstrahlung, il quale è poi collegato all'anodo; questo permette di dissipare il calore generato tramite rotazione.

Lo spettro dei raggi emessi, però, non sarà composto solo da una curva continua per via della radiazione di frenamento, ma avrà anche dei picchi discreti, legati all'emissione di radiazione caratteristica del materiale bersaglio; in ogni caso, la componente dominante del numero di fotoni del fascio deriva dalla radiazione di frenamento.

Osservazione 3.1. L'utilizzo di un monocromatore nel caso di tubo a raggi X è sostanzialmente inutilizzabile: già l'energia che produce radiazione è dell'$1 \div 2\%$; filtrando la radiazione ottenuta in questo modo, si finisce per ridurre eccessivamente il fascio. Le

energie per cui questo apparato sarebbe utile sono troppo alte e si avrebbero problemi con la dissipazione del calore prodotto.

3.1.3 **Caratterizzazione di un fascio di raggi X**


Le variabili che influenzano il fascio prodotto sono:

- kVp, che definisce l'energia massima e, fortemente, l'energia media;
- mAs, che controlla il numero di fotoni, quindi il rumore quantico nell'immagine;
- Z dell'anodo bersaglio e il suo angolo influenzano la distribuzione spettrale e l'intensità del fascio per via dell'*effetto tacco*;
- i filtri utilizzati per rimuovere fotoni di energie troppo basse – che non danno informazioni in quanto verrebbero assorbiti in regioni superficiali, ma che contribuirebbero alla dose data al paziente – o per collimare uniformare il fascio per compensare l'effetto tacco;
- la forma d'onda che genera il potenziale tra anodo e catodo, la quale incide sull'accelerazione del fascio di elettroni.

Le variabili che si possono controllare per modificare il fascio di raggi uscente sono: la corrente che scorre nel filamento; la tensione kVp del tubo; il tempo di esposizione. Quest'ultimo, insieme alla corrente del filamento, determina i milliapére e il numero totale di fotoni emesso.


Si può agire sul fascio anche senza modificare direttamente i parametri di output del tubo a raggi X tramite l'utilizzo di opportuni filtri. Lo spettro generato dalla radiazione di frenamento è uno **spettro continuo**, ma la radiazione poco energetica non contribuisce alla formazione dell'immagine perché non riesce a penetrare in profondità, ma contribuisce alla dose al paziente.


Per questa ragione, si rimuovono i fotoni di bassa energia tramite appositi filtri, tipicamente in alluminio, e, oltre a ridurre la dose, si ha anche un conseguente aumento dell'energia media dei fotoni che raggiungono il paziente.

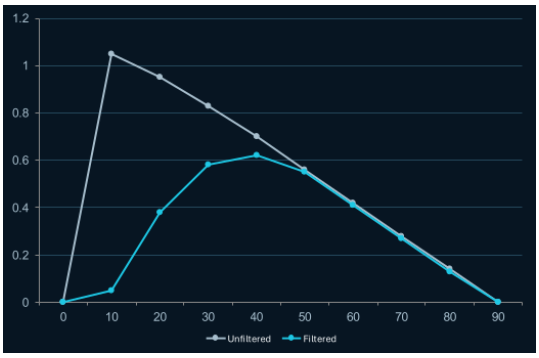

L'aggiunta di filtri, però, potrebbe comportare la rimozione fotoni utili per l'immagine; per esempio, fotoni a 20 keV sono usati in mammografia e una filtrazione pesante rimuoverebbe fotoni utili per il contrasto.

Lo spettro della radiazione uscente non è solo continuo, ma sono presenti anche i picchi di assorbimento del materiale bersaglio utilizzato (ci si riferirà in particolare al tungsteno). La componente continua del fascio è data da $I(E) \propto Z(\text{kVp} - E)$ (nel caso dell'immagine a destra, sono 100 kV, cioè 100 keV). I picchi si osservano per transizioni Kα, corrispondenti a 59 keV, e Kβ, relativi al picco a 67 keV.

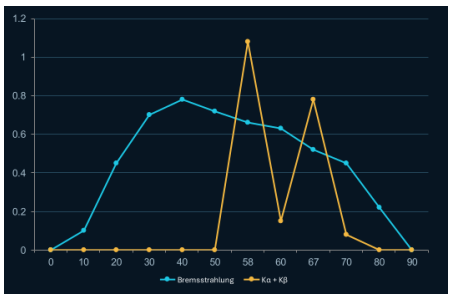


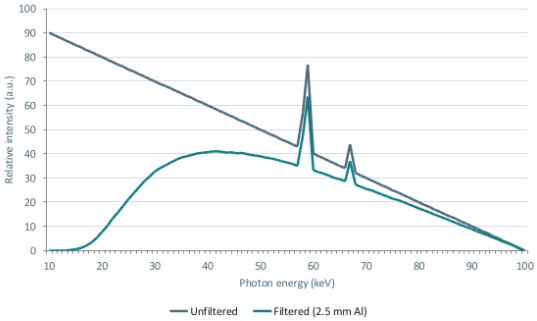


Si possono utilizzare diversi materiali bersaglio a seconda dell'applicazione, o della ragione che si vuole analizzare.

- Il *tungsteno* è il più tipico: ha un alto numero atomico e un alto punto di fusione, rendendolo adatto in generale a qualunque utilizzo in radiografia.
- Il *molibdeno* ha energie caratteristiche minori e può aiutare ad aumentare il contrasto dei tessuti morbidi; è, per esempio, utilizzato in mammografia.
- Il *rodio*, similmente al molibdeno, ha energie caratteristiche basse, ma leggermente più alte del molibdeno, permettendo una migliore analisi di tessuti molli, ma troppo densi per le energie caratteristiche del molibdeno.

I mAs determinano quanti elettroni raggiungono l'anodo nel tempo totale di esposizione. Non modificano le energie minima, massima e media, ma si vede che lo spettro scala verticalmente. All'aumentare dei mAs, aumenta anche la dose al paziente.

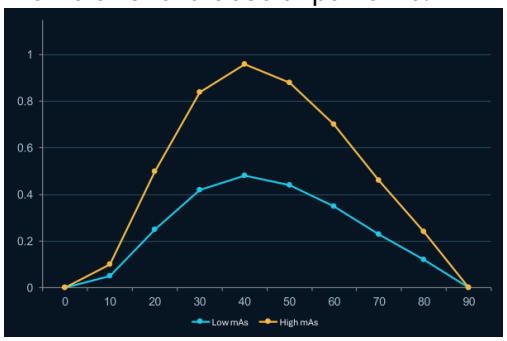

L'energia massima dei fotoni aumenta con l'aumento dei kVp, producendo raggi che penetrano più in profondità; per esempio, 100 ÷ 120 kVp sono usati per TAC cranica. Al contempo, aumenta anche il flusso di fotoni, per cui si devono rivedere i tempi di esposizione.

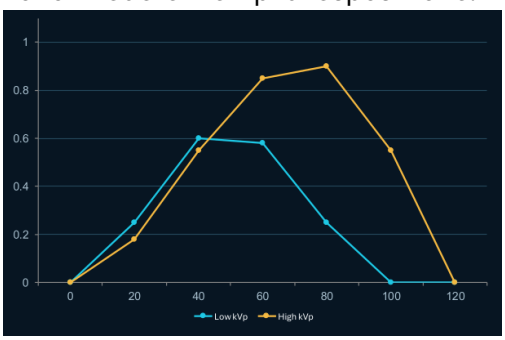


Un altro fattore da tenere in considerazione è la **geometria del fascio**. Si distinguono:

- **fuoco reale**, corrispondente alla superficie dell'anodo colpita dagli elettroni;
- **fuoco efficace**, corrispondente all'area vista dal fascio di raggi X uscente.

La superficie dell'anodo colpita dagli elettroni deve essere sufficientemente grande da permettere un'efficiente dissipazione del calore; allo stesso tempo, si vuole un fuoco efficace sufficientemente piccolo in modo che l'immagine risulti più nitida. I due fuochi sono messi in relazione dalla formula

$$f_{\text{eff}} = f_{\text{reale}} \sin\theta \tag{3.1.2}$$

dove θ è l'angolo di inclinazione dell'anodo rispetto alla verticale. Nel valutare il miglior

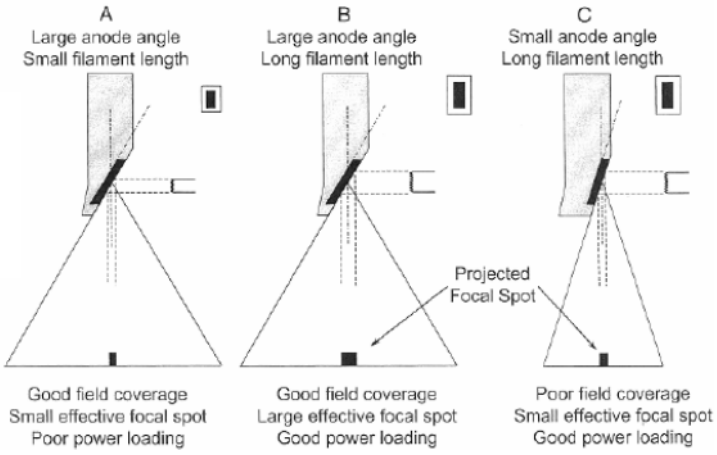

valore di θ per f_{eff}, è necessario tenere anche conto dell'effetto tacco nell'anodo: i fotoni che, all'interno del bersaglio, sono emessi verso il lato anodico devono percorrere una distanza verticale maggiore all'interno del materiale rispetto a quelli prodotti nel lato catodico, per cui verranno attenuati maggiormente. Questo comporta un fascio che ha una maggiore intensità verso il catodo e una minore verso l'anodo. Infine, si deve considerare che l'intensità del fascio diminuisce con la distanza seguendo una legge del tipo $I(d) = I(d_0)(d_0/d)^2$.

3.1.4 **Interazione dei raggi X con la materia**

Il range energetico dei raggi X corrisponde ad un intervallo per cui il processo di produzione di coppie è trascurabile: le interazioni possibili sono lo scattering coerente, l'effetto fotoelettrico e lo scattering Compton. Lo scattering coerente non influenza in modo rilevante la formazione dell'immagine, mentre l'effetto fotoelettrico è quello che maggiormente influenza l'intensità del fascio ricevuto. Lo scattering Compton va considerato per il fatto che i fotoni che interagiscono in questo modo escono con una direzione differente da quella iniziale, cioè contribuisce ad una diffusione del fascio.

L'attenuazione del fascio segue l'andamento esponenziale previsto dalla legge

$$N(x) = N_0 e^{-\mu x} \tag{3.1.3}$$

dove x è lo spessore attraversato e μ è il coefficiente di attenuazione lineare.

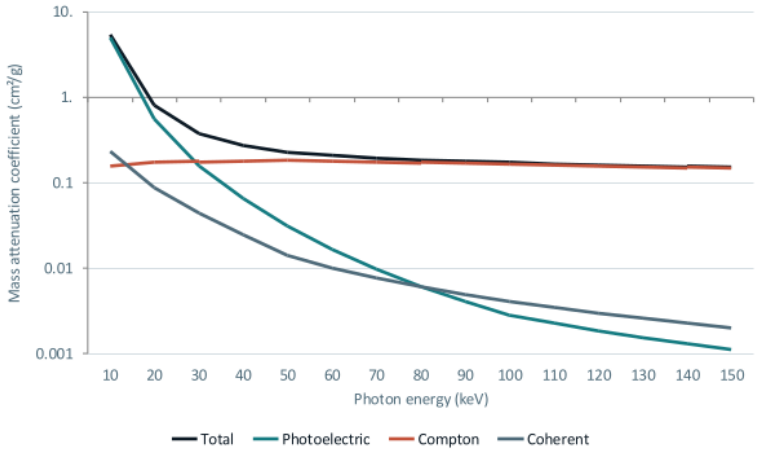


Figura 3: Coefficiente di attenuazione massico in acqua per i diversi processi al variare dell'energia.

Interazione	**Processo**	**Probabilità**	**Ruolo nell'immagine**
Diffusione coerente (Rayleigh)	Il fotone viene deviato senza perdita di energia; l'atomo non viene ionizzato.	Più probabile a basse energie e per elevati numeri atomici Z.	Contributo minore: produce una leggera diffusione aggiuntiva.
Effetto fotoelettrico	Il fotone viene completamente assorbito da un elettrone di un guscio interno.	$\propto Z^3/E^3$ per unità di massa, con discontinuità in corrispondenza delle soglie di assorbimento.	Principale responsabile del contrasto tra i tessuti; contribuisce alla dose assorbita dal paziente.
Diffusione Compton	Diffusione anelastica del fotone da parte di un elettrone di un guscio esterno.	$\propto$ densità elettronica; quasi indipendente da Z; diminuisce lentamente all'aumentare di E.	Principale fonte di radiazione diffusa; riduce il contrasto dell'immagine.
Produzione di coppie	Il fotone si converte in una coppia elettrone-positrone (e^-/e^+) in prossimità di un nucleo.	Energia di soglia pari a 1,022 MeV.	Non rilevante nella radiografia diagnostica.

L'attenuazione dipende da tre fattori:

- aumenta all'aumentare dello *spessore* del materiale attraversato, in quanto aumenta la probabilità di interazione;
- aumenta spesso all'aumentare del *numero atomico* del materiale che attraversa, in quanto aumenta la sezione d'urto dell'effetto fotoelettrico;

- aumenta all'aumentare della *densità* del materiale, in quanto aumenta il numero di atomi per unità di volume e, quindi, la probabilità di interazione.

3.1.5 **Parametri di qualità dell'immagine**

Nel costruire un'immagine radiografica, si devono ottimizzare i seguenti quattro parametri.

Contrasto.
È influenzato dalla differenza nei coefficienti di attenuazione delle diverse strutture, dal loro spessore, densità e numero atomico. Anche i kVp e la risposta del rivelatore contribuiscono.

Risoluzione spaziale.
È influenzato dal fuoco efficace, dalla nitidezza, da movimento del paziente e dalla grandezza dei pixel del rivelatore.

Rumore.
È influenzato principalmente dal numero di fotoni: un numero troppo basso aumenta il rumore quantico; oltre a regolare mAs e kVp, si devono considerare l'efficienza del rivelatore e lo scattering.


Dose.
La dose rilasciata al paziente aumenta con l'aumentare dei mAs e dei kVp, mentre si può abbassare tramite filtri e aumento della distanza del paziente dal tubo. L'uso di griglie per compensare lo scattering aumenta il tempo di acquisizione, quindi la dose.

Variazione (a parità degli altri parametri)	**Contrasto**	**Rumore**	**Nitidezza**	**Dose in ingresso**
kVp ↑	↓	↓	–	↑
mAs ↑	–	↓	–	↑
Filtrazione aggiuntiva ↑	↓	↑	–	↓
SID ↑	–	↑	↑	↓
OID ↑ **(air gap)**	↑	–	↓	–
Dimensione della macchia focale ↓	–	–	↑	–
Dimensione del campo ↓ **(collimazione)**	↑	–	–	↓

↑ = aumento; ↓ = diminuzione; – = variazione nulla o trascurabile.
Nota: un minor numero di fotoni rilevati comporta un aumento del rumore nell'immagine.

Nelle immagini radiografiche, si deve tenere conto della **sfocatura geometrica**, cioè della perdita di nitidezza relativa alla geometria del sistema.

Visto che il fuoco del tubo radiogeno non è puntiforme, si ha la formazione di una zona sfocata ai bordi degli oggetti; questo fenomeno è detto *penombra geometrica*. I fotoni sono emessi da una regione dell'anodo che è chiamata *macchia focale*; non essendo, questa, puntiforme, i fotoni incidenti provengono da punti leggermente diversi.

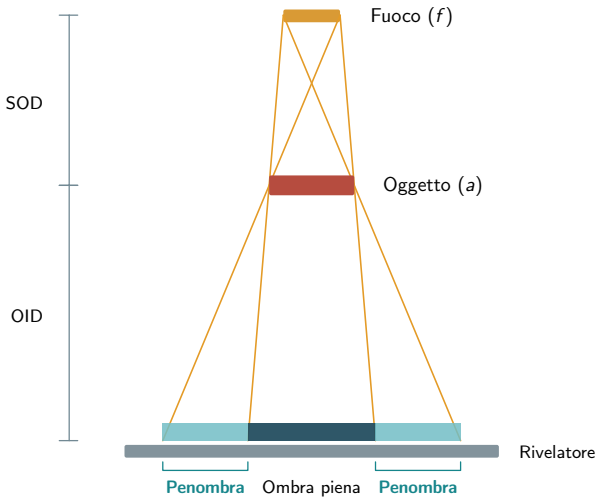

Ne consegue che ogni punto della macchia focale proietta un'ombra leggermente diversa sull'oggetto; queste ombre si sovrappongono sul rivelatore e i bordi dell'oggetto irradiato risultano meno definiti. Si può quantificare la penombra geometrica con la formula

$$U_g = f\frac{\text{OID}}{\text{SOD}} = f\frac{\text{OID}}{\text{SID} - \text{OID}} \tag{3.1.4}$$

dove U_g è la larghezza della penombra[1], f è la larghezza del fuoco efficace, OID (*Object-to-Image Distance*) è la distanza oggetto-rivelatore, SOD (*Source-to-Object Distance*) è la distanza sorgente-oggetto e SID (*Source-to-Image Distance*) è la distanza sorgente-rivelatore. Si ha per definizione che $\text{SOD} = \text{SID} - \text{OID}$, da cui la seconda uguaglianza. Si definisce *fattore di ingrandimento* la quantità $M = \frac{\text{SID}}{\text{SOD}}$, che determina quanto più grandi le dimensioni dell'oggetto irradiato risultano nell'immagine per via della sfocatura geometrica.

Come già detto, il numero di fotoni che raggiungono il rivelatore è correlato con il rumore dell'immagine stessa. Questo perché, a parità di esposizione, il ricevimento di fotoni nelle diverse regioni del rivelatore è casuale, anche se è in media uguale. Questo processo è idealmente poissoniano, per cui la varianza associata alla media è data da $\sigma^2 = N$. La ricezione di un diverso numero di fotoni in diverse regioni comporta la formazione di granulosità nell'immagine; tuttavia, questa si elimina aumentando il numero di fotoni rivelati mediamente, in quanto il rumore relativo $\sigma/\mu = \sqrt{N}/N \to 0$, per $N \to +\infty$. Inoltre, si vedrà che la radiografia analogica presenta una risposta non lineare all'esposizione, descritta dalla curva caratteristica della pellicola. A basse esposizioni, le differenze di densità ottica sono insufficienti per produrre un'immagine diagnostica utile. La radiazione diffusa, generata principalmente attraverso lo scattering Compton, contribuisce all'esposizione complessiva della pellicola e quindi al suo annerimento, ma riduce il contrasto dell'immagine poiché introduce un segnale che non conserva correttamente l'informazione spaziale.

[1] In riferimento all'immagine, U_g è la larghezza di una sola delle due penombre in verde.

3.1.6 **Gestione dello scattering Compton**


Lo scattering Compton influenza molto la qualità dell'immagine: la diffusione di fotoni comporta una diminuzione del contrasto, quindi un peggioramento del rapporto segnale-rumore (SNR); per questa ragione, è necessario controllare lo scattering. Per comprendere quanto questo processo influenzi l'immagine, si definisce il rapporto SPR $= S/P$ del numero di fotoni diffusi che raggiungono il rivelatore sul numero di fotoni primari che raggiungono il rivelatore senza venire diffusi. Direttamente dalla definizione di contrasto, tramite l'SPR, si può esprimere la frazione di contrasto conservata a seguito della diffusione come

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{1+\text{SPR}} \tag{3.1.5}$$


dove C_0 è il contrasto senza diffusione.

Osservazione 3.2. Questa relazione si basa sull'assunzione che la relazione diffusa aggiunga un fondo simile nelle due regioni considerate.

Esempio 3.1 (Lo scattering riduce il contrasto). Siano A e B due tessuti adiacenti e siano $n_A = 100$, $n_B = 80$ il numero di fotoni rivelati senza diffusione dal tessuto A e dal tessuto B. Il contrasto, allora, si può esprimere come $C_0 = \frac{100-80}{100} = 0.2 = 20\%$. Assumendo la rivelazione di 300 fotoni diffusi, che dall'assunzione sono rivelati sia in A che in B, il contrasto diventa $C = \frac{400-380}{400} = 5\%$.

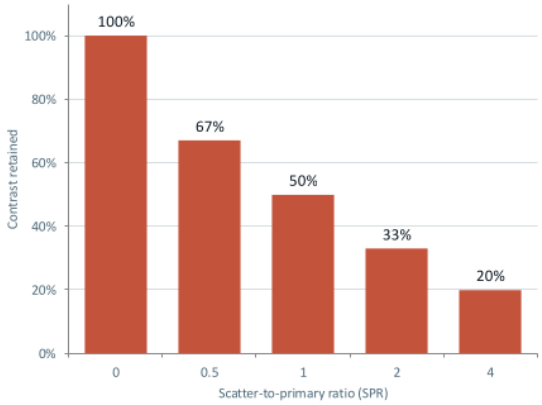

Si considera un fascio di N fotoni che attraversano un materiale di coefficiente di attenuazione μ_1; una parte di questi N fotoni, all'interno del primo materiale, incontra una regione di un altro materiale con coefficiente di attenuazione μ_2. Siano t ed s gli spessori del materiale circostante e di quello interno rispettivamente. Da definizione, il contrasto è $C = \frac{n_1-n_2}{n_1}$, Si vuole esprimere il contrasto in termini delle differenze di attenuazione, con $\mu_2 > \mu_1$.

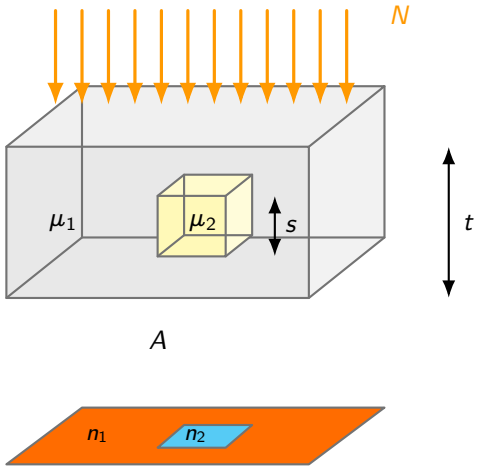

In assenza di diffusione il segnale ricevuto del fascio che non attraversa il secondo materiale sarà $p_1 = Ne^{-\mu_1 t}$, mentre il segnale del fascio che attraversa anche il secondo è dato da $p_2 = Ne^{-\mu_1(t-s)}e^{-\mu_2 s}$. Ne segue che

$$p_2 = p_1 e^{-(\mu_2-\mu_1)s} \equiv p_1 e^{-\Delta_\mu s}$$

con $\Delta_\mu = \mu_2 - \mu_1$. Aggiungendo, ora, la componente di fascio diffusa, sia questa S e assunta uguale nelle due regioni, si avrà che $n_1 = p_1 + S$ e $n_2 = p_2 + S$. Il contrasto, di conseguenza, diventa

$$C = \frac{p_1 - p_2}{p_1 + S} = \frac{1 - e^{-\Delta_\mu s}}{1 + R} \tag{3.1.6}$$

dove si sono divisi numeratore e denominatore per p_1 e si è definito $R = S/p_1$ (rapporto tra fotoni diffusi e fotoni primari).

Osservazione 3.3. Se i due tessuti hanno coefficienti di attenuazione molto simili, allora $\Delta_\mu \approx 0$ e $C \approx 0$. A fissato Δ_μ, invece, un elevato valore relativo di fotoni diffusi $R \gg 1$ implica $C \ll 1$: anche se i due tessuti risulterebbero avere un buon contrasto, un importante fascio diffuso lo riduce notevolmente.

L'SNR legato al contrasto dei due oggetti è dato da

$$\text{SNR} = \frac{n_1 - n_2}{\sqrt{n_1}} = \left(1 - e^{-\Delta_\mu s}\right)\frac{\sqrt{p_1}}{\sqrt{1+R}} = \left(1 - e^{-\Delta_\mu s}\right)\sqrt{\frac{NAe^{-\mu_1 t}\varepsilon}{1+R}} \tag{3.1.7}$$

dove si è esplicitato il fatto che N rappresenta il numero di fotoni incidenti per unità di superficie, quindi il numero di fotoni che si sta considerando è $N \cdot A$, per A area del rivelatore considerata; inoltre il conteggio effettivamente registrato dal rivelatore sarà una frazione di quello reale, data dalla sua *efficienza di rivelazione*. Si osservano i seguenti andamenti:

- SNR $\propto \sqrt{N}$, quindi all'aumentare del numero di fotoni inviati, l'SNR aumenta;
- se aumenta lo spessore t del paziente, l'SNR diminuisce perché i fotoni devono percorrere più distanza e hanno più probabilità di essere diffusi;
- all'aumentare dello scattering, l'SNR peggiora perché SNR $\propto (1+R)^{-2}$.

Sia, per semplicità, $k \equiv$ SNR. Assumendo $\Delta_\mu \ll 1$[1], allora $\left(1 - e^{-\Delta_\mu s}\right) \simeq \Delta_\mu s$; tramite questa approssimazione, invertendo la 3.1.7, si ottiene il numero di fotoni che è necessario inviare per ottenere per ottenere un certo k:

$$N(k) \simeq \frac{k^2(1+R)e^{\mu_1 t}}{\varepsilon \Delta_\mu^2 x^4} \tag{3.1.8}$$

[1] Questa è un'approssimazione ragionevole in particolare quando si vogliono studiare strutture piccole, come lesioni all'interno di tessuti molli.

dove x è la dimensione caratteristica dell'oggetto su cui si stanno facendo incidere i fotoni, in modo che $x^2 \sim A$ e $x \sim s$. Da questa relazione, è importante osservare che

$$N \propto \frac{1}{x^4} \tag{3.1.9}$$

Visto che l'effetto dello scattering Compton riduce l'energia dei fotoni uscenti, un modo per eliminare questo effetto sarebbe di aggiungere un filtro per bloccarli. Tuttavia, questo ragionamento andrebbe bene se il fascio fosse monocromatico, altrimenti non è possibile capire quali hanno interagito Compton e quali sono solo fotoni di energia minore. Inoltre, la perdita di energia dipende molto dall'angolo di deviazione del fotone, quindi non è automatico individuare *tutti* quelli che hanno interagito Compton.


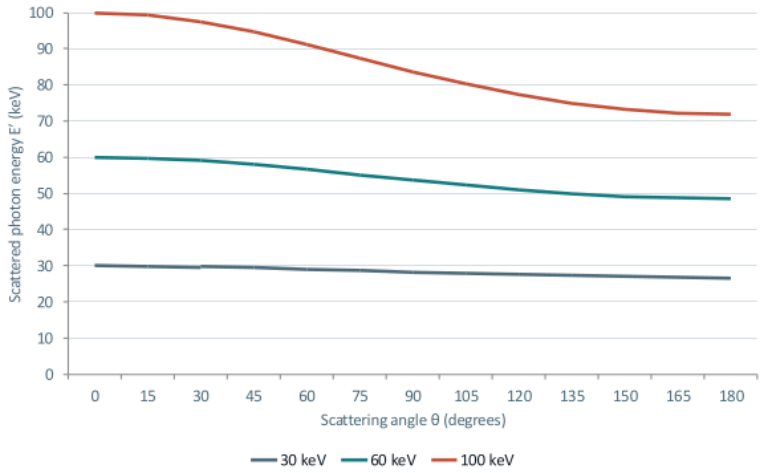


Figura 4: I fotoni diffusi per Compton, in realtà, perdono pochissima energia, motivo per cui discriminarli per energia non aiuta.


Appurato che l'energia non è un buon discriminante, la geometria è il fattore che permette di minimizzare al meglio l'effetto Compton.

Metodo	**Principio fisico**	**Vantaggio**	**Svantaggi e limitazioni**
Collimazione	Riduce il volume irradiato.	Riduce la radiazione diffusa e la dose al paziente.	Richiede una delimitazione accurata del campo irradiato.
Griglia antidiffusione	Blocca i fotoni diffusi che incidono obliquamente.	Miglioramento significativo del contrasto dell'immagine.	Richiede una maggiore esposizione ed è sensibile a errori di allineamento.
Air gap (spazio d'aria)	Aumenta la probabilità che i fotoni diffusi non raggiungano il detettore.	Riduce la radiazione diffusa senza utilizzare una griglia.	Comporta ingrandimento geometrico e vincoli di posizionamento.
Compressione	Riduce lo spessore del tessuto attraversato dai raggi X.	Riduce la radiazione diffusa e gli artefatti da movimento.	L'applicabilità dipende dal tipo di esame e dalle condizioni del paziente.
Correzione software	Stima e sottrae il contributo della radiazione diffusa.	Non richiede l'utilizzo di una griglia fisica.	Dipende dall'accuratezza del modello e dalla calibrazione del sistema.


Si possono impiegare dei collimatori, in modo che si rilevino fotoni da frazioni più piccole di paziente. Questo risulta particolarmente utile per schermare il paziente da fotoni che che raggiungerebbero una regione in cui non si ha interesse diagnostico e che, venendo diffusi, influenzerebbero l'immagine. A parità di numero di fotoni primari, questo metodo permette una diminuzione della dose perché, se correttamente regolato, i fotoni che costruiscono la regione di interesse nell'immagine non vengono rimossi.

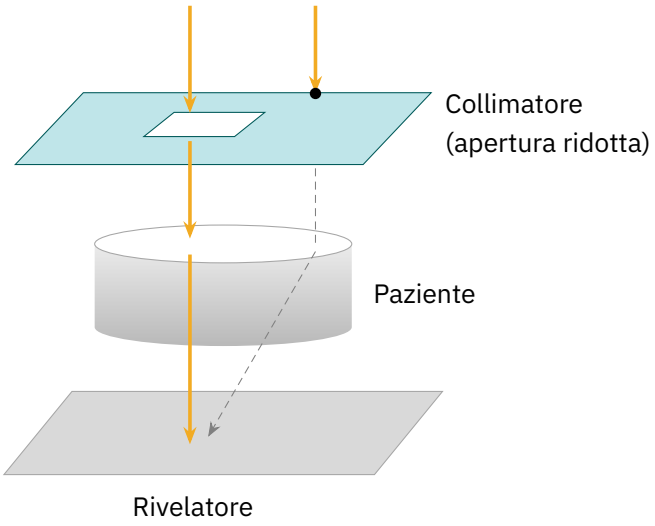


L'air gap è un metodo tramite cui si elimina una parte dei fotoni diffusi semplicemente aumentano la distanza tra paziente e rivelatore, in modo che quelli che raggiungerebbero il rivelatore seguendo una traiettoria obliqua, vengono esclusi perché il rivelatore finisce fuori dalla loro portata. Aumentano la distanza, aumenta di conseguenza anche l'ingrandimento geometrico e la sfocatura dell'immagine.

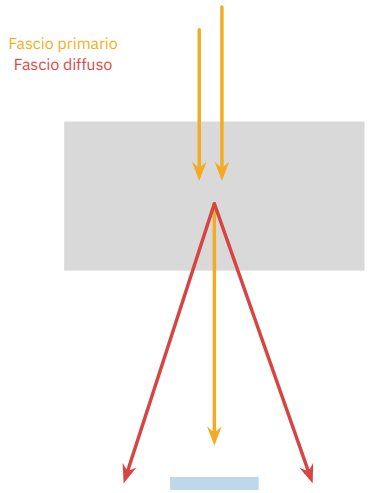

Le griglie anti-scattering permettono di eliminare i fotoni diffusi permettendo il passaggio dei soli fotoni che attraversano perpendicolarmente le lamine (tipicamente di piombo); quelli diffusi, che viaggiano su direzioni oblique rispetto alle griglie, invece, hanno una elevata probabilità di essere assorbiti. Visto che anche parte dei fotoni primari viene assorbita, per mantenere lo stesso livello di segnale e rumore nell'immagine, è richiesto un aumento del tempo di esposizione, quindi di dose.

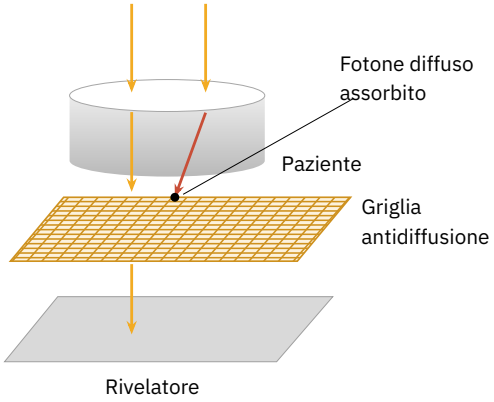

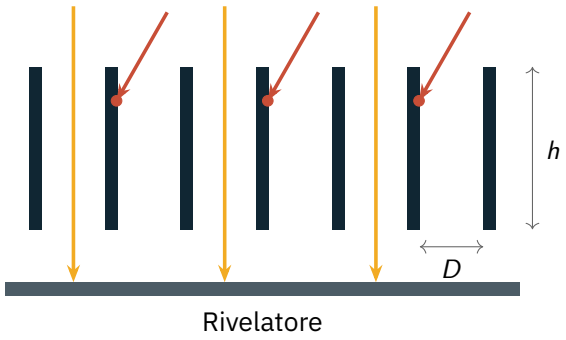

Le grandezze principali tramite cui si caratterizzano le griglie sono:

- il *rapporto della griglia* $r = h/D$, con h altezza delle lamine e D distanza tra una e l'altra;
- il *bucky factor* B, che è il rapporto tra l'esposizione necessaria con e senza griglia, a parità di esposizione del rivelatore, e quantifica la penalizzazione in termine di dose;
- il rapporto tra contrasto ottenuto con e senza griglia K, che quantifica il miglioramento del contrasto.

Una errata geometria delle griglie provoca il cosiddetto *grid cutoff*, cioè la perdita di fotoni primari. Il movimento delle griglie comporta una sfocatura della loro ombra nell'immagine.

Osservazione 3.4. È possibile correggere la rivelazione dei fotoni diffusi anche una volta terminato l'imaging tramite diversi metodi software, come simulazioni Monte Carlo o con reti neurali.

4 Fondamenti di fisica nucleare

I punti centrali di un decadimento nucleare ${}^{A}X \to {}^{B}Y + P$, con P prodotti secondari della reazione, sono il *Q-valore*, definito da

$$Q = (m_X - m_Y - m_P)c^2 \tag{4.0.1}$$

con m indica la massa nucleare della relativa specie e le leggi di conservazione di *carica*, *numero barionico*, *numero leptonico*, oltre alle conservazioni di energia, quantità di moto e momento angolare.

4.1 **Decadimenti** β

Si distinguono i decadimenti β^+, dai decadimenti β^- a seconda che la particella emessa sia, rispettivamente, un positrone, o un elettrone. Le reazioni che avvengono nel nucleo sono

$$\mathrm{p} \to \mathrm{n} + \mathrm{e}^+ + \nu_e \qquad\qquad \mathrm{n} \to \mathrm{p} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e$$

rispettivamente per β^+ e β^-; a livello nucleare, questo si manifesta nelle seguenti reazioni:

$${}^{A}_{Z}X \to {}^{A}_{Z-1}Y + \mathrm{e}^+ + \nu_e \qquad\qquad {}^{A}_{Z}X \to {}^{A}_{Z+1}Y + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e$$

Per ottenere una condizione affinché questi processi possano avvenire spontaneamente, cioè senza fornire energia, si osserva, per esempio, il caso del decadimento β^-:

$$Q = m_X - m_Y - m_e \qquad M_X - M_Y \approx m_X + Zm_e - m_Y - (Z+1)m_e = m_X - m_Y - m_e$$

dove M è la massa atomica e si sono trascurate le energie di legame degli elettroni con il nucleo. A questo punto, quindi, si ha la condizione

$$Q_{\beta^-} = m_X - m_Y - m_e \approx M_X - M_Y > 0 \tag{4.1.1}$$

Per il decadimento β^+, invece, tramite calcoli analoghi, si ottiene che la relazione da soddisfare è

$$Q_{\beta^+} > 0 \iff M_X - M_Y > 2m_e \tag{4.1.2}$$


In questi decadimenti, l'energia rilasciata nel decadimento viene spartita tra elettrone (o positrone) e anti-neutrino (o neutrino); lo spettro delle possibili energie acquisite dall'elettrone è continuo ed è soddisfatta la relazione

$$\overline{E}_\beta \approx \frac{1}{3} E_\beta^{\max} \tag{4.1.3}$$

Si considera, come esempio, un decadimento β^- seguito da emissione di radiazione elettromagnetica. Lo xeno-133 segue la catena

$$^{133}\text{Xe} \xrightarrow{\beta^-} {}^{133}\text{Cs}^* \xrightarrow{\gamma} {}^{133}\text{Cs}$$

Ma vi sono diverse possibilità con cui si può verificare questo decadimento, per cui si fa riferimento al diagramma.

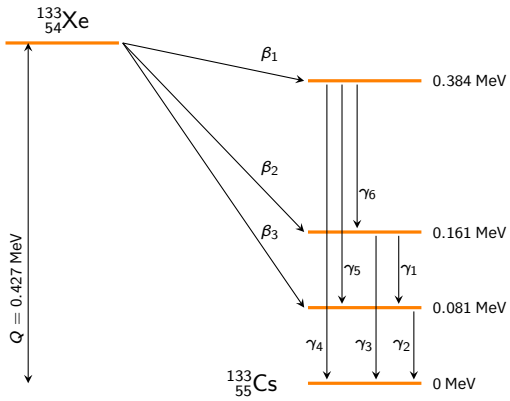

Lo xeno-133, quindi, può decadere in uno di tre livelli eccitati del cesio-133 tramite i canali $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, il quale raggiunge, poi, lo stato fondamentale tramite uno dei canali γ. La transizione più probabile è la catena (β_3, γ_2).

Un altro decadimento che rientra nei decadimenti β è la **cattura elettronica**, in cui il nucleo cattura un elettrone da un orbitale atomico: $\text{p} + \text{e}^- \to \text{n} + \nu_e$. Al livello nucleare, si ha una reazione del tipo

$$^{\text{A}}_{\text{Z}}\text{X} + \text{e}^- \to {}^{\text{A}}_{\text{Z}-1}\text{Y} + \nu_e \tag{4.1.4}$$

Svolendo i soliti conti, si conclude che, anche in questo caso, deve risultare $M_X - M_Y > 0$, perché $Q_{\text{EC}} > 0$.

Osservazione 4.1. Nella reazione di diagrammi per decadimenti come quello sopra, qualora il nucleo di arrivo avesse numero atomico inferiore a quello di partenza, lo si deve orientare da destra verso sinistra.

Osservazione 4.2. Il decadimento β^+ è più frequente in elementi più leggeri, rispetto al EC; questo è legato al fatto che, negli elementi più pesanti, gli orbitali elettronici tendono ad essere più vicini al nucleo, per cui gli elettroni vengono catturati più facilmente.

4.2 Transizioni isomeriche

I nuclei possono trovarsi in stati eccitati e metastabili; la differenza fra questi due sta nella vita media dello stato: se $\tau > 10^{-12}$ s, lo stato è detto *metastabile* (o *isomerico*). Due nuclei sono detti *isomeri* se uno è in uno stato metastabile dell'altro e il decadimento da tale stato è detto **transizione isomerica**. Questo decadimento può avvenire seguendo diversi canali, fra cui il più caratteristico è l'emissione di fotoni.

4.3 Conversioni interne e elettroni Auger

Un processo alternativo all'emissione di fotoni è la **conversione interna**. In questo caso, l'energia in eccesso del nucleo viene trasferita direttamente ad un elettrone,

che viene conseguentemente espulso[1] dall'atomo. L'elettrone proviene dai gusci più interni, tipicamente K o L, e acquisisce un'energia complessiva pari a

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \tag{4.3.1}$$

La lacuna lasciata da tale elettrone verrà colmata da un altro nei gusci più esterni, con conseguente emissione di fotoni.

Osservazione 4.3. Sia conversione interna, che β^- risultano in un'emissione di elettroni, ma c'è una differenza sostanziale: nel β^-, l'origine dell'elettrone è nucleare, mentre, nella conversione interna, è atomica. Concretamente, la differenza sta negli spettri degli elettroni emessi: nel β^-, è continuo; nella conversione interna è discreto e legato alla differenza in 4.3.1.

Un altro processo di decadimento che emette elettroni è quello che produce **elettroni Auger**. Questi vengono prodotti quando, rispetto alla conversione interna, è eccitato l'atomo, piuttosto che il nucleo. La diseccitazione, allora, si può avere tramite l'emissione di un elettrone, la cui energia avrà spettro discreto come nel caso della conversione interna e con uguale relazione:

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \tag{4.3.2}$$

L'origine di questa espulsione è differente rispetto alla conversione interna, motivo per cui si distinguono: l'elettrone Auger viene liberato dopo aver ricevuto l'energia necessaria a seguito di una transizione, da un orbitale più esterno ad uno più interno, di un altro elettrone per coprire una lacuna. Sperimentalmente, si discriminano gli elettroni provenienti da un processo e dall'altro semplicemente misurandone l'energia: quelli rilasciati per conversione interna avranno energie su scale legate alle transizioni nucleari; gli elettroni Auger, invece, avranno energie legate alle transizioni tra gusci elettronici.

4.4 Decadimenti α

Il decadimento α consiste nell'emissione di una particella α da parte di un nucleo (tipicamente molto pesante), originando una reazione della forma

$$ {}^{A}_{Z}X \to {}^{A-4}_{Z-2}Y + \alpha \qquad\qquad Q_\alpha > 0 \iff M_X - M_Y > M_\alpha \tag{4.4.1}$$

Tipicamente, l'energia cinetica della particella α è compresa nel range $4 \div 8$ MeV, ma ha un range molto piccolo ($\sim 30\ \mu$m in tessuto), motivo per cui questo decadimento è sfruttato per diretto contatto con l'obiettivo, come l'impianti nei tumori median-

[1] È necessario che vi sia una sua espulsione, altrimenti il processo sarebbe equivalente ad un'emissione di fotoni.

te radio-226. Sono, invece, di scarsi interesse come traccianti in medicina nucleare, proprio per via della loro alta interazione nei materiali.

Esiste una relazione tra il tempo di dimezzamento di un radionuclide e l'energia con cui vengono emesse le particelle α; questa prende il nome di *legge di Geiger-Nuttall* e afferma che

$$\log_{10} \tau_{1/2} = -a + b\frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} \tag{4.4.2}$$

con Q_α energia della particella α.

4.5 Fissione nucleare

Si parla di *fissione spontanea* quando un nucleo pesante si frammenta in due nuclei più leggeri, insieme ad una probabile emissione di neutroni. Tipicamente, i due frammenti sono in rapporto $60:40$ in termini di numeri atomici e l'energia rilasciata è dell'ordine di 10^2 MeV, principalmente spesa in energia cinetica nei prodotti della fissione. I nuclei prodotti, spesso, sono lontani dalla curva di stabilità e seguono decadimenti β^-.

4.6 Caratterizzazione dei processi di decadimento

Ciascun nucleo è caratterizzato da una *costante di decadimento* λ, che indica la probabilità per unità di tempo che tale nucleo ha di subire un processo di decadimento.

Indicando con $N(t)$ il numero di nuclei non-decaduti all'istante t, il numero di decadimenti per unità di tempo atteso sarà $N(t)\lambda$; in questo modo, si ottiene la relazione differenziale

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{4.6.1}$$

con $N(t=0) = N_0$. Si definisce $\tau = 1/\lambda$ il *tempo di vita medio* del nucleo e soddisfa $N(t=\tau) = N_0/e$. Si dice *fattore di decadimento* (DF) il fattore $e^{-\lambda t}$, che rappresenta la frazione di nuclei rimasti al tempo t.

Oltre al tempo di vita medio, si definisce anche il *tempo di dimezzamento* $\tau_{1/2}$, che soddisfa $N(t=\tau_{1/2}) = N_0/2$. Da queste espressioni, si possono mettere in relazione i due tempi introdotti finora, che soddisfano la relazione

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693\,\tau \tag{4.6.2}$$

Sperimentalmente, la grandezza di interesse è l'**attività** A, definita come

$$A = \frac{N}{\tau} = \left|\frac{dN}{dt}\right| \implies A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{4.6.3}$$

misurata in Becquerel: $1\ \text{Bq} = 1\ \text{dec/s}$. Un'altra unità di misura è il Curie: $1\ \text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\ \text{dec/s}$, corrispondente all'attività di 1 g di radio-226.

Osservazione 4.4. In questa definizione, si è assunto implicitamente che non vi sia produzione dei nuclei che decadono, ossia gli $N(t)$ non devono aumentare mai perché possa valere $|\dot{N}(t)| = \lambda N$. In generale, $A(t) = \lambda N(t)$.

4.6.1 **Datazione al carbonio e altri esempi applicativi**

Questo metodo è un esempio di come vengono utilizzate le grandezze introdotte finora. Si basa sul fatto che l'isotopo carbonio-14 è instabile, con un tempo di vita medio di $\tau \approx 8268$ yr, e sul fatto che un organismo in grado di scambiare carbonio con l'ambiente conserva, fino a che tale scambio non cessa, il rapporto delle concentrazioni ${}^{14}\mathrm{C}/{}^{12}\mathrm{C}$ costante e pari a quello in atmosfera, il cui valore è $\approx 1.3 \times 10^{-12}$.

Osservazione 4.5. Si nota che il carbonio-14 si origina in atmosfera tramite interazione dei neutroni derivanti dai raggi cosmici con l'azoto-14: ${}^{14}\mathrm{N} + \mathrm{n} \to {}^{14}\mathrm{C} + \mathrm{p}$; poi, con un tempo di dimezzamento $\tau_{1/2} \approx 5700$ yr, si ha ${}^{14}\mathrm{C} \xrightarrow{\beta^-} {}^{14}\mathrm{N} + \mathrm{e}^- + \overline{\nu}_e$.

Per utilizzare la datazione al carbonio, allora, si misura la quantità di carbonio-12 presente nell'organismo, che rimane costante perché ${}^{12}\mathrm{C}$ è stabile, e la si moltiplica per $1.3 \cdot 10^{-12}$ per ottenere la concentrazione iniziale N_{14}^0 di carbonio-14. Dopo un'ulteriore misurazione della quantità di carbonio-14 attualmente presente N_{14}, il tempo di vita è univocamente determinato dalla relazione

$$N_{14}(T) = N_{14}^0 e^{-\lambda T} \implies T = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_{14}(T)}{N_{14}^0}\right) \tag{4.6.4}$$

visto che N_{14}^0 inizia a variare esattamente nel momento della morte dell'organismo.

Più realisticamente, i valori che si misurano sono le attività, lasciando la relazione invariata a patto di sostituire il numero di atomi con le relative attività, in quanto si finirebbe solo per moltiplicare e dividere per la stessa quantità.

Osservazione 4.6. Questo è valido a patto che non vi siano fenomeni esterni che alterano la concentrazione di carbonio-12 dell'organismo.

Esempio 4.1. Un'arancia di medie dimensioni contiene circa 250 mg di potassio, di cui lo 0.0118% è in forma radioattiva potassio-40, mentre il rimanente è in forma stabile potassio-39. Si sa che il tempo di dimezzamento del potassio-40 è 1.2×10^9 yr e che circa 1 nucleo su 10^5 decadono per β^+. Si vuole calcolare l'attività β^+.

Svolgimento. La percentuale riportata è della forma $\frac{N_{\text{K-40}}}{N_{\text{tot}}}$, quindi bisogna prima ottenere i numeri di atomi di potassio-40 nei 250 mg totali di arancia per poterla usare. A questo scopo, si fa uso del fatto che, in prima approssimazione, l'arancia è interamente composta da potassio-39 (i due isotopi hanno massa diversa, quindi la percentuale non si trasporta anche sui mg e non si hanno altre informazioni):

$$N_{\text{K-39}} = \frac{0.250\ \text{g}}{39\ \text{g/mol}} 6.022 \times 10^{23}\ \text{atomi/mol} = 3.86 \times 10^{21}$$

Ora si può usare il rapporto percentuale per ottenere che $N_{\text{K-40}} = 4.55 \times 10^{17}$, quindi il numero di nuclei di potassio-40 che decadono β^+ sarà $N_{\beta^+} = N_{\text{K-40}} \cdot 10^{-5} = 4.55 \times 10^{12}$. Infine, si ha che $\tau_{1/2} = \tau \ln 2$, quindi $\tau = 5.83 \times 10^{16}$ s, da cui

$$A = \frac{N_{\beta^+}}{\tau} = 7.8 \times 10^{-5} \text{ Bq}$$

che corrisponde ad una disintegrazione ogni 12.8×10^3 s $= 3.56$ h. ■

4.6.2 **Branching ratio**

Un radionuclide può decadere seguendo un solo canale, oppure avendone a disposizione diversi. In quest'ultimo caso, la costante di decadimento λ tiene conto di tutti i possibili modi di decadimento: $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots$. La frazione di nuclei che decade seguendo una via in particolare è detta *branching ratio* (BR); quello corrispondente al canale i-esimo di decadimento, per esempio, sarà

$$\text{BR}_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} \tag{4.6.5}$$

Similmente, se si misura l'attività di un campione composto da più radionuclidi, questa sarà rappresentativa delle attività dei singoli nuclei radioattivi: $A_{\text{tot}}(t) = \sum_i A_i(t)$.

4.7 **Decay correction**


Se l'acquisizione di un'immagine biomedica avviene con tempi più lunghi rispetto alla vita media del radionuclide utilizzato, sarà necessario correggere i dati ottenuti relativi ad ogni singola acquisizione/frame per non introdurre artefatti. In questo modo, si tiene conto della naturale diminuzione del campione utilizzato nel tempo, senza considerarla erroneamente parte dei dati misurati. A questo proposito, si definisce il *fattore di decadimento efficace*

$$\text{DF}_{\text{eff}}(t, t + \Delta t) = \frac{a_d}{a_0} \text{DF}(t) = \frac{1 - e^{-\lambda \Delta t}}{\lambda \Delta t} \text{DF}(t) \tag{4.7.1}$$

con

$$\frac{a_d}{a_0} = \frac{1}{e^{-\lambda t} \Delta t} \int_t^{t+\Delta t} e^{-\lambda t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda \Delta t} \left(1 - e^{-\lambda \Delta t}\right)$$

Se l'attività fosse costante, infatti, il numero di eventi acquisiti nell'intervallo Δt sarebbe proporzionale all'area a_0; visto che l'attività non rimane costante, però, il numero di eventi rilevati nello stesso intervallo è a_d.

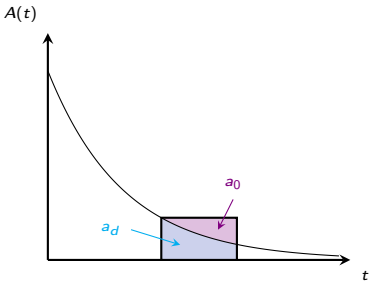

Così facendo, si può scrivere che il numero di eventi misurati è $N_{\text{mis}} = \text{DF}_{\text{eff}}\, N_{\text{rif}}$, cioè il numero di conteggi effettivamente misurati è pari al numero di conteggi se l'attività fosse costante (N_{rif}) corretto con il fattore efficace. Per ottenere il numero di eventi misurati se l'attività fosse stata costante, allora, si scrive $N_{\text{mis}}/\,\text{DF}_{\text{eff}}$, quindi il fattore correttivo da applicare ai valori misurati è $\text{FC} = 1/\,\text{DF}_{\text{eff}}$.

Qualora $\lambda\Delta < 1$, il fattore DF_{eff} si può approssimare; fra i modi possibili di compiere tale approssimazione, si elencano i seguenti.

- *Valor medio*: si prende

$$\text{DF}_{\text{eff}}(t, t+\Delta t) = \frac{1}{2}\big[\,\text{DF}(t) + \text{DF}(t+\Delta t)\big]$$

  ed è entro l'1% se $\lambda\Delta t < 0.35$.

- *Punto medio dell'intervallo*: si prende

$$\text{DF}_{\text{eff}}(t, t+\Delta t) = \text{DF}\left(t + \frac{1}{2}\Delta t\right)$$

  ed è entro l'1% se $\lambda\Delta < 0.5$.

- *Taylor*: si prende

$$\text{DF}_{\text{eff}}(t, t+\Delta t) = \text{DF}(t)\left(1 - \frac{1}{2}\lambda\Delta t\right)$$

  ed è entro l'1% se $\lambda\Delta t < 0.25$.

Esempio 4.2. Calcolare il fattore di correzione (FC) da applicare al numero di conteggi acquisiti in uno studio che utilizza ossigeno-15, sapendo che l'acquisizione è stata effettuata in $\Delta = 15$ s, partendo da $t = 30$ s. Si conoscono $\tau_{1/2} = 122$ s, $\tau = 176$ s e $\lambda = 0.00568\ \text{s}^{-1}$, per cui $\lambda\Delta t = 0.085$.

Svolgimento. Il fattore di decadimento efficace non approssimato è ottenuto da

$$\text{DF}_{\text{eff}}(t, t+\Delta t) = e^{-\left(0.00568\cdot 30\right)}\,\frac{1 - e^{-0.085}}{0.085} = 0.808$$

per cui il fattore correttivo è dato da $\text{FC} = 1/\,\text{DF}_{\text{eff}} = 1.238$. Volendo valutare la qualità dell'approssimazione con Taylor, si osserva che

$$\text{DF}_{\text{eff,Taylor}}(t, t+\Delta t) \approx 0.843 \cdot 0.9575 = 0.807 \implies \frac{\text{DF}_{\text{eff}} - \text{DF}_{\text{eff,Taylor}}}{\text{DF}_{\text{eff}}} = 0.0012 \approx 0.01\%$$

■

4.8 **Catene di decadimento ed equazioni di Bateman**

Si considera, per esempio, la catena di decadimenti

$$\mathrm{P} \xrightarrow{\lambda_1} \mathrm{D} \xrightarrow{\lambda_2} \mathrm{G}_d$$

dove P è il nucleo padre, D è il nucleo figlio e G_d è il nucleo figlio del figlio. Le equazioni che regolano questa catena, indicando con $N_1(t)$ il numero di nuclei padre e con $N_2(t)$ il numero di nuclei figlio, sono

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1(t) \\ \\ N_1(t) = N_1(0)e^{-\lambda_1 t} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1(t) - \lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_1(0)e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2(t) \\ \\ N_2(t) = N_1(0)\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right) \end{cases}$$

dove si è preso $N_2(0) = 0$ per la soluzione dell'equazione differenziale disomogenea di $N_2(t)$. Questa soluzione è detta *equazione di Bateman* per una catena padre-figlio.


Osservazione 4.7. Si osserva che se $\lambda_1 \gg \lambda_2$, a tempi molto lunghi, l'attività è dovuta solamente al nucleo figlio.

4.8.1 **Equilibrio secolare ed equilibrio transiente**

Si considera il caso in cui, in una catena di decadimenti, si abbia $\lambda_2 \ggg \lambda_1$ (per esempio $T_P \to +\infty$ e $T_D \lesssim 1$ hr) e $\lambda_1 \sim 0$; allora:

$$A_2(t) = A_1(0)\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right) \simeq A_1(0)\left(1 - e^{-\lambda_2 t}\right) \tag{4.8.1}$$


Questa relazione prende il nome di **equilibrio secolare**: il tasso di produzione del nucleo padre e quello di decadimento del figlio si equivalgono, tendendo ad una condizione di equilibrio. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale e $T_P = 140$ yr e $T_D = 14.3$ d.

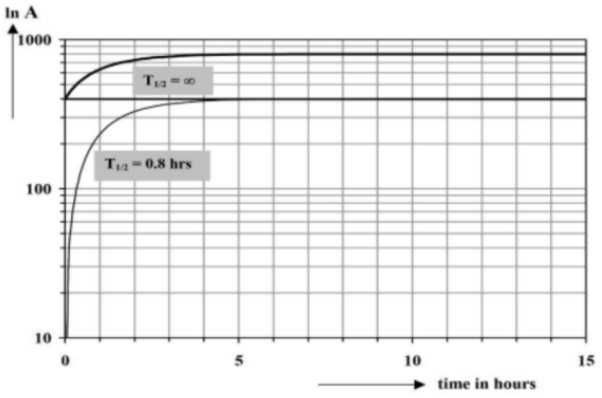

Nel caso in cui si consideri $\lambda_2 \gg \lambda_1$, si può trascurare $e^{-\lambda_2 t}$ in $A_2(t)$, permettendo di scrivere che

$$A_2(t) = A_1(0)\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right) \simeq \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}A_1(t) \tag{4.8.2}$$

Questa relazione prende il nome di **equilibrio transiente** ed è valida se tra i tempi di dimezzamento di padre e figlio c'è un fattore $10 \div 50$. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale, e $T_P = 8$ h e $T_D = 0.8$ h.

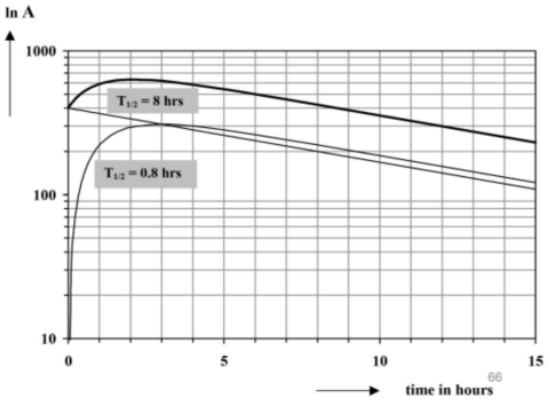


4.8.2 **Generatori** $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$

Più dell'80% delle indagini cliniche usano radiofarmaci marcati con ^{99m}Tc[1]. Per la produzione, si utilizzano dei generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$: il molibdeno-99 è il nucleo padre, che decade con $\tau_{1/2} = 66$ hr, e il tecnezio-99m è il nucleo figlio, con $\tau_{1/2} = 6$ hr; le reazioni di interesse sono:

$$^{99}_{42}\text{Mo} \to {}^{99m}_{43}\text{Tc} + \text{e}^- + \overline{\nu}_e$$

$$^{99m}_{43}\text{Tc} \to {}^{99}_{43}\text{Tc} + \gamma$$

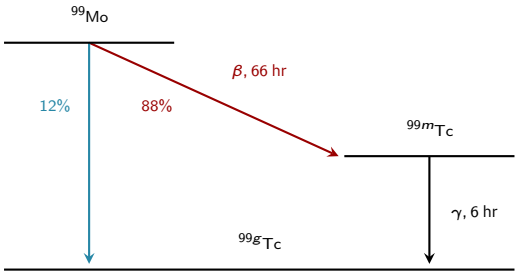

Visto che non tutta l'attività del molibdeno-99 contribuisce, ma solo l'88% di essa, l'attività del tecnezio-99m è data da

$$A_2(t) = A_1(t)\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}\,\text{BR} \tag{4.8.3}$$

e, per la stessa ragione, l'attività del nucleo figlio sarà sempre inferiore a quella del nucleo padre. Questo processo, quindi, tende ad un equilibrio transiente, in cui l'attività del figlio non supera l'attività del padre, ma vi rimane sotto, fino al punto in cui le due iniziano a decrescere insieme.


Si può calcolare l'istante in cui l'attività del nucleo figlio (tecnezio-99m) raggiunge il suo punto di massimo: imponendo $\dot{A}_2(t) = 0$, essendo $A_1(0)$ e $\lambda_1 \neq \lambda_2$, si ottiene la condizione $\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} = \lambda_2 e^{-\lambda_2 t}$, da cui $\ln \frac{\lambda_1}{\lambda_2} + (\lambda_2 - \lambda_1)t = 0$ e

$$t_{\text{max}} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \ln \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1.44 \frac{T_2 T_1}{T_1 - T_2} \ln \frac{T_1}{T_2} \tag{4.8.4}$$

[1] La sigla m dopo il numero di massa indica che si tratta della specie metastabile del tecnezio-99; similmente, una g indicherà un nucleo di tecnezio-99 nello stato fondamentale.

dove T_i sono i tempi di dimezzamento. Questa è una relazione generale per l'equilibrio secolare e, nel caso specifico di molibdeno e tecnezio, con $T_1 = 66$ hr e $T_2 = 6$ hr, si ha $t_{\max} = 23$ hr.

I generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ contengono una colonna di resina a cui è legato, in modo indissolubile, il molibdeno che rilascia, in tale resina, il tecnezio: è possibile, allora, *eluire* (lavare) la colonna ed estrarre il tecnezio-99m.

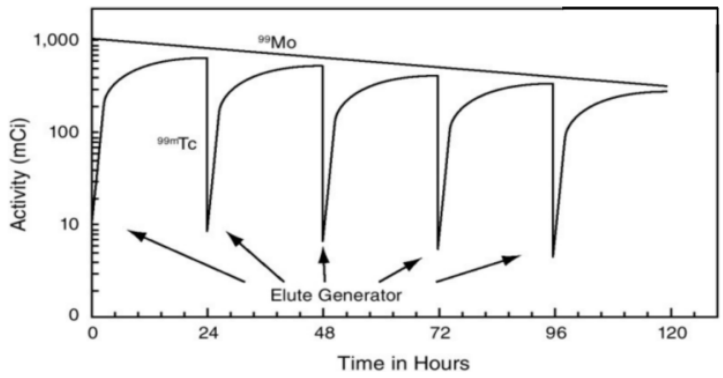

4.9 **Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni**

Alcuni isotopi, fra cui anche il tecnezio-99m tramite la reazione $^{100}\text{Mo}(p, 2n)^{99m}\text{Tc}$, vengono prodotti attraverso il bombardamento di uno specifico bersaglio tramite particelle cariche, come protoni, deutoni, o particelle α.

L'utilità dei ciclotroni è che, mentre nel caso del tecnezio-99m si ha un tempo di dimezzamento di 6 hr che permette di avere luogo di produzione e luogo di utilizzo separati, in quanto si ha tempo a sufficienza per poterlo sfruttare, altri radionuclidi di particolare importanza, come l'ossigeno-15 con un $\tau_{1/2} \approx 2$ min o il fluoro-18 con $\tau_{1/2} \approx 2$ hr, non permettono una comodità simile. È necessario, allora, produrre tali radionuclidi localmente per poterli utilizzare non appena ottenuti.

Per esempio, la produzione del fluoro-18 avviene tramite bombardamento di acqua arricchita (H_2O-18) con protoni di energia ~ 18 MeV per avere la reazione

$$^{18}_{8}\text{O} + \text{p} \to {}^{18}_{9}\text{F} + \text{n} + \gamma \tag{4.9.1}$$


dove il fotone è il risultato di un seguente irraggiamento da parte del fluoro-18 in uno stato eccitato per arrivare al fondamentale.

Nella produzione di radionuclidi tramite ciclotroni è importante indagare il tasso di produzione P ottimale, che è una costante e dipende dalla corrente fornita al ciclotrone e dalla sezione d'urto del processo. Si ha la relazione

$$\frac{dN}{dt} = P - \lambda N(t) \implies N(t) = \frac{P}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

per cui si evince che bombardare troppo a lungo la targhetta, consumando energia, non si raggiungono miglioramenti significativi nel tasso produzione, limitato dal tempo di decadimento del radionuclide.

In figura, si ha un tempo di dimezzamento del radionuclide pari a $\tau_{1/2} = 2$ hr: dopo un tempo pari a $2\tau_{1/2}$, si raggiunge il 75% della massima attività, con una decrescita dell'efficienza del tasso di produzione già a partire da $t = \tau_{1/2}$.

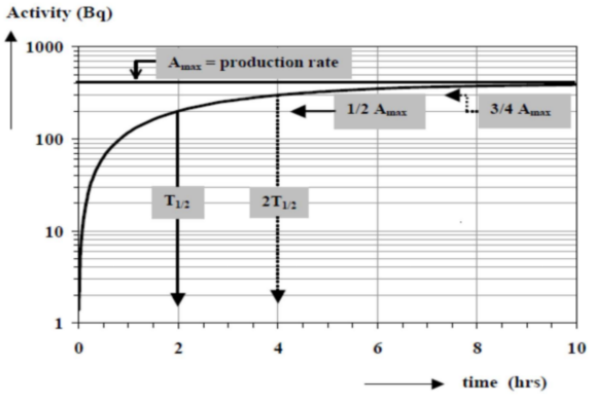

In centri in cui si ha la produzione di radionuclidi, è possibile che si abbia la produzione di specie le cui catene di decadimento permettono, contemporaneamente, di effettuare imaging e terapia, come nel caso del rame-64: questo può decadere per β^- ($\sim 39\%$) in zinco-64, processo utilizzato in terapia, oppure può decadere per β^+ ($\sim 18\%$) in uno stato eccitato del nichel-64, processo usato in diagnostica.

5 Interazione radiazione elettromagnetica – materia

5.1 La radiazione elettromagnetica


Ha uno spettro, di cui la parte visibile ne compone una piccola frazione; si lavorerà maggiormente con raggi X e γ. L'energia è determinata dalla relazione $E = h\nu$, con $h = 6.62 \times 10^{-34}$ J $\cdot$ s costante di Planck.

Nel modello schematico dell'atomo secondo Bohr, n individua ciascun guscio: le transizioni verso shell più bassi liberano energia, mentre transizioni verso l'alto la richiedono; per ogni guscio a n fissato, si hanno $\ell = 0, \dots, n-1$ orbitali, con $\ell = 0$ orbitale s, $\ell = 1$ orbitale p, $\ell = 2$ orbitale d e $\ell = 3$ orbitale f. Ciascuno di questi è, poi, suddiviso in altri livelli, con n, ℓ fissi, al variare di $j = \ell \pm 1/2$.

Per schematizzare le transizioni tra diversi, si utilizza la *notazione di Siegbahn*, nata nel campo della spettroscopia X in particolare, in quanto le transizioni di gusci più interni negli atomi più pesanti producono fotoni con energia dell'ordine del keV, quindi nel range dei raggi X. La nomenclatura per i gusci è la seguente: La notazione Siegbahn

n	1	2	3	4	5
	K	L	M	N	O

prevede di indicare una transizione specificando la lettera relativa al guscio di arrivo, seguita da una lettera greca che indica la distanza dal livello da cui si proviene: α è il guscio successivo; β è quello dopo il successivo e così via. Si riporta, di seguito, un esempio di uso della notazione Siegbahn nel caso del piombo.

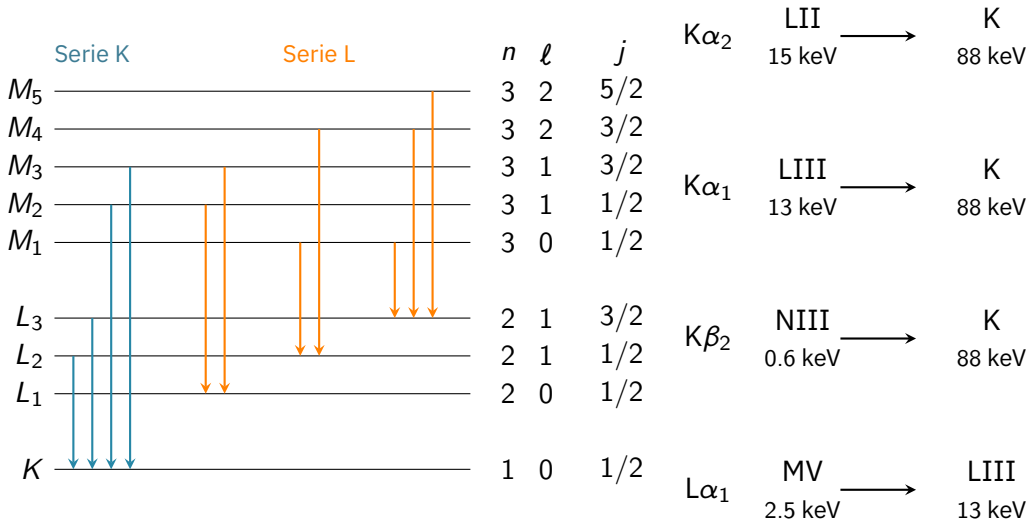



L'energia relativa alla transizione è ottenuta dalla differenza dell'energia del guscio di arrivo e di quella del guscio di partenza. Una notazione più moderna, invece, prevede di utilizzare al solito i gusci $K, L, M, \dots$ con i relativi sottolivelli (K_1, L_3, eccetera), seguiti dall'orbitale di partenza, come evidenziato nella tabella di seguito.

Elemento	$K\,1s$	$L_1\,2s$	$L_2\,2p_{1/2}$	$L_3\,2p_{3/2}$	$M_1\,3s$	$M_2\,3p_{1/2}$	$M_3\,3p_{3/2}$	$M_4\,3d_{3/2}$	$M_5\,3d_{5/2}$	$N_1\,4s$	$N_2\,4p_{1/2}$	$N_3\,4p_{3/2}$
81 Tl	85.530	15.347	14.698	12.658	3.704	3.416	2.957	2.485	2.389	0.8462†	0.7205†	0.6095†
82 Pb	88.005	15.861	15.200	13.035	3.851	3.554	3.066	2.586	2.484	0.8918†	0.7619†	0.6435†
83 Bi	90.524	16.388	15.711	13.419	3.999	3.696	3.177	2.688	2.580	0.939†	0.8052†	0.6788†

Tabella 1: Energie di legame degli elettroni per Tl, Pb e Bi, in keV.

I picchi ottenuti a seguito di eccitazione dell'atomo tramite macchina radiogena sono strettamente correlati con l'energia inviata: nelle immagini di seguito, rappresentati lo spettro del piombo per una macchina radiogena con $V_{\max} = 40$ kV nell'una e lo spettro di emissione del piombo per un range energetico più ambio, si vedono mancare le righe K_α e K_β; questo perché, nella macchina radiogena, si usano raggi X con $V_{\max} = 40$ kV, corrispondenti a 40 keV di energia, insufficienti a produrre ionizzazioni nei livelli K del piombo.

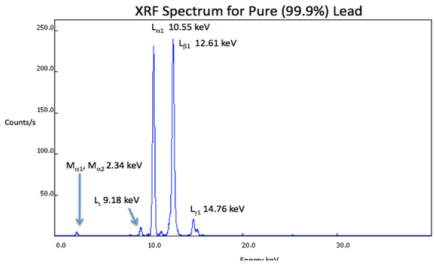


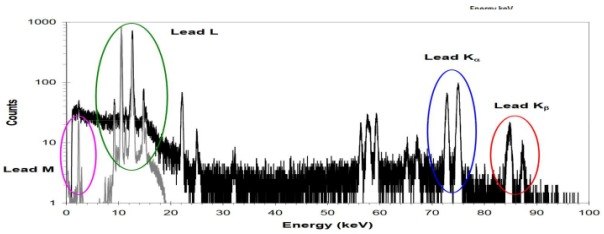

Definizione 5.1. La radiazione può essere corpuscolare o elettromagnetica; inoltre è non-ionizzante (NIR) se $E < 10$ eV, oppure è ionizzante (IR) se $E \geq 10$ eV.

5.2 Sezione d'urto

Si considera una reazione in cui un fascio di particelle vengono diffuse da un certo bersaglio. Sia F il flusso delle particelle incidenti (particelle per unità di tempo e superficie), di energia E, e sia N_S il numero medio di particelle diffuse per unità di tempo e angolo solido.

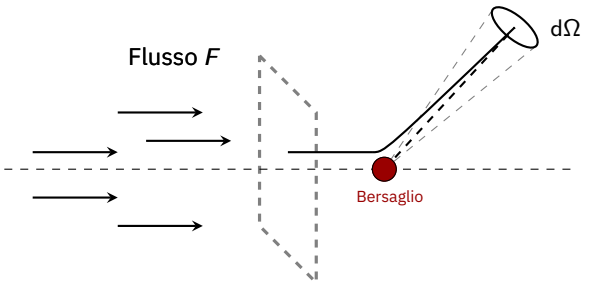

Si definiscono, allora, la sezione d'urto differenziale e totale come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{F}\frac{dN_s}{d\Omega} \qquad \sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}\,\mathrm{d}\Omega$$


La sezione d'urto σ si misura in Barn: $1\ \text{b} = 10^{-24}\ \text{cm}^2$. Per un fascio che incide ortogonalmente su un bersaglio di spessore δ_x e area A, contenente N nuclei per cm^3, il numero di particelle scatterate per unità di tempo e di angolo solido è

$$N_S(\Omega) = F \cdot A \cdot N \cdot \delta_x \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

Infatti, il numero di particelle incidenti è proporzionale a $F \times A$, mentre il numero di centri di interazione è proporzionale a $N \times \delta_x$; la sezione d'urto differenziale, invece, tiene conto della distribuzione degli eventi nell'angolo solido. Il numero totale di eventi, quindi, sarà dato da

$$N_{\text{tot}} = F \cdot A \cdot N \cdot \delta_x \cdot \sigma$$

Si tratteranno separatamente le sezioni d'urto relative alle possibili, diverse, interazioni della radiazione elettromagnetica con la materia; queste sono schematizzate nella figura di seguito.

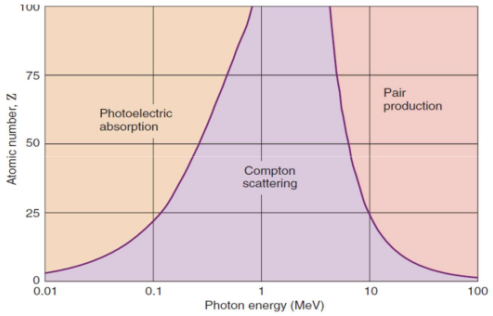

5.3 **Effetto fotoelettrico**


La luce può estrarre elettroni da un materiale metallico, se possiede un'opportuna energia. Questa energia opportuna è l'energia di legame E_B, coincidente con il lavoro di estrazione dell'elettrone dall'atomo e dipende dalle proprietà del metallo e dalla sua superficie.

L'energia cinetica acquisibile dall'elettrone, a seguito dell'assorbimento del fotone e della sua successiva emissione, è

$$T = h\nu - E_b - T_a$$

dove T_a è l'energia di rinculo dell'atomo per conservazione del momento. T_a è trascurabile, visto ce $m_e \ll M_a$, quindi $T \approx h\nu - E_b$.

Si riporta la sezione d'urto per l'effetto fotoelettrico nel caso del piombo, come funzione dell'energia del fotone incidente. Le discontinuità corrispondono alle energie di legame per liberare un elettrone nel relativo guscio.

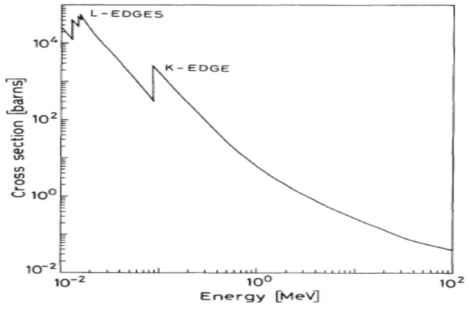

La sezione d'urto atomica dell'effetto fotoelettrico si può esprimere come

$$\sigma_{\text{fe}} = \tau = k\frac{Z^n}{(h\nu)^m}$$

con k costante, e $n \approx 4$ per $h\nu = 0.1$ MeV, mentre cresce a $n \approx 4.6$ per $h\nu = 3$ MeV. Al contrario, $m \approx 3$ a $h\nu = 0.1$ MeV, mentre decresce a $m = 1$ per $h\nu = 5$ MeV. Per energie $h\nu \sim 100$ keV, $\tau \propto Z^4/(h\nu)^3$.

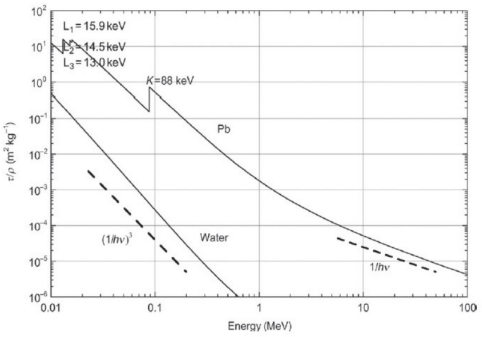


Figura 5: Sezione d'urto per acqua e piombo.


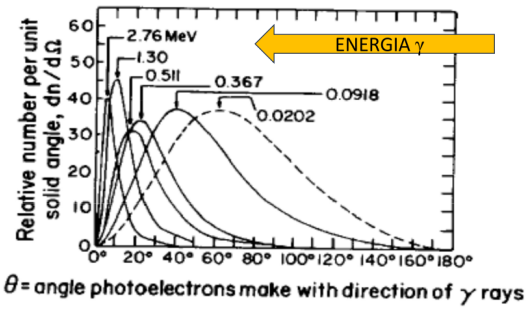


Figura 6: Distribuzione angolare dei fotoni emessi per effetto fotoelettrico.

Dalla distribuzione angolare, si osserva che, all'aumentare dell'energia del foto-elettrone, questo viene emesso sempre più in avanti e ad angoli sempre più stretti.


L'interazione fotoelettrica comporta la formazione di una lacuna negli shell atomici; questa verrà colmata da elettroni in shell più estreni, che creano altre lacune. Questo crea una cascata di elettroni, fino a raggiungere lo stato di minima energia. Tale cascata produce emissione di radiazione di fluorescenza (raggi X caratteristici dell'atomo) oppure elettroni Auger. Si vuole studiare la probabilità che si verifichi uno di questi

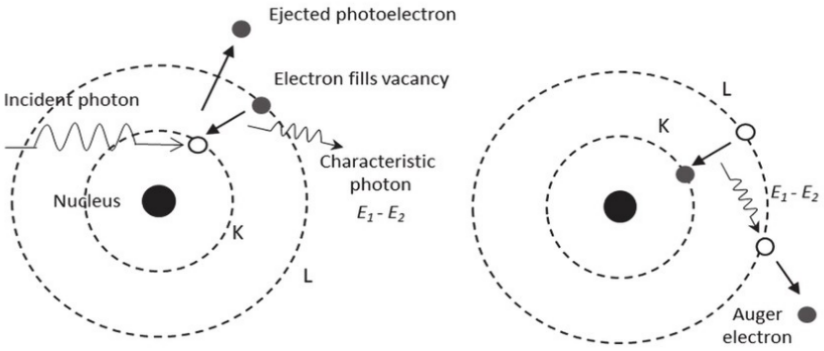


due effetti. Si definisce lo *yield* ω_i come la probabilità che, a seguito della vacanza generata dall'effetto fotoelettrico, sussegua emissione caratteristica (fluorescenza), per cui $1 - \omega_i$ è la probabilità che si verifichi emissione di elettroni Auger.

K-Fluorescence Yield and K X-Ray Energies for Selected Elements

Element	ω_K	E_K (keV)
C	0.003	0.3
Al	0.04	1.5
Cu	0.45	8.0
Ag	0.83	22.1
Pb	0.96	74.2

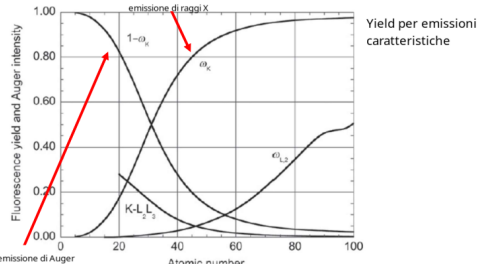

Nel caso di materiali con basso Z, l'effetto fotoelettrico coinvolge principalmente lo shell K, ma è possibile anche che gli elettroni provengano da shell più esterni.

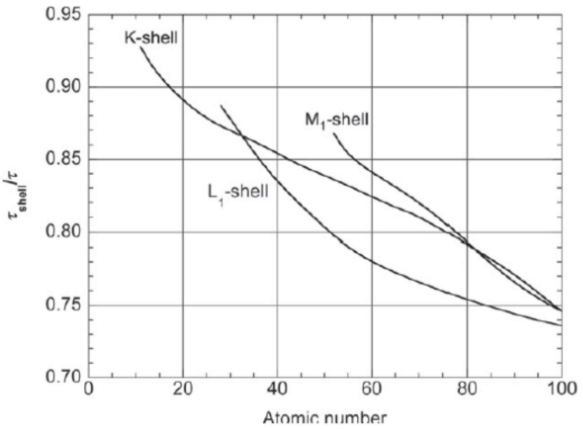


Rapporto della sezione d'urto fotoelettrica nei diversi shell vs la sezione d'urto totale,τ, per energie del fotone vicino all'energia di legame.

Un'espressione approssimativa per il rapporto tra sezione d'urto fotoelettrica e quella di interazione per shell K è

$$\tau/\tau_k = 1 + 0.01481 \cdot (\ln Z)^2 - 0.00079 \cdot (\ln Z)^3$$

5.4 **Effetto Compton**

È uno scattering anelastico in cui un fotone di energia $h\nu$ collide con un elettrone atomico. Sussegue l'emissione di un fotone di energia $h\nu'$, emesso con angolo ϕ rispetto alla direzione del fotone iniziale, e l'energia cinetica acquisita dall'elettrone, il quale viene deviato di un angolo θ rispetto alla direzione del fotone incidente, è pari a $h\nu - h\nu'$.

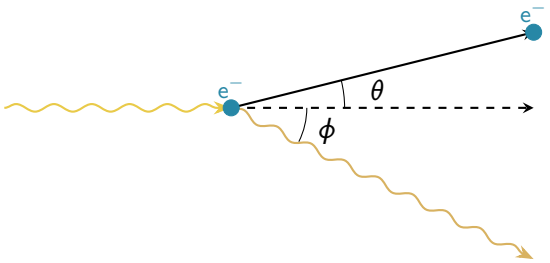

Imponendo la conservazione dell'energia e della quantità di moto, trattando il fotone come particella e in approssimazione di elettrone libero e stazionario[1], si ricava che

$$\begin{cases} h\nu' + T = h\nu \\ p_e \sin\theta - \dfrac{h\nu'}{c}\sin\phi = 0 \\ p_e \cos\theta + \dfrac{h\nu'}{c}\cos\phi = \dfrac{h\nu}{c} \end{cases}$$

[1] Cioè si assume di essere nel riferimento di quiete dell'elettrone e che si trascura l'energia di legame di quest'ultimo con l'atomo a cui è legato.

con $\tan\theta = \left[\left(1+\frac{h\nu}{m_0c^2}\right)\tan\phi/2\right]^{-1}$. Visto, poi, che $pc = \sqrt{T^2+2m_0c^2T}$, si ottiene che

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1+\frac{h\nu}{m_0c^2}(1-\cos\phi)} \qquad T = \frac{h\nu}{m_0c^2}\frac{h\nu(1-\cos\phi)}{1+\frac{h\nu}{m_0c^2}(1-\cos\phi)}$$

L'energia minima del fotone emesso si ha quando l'angolo di scattering del fotone è $\phi = 180°$ ed è pari a

$$h\nu'_{\text{min}} = \frac{h\nu}{1+2\frac{h\nu}{m_0c^2}}$$


condizione che corrisponde al fotone *back-scattered*, cioè respinto indietro.

- Per $\phi = 180°$ e $h\nu \gg m_0c^2$, si ha

$$\lim_{h\nu\to+\infty} h\nu'_{\text{min}} = \frac{m_0c^2}{2} \approx 256 \text{ keV}$$

- se $\phi = 90°$ e per lo stesso limite, si ha $h\nu' \to m_0c^2 \approx 511$ keV.

Di seguito, si mettono in rapporto energia del fotone secondario e quella del primario.

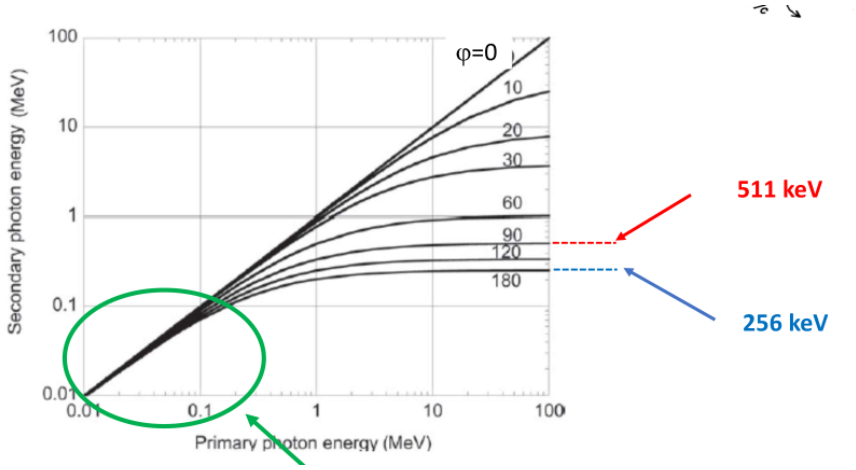


Visto che $T = h\nu - h\nu'$, se decresce l'energia del fotone incidente, l'energia trasferita all'elettrone decresce di conseguenza, andamento evidenziato in verde nell'immagine sopra.

L'energia minima acquisibile dall'elettrone, invece, è per $\phi = 0°$, per cui si ha $T = 0$, visto che


$$T = \frac{h\nu}{m_0c^2}\frac{h\nu(1-cos\phi)}{1+\frac{h\nu}{m_0c^2}(1-\cos\phi)}$$

La massima acquisibile, invece, si ha per $\phi = 180°$, per cui l'elettrone viene emesso sulla stessa direzione di quello incidente.

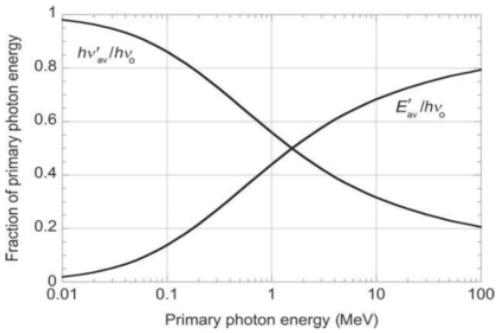

T: a basse energie dei fotoni, l'energia trasferita è piccola, ma ad alte energie, il trasferimento di energia è quasi completo.

È importante comprendere come viene distribuita l'energia tra fotone ed elettrone, per esempio quando si devono sfruttare fenomeni del genere in radioterapia. Nel grafico, sono riportate diverse distribuzioni dell'energia di rinculo dell'elettrone al variare dell'energia del fotone incidente. In corrispondenza di $x = 0.331$, per esempio, si ha la massima energia acquisibile dall'elettrone-Compton con fotone incidente di 0.5 MeV; il valore massimo è detto *Compton edge*.

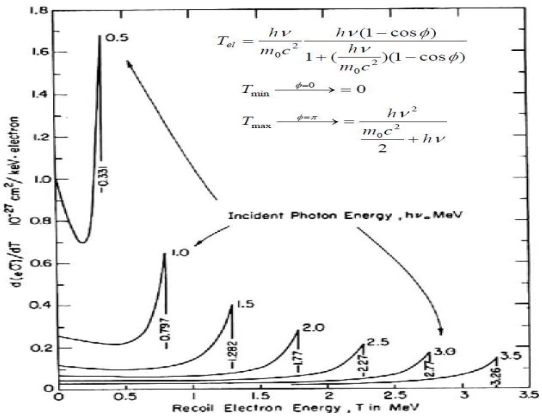

L'espressione della sezione d'urto Compton prende il nome da coloro che ne hanno ricavato la forma, cioè Klein e Nishina. Questa è


$$\frac{d_e\sigma_{KN}(\varphi)}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2}\left(\frac{h\nu'}{h\nu}\right)^2\left[\frac{h\nu'}{h\nu} + \frac{h\nu}{h\nu'} - \sin^2\varphi\right] \tag{5.4.1}$$


Per basse energie ($h\nu \to$), si ritrova la sezione d'urto Thomson:


$$\frac{d_e\sigma_T(\varphi)}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2}(1+\cos^2\varphi) \implies \sigma_T = \frac{8\pi}{3}r_0^2 \approx 0.665 \text{ b}$$

L'espressione della Klein-Nishina presuppone elettroni liberi e fermi, quindi non dipende da Z: è una sezione d'urto elettronica ${}_e\sigma_C \propto Z^0$. La sezione d'urto atomica Compton, invece, cresce linearmente con Z: ${}_a\sigma_C \propto Z$.

La presenza di effetto Compton richiede l'uso di apposite griglie anti-scattering nell'imaging RX per non degradare la qualità dell'immagine; in radioterapia, invece, l'effetto ha poche conseguenze, dato che il fotone scatterato è assimilabile al primario, visti i range energetici tipici e la seguente distribuzione angolare al variare dell'energia del fotone incidente.

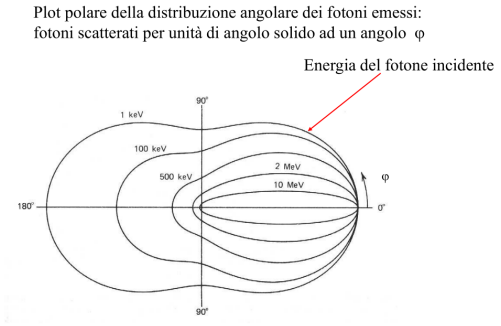

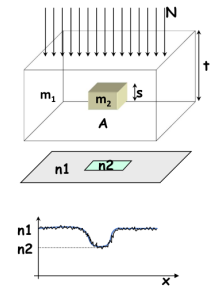

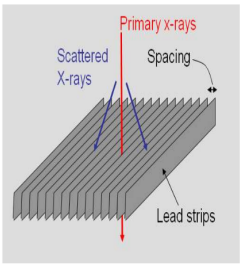


5.5 **Scattering Rayleigh**

Lo scattering coerente Rayleigh è l'effetto di scattering di un fotone da elettroni atomici, senza che l'atomo venga eccitato o ionizzato e senza che il fotone perda energia. Per questo, la reazione che corrisponde a questo processo è $\gamma + A \to \gamma' + A$, con A atomo e $E_\gamma = E_{\gamma'}$, ma $\mathbf{k}_\gamma \neq \mathbf{k}_{\gamma'}$. La sezione d'urto differenziale del processo è data dalla seguente espressione:

$$\frac{d_a\sigma_R}{d\Omega} = \frac{d_e\sigma_{\text{Th}}}{d\Omega} F(x,Z)^2 = \frac{r_e^2}{2}\left(1+\cos^2\theta\right) F(x,Z)^2$$

dove $F(x,Z)$ è un fattore di forma atomico, dipendente dalla modellazione elettronica dell'atomo[1], mentre θ è l'angolo tra la direzione iniziale del fotone incidente e la direzione finale del fotone scatterato.

L'angolo di scattering segue l'andamento mostrato in figura per due diversi modelli: si osserva che è più rilevante per fotoni di energia minore e per materiali con alto Z, in quanto il fotone incidente può essere scatterato in una direzione ed essere mancato dal rivelatore verso cui era diretto.

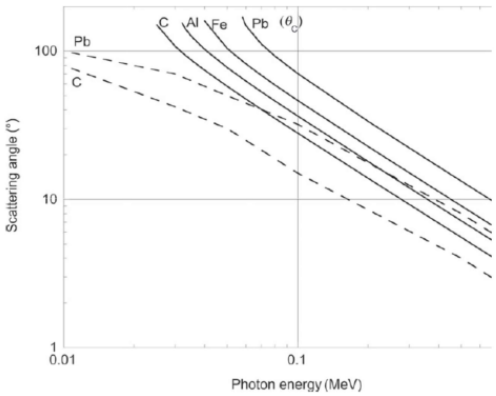


La rilevanza dello scattering Rayleigh non riguarda l'energia depositata, in quanto idealmente si ha $E_\gamma = E_{\gamma'}$, quanto più la deviazione di un fascio di radiazione elettromagnetica: che si studino fenomeni di attenuazione di raggi X, trasporto della radiazione in tessuti e materiali, formazione di immagini eccetera, è necessario comprendere come la radiazione viene spostata dalla direzione originaria per effetto di questo fenomeno.

[1] A seconda del modello teorico utilizzato, può assumere un'espressione diversa. Per esempio, fattori di forma *non-relativistici*, oppure *relativistici*, o anche *relativistici modificati*.

5.6 **Produzione di coppie**

L'assorbimento di un fotone in un materiale può portare alla produzione di una coppia (e^+, e^-) di particelle. Per conservazione di energia e quantità di moto, questo processo non può avvenire nel vuoto, ma è richiesta la vicinanza di una particella: un nucleo atomico o, più raramente, un elettrone.

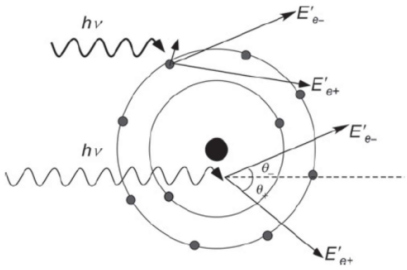

L'energia minima necessaria perché il fotone possa produrre una coppia è

$$h\nu_{\text{min}} = 2m_0c^2\left(1 + \frac{m_0}{m_X}\right) \tag{5.6.1}$$

Se X è un nucleo atomico, allora $h\nu_{\text{min}} \simeq 2m_0c^2$; nel caso di X elettrone, invece, $h\nu_{\text{min}} = 4m_0c^2$. In quest'ultimo caso, si parla di *terna*, visto che anche l'elettrone con cui è avvenuta l'interazione viene scatterato.


Per produzione in presenza di nucleo, l'energia acquisita dalle due particelle emesse è

$$E_{e^-} + E_{e^+} = h\nu - 2m_0c^2$$


Non avranno necessariamente la stessa energia, ma, mediamente, si avrà

$$\overline{E} = \frac{h\nu - 1.022\ \text{MeV}}{2}$$

Si riporta la sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo di emissione, assumendo che l'energia sia egualmente ripartita nella coppia, per due diverse energie del fotone incidente e considerando $\overline{\theta} \approx m_0c^2/\overline{E}$.

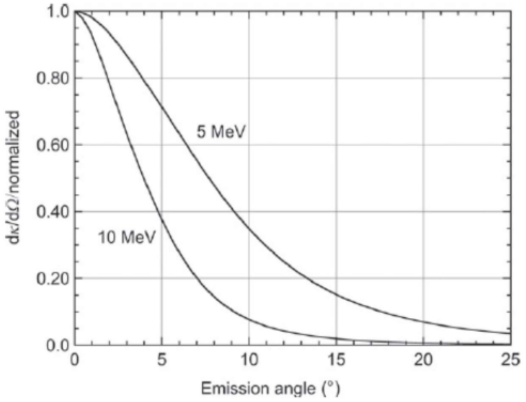

Dalla teoria, si sa che la sezione d'urto per la produzione di coppia in campo nucleare è $\kappa_n = \alpha r_0^2 Z^2 P(\varepsilon, Z)$ con $\alpha = 1/137$ costante di struttura fine, r_0 raggio classico dell'elettrone, Z numero atomico del nucleo e $P(\varepsilon, Z)$ funzione dell'energia del fotone incidente e di Z. Analogamente, la sezione d'urto per produzione di coppia in campo elettronico è $\kappa_e = \alpha r_0^2 Z F(\varepsilon)$ dove $F(\varepsilon)$ è funzione della sola energia del fotone incidente.

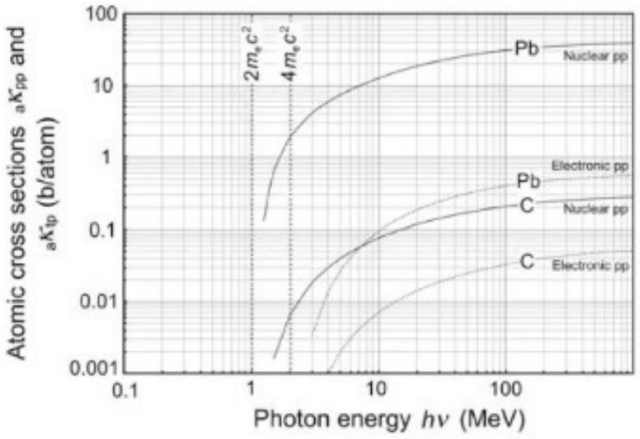

Visto che la sezione d'urto della produzione di coppie in campo nucleare è sensibilmente più grande di quella in campo elettronico, generalmente si riporta una sezione d'urto generale relativa alla produzione di coppie, κ, che è data da quella in campo nucleare, corretta come segue:

$$\kappa = \kappa_n \left(1 + \frac{1}{\eta Z}\right) \ , \ \text{con} \ \frac{1}{\eta Z} = 0 \ \text{se} \ h\nu < 4m_0c^2$$

5.6.1 **Annichilazione del positrone**

A seguito della produzione di coppie, segue l'annichilazione del positrone con un elettrone e la successiva emissione di fotoni. In questo processo, si può avere l'emissione di due fotoni di annichilazione o, più raramente, la produzione di tre fotoni, o altre particelle; il più comune, in ogni caso, è quello in cui vengono prodotti due fotoni.

Il positrone emesso dalla produzione di coppie termalizza e annichila con un elettrone di valenza. In questa condizione, la quantità di moto del positrone è trascurabile: i due fotoni verranno emessi ciascuno con un'energia di circa 511 keV (la differenza in energia dei due fotoni è circa 10 eV) e ad un angolo di circa 180°. Questo fenomeno è alla base del funzionamento della PET.


5.7 **Reazioni fotonucleari**

Queste reazioni coinvolgono l'assorbimento di un fotone da parte di un nucleo, con conseguente emissione. Il caso più probabile corrisponde all'emissione di un singolo neutrone, ma, in probabilità minore, restano possibili le emissioni di particelle cariche, raggi γ, diversi neutroni e frammenti di fissione.

La sezione d'urto per questo processo dipende in modo molto complicato da Z, A e abbondanza isotopica di un campione di un dato elemento; questa sezione d'urto ha un'energia di soglia e producono risonanze pronunciate.

Assorbitore	Soglia per (γ, n) [MeV]	Soglia per (γ, p) [MeV]	Picco di risonanza [MeV]	Percentuale di (γ, n) sul totale
^{9}Be	1.67	–	–	–
^{12}C	18.7	15.9	23.0	5.9
^{16}O	15.7	12.1	–	–
^{27}Al	13.1	8.3	21.5	3.9
^{63}Cu	10.8	6.1	17.0	2.0
^{206}Pb	8.1	7.3	13.6	2.7

Vista l'elevata energia di soglia, questi processi hanno poca importanza dal punto di vista della dose primaria ricevuta dal paziente; hanno particolare rilevanza, invece, in radioterapia con fasci di fotoni ad alta energia, dove la produzione di neutroni può avvenire nella testata del linac, o nel paziente.

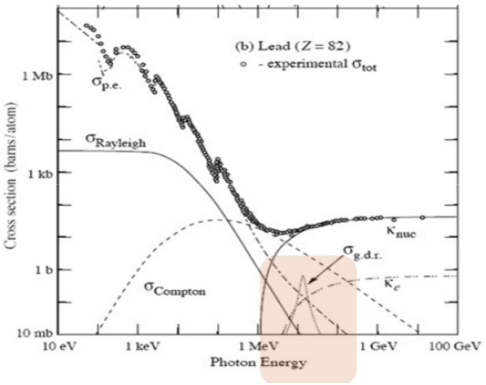



5.8 **Effetti complessivi**

Complessivamente, la sezione d'urto sarà composta da

$$\sigma_{\text{tot}} = \tau + \sigma_{\text{coh}} + \sigma_{\text{compton}} + k$$

con τ per fotoelettrica, σ_{coh} per Rayleigh e κ per coppie.

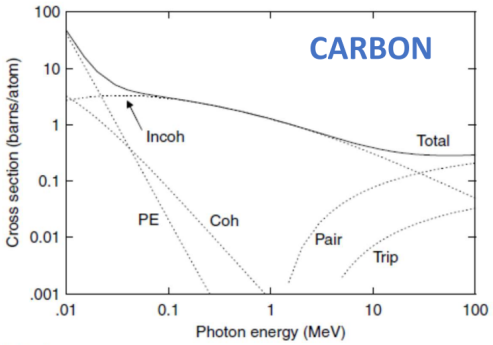

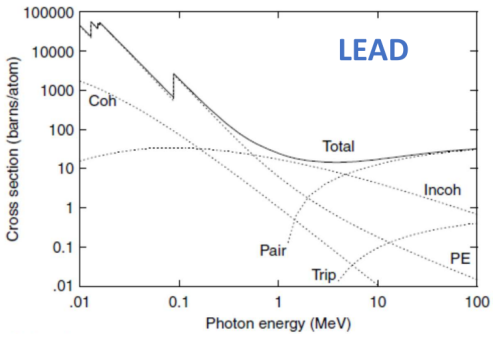


Si osserva che:

- l'effetto fotoelettrico è rilevante per energie $<$ 50 keV nel carbonio e $<$ 800 keV nel piombo;
- lo scattering Compton decresce con l'energia dei fotoni ed è predominante in un ampio range energetico, pari a 100 keV $\div$ 20 MeV nel carbonio e 800 keV $\div$ 5 MeV nel piombo;

- al di sopra dell'energia di soglia, la produzione di coppia cresce rapidamente, fino a diventare il processo dominante per energie superiori a 10 MeV.

5.9 **Attenuazione macroscopica dei fotoni**

Inserendo un materiale omogeneo di spessore x tra sorgente e rivelatore, lo spessore di questo materiale ridurrà l'intensità del fascio (assunto monocromatico) da I_0 a $I(x)$. Uno spessore $\mathrm{d}x'$ ridurrà l'intensità di $\mathrm{d}I$, con

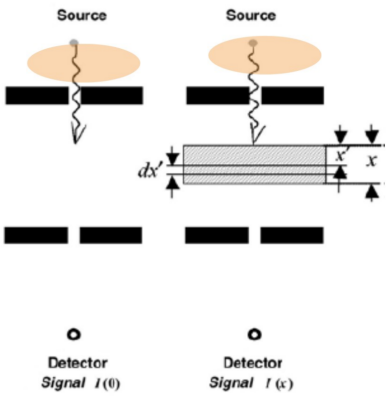

$$\mathrm{d}I = -I\mu\,\mathrm{d}x' \implies I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

dove μ è il *coefficiente di attenuazione lineare*.

Questo coefficiente ha le dimensioni di L^{-1} ed è legato alla sezione d'urto tramite la relazione $\mu = N_V \sigma_{\text{tot}}$, con $N_V = \mathcal{N}_A \rho / M$. Si definisce anche il *coefficiente di attenuazione massico* μ/ρ, misurato in $\mathrm{cm}^2\mathrm{g}^{-1}$, che è legato alla sezione d'urto tramite la relazione

$$\frac{\mu}{\rho} = \sigma_{\text{tot}} \frac{\mathcal{N}_A}{M}$$

Essendo indipendente dalla densità, risulta particolarmente comodo da utilizzare e da tabulare. Il coefficiente di attenuazione massico, nel caso di misture e composti, viene approssimato come la somma pesata dei coefficienti di attenuazione massicci dei suoi componenti; indicando con w_i la percentuale in peso del singolo elemento della mistura/composto, si ha

$$\frac{\mu}{\rho} = \sum_i w_i \frac{\mu_i}{\rho_i} \tag{5.9.1}$$


Per esempio, nel caso dell'acqua si scriverà che

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\mathrm{H_2O}} = \frac{2}{18}\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\mathrm{H}} + \frac{16}{18}\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\mathrm{O}}$$

Si definisce **cammino libero medio** come la distanza media percorsa dal fotone prima di interagire; per fotoni mono-energetici, l'espressione è data da

$$\overline{x} = \int_0^{+\infty} x e^{-\mu x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\mu} \tag{5.9.2}$$

per cui si ottiene che il cammino libero medio è uguale allo spessore dell'assorbitore necessario per ridurre i fotoni ad una frazione pari a $1/e = 37\%$ rispetto al numero

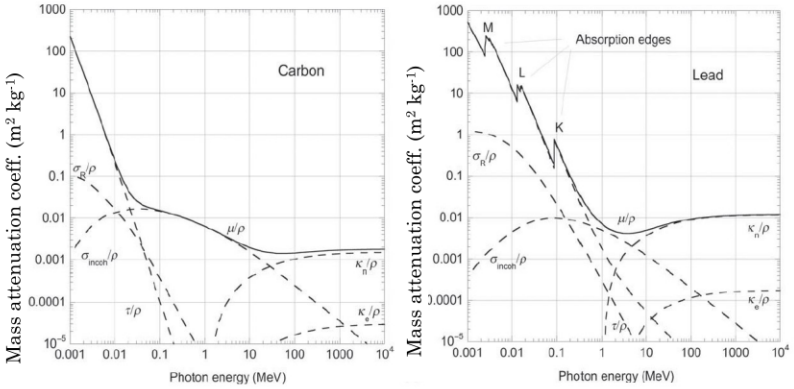

iniziale. Si parla, poi, di **spessore emivalente** (SEV) in riferimento allo spessore, di un dato materiale, necessario perché l'intensità iniziale di un fascio venga dimezzato: $I(x_{1/2}) = I_0/2$. Similmente ai tempi di decadimento, $x_{1/2} = \ln 2/\mu$.

Ora si definiscono il **coefficiente massico di trasferimento d'energia** μ_{tr}/ρ e **coefficiente massico di assorbimento d'energia** μ_{en}/ρ. In dosimetria, si è interessati a conoscere quanta energia viene assorbita dal mezzo attraversato dalla radiazione; per raggiungere questo obiettivo, è necessario conoscere prima quanta energia, per esempio, è stata trasferita agli elettroni secondari prodotti da una certa reazione e, poi, quanta di questa energia viene assorbita dal mezzo.

Nel caso del coefficiente di trasferimento, si scrive che

$$\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} = \frac{\mu}{\rho}\frac{\langle T\rangle}{h\nu} \tag{5.9.3}$$

dove $\langle T\rangle$ rappresenta il valore di aspettazione dell'energia convertita in energia cinetica degli elettroni secondari nelle interazioni. Nel caso di più interazioni:

$$\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} = \sum_i f_i \frac{\mu_i}{\rho} \tag{5.9.4}$$

dove, a seconda dell'interazione, si ha

$$f_{\text{pc}} = 1 - \frac{\delta}{h\nu} \qquad f_{\text{incoh}} = 1 - \frac{\langle h\nu'\rangle + \delta}{h\nu} \qquad f_{\text{coh}} = 0 \qquad f_{\text{pp}} 1 - \frac{2m_0c^2}{h\nu}$$

dove δ è l'energia media dei raggi X caratteristici emessi e $\langle h\nu'\rangle$ è l'energia media dei fotoni scatterati. Nella fase di rallentamento, si deve tenere anche conto del fatto che gli elettroni possono perdere energia per *bremsstrahlung*.

Quanto al coefficiente di assorbimento, questo è definito come

$$\frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} = \sum_i (1-g_i) f_i \frac{\mu_i}{\rho} = (1-g)\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \tag{5.9.5}$$

dove g rappresenta la frazione di energia persa in processi radiativi. Tipicamente, g è

maggiore per elementi più pesanti e cresce con l'energia.

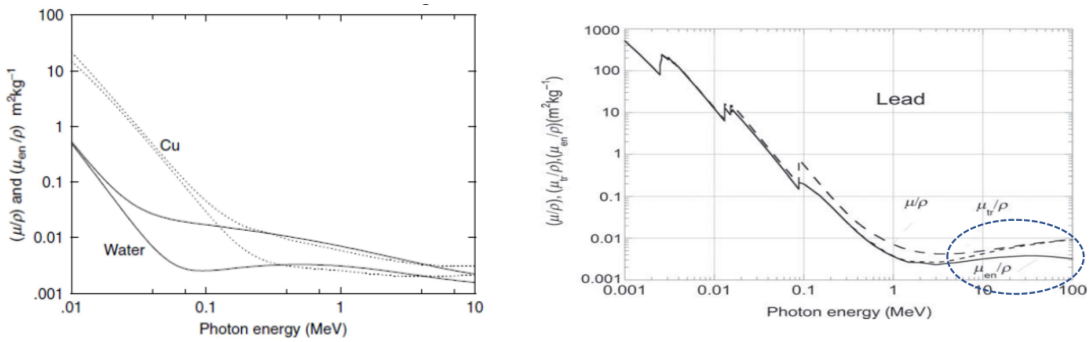


Figura 7: A sinistra, si confrontano i coefficienti di assorbimento e trasferimento per acqua e rame, mentre a destra si riportano i coefficienti massico di attenuazione lineare (linea tratteggiata), di trasferimento (linea molto tratteggiata) e di assorbimento (linea continua) per il piombo.

Si osserva come i coefficienti di trasferimento e assorbimento coincidano per energie più basse, per via del fatto che vi è prevalenza di assorbimento per effetto fotoelettrico.

6 Interazione radiazione corpuscolare – materia

Nei processi di interazione, spesso si caratterizzano le particelle tramite i parametri $\beta = v/c$ e $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$. Questo è possibile perché $E_{\text{tot}}^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$, da cui


$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{pc}{E_{\text{kin}} + m_0c^2} = \frac{\sqrt{E_{\text{kin}}^2 + 2E_{\text{kin}}m_0c^2}}{E_{\text{kin}} + m_0c^2}$$

Per esempio, un protone da 62 MeV ha un $\beta = 0.35$ e un $\gamma = 1.07$, mentre uno da 150 MeV ha $\beta = 0.51$ e $\gamma = 1.16$; elettroni da 4 MeV hanno $\beta = 0.99$ e $\gamma = 8.8$.

6.1 Interazioni di particelle pesanti con elettroni

Una *particella pesante* è una particella più pesante dell'elettrone. Le possibili interazioni sono anelastiche, elastiche o nucleari. Di seguito, si tratteranno interazioni anelastiche dovute all'**interazione coulombiana** delle particelle pesanti cariche con gli elettroni atomici.

Siano a il raggio atomico e b la distanza verticale della particella dal centro dell'atomo rispetto alla direzione parallela a quella di moto della particella e passante per il centro dell'atomo. A seconda di questi valori, si distinguono *collisioni leggere* per $b \gg a$ e *collisioni pesanti* per $b \approx a$.

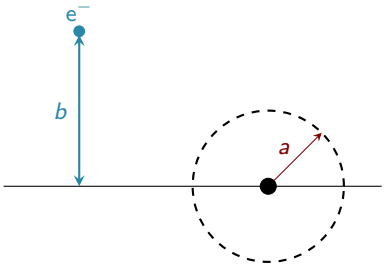

In queste interazioni, la perdita di energia è legata all'interazione coulombiana: immaginando un protone in moto verso un atomo, un elettrone può passare in una shell più esterna, quindi si ha un'eccitazione, oppure lasciare completamente l'atomo, corrispondente ad una ionizzazione.


Osservazione 6.1. La **massima energia** trasferita da una particella in una singola collisione è $4Em_0/M$, dove m_0 è la massa dell'elettrone, mentre M è la massa della particella incidente; nel caso di un protone, l'energia trasferita per urto è pari a circa $1/500$ dell'energia iniziale del protone stesso.

Se nel processo, l'elettrone riceve sufficiente energia per essere lui stesso a causare ulteriori ionizzazioni, l'insieme delle particelle generate prende il nome di ***δ* ray**.

Una particella carica pesante utilizzata come proiettile, quindi, viaggia in linea praticamente retta, ma perde continuamente energia cinetica a seguito delle continue interazioni coulombiane (anelastiche) con gli elettroni atomici.

6.1.1 **Potere frenante**

Di seguito, si riporta un semplice modello, dovuto a Bohr, per calcolare l'energia trasferita agli elettroni, detta **potere frenante** del mezzo, da una particella carica. Si considera una particella pesante di massa M e numero atomico Z_p, che si muove ad una velocità v in un mezzo di numero atomico Z_T.

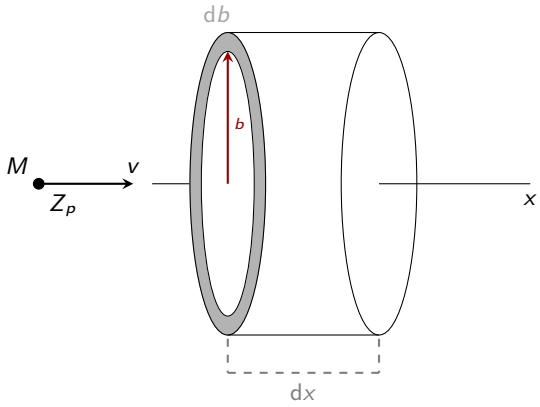

L'impulso $\vec{I}$ acquisito da un elettrone posto ad una distanza b, libero e considerato fermo, avrà una componente parallela e una ortogonale alla direzione di moto della particella; per motivi di simmetria, $I_{||} = 0$, mentre

$$I_\perp = \int F_\perp \, \mathrm{d}t = e \int E_\perp \, \mathrm{d}t = e \int E_\perp \frac{dt}{dx} \, \mathrm{d}x = e \int E_\perp \frac{dx}{dv} \tag{6.1.1}$$

Il campo elettrico $E_\perp$ si può calcolare tramite il teorema di Gauss:

$$\int E_\perp 2\pi b \, \mathrm{d}x = 4\pi Z_p e \implies \int E_\perp \, \mathrm{d}x = \frac{2}{b} Z_p e$$

da cui

$$I_\perp = e \int E_\perp \frac{\mathrm{d}x}{v} = \frac{2 Z_p e^2}{bv} \tag{6.1.2}$$

In questo modo, la variazione di energia cinetica è data da

$$\Delta E_{\text{kin}} = \frac{I^2}{2m_e} = \frac{2 Z_p^2 e^4}{m_e b^2 v^2} \tag{6.1.3}$$

Ora, il numero di elettroni contenuti in un volume $\mathrm{d}V = 2\pi b \, \mathrm{d}b \, \mathrm{d}x$ è, indicando con N_e la densità elettronica, da

$$N_e \, \mathrm{d}V = Z_T N_A \frac{2\pi b \rho \, \mathrm{d}b \, \mathrm{d}x}{A} \tag{6.1.4}$$

L'energia trasferita agli elettroni del volume $\mathrm{d}V$ sarà data, di conseguenza, da

$$-\mathrm{d}E(b) = \Delta E_{\text{kin}}(b) N_e \, \mathrm{d}V = \frac{4\pi Z_p^2 e^4}{m_e v^2} N_A \frac{Z_T}{A} \rho \frac{\mathrm{d}b}{b} \, \mathrm{d}x$$

perciò, integrando in b tra $b_{\min}$ e $b_{\max}$, si conclude che

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z_p^2 e^4}{m_e v^2} N_A \frac{Z_T}{A} \rho \ln \frac{b_{\max}}{b_{\min}} \tag{6.1.5}$$

6.1.2 **Stima di b_{min} e b_{max}**

Il tempo di interazione τ tra particella ed elettrone è $\tau \sim b/v$; tenendo conto della contrazione relativistica delle lunghezze, si ottiene la stima $\tau \sim b/(\gamma v)$. L'approssimazione di elettrone fermo è valida se la sua velocità orbitale è minore di quella della particella carica, ossia se il periodo T del suo moto è maggiore di τ:

$$b \sim \tau v\gamma \leq T v\gamma \implies b_{\text{max}} = T v\gamma = \frac{v\gamma}{\nu}$$

La frequenza media caratteristica degli elettroni orbitanti attorno all'atomo del materiale si può esprimere attraverso il *potenziale medio di ionizzazione* $\mathcal{I} = h\nu$, quindi

$$b_{\text{max}} = \frac{v\gamma h}{\mathcal{I}} \tag{6.1.6}$$

Ora si valuta b_{min}. Visto che l'elettrone non può essere localizzato con un'indeterminazione minore della sua lunghezza d'onda, espressa relativamente alla particella in avvicinamento, si può scrivere che $\lambda_{\text{rel}} \leq b$, da cui $b_{\text{min}} = h/p_{\text{rel}} = h/(m_e v_{\text{rel}}\gamma)$. Visto che si considerano elettroni fermi, si ha $v_{\text{rel}} = v$, quindi è vero che

$$b_{\text{min}} = \frac{h}{m_e v\gamma} \tag{6.1.7}$$

6.1.3 **Potere frenante e potere frenante massico**

Si può, ora, ottenere il potere frenante:

$$S \equiv -\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z_p^2 e^4}{m_e v^2} N_A \frac{Z_T}{A} \rho \ln\left(\frac{m_e v^2 \gamma^2}{\mathcal{I}}\right) \tag{6.1.8}$$

Si nota che:

- dE/dx decresce con il quadrato della velocità della particella carica, mentre cresce con il quadrato del numero atomico della stessa;
- $Z_T/A \approx$ cost, per cui dE/dx dipende direttamente dalla densità del mezzo attraversato;
- l'argomento del logaritmo è una funzione che varia lentamente con l'energia della particella incidente, quindi le dipendenze rilevanti sono quelle riportate sopra.

Si definisce il potere frenante massico come

$$\frac{S}{\rho} = -\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx} \tag{6.1.9}$$

6.1.4 **Formulazione di Bethe-Bloch e limiti del modello**

Per particelle relativistiche, il modello di Bohr non è sufficiente ed è più corretto utilizzare la formulazione di Bethe-Bloch:


$$S = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \frac{Z_p^2}{\beta^2} \rho \frac{Z_T}{A_T} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2 m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}}{\mathcal{I}^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} - \frac{C(\beta)}{Z_T} \right] \quad (6.1.10)$$

dove N_A è il numero di Avogadro, r_e e m_e sono il raggio e la massa dell'elettrone, $\mathcal{I}$ è il potenziale di ionizzazione medio del materiale e $T_{\max}$ è la massima energia trasferita da una singola collisione. Il coefficiente numerico davanti è $4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.3$ Mev cm^2/g, mentre:


- $\delta(\beta\gamma)$ è una correzione per l'effetto densità, rilevante solo per particelle ultra-relativistiche ($\beta \approx 1$);
- $C(\beta)$ è una correzione rilevante quando la velocità della particella è confrontabile con quella orbitale degli elettroni, ma è generalmente una piccola correzione.

In immagine, si osserva come la correzione dovuta a δ sia rilevante solamente ad alte energie, cioè solo per particelle con $\beta \approx 1$.

Ad energie ultra-relativistiche, il campo elettromagnetico generato dalla particella incidente carica è tale da polarizzare il materiale, il quale genera un campo elettrico che si oppone a quello generato dalla carica; questo fa sì che ciascun elettrone venga soggetto ad un campo elettrico inferiore a quello generato dalla particella, riducendo lo stopping power.

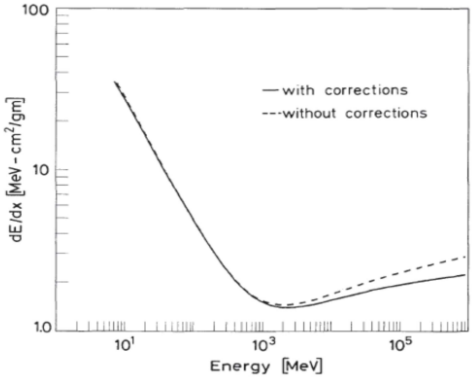

(A) Per $0.1 < \beta\gamma < 1$, il termine $1/\beta^2$ è dominante e si osserva una rapida decrescita di dE/dx.
(B) Punto di minimo in cui $1/\beta^2$ non è più dominante; le particelle cariche con questa energia sono dette MIPs.
(C) All'aumentare di $\beta\gamma$, si ha una risalita relativistica (logaritmica.
(D) La risalita è bloccata dalla correzione alla densità.

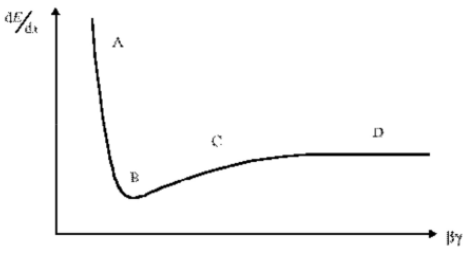

La Bethe-Bloch permette di caratterizzare la perdita di energia con un'accuratezza di alcuni percento.

Per $0.01 < \beta\gamma < 0.05$ non esiste un modello soddisfacente; per i protoni, ad esempio, si fa riferimento alle formule empiriche di Andersen-Ziegler. Per particelle con $v \approx 0.01\,c$ (circa la velocità orbitale degli elettroni nei gusci esterni), invece, si usa il modello di Lindhard-Sharff, per cui $dE/dx \propto \beta$. Per particelle a bassissime energie, come protoni di qualche eV, infine, si verifica una cattura elettronica, quindi si ha un abbassamento della carica effettiva della particella incidente e, di conseguenza, un calo dello stopping power.


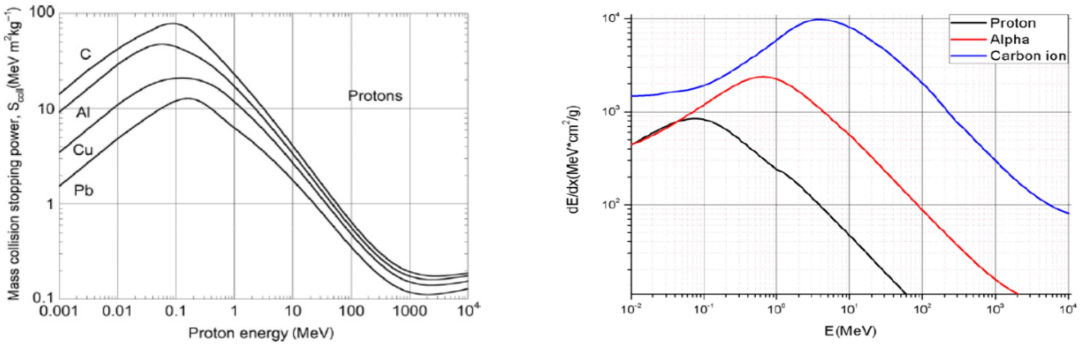


Figura 8: A sinistra, l'andamento dell'SP per protoni attraverso materiali differenti; a destra, l'SP per particelle diverse in acqua.

6.1.5 **Curva di Bragg**

La curva di Bragg mette in relazione lo stopping power con la profondità percorsa nel materiale. Come da immagine, raffigurante la curva di Bragg per protoni in acqua a diverse energie di partenza, si può osservare che, per un tratto iniziale, viene depositata un'energia praticamente costante.

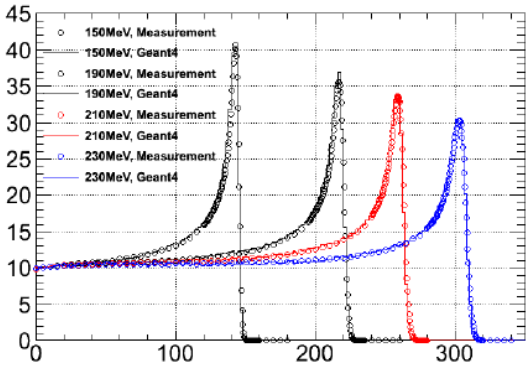

Aumentando con la profondità, poco prima di arrestarsi, la particella deposita tutta la sua energia residua in una piccolissima regione del materiale, producendo un picco nel grafico: questo picco è noto come **picco di Bragg**. Questa regione concentrata è particolarmente adatta per il bombardamento di cellule tumorali: modulando opportunamente l'energia della particella è, infatti, possibile rilasciare localmente l'energia necessaria per il trattamento. A seconda della profondità che si desidera raggiungere per il trattamento, si usando particelle diverse, quindi nella *charge particle theory* si fa riferimento a


- *protoni* per profondità di $3 \div 30$ cm, con energie di $60 \div 220$ MeV;

- *ioni carbonio* per profondità di $15 \div 30$ cm, con energie di $280 \div 430$ MeV/u;
- *elettroni* per profondità < 5 cm, con energie di $4 \div 25$ MeV.

Si vede che, per nuclei, si utilizza l'energia per nucleone, in modo da confrontare più efficacemente le energie di riferimento tra specie nucleari distinte.

6.2 **Range**

Il range è definito come lo spessore necessario, di un assorbitore, perché tutte le particelle cariche di una data energia siano bloccate. Il range si può misurare sperimentalmente, o si può dedurre dallo stopping power. Visto che non esiste un range in cui tutte le particelle si fermano simultaneamente, si parla di **range medio** e **range estrapolato**.

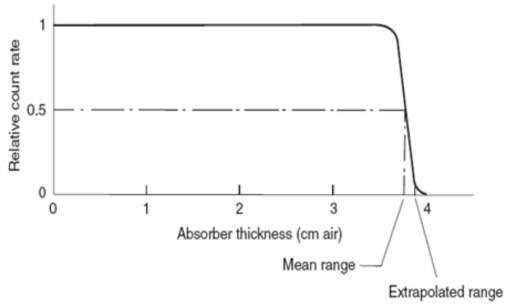

Il range medio è quello per cui $R(I/I_0) = 50\%$, cioè quello per cui la metà delle particelle si fermano; il range estrapolato, invece, è quello relativo alla profondità in cui la caduta netta della curva si arresta.

Una stima del range si ottiene assumendo che le particelle cariche viaggino in linea perfettamente retta e che perdano continuamente energia a causa delle interazioni coulombiane con gli elettroni atomici: questa corrisponde alla **continous slowing down approximation (CSDA)**. Il range in questa approssimazione è ottenuto integrando l'inverso dello stopping power:

$$R_{\text{CSDA}} = \int_0^L \mathrm{d}x = \int_E^0 \frac{\mathrm{d}E}{dE/dx} = \int_0^E \frac{\mathrm{d}E}{dE/dx} \tag{6.2.1}$$

Nonostante sia una buona approssimazione, questo range va preso come *percorso medio* delle particelle; infatti, non solo in realtà la perdita di energia non è continua a causa della produzione di raggi δ, ma non è neanche vero che le particelle viaggiano in linea retta.

Esempio 6.1 (Range shifter). Si vuole ridurre l'energia di un fascio di protoni da 60 MeV a 50 MeV utilizzando una lastra di PMMA, cioè di $C_5O_2H_8$. L'obiettivo è calcolare lo spessore della lastra necessario per ottenere tale riduzione.

Svolgimento. Ricordando che $-\frac{dE}{dx} = \rho S_m(E)$, con S_m stopping power massico, da cui si ottiene che $\rho\,\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}E}{S_m(E)}$ e, si deve calcolare

$$\rho\Delta x = \int_{50\text{ MeV}}^{60\text{ MeV}} \frac{\mathrm{d}E}{S_m(E)}$$

Invece di svolgere l'integrale, lo si approssima a intervalli più piccoli, usando che $\rho\Delta x_i \simeq \frac{\Delta E_i}{S_m(E_i)}$. Ad esempio, si usa $\Delta E = 2$ MeV per ogni intervallino, per cui sono necessarie 10 iterazioni. Complessivamente, allora, si accumula un $\rho\Delta x = 0.889571$ g/cm^2.

MeV	S_m [MeV cm^2/g]	$\rho\Delta x_i$ [g/cm^2]
$60 \to 58$	10.63	0.188147
$58 \to 56$	10.93	0.182983
$56 \to 54$	11.24	0.177936
$54 \to 52$	11.57	0.172861
$52 \to 50$	11.93	0.167645
		0.889571

Ora si deve portare il risultato in unità di lunghezza, quindi si moltiplica per la densità $\rho = 1.18$ g/cm^3, ottenendo un $\Delta x = 7.5$ mm. ■

6.2.1 **Computazione del range-CSDA**

Il calcolo esatto del range-CSDA, però, è computazionalmente impegnativo, per cui o si ricorre ad apposito software, oppure si utilizzano leggi di scala. Riguardo quest'ultime, per valori $0.1 < \beta\gamma < 1$, il termine $1/\beta^2$ risulta dominante nello stopping power, per cui

$$S \sim \frac{1}{\beta^2}$$

In regime non-relativistico, $E_{\text{kin}} \sim v^2 \propto \beta^2$, per cui

$$S \sim \frac{1}{E}$$

Svolgendo l'integrale per ottenere il range, allora, si ricava

$$R_{\text{CSDA}} \sim E^2 \tag{6.2.2}$$

Questo evidenzia il motivo per cui, in regioni di basse energie, piccoli aumenti di energia possono produrre variazioni significative nel range.

Una valutazione approssimativa del range-CSDA può essere fatta tramite la **formula di Bragg-Kleeman**, che è applicabile nell'intervallo energetico di riferimento per la

pratica clinica ($60 \div 430$ MeV$/n$, con n numero di nucleoni). La relazione fornita è

$$R \simeq a E_{\text{kin}}^{P} \tag{6.2.3}$$


dove a è una costante adimensionale e l'esponente soddisfa $1 < P < 1.8$.

Esempio 6.2 (Uso della formula di Bragg-Kleeman). Per protoni di energie nell'intervallo $100 \div 200$ MeV in acqua, si ottiene $R \approx 0.00244\, E^{1.75}$ g/cm^2. Per particelle α emesse da radionuclidi naturali in aria (15 °C a P_{atm}), la formula restituisce $R \approx 0.318\, E^{1.5}$ cm.

Osservazione 6.2. Nell'esempio, si è prima usato il range massico, cioè diviso per la densità, mentre poi si è riportato il range geometrico, da cui la differenza nelle unità di misura.

La formula di Bragg-Kleeman permette anche, dato il range in un materiale per una particella, di ottenere il range della stessa particella in un mezzo diverso. Siano ρ_1 la densità e A_1 la massa atomica del primo mezzo, mentre ρ_2 e A_2 quelli del secondo; allora

$$\frac{R_1}{R_2} \simeq \frac{\rho_2 \sqrt{A_1}}{\rho_1 \sqrt{A_2}} \tag{6.2.4}$$

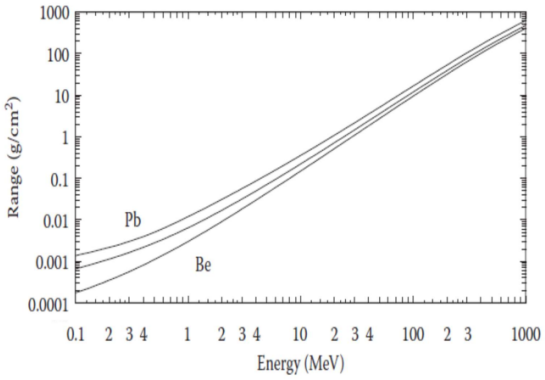

6.2.2 Particelle diverse nello stesso materiale


Considerando lo stesso materiale attraversato da particelle diverse, si deve tenere conto che il range dipende sia dalla velocità, sia dalla carica delle particelle. Si può ricorrere di nuovo alla legge di scala per ottenere il range. Noto, infatti, il range della prima particella R_1, di carica Z_1 e massa M_1, allora R_2 per la seconda particella di carica Z_2 e massa M_2, che viaggia alla **stessa velocità** della prima, è dato da


$$\frac{R_2}{R_1} \simeq \frac{M_2 Z_1^2}{M_1 Z_2^2} \tag{6.2.5}$$

6.2.3 Range straggling

La trattazione di range vista finora è relativa alla singola particella che penetra un mezzo; considerando un intero fascio, bisogna tenere conto del fatto che le particelle non perdono tutte la stessa energia in ciascuna interazione. Le fluttuazioni statistiche dell'energia rilasciata nelle varie interazioni dello ione con il mezzo producono una variazione nella lunghezza del percorso; questa fluttuazione prende il nome di **straggling longitudinale**, o *range straggling*. Una diretta conseguenza di questo fenomeno è il

fatto che il picco di Bragg del fascio possiede una larghezza finita, come evidenziato in figura.

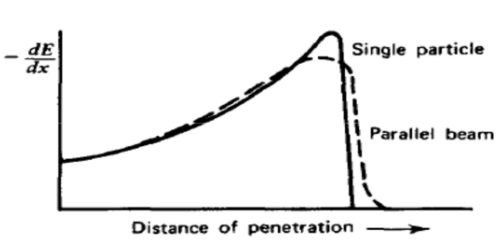

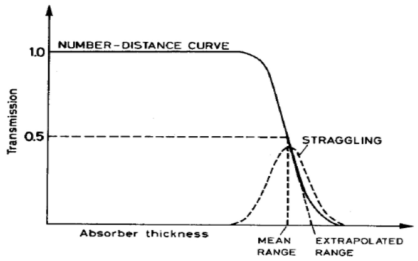


Lo straggling su svariate interazioni è una distribuzione gaussiana che, in funzione della profondità, ha la seguente forma:


$$\frac{d\sigma_R}{dx} = 4\pi N e^4 \frac{\overline{Z}^2(x)}{\frac{d}{dx}E^2(x)} \tag{6.2.6}$$

dove N è la densità elettronica del mezzo attraversato, mentre $\overline{Z}(x)$ è la carica effettiva della particella carica[1]. Il **range straggling relativo**, che indica la dispersione statistica dei range delle varie particelle, è dato da

$$\frac{\sigma_R}{R} = \frac{1}{\sqrt{M}}\phi\left(\frac{E}{Mc^2}\right) \tag{6.2.7}$$

dove ϕ è una funzione che varia lentamente e dipende dalle caratteristiche del mezzo attraversato. Visto che σ_R/R è circa costante, i picchi di Bragg si allargano con la profondità. Nelle immagini, sono rappresentati l'energia rilasciata in acqua da protoni a sinistra e da ioni carbonio a destra, al variare della profondità, quindi dell'energia iniziale.

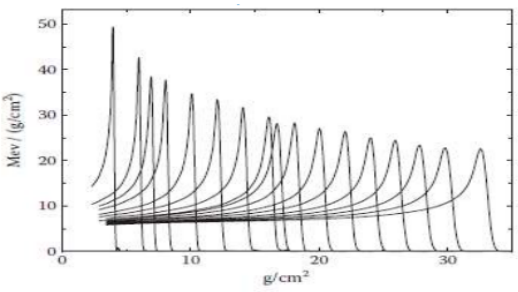

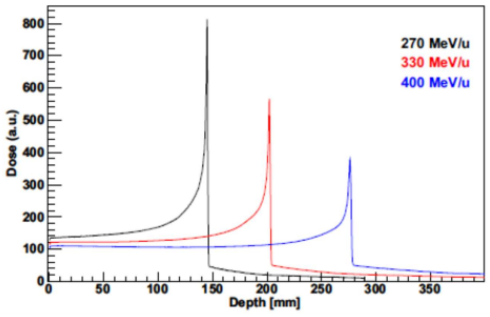

Considerando due particelle con lo stesso range, si può ricavare un'ulteriore legge di scala, tenendo conto del fatto che ϕ varia lentamente, pari a

$$\frac{\sigma_{R_1}}{\sigma_{R_2}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \tag{6.2.8}$$

[1]Nelle varie interazioni, uno ione, per esempio di carbonio, può interagire in maniera da alterare il suo numero atomico Z, quindi si introduce $\overline{Z}$ a rappresentare la carica che effettivamente presenta al momento dell'interazione, cioè alla distanza x.

Esempio 6.3. Nel caso di protoni e ioni carbonio, in base alla legge di scala sopra, si vede che il range straggling è è 3.5 volte più piccolo di quello per i protoni.

6.3 Scattering coulombiano multiplo

Oltre all'interazione dovuta agli elettroni atomici, che producono collisioni anelastiche con conseguente perdita di energia, le particelle cariche interagiscono elettrostaticamente anche con i nuclei atomici, attraverso collisioni elastiche.

L'insieme delle collisioni elastiche subite dalle particelle cariche durante il loro transito nel mezzo produce il fenomeno dello scattering coulobmiano multiplo (MCS), il quale è responsabile dell'allargamento spaziale del fascio a seguito dell'attraversamento del mezzo. Questo allargamento nel piano di misura (MP) è descritto da una distribuzione gaussiana, alla quale è associata una deviazione standard σ_θ.


Data una particella carica con numero atomico Z_p, momento p e velocità β, la formulazione di Highland permette di calcolare la deviazione standard σ_θ dell'angolo di scattering in un mezzo omogeneo; indicando con L_{rad} la lunghezza di radiazione caratteristica del mezzo, relativa alla legge $E = E_0 e^{-x/L_{\text{rad}}}$, e con t il suo spessore massico (cioè $[t] = \text{g/cm}^2$), si ha

$$\sigma_\theta = \frac{14.1\ \text{MeV}}{\beta pc} Z_p \sqrt{\frac{t}{\rho L_{\text{rad}}}} \left[1 + 0.038 \ln\left(\frac{t}{\rho L_{\text{rad}}}\right)\right] \tag{6.3.1}$$

Dalla formula, si osservano i seguenti andamenti dello scattering laterale:


- diminuisce per particelle ad alta energia, visto che $\sigma_\theta \propto Z_p/(\beta pc)$;
- aumenta con lo spessore attraversato;
- aumenta con il numero atomico del materiale, visto che $L_{\text{rad}} \sim Z_p^{-2}$.

A parità di range, le particelle più pesanti tendono ad avere una minore deflessione laterale. Di lato, si confronta la deflessione al variare della profondità in acqua. Per protoni da 150 MeV e ioni carbonio da 285 MeV/n, scelti in modo che abbiano uguale range, si può verificare che

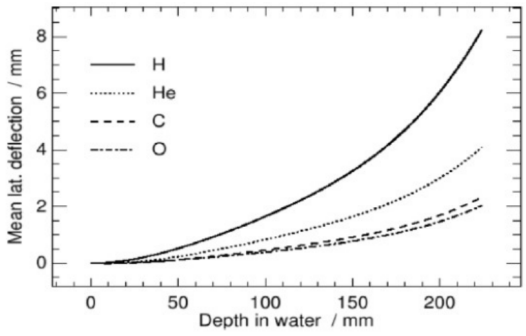


$$(\sigma_\theta)_p \approx 3(\sigma_\theta)_C$$

Di lato, si osservano angolo di scattering θ e perdita di energia ΔE per un fascio di protoni dopo aver attraversato 1 g/cm^2 di materiale attraversato, per vari materiali. Questo permette di comprendere che la scelta del materiale dipende dal fine che si vuole raggiungere: si usa il piombo se l'intento è ottenere il maggiore allargamento del fascio, con il minimo dispendio energetico; si usa il berillio se si vuole ridurre molto di più l'energia del fascio, rispetto a quanto lo si allarga.

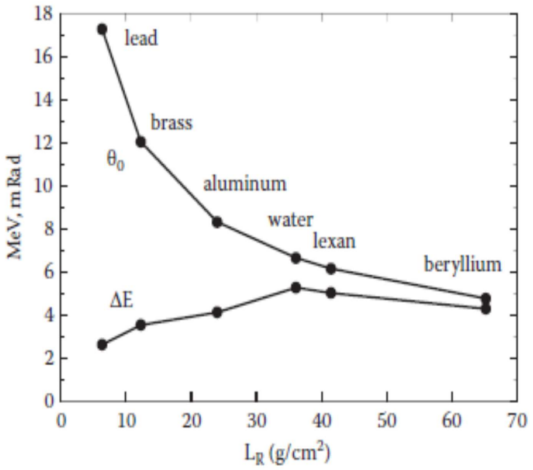

6.4 Interazioni nucleari e libero cammino medio

Si considera, ora, il caso in cui la particella carica arriva ad interagire direttamente con il nucleo. Nell'intervallo energetico 10 MeV $< E <$ GeV/n, si considera il **modello abrasione-ablazione**:

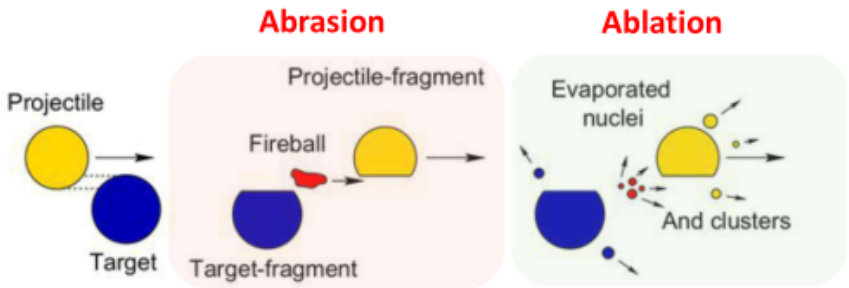

In questo modello, si considera che la parte di proiettile e la parte di nucleo che "entrano in contatto" si elidono a formare una *fireball*; la parte di proiettile rimanente, detta *quasi-proiettile*, continua il suo cammino quasi indisturbata, mentre, similmente, il *quasi-target* risente poco della collisione, ma entrambi finiscono in uno stato eccitato a seguito dell'urto. Nella fase successiva, cioè quella dell'ablazione, si osserva la formazione di frammenti per transizione agli stati fondamentali: dalla fireball, si formano frammenti meno eccitati, che decadono per multi-frammentazione; i frammenti del proiettile proseguono in avanti, seguendo circa la stesa direzione del proiettile; i frammenti del target, invece, vengono emessi quasi isotropicamente.

Una parametrizzazione dell'interazione nucleare è quella **geometria**, ottenuta immaginando i nuclei come *sfere di raggio a*. La sezione d'urto è ottenuta dalla differenza tra la σ_{tot} e la σ_{el} (sezione d'urto elastica); imponendo, quindi, che tale interazione avvenga per contatto della carica con il nucleo su cui incide, la sezione d'urto geometria

dovrà essere della forma

$$\sigma_R = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_{\text{el}} = \pi(a_p + a_t)^2 \tag{6.4.1}$$

dove a_p è il raggio della carica, mentre a_t è quello del target. Visto che il raggio atomico è dato da $a = r_0 A^{1/3} - b$ (con b che tiene conto dell'eventuale overlapping tra le due particelle), si ha

$$\sigma_R = \pi r_0^2 \left(A_p^{1/3} + A_t^{1/3} - b\right)^2 \tag{6.4.2}$$

Questa formulazione, detta **formulazione di Bradt-Peters**, è adeguata per $E > 1.5$ GeV$/n$; per energie inferiori, è necessario adattarla opportunamente.

Per interazioni protone-nucleo con $E_p > 200$ MeV, per esempio, la formula può essere parametrizzata come

$$\sigma_R = 53 \cdot A_t^{2/3} \text{ mb} \tag{6.4.3}$$

Per protoni di energia inferiore, invece, è necessario ricorrere ad una diversa parametrizzazione:

$$\sigma_R(E_p) = \sigma_0 f(E_p, Z_t) \tag{6.4.4}$$

con

$$\sigma_0 = \pi r_0^2 \left[1 + A_t^{1/3} - b_0 \left(1 + A_t^{-1/3}\right)\right]^2 , \; b_0 = 2.247 - 0.915 \left(1 + A_t^{-1/3}\right)$$

e $f(E_p, Z_t)$ funzione di parametrizzazione, la cui espressione dipende dal target e dal range energetico dei proiettili.

La probabilità che non vi sia interazione nel tratto x, $P(x)$, è data da

$$P(x) = e^{-x/\lambda} = e^{-xn\sigma} \tag{6.4.5}$$

con λ libero cammino medio e n densità dei centri di interazione.

Esempio 6.4. Calcolare la probabilità, per protoni con $E > 200$ MeV in acqua, di avere una reazione nucleare.

Svolgimento. Si ha $\sigma_R = 53 A_T^{2/3}$ mb e $P(x) = e^{-x/\lambda_{\text{int}}}$, con $\lambda_{\text{int}} = \frac{1}{n\sigma_R} = \frac{A_t^{1/3}}{53\rho N_A}$, dove $n = \rho N_A / A$. Inserendo i valori, $\lambda_{\text{int}} - 82.4$ cm. Ne segue che, in 1 cm, si ha $e^{-1/82.4} = 0.99$, cioè soltanto l'1% dei protoni interagisce nuclearmente. In 20 cm di acqua, corrispondente ad un tipico spessore di trattamento, il 20% dei protoni va incontro ad interazione nucleare, senza arrivare al picco di Bragg. ■

6.5 Interazione delle particelle cariche leggere con la materia

Un elettrone (o una particella leggera in generale), rispetto ad una particella carica pesante, perde energia anche tramite processi radiativi; inoltre, mentre una particella

carica segue percorsi tendenzialmente rettilinei, un elettrone produce traiettorie molto più complesse mentre rallenta. Per questa ragione in particolare, la profondità di penetrazione e la lunghezza del percorso effettivo possono essere molto diverse. Nel calcolare lo stopping power, è necessario tenere conto di entrambi questi contributi, motivo per cui si scrive

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{tot}} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{coll}} + \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} \tag{6.5.1}$$

Per quanto riguarda il contributo collisionale, l'equazione di Bethe-Bloch va corretta per tenere conto del fatto che l'elettrone è una particella sensibilmente più leggera:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{coll}} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \rho \frac{Z_T}{A_T}\frac{1}{\beta^2}\left[\ln\left(\frac{\tau^2(\tau+2)}{2\left(\mathcal{I}/m_e c^2\right)^2}\right) + F(\tau) - \delta(\beta\gamma) - 2\frac{C(\beta)}{Z_T}\right] \tag{6.5.2}$$

Qui, τ è l'energia cinetica della particella carica leggera per unità di $m_e c^2$, ossia $\tau = E_{\text{kin}}/m_e c^2$, mentre

$$F(\tau) = \begin{cases} 1 - \beta^2 + \dfrac{\tau^2/8 - (2\tau+2)\ln 2}{(\tau+1)^2} & \text{, per elettroni} \\ 2\ln 2 - \dfrac{\beta^2}{12}\left(23 + \dfrac{14}{\tau+2} + \dfrac{10}{(\tau+2)^2} + \dfrac{4}{(\tau+2)^3}\right) & \text{, per positroni} \end{cases}$$

dove la differenza delle due espressioni è legata al fatto che, avendo una carica opposta, il positrone interagirà in maniera differente con i nuclei.

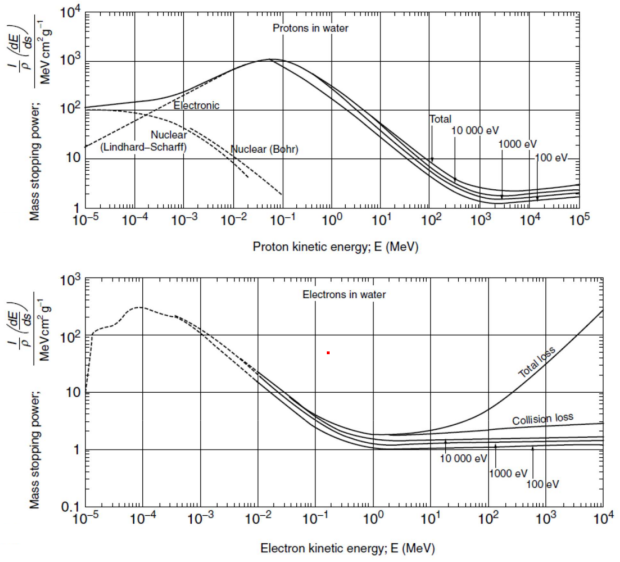



Figura 9: Si mettono a confronto gli stopping power di protone ed elettrone in acqua, evidenziando i contributi di ciascuno. Si nota, nel caso dell'elettrone, che ad alte energie la perdita inizia ad essere dominata dallo stopping power radiativo, dovuto alla bremsstrahlung.

Quanto alla perdita di energia per irraggiamento, invece, si ha la formula


$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{e^4 N_A \rho E_{\text{kin}} Z_T (Z_T + 1)}{137 A_T m_e^2 c^4} \left[4 \ln\left(\frac{2E_{\text{kin}}}{m_e c^2}\right) - \frac{4}{3}\right] \tag{6.5.3}$$

In figura, si osserva la composizione dello stopping power totale, per un elettrone in rame, e le singole componenti collisionale e radiativa; la curva in puntini, invece, rappresenta lo stopping power di un protone nello stesso mezzo. Si evidenziano gli andamenti del contributo radiativo e di quello collisionale, che risultano essere

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{c}} \sim \ln E \qquad -\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{r}} \sim E$$

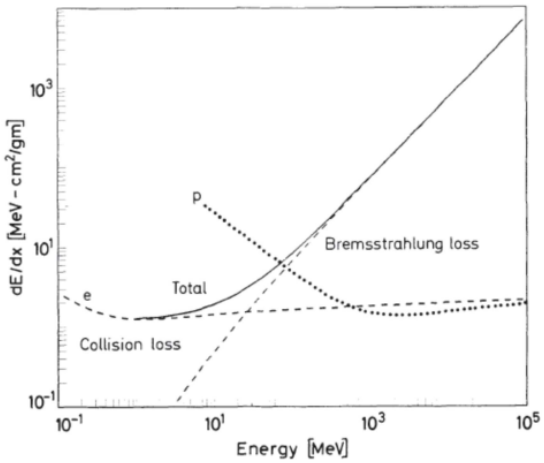

In questo altro grafico, invece, si riportano lo stopping power massico, collissionale in linee continue e radiativo in tratteggiato, per elettroni in acqua, alluminio e piombo, al variare dell'energia cinetica degli elettroni.

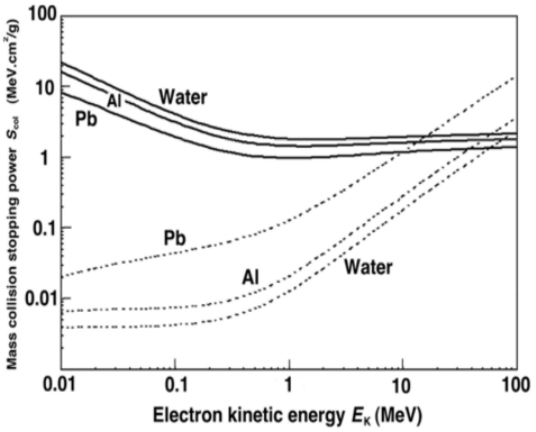


Per stimare l'energia persa a seguito di irraggiamento, è possibile utilizzare la formula empirica


$$f_{\text{br}} = \frac{ZE_0\,[\text{MeV}]}{3000} \tag{6.5.4}$$

Per esempio, nel caso del piombo per elettroni da 1.71 MeV, si ottiene $f_{\text{br}} = 0.047$; visto che l'energia iniziale è pari a 1710 keV, si ottiene un'energia persa per canale radiativo pari a $1710 \cdot 0.047 = 80.4$ keV.

Elettroni con energia cinetica E_{kin} emettono fotoni di bremsstrahlung con energia compresa tra 0 e E_{kin}, ma la distribuzione in energia di tali fotoni è massima per le energie più basse, decrescendo fortemente per energie maggiori. Un'elevata presenza di fotoni a basse energie può solamente aumentare la dose trasferita al paziente, senza raggiungere il rivelatore e venire assorbita dagli strati superficiali; per questo motivo, in diagnostica, si è soliti usare appositi filtri per schermare fotoni di bassa energia e, a seconda del materiale, usarli per rafforzare il fascio utile. Nel caso del tungsteno


riportato nel grafico a destra, si vede che lo spettro filtrato rappresenta una minore concentrazione di fotoni nella parte iniziale dello spettro, ma presenta le righe caratteristiche dei raggi X del tungsteno: il materiale assorbe fotoni, portando la formazione di lacune, colmate poi da transizioni verso il livello K.

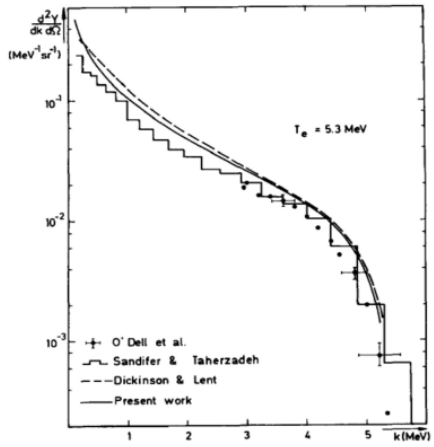

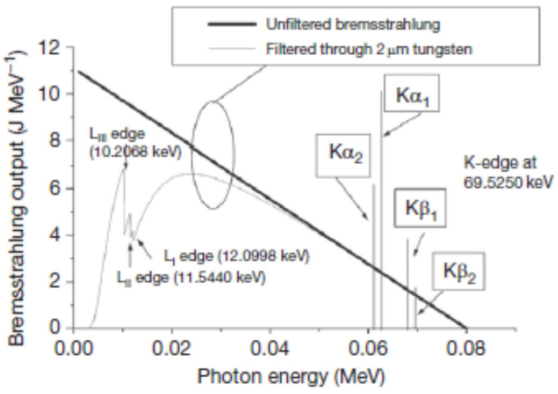

Al crescere dell'energia cinetica degli elettroni, quindi, lo stopping power legato al contributo radiativo diventa via via più dominante; per questa ragione si definisce un valore di energia critica, caratteristica del materiale, per cui si ha

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_c = \left(\frac{dE}{dx}\right)_r$$

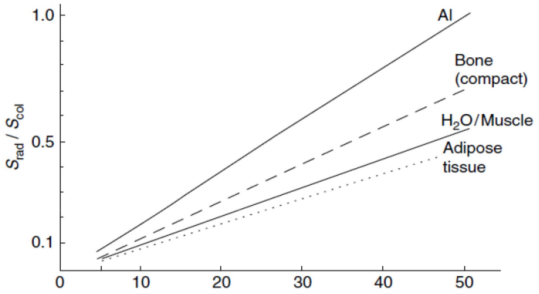

Per calcolare questo valore di energia critica, si può usare la seguente legge empirica:

$$E_{\text{crit}} = \frac{800\ \text{MeV}}{Z + 1.2} \tag{6.5.5}$$

Un'altra grandezza rilevante è la **lunghezza di radiazione** di un materiale; questa è la lunghezza media, in centimetri, necessaria per ridurre l'energia dell'elettrone che lo attraversa di un fattore $1/e$ del valore iniziale *solo tramite processi radiativi*. Il contributo relativo allo stopping power dell'elettrone si può esprimere tramite la legge

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{E}{X_0} \implies E(x) = E(0)e^{-x/X_0} \tag{6.5.6}$$

dove

$$X \simeq \frac{A}{4\alpha N_A Z_T^2 \rho r_0^2 \ln\left(183\, Z^{-1/3}\right)}$$

mentre r_0 è il raggio classico dell'elettrone e α è la costante di struttura fine.


Per via della loro massa, quindi, gli elettroni perdono energia con un rateo molto più basso rispetto ad altre particelle cariche e tendono ad essere deviate più facilmente,

percorrendo tratti irregolari. Una parametrizzazione del range massico percorso dalle particelle β è dovuto a Katz e Penfold:

$$R_m = \begin{cases} 0.412\, E_\beta^{1.265-0.0954 \ln E_\beta} & , \ 0.01 < E_\beta \leq 2.5 \text{ MeV} \\ 0.530 E_\beta - 0.106 & , \ E_\beta > 2.5 \text{ MeV} \end{cases} \tag{6.5.7}$$

Le particelle trattate finora sono state tutte assunte ad una certa energia, ma nella pratica clinica, non avendo a disposizione acceleratori di particelle, si utilizzano delle sorgenti che emettono raggi β; il problema di questo metodo è che queste sorgenti hanno uno spettro di emissione continuo.

Per esempio, una possibile sorgente è il tungsteno-185, che produce particelle β con energia massima di 0.43 MeV; questo, in vari materiali, mostra un intensità del fascio emesso con andamenti nel seguente grafico. Da questo, si vede che, in scala semi-logaritmica, l'intensità decresce linearmente.

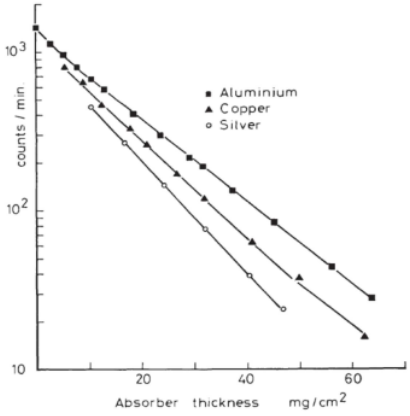


Questo motiva la seguente approssimazione: l'intensità di un fascio di elettroni che passa attraverso un materiale di spessore massico t e con coefficiente di attenuazione β μ è dato da

$$I \simeq I_0 e^{-\mu t} \tag{6.5.8}$$

Questa è un'approssimazione per via del fatto che gli elettroni possono essere facilmente diffusi via dal fascio.


A seguito della loro tendenza ad essere diffusi molto facilmente, gli elettroni possono trovarsi ad essere **backscatterati**, tornando, quindi, indietro verso la sorgente. Questa è una caratteristica che dipende molto sia dal materiale, sia dall'energia iniziale della particella. In questo modo, oltre agli elettroni assorbiti dal materiale e a quelli che lo attraversano tutto, si tiene conto anche di quelli che potenzialmente tonano indietro.

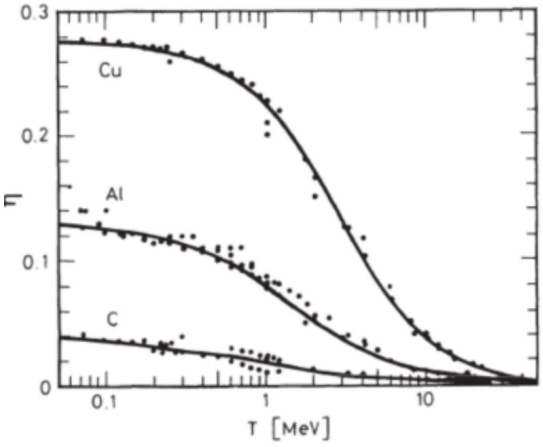

Questo viene fatto introducendo il coefficiente di backscattering

$$\eta = \frac{\text{numero elettroni back-scatterati}}{\text{numero di elettroni incidenti}}$$

Per elettroni non collimati su un materiale ad alto Z, come lo ioduro di sodio NaI, anche l'80% di essi può essere riflesso.

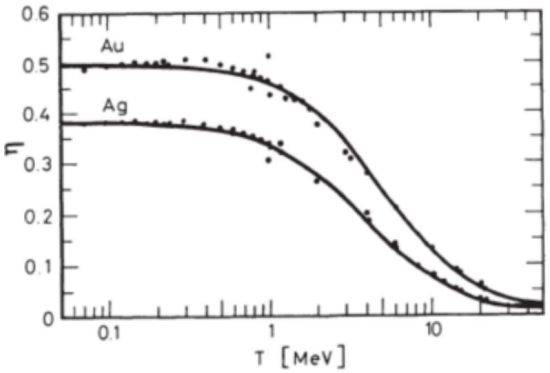

7 Radiobiologia

Le attuali conoscenze in tema di effetti delle radiazioni sull'uomo sono tutte basate su dati raccolti da:

- incidenti, come Chernobyl, o Fukushima;
- studi epidemiologici effettuati sui sopravvissuti al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki;
- studi sulle popolazioni esposte a esplosioni nucleari per scopi militari;
- studi su animali da laboratorio.


Lo stato attuale delle conoscenze nel campo permette di avere un'ottima documentazione sugli effetti da un'esposizione acuta (cioè di breve durata) ad alte dosi, mentre non si hanno conoscenze solide per quanto riguarda:

- dosi acute non troppo elevate e non ripetute;
- dosi acute basse e ripetute occasionalmente;
- bassissime dosi croniche.

7.1 Interazioni tra radiazione e sistemi biologici

7.1.1 Struttura del DNA

Il DNA è una struttura a doppia elica molto lunga, dell'ordine di metri, ma molto fina, dell'ordine di qualche nanometro, impacchettata nel nucleo di ogni cellula, cioè in uno spazio dell'ordine della decina di micron. Questa macromolecola è composta da due filamenti, a loro volta ottenuti come sequenza di nucleotidi; ciascun nucleotide è formato, in ordine da sinistra, da un *fosfato*, da uno *zucchero* (*desossiribosio*) e da una *base* (*timina, citosina, adenina, guanina)*. I due filamenti sono connessi tramite legami a idrogeno tra le basi; le possibili connessioni fra queste sono *timina-adenina* e *guanina-citosina*.

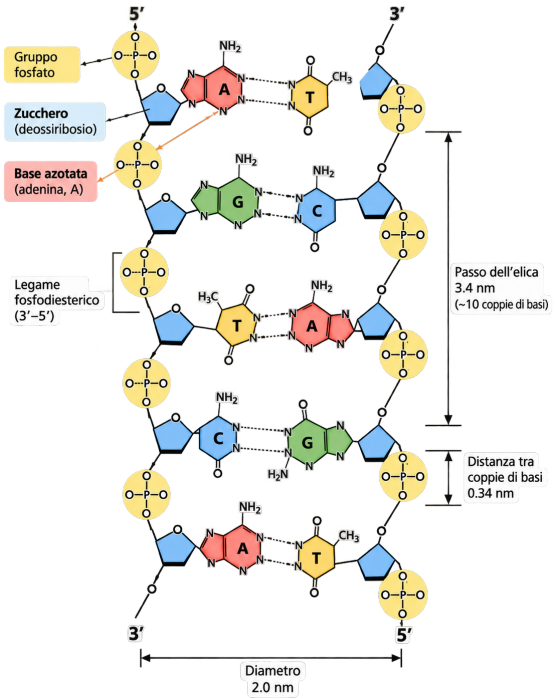

7.1.2 **Effetti radiobiologici**

A seguito dell'esposizione a radiazioni, si riporta la seguente tabella a elencare le scale temporali su cui se ne verificano gli effetti. Le conseguenze che seguono lo stadio fisi-

Tempo	Evento	Effetto
0	Irradiazione	
10^{-18} s	Fisico	Ionizzazione/Eccitazione
10^{-4} s	Chimico elementare	Formazione di radicali liberi Effetti molecolari
Secondi	Biochimico	Rottura e formazione di nuovi legami molecolari Degradazione, reticolazione e formazione di polimeri
Minuti	Biochimico su macromolecole ad elevata dignità funzionale	Danni a DNA, enzimi e proteine funzionali
Ore/giorni	Mutazioni geniche Inibizione miotica Attivazione polimerasica	Alterazioni fenotipiche o genotipiche Morte cellulare Riparazione dei danni
Anni	Espressione delle mutazioni somatiche o geniche	Tumori radioindotti Malattie ereditarie

co degli effetti si basano principalmente sulla formazione di **radicali liberi**, cioè atomi o molecole estremamente reattivi per via della presenza di uno o più elettroni spaiati, o altri prodotti in grado di alterare i legami negli stadi successivi. Un esempio particolarmente rilevante ed importante è quello della **radiolisi dell'acqua**:

$$\begin{aligned} h\nu + H_2O &\longrightarrow H_2O^+ + e^- \\ e^- + H_2O &\longrightarrow H_2O^- \\ H_2O^+ &\longrightarrow H^+ + OH^\circ \\ H_2O^- &\longrightarrow H^\circ + OH^- \\ &\vdots \end{aligned} \tag{7.1.1}$$

I radicali liberi sono indicati con il simbolo $^\circ$ e sono i principali responsabili del danno biologico da radiazione ionizzante.


L'interazione della radiazione ionizzante con la materia biologica può provocare danni tramite un'**azione diretta**, oppure tramite un'**azione indiretta**.

- *Azione indiretta:* questa coinvolge l'interazione della radiazione con molecole di acqua presenti nella cellula, con conseguente produzione delle specie reattive

dell'ossigeno (ROS), tra cui, per esempio, il radicale OH°. Queste ROS si legano a molecole biologiche, inducendo la rottura di legami e la conseguente formazione di legami anomali, risultando nell'alterazione della struttura della molecola e nell'alterazione delle sue funzioni a seguito del danno.

- *Azione diretta:* questa coinvolge un'interazione diretta con il DNA, che può risultare nella rottura di un singolo filamento (*single strand break*), o di entrambi i filamenti (double strand break) per effetto di una singola traccia, oppure di due contemporanee.

Il DNA rappresenta il bersaglio più sensibile alle radiazioni: la sua struttura estremamente complessa comporta una difficoltà altrettanto elevata nel conseguire una corretta riparazione del danno. Gli effetti di queste azioni sul DNA possono manifestarsi in diversi tipi di alterazioni, riportate nella seguente immagine.

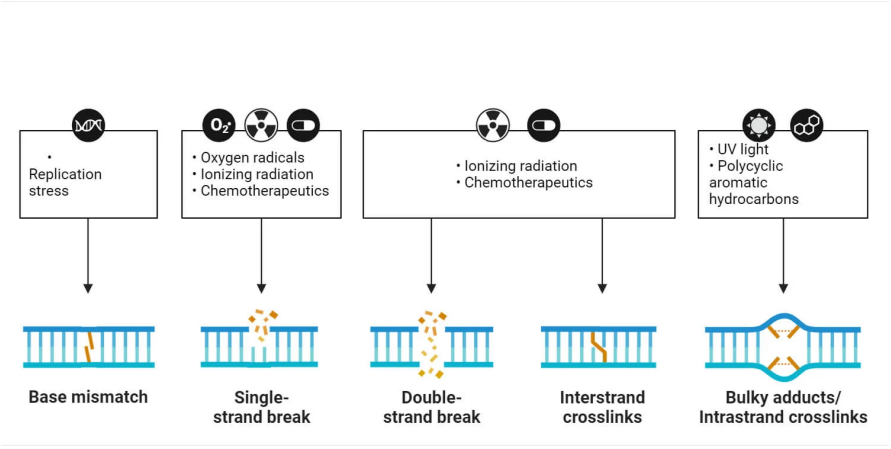

7.2 Frazione di sopravvivenza cellulare

Per quanto detto, quindi, è importante comprendere il danno corrispondente all'esposizione a radiazioni, in modo da quantificare gli effetti e valutarne la gravità. A questo proposito, si introduce il concetto di **frazione di sopravvivenza cellulare**.

Si dice che una cellula ha **capacità clonogeniche** se, posta in condizioni opportune, è in grado di clonarsi fino a creare una colonia di sue discendenti. Tenendo in considerazione questo tipo di cellule, si valuta l'impatto delle radiazioni in base a come influenzano le capacità clonogeniche delle cellule con cui interagiscono. L'idea è di piantare un certo numero di cellule in un terreno opportuno e studiarne la *frazione sopravvivente*, ossia il rapporto tra il numero di colonie prodotte e il numero di celle seminate.

Osservazione 7.1. Aumentando la dose trasmessa dalle radiazioni alla coltura, è necessario tenere in considerazione che le sopravvissute devono essere presenti in un

numero statisticamente significativo; per questo motivo, nei risultati di seguito, si noterà un aumento delle cellule impiantate inizialmente con l'aumento della dose trasferita.

Inizialmente, è necessario valutare l'**efficienza di placcatura**, ossia la tendenza a mantenere le capacità clonogeniche nelle generazioni successive, in quanto questo fattore è collegato ai fattori in cui vengono poste. Si misurerà, successivamente, dopo un'incubazione di 1/2 settimane, la percentuale di cellule presenti sul numero totale coltivato, pesato con l'efficienza di placcatura; in questo modo, la frazione sopravvivente è definita come

$$S = \frac{\text{n. colonie presenti}}{\text{n. cellule seminate} \cdot \text{eff. di placcatura}} \tag{7.2.1}$$

Numero di cellule	Dose	Numero di colonie dopo incubazione	Efficienza di placcatura	Frazione sopravvivente
100	0 Gy	90	0.9	–
400	2 Gy	72	–	0.2
1000	4 Gy	36	–	0.04
10000	6 Gy	45	–	0.005

Per esempio, nel caso di 2 Gy, si ha $S = \frac{72}{400 \cdot 0.9} = 0.2$. Per legare la frazione sopravvivente alla dose trasferita, si possono utilizzare due modelli: uno lineare e uno lineare quadratico. Nel primo caso, si considera


$$S = e^{-\alpha D} = e^{-D/D_0} \tag{7.2.2}$$

dove D_0 è la dose a cui il 37% ($\approx 1/e$) delle cellule conserva capacità clonogeniche. Si parla di modello lineare perché in scala semi-logaritmica, questo modello è una retta.

Nel modello lineare quadratico, invece, si avrà una forma del tipo

$$S = e^{-\alpha D - \beta D^2} \tag{7.2.3}$$

dove il parametro α tiene conto degli eventi one-hit, mentre il parametro β tiene conto degli eventi two-hit.

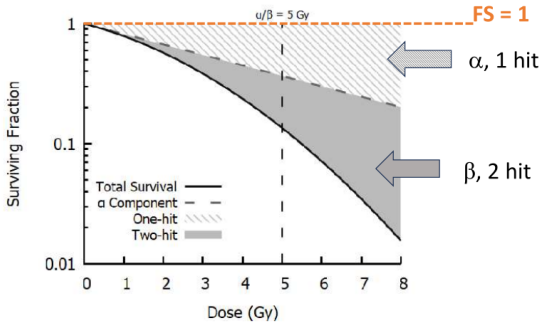



Il rapporto α/β [Gy] indica la dose in cui si osserva uguale letalità per danno singolo e per somma di subletali[1]: se α/β è maggiore, gli eventi one-hit sono rilevanti anche a

[1] Gli eventi two-hit, o subletali, sono interazioni non direttamente dannose singolarmente, ma che sommate costituiscono danni rilevanti. Visto che la probabilità di due interazioni indipendenti va come il prodotto delle loro probabilità, si ottiene il termine quadratico.


dosi più alte; altrimenti, diventano più rilevanti rapidamente gli eventi two-hit.

Gli andamenti della frazione variano al variare del tipo di linea cellulare considerata (grafico a sinistra), ma è anche molto importante considerare lo stadio evolutivo delle cellule nella coltura, come evidenziato dal grafico a destra.

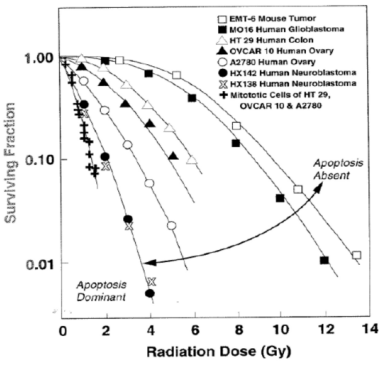

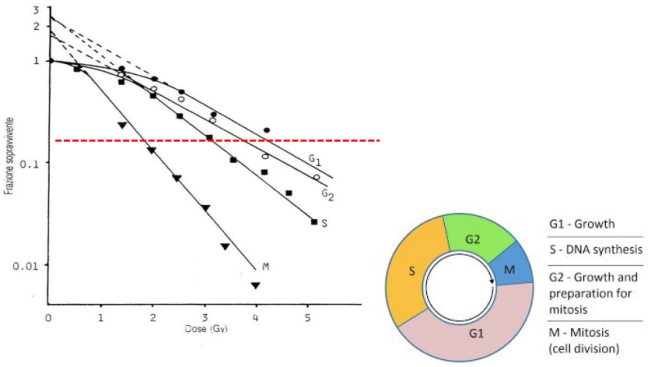

Si differenziano i tessuti in *late responding* e *early responding*. I primi sono quelli a bassa attività replicativa, come il midollo spinale, l'osso, la cartilagine, e sono caratterizzati da un bassi α/β; in questa categoria, rientrano anche i *tessuti sani*. I secondi, invece, sono quelli ad elevata attività replicativa, come la cute, le mucose, l'epitelio intestinale, o il midollo osseo, e sono caratterizzati da elevati α/β; in questa categoria, rientrano i *tessuti neoplastici*.

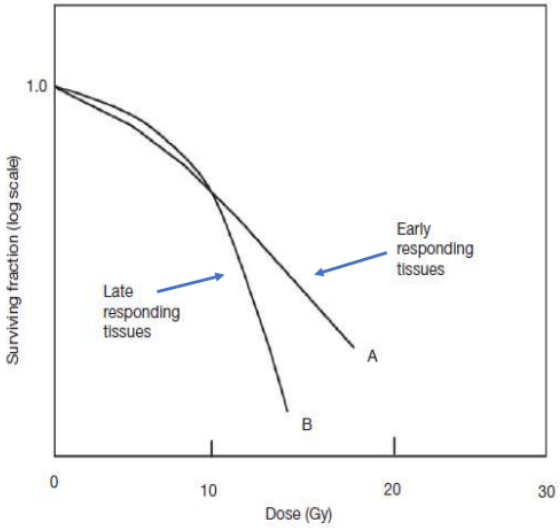


7.2.1 *Linear energy transfer* (LET)


Il LET è definito come

$$\text{LET} = \frac{dE}{dx}\,[\text{keV}/\mu\text{m}] \tag{7.2.4}$$

In figura, è riportata una simulazione degli elettroni rilasciati in acqua al variare delle particelle che la attraversano. Si vede, per esempio, che l'elio ha una distribuzione concentrata sulla traiettoria percorsa, mentre le distribuzioni di carbonio e, ancor di più, di ferro influenzano molto anche la zona circostante.

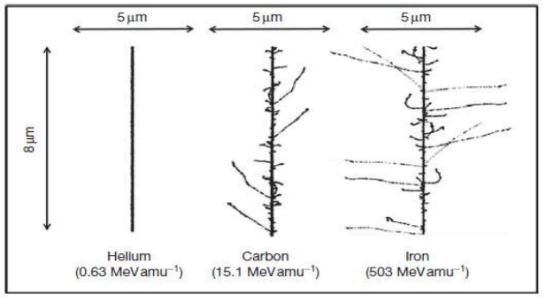

Non è solo la dose rilasciata complessivamente ad essere rilevante, quindi, ma anche il profilo del rilascio: l'utilizzo di raggi X, o di particelle cariche, per esempio, coinvolge profili qualitativamente completamente diversi, come evidenziato in figura. È necessario effettuare le dovute simulazioni per comprendere quale trattamento è più opportuno e come modificarlo: con l'utilizzo di appositi materiali, per esempio, è possibile modificare la profondità del picco di Bragg nel caso di particelle cariche.

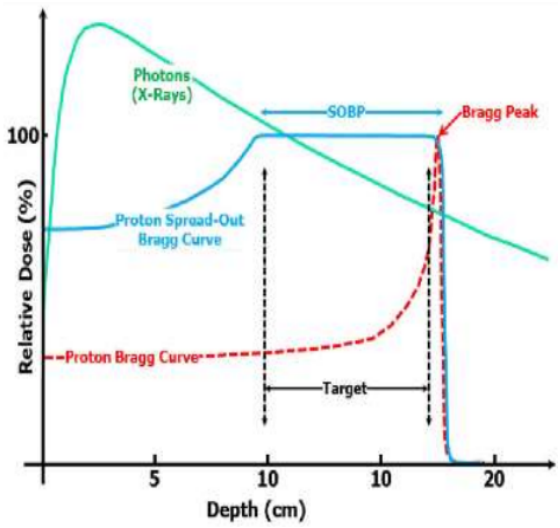


7.2.2 **Efficacia biologica relativa (RBE)**

Utilizzando la frazione di sopravvivenza cellulare, si possono mettere a confronto le dosi di due proiettili differenti a parità del danno biologico causato. Come riferimento standard, si è soliti prendere la dose dei raggi X, indicata con D_γ; in questo modo, si definisce l'efficacia biologica relativa come

$$\mathrm{RBE} = \left.\frac{D_\gamma}{D_{\text{test}}}\right|_{\text{isoeffect}} \tag{7.2.5}$$

In questo modo, si può passare da dose fisica a dose biologica moltiplicando per l'RBE. Nel caso della protonterapia, per esempio, si è soliti fissare l'RBE con i protoni per questioni di precauzione a 1.1; in generale, ad ogni particella proiettile si fa corrispondere il suo RBE.

Studiando l'andamento dell'RBE con il LET, si osserva una curva che sale con l'aumentare del let in maniera molto lenta, andamento che distingue la fase di *basso LET*, e inizia a salire molto rapidamente, nella fase di *alto LET*, fino a un punto di massimo; in questo punto, si raggiunge la regione di **overkill**: la quantità di energia depositata in una cellula da una singola particella è superiore alla quantità richiesta per uccidere la cellula stessa.

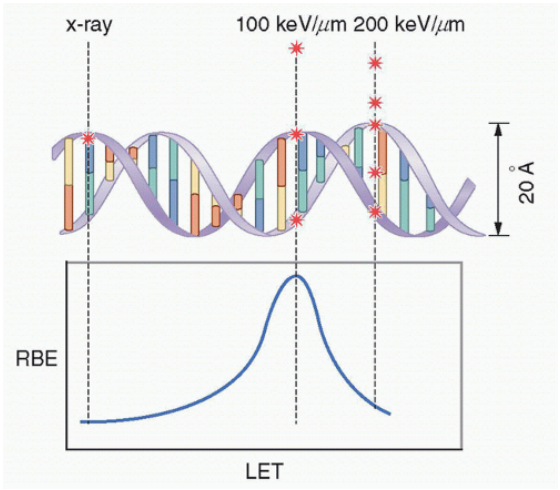

7.2.3 **Oxygen enhancement ratio (OER)**

Tenere in considerazione l'ossigenazione cellulare è importante per quantificare il danno da radiazioni, in quanto raggi X e γ non solo danneggiano il DNA tramite danno diretto, ma possono provare danni per formazione di radicali liberi; una maggiore presenza di ossigeno permette la formazione di molte più specie ROS, creando più danni a parità di dose irraggiata rispetto ad una zona poco ossigenata.

Le cellule tumorali, essendo cellule in rapido sviluppo, consumano ossigeno in maniera più rapida, inducendo la cosiddetta *angiogenesi tumorale*, cioè la formazione di nuovi vasi. La struttura di vasi sanguigni che si crea di conseguenza attorno al tumore è tale da favorire l'ossigenazione delle cellule tumorali più vicine, mentre quelle più lontane rimangono meno ossigenate; come conseguenza, tenendo in considerazione quanto appena detto sopra, una certa dose fornita al tumore può danneggiare molto le cellule più ossigenate, ma non colpire fatalmente quelle meno ossigenate.

Da queste considerazioni, si definisce l'*oxygen enhancement ratio* come:

$$\mathrm{OER} = \left.\frac{D_{\mathrm{hyp}}}{D_{\mathrm{ox}}}\right|_{\mathrm{isoeffect}} \tag{7.2.6}$$

dove "hyp" fa riferimento alle cellule ipossiche, cioè poco ossigenate, mentre "ox" fa riferimento a quelle molto ossigenate. I tessuti ossigenati si dicono *radio-sensibili*; quelli poco aerati si dicono radio-resistenti.


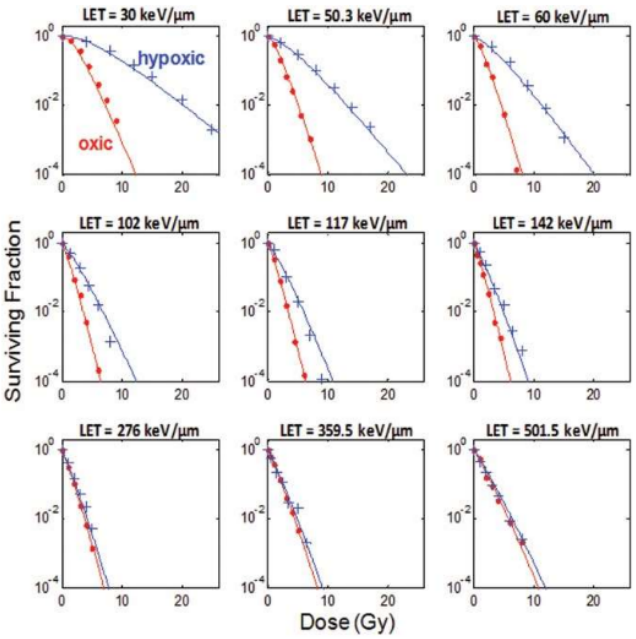


Figura 10: Curve di sopravvivenza di cellule irradiate con ioni carbonio in casi ossici e ipossici al variare della dose, per differenti LET.

Grafici del tipo sopra sono necessari per ottenere il valore di LET tale per cui sia i tessuti

radio-resistenti, che quelli radio-sensibili, subiscono un uguale effetto biologico.

Al lato, si vede una figura ottenuta da uno studio che evidenzia lo ione che ha il compromesso RBE/OER migliore: da una parte, un più alto RBE implica una dose biologica minore; dall'altro, un più basso OER implica un effetto più omogeneo sui tessuti, cioè vi è meno dipendenza dalla loro ossigenazione.

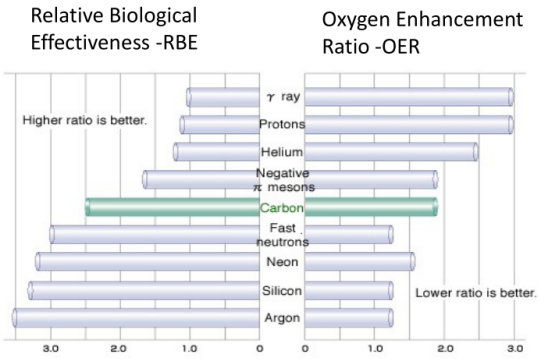

Questo permette una terapia personalizzata tenendo conto dell'ossigenazione dei tessuti del paziente, non solo di quelli sani, ma anche di quelli tumorali, tenendo conto di processi quali l'angiogenesi tumorale, o eventuali danni vascolari per esempio; eventualmente, si possono utilizzare dei radio-sensibilizzanti per il trattamento. Studi del genere, oltretutto, permettono l'utilizzo di ioni diversi nello stesso trattamento.

7.2.4 **Tumor control probability (TCP)**

Un ulteriore indice che si considera è la probabilità di controllo del tumore, che quantifica la probabilità che una determinata dose permetta di, appunto, controllare il tumore che si sta trattando. In realtà, questo dato da solo è abbastanza banale: una maggiore dose migliora la probabilità. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione anche quanto vengono danneggiati i tessuti con la stessa radiazione utilizzata per attaccare il tumore. Per questa ragione, un altro indice collegato che si tiene in considerazione è il *normal tissue complication probability* (NTCP), che quantifica la probabilità che una determinata dose causi problemi ai tessuti sani. La composizione di queste due curve permette di ottenere la dose ottimale tramite una curva a campana, come nell'immagine di seguito.

