Protocole de manipulation de résine Epoxy

Lire **entièrement** ce document avant de manipuler et bien s'équiper avant de suivre les étapes pratiques.

Pour travailler avec la résine Epoxy, il faut utiliser :

- Un gobelet en silicone pour mélanger
- Un outil (exemple : bâtonnet de bois) pour remuer le mélange
- Une balance pour peser le mélange et équilibrer le dosage




Bâtonnet de bois

Règles de sécurité:

- -Porter un masque de protection respiratoire.
- -Porter des gants
- -Bien ventiler la pièce. Ouvrir les fenêtres par exemple.
- -Porter des lunettes de sécurité.
- -Utiliser une blouse ou des manches longues avec un tablier en plastique ou une combinaison pour ne pas s'en mettre sur la peau.

Étapes de manipulation :

- -S'assurer de bien porter tous les équipements de sécurité
- -Placer la balance avec le gobelet et faire une tare
- -Mettre la quantité de résine souhaiter (attention à bien diviser le poids total par 2) dans le gobelet
- -Refaire une tare et mettre le même poids de durcisseur (1 pour 1) dans le gobelet
- -mélanger délicatement le liquide jusqu'à ce qu'il soit homogène

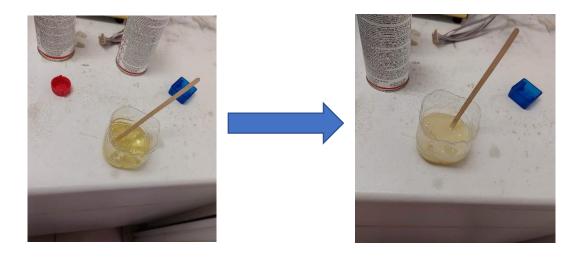

- -Placer la carte avec les sondes fixer dessus au fond du moule
- -Mettre les fils des sondes dans la position souhaitée et les maintenir
- -Tenir également la carte fixer au boîtier





-Faire couler la résine du gobelet sur la carte petit à petit pour que la résine



-Attendre entre 24 et 72 heures que la résine soit complètement sèche et dur (en fonction de l'épaisseur)

- Vérifier qu'il n'y a pas de troue d'infiltration



Conseils:

Mélanger doucement sans relever l'outils du gobelet. L'important est de ne pas sortir l'outil pour ne pas incorporer d'air au mélange. Sinon on aurait de nombreuses bulles d'air non souhaitées (voir la photographie ci-dessus). Car, si les bulles sont en surface cela n'aura pas d'impact, mais si elles sont plus profondes elle pourrait rendre le boitier non-étanche.

Temps de séchage :

Pour le séchage et le durcissement dans les meilleures conditions, il faut que la pièce soit **entre 20 et 25 degrés**. Il ne faut pas que la résine se trouve dans une **pièce humide**.

Le temps de séchage varie selon l'épaisseur du revêtement. Il faut patienter entre 24 et 72h avant d'avoir un séchage et un durcissement optimal.

Pour plus d'informations :

https://www.boutique-resine-epoxy.fr/fr/blog/73-resine-epoxy-trucs-et-astuces https://www.stardustcolors.com/content/93-durcir-resine