

Практическая работа № 7. Развертывание сети с резервными каналами (часть 2)

3. Определение корневого моста


3.1. Определите, какой коммутатор стал корневым путем ввода команды `show spanning-tree bridge` на всех трех коммутаторах. Почему именно он стал корневым?

3.2. С помощью выходных данных на некорневых коммутаторах выясните:

- роли портов;

Примечание: для того, чтобы ответить на данный вопрос, составьте таблицу и введите команду `show spanning-tree active`:

Интерфейс	S1		S2		S3	
	Приоритет порта	Роль порта	Приоритет порта	Роль порта	Приоритет порта	Роль порта
Gi1/0/1						
Gi1/0/2						
Gi1/0/3						
Gi1/0/4						

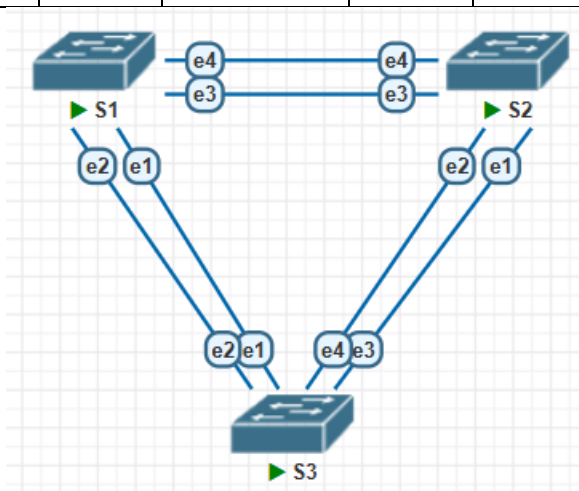

- версию протокола STP;

- Bridge ID всех коммутаторов.

3.3. На любом **некорневом** коммутаторе поменяйте роли портов: выключите корневой порт и посмотрите, какой порт теперь станет корневым. Команды для примера:

```
S1# configure
S1(config)# interface gi1/0/1
S1(config-if-gi)# shutdown
S1(config-if-gi)# end
```

```
S1# commit  
S1# confirm
```

3.4. Поменяйте корневой коммутатор. Например, если в вашей топологии корневым коммутатором оказался S3, то сделайте корневым S1 или S2. Команды для примера:

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ В ВЫБОРЕ КОММУТАТОРА ДЛЯ ВВОДА КОМАНД

```
S1# configure  
S1(config)# spanning-tree priority 0  
S1(config)# exit  
S1# commit  
S1# confirm
```

3.5. Проверьте, что новый коммутатор стал корневым.

```
S1# show spanning-tree bridge
```

Результат практической работы: показать, какой коммутатор является корневым, а также заполненную таблицу с ролями интерфейсов.