

## Bezugskante am Boden: von wo zählt die Breite?

Damit die Breite eindeutig ist, brauchen wir die Kante, von der aus Sie gemessen haben. Auf einer Duschwanne und bei gefliestem Boden ist diese Kante jeweils eine andere.

**Worauf es ankommt:** Sagen Sie uns immer, von welcher Kante aus Sie die Breite am Boden gemessen haben. Auf einer **Duschwanne** ist das die Außenkante der Wanne oder das Glas mit dem Einrückmaß. Bei **gefliestem Boden** ist es die Innen- oder Außenkante der Fuge, an der das Gefälle zum Ablauf beginnt.

### 1 · Zwei Fälle im Querschnitt


#### A · Auf Duschwanne

Schnitt durch die vordere Kante



#### B · Bodengleich, gefliest

Schnitt, Gefälle zum Ablauf

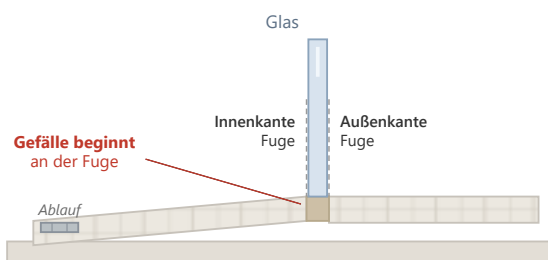

Querschnitte schematisch, nicht maßstäblich. Wichtig ist nur, von welcher Kante aus Sie die Breite gemessen haben.

#### A · Auf Duschwanne

Geben Sie die Breite entweder **bis zur Außenkante der Duschwanne** an oder **bis zum Glas**, also mit dem Einrückmaß (Standard 25 mm). Schreiben Sie dazu, welche der beiden Kanten Sie gemessen haben. Genau das fragt das Aufmaßblatt unten ab.

#### B · Bodengleich, gefliest

Hier zählt die **Fuge, an der das Gefälle zum Ablauf beginnt**. Messen Sie bis zu dieser Kante und kreuzen Sie an, ob die Glas-Außenkante auf der **Innenkante, der Mitte oder der Außenkante** der Fuge stehen soll.

**Dazu passt:** Wie Sie die Neigung von Wand, Boden und Wannenrand mit der Wasserwaage messen, steht im Blatt **Neigungen messen**. Im Zweifel ein, zwei Handyfotos der Kante mitschicken, dann ordnen wir das Maß sicher zu.