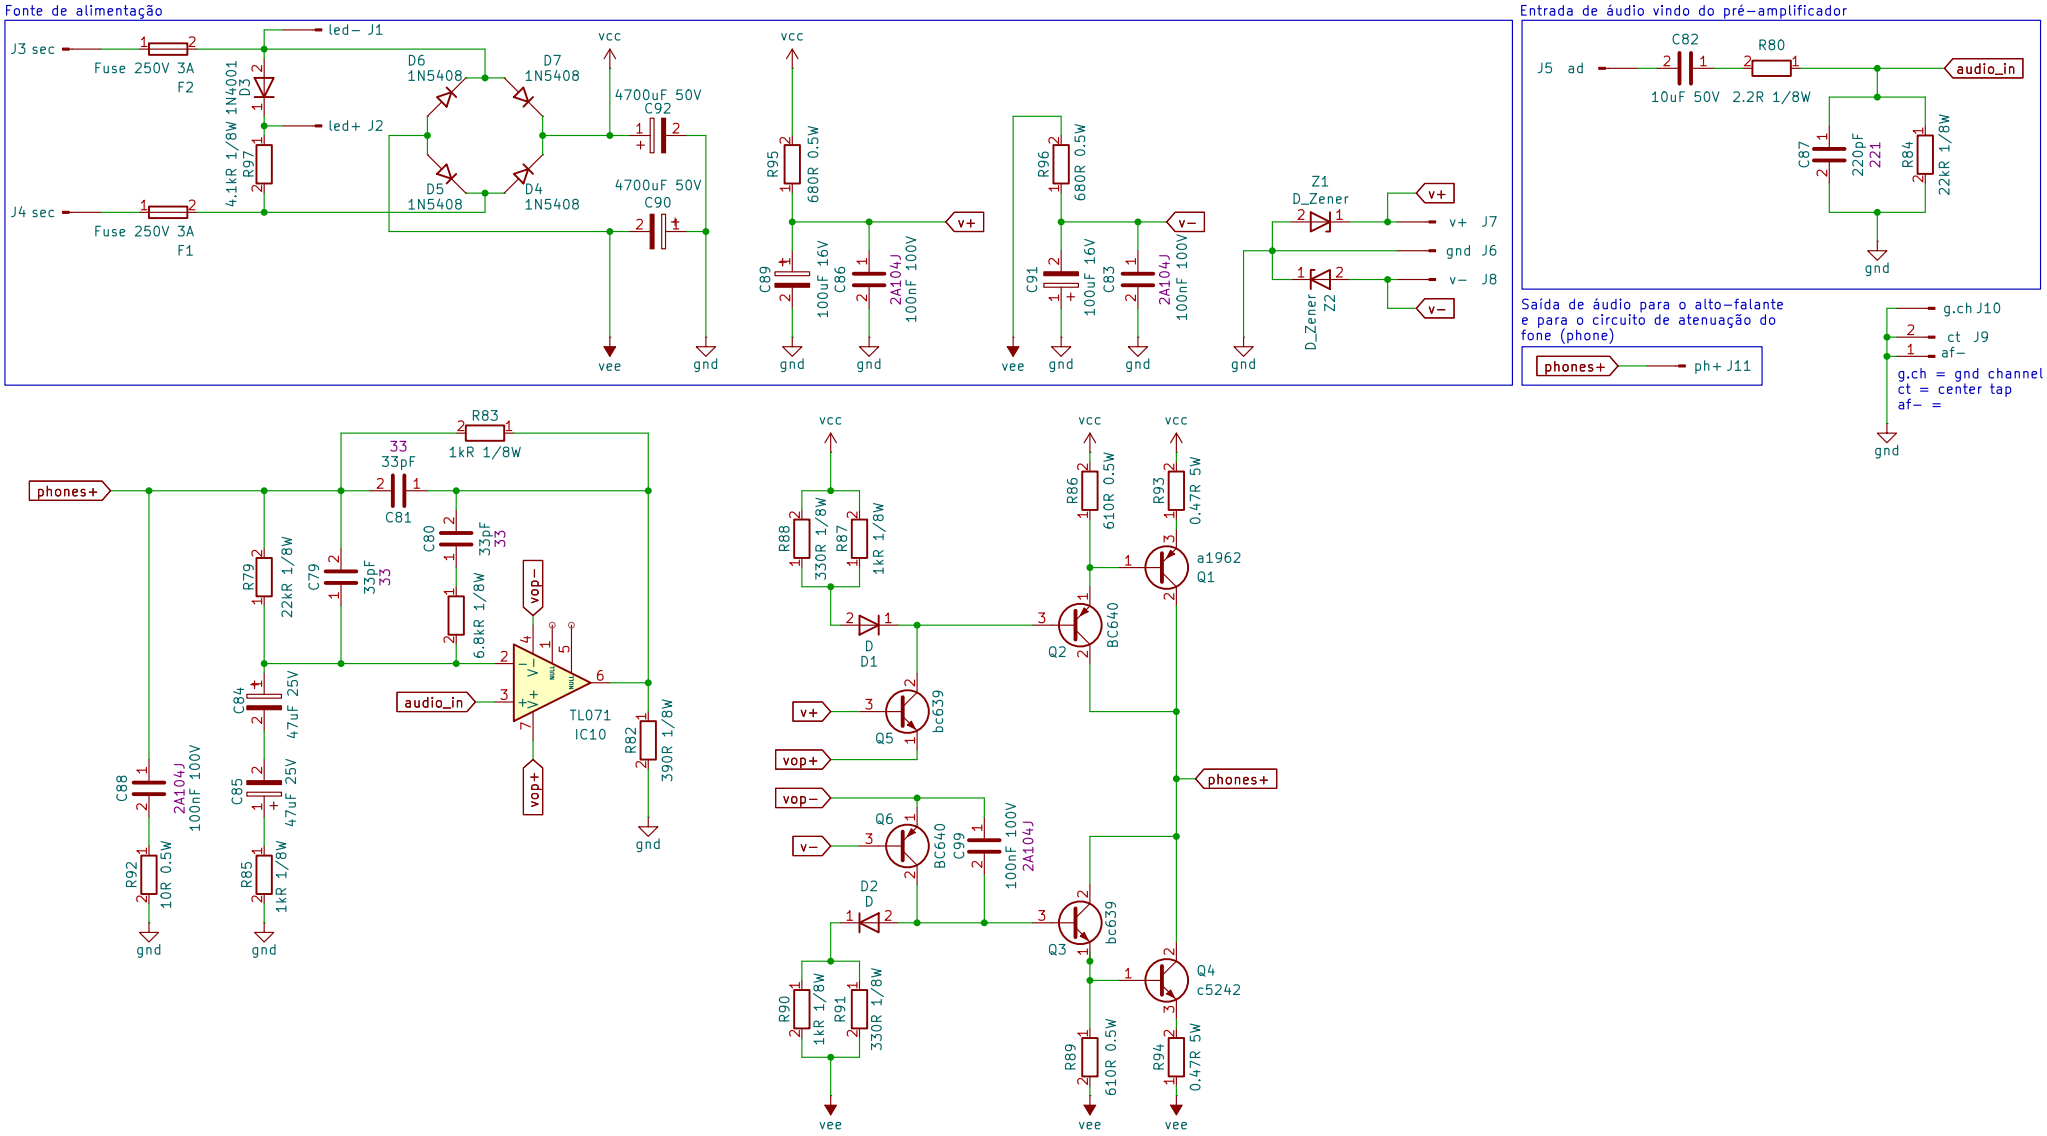

Fonte de alimentação
J3 sec
Fuse 250V 3A
F2
J4 sec
Fuse 250V 3A
F1
led− J1
led+ J2
D3
1N4001
4.1kR 1/8W
R97
D6
1N5408
D7
1N5408
D5
1N5408
D4
1N5408
vcc
4700uF 50V
C92
4700uF 50V
C90
vee
gnd
R95
680R 0.5W
C89
100uF 16V
C86
2A104J
100nF 100V
v+
R96
680R 0.5W
C91
100uF 16V
C83
2A104J
100nF 100V
v−
Z1
D_Zener
Z2
D_Zener
v+ J7
gnd J6
v− J8
Entrada de áudio vindo do pré−amplificador
J5 ad
C82
10uF 50V
R80
2.2R 1/8W
audio_in
C87
220pF
221
R84
22kR 1/8W
Saída de áudio para o alto−falante
e para o circuito de atenuação do
fone (phone)
phones+
ph+ J11
g.ch J10
ct J9
af−
g.ch = gnd channel
ct = center tap
af− =
R83
1kR 1/8W
33
33pF
C81
C80
33pF
33
6.8kR 1/8W
C79
33pF
33
R79
22kR 1/8W
C84
47uF 25V
C85
47uF 25V
C88
2A104J
100nF 100V
R92
10R 0.5W
R85
1kR 1/8W
vop−
vop+
audio_in
TL071
IC10
R82
390R 1/8W
R88
330R 1/8W
R87
1kR 1/8W
D
D1
Q5
bc639
R86
610R 0.5W
R93
0.47R 5W
Q1
a1962
Q2
BC640
Q6
BC640
C99
100nF 100V
2A104J
D2
D
Q3
bc639
Q4
c5242
R90
1kR 1/8W
R91
330R 1/8W
R89
610R 0.5W
R94
0.47R 5W