

パフォーマンスを向上させる為の設定

映像の転送を安定して行うには、パソコンのパフォーマンス設定を行う必要があります。

コントロールパネル --> 電源オプション 電源プランの選択/カスタマイズができます。

電源オプション	-
▶ コントロール パネル ▶ すべてのコントロール パネル項目 ▶ 電源オプション ∨ Ů	コントロール パネルの検索
電源プランの選択またはカスタマイズ 電源プランは、コンピューターの電源の使用方法を管理するハードウェア設定とシステム設定 (ディスプ ど) のコレクションです。 <u>電源プランの詳細</u>	ひイの明るさやスリープな
バッテリ メーターに表示されるプラン	
○ バランス (推奨)自動的にパフォーマンスと電力消費のバランスを取ります。(ハードウェアでサポートされている場)	プラン設定の変更 (合)
● 高パフォーマンス パフォーマンスを優先しますが、電力の消費が増える可能性があります。	プラン設定の変更
追加プランの表示	· · · · · ·

CL-USB3 は[高パフォーマンス]を使用します。

手順1 高パフォーマンス の設定を行って下さい


はじめに、高パフォーマンス のいくつかの項目に対して、設定を行う必要があります。 具体的な設定項目を次頁以降に示します。

手順2 電源プランの選択を行って下さい		
CL-USB3 使用時	[高パフォーマンス]を選択して下さい	
CL-USB3 使用後	[バランス(奨励)] を選択して下さい	
	特に支障がなければ、高パフォーマンス設定のままお使い下さい。	



1. 電源とスリープ状態の設定

コントロールパネル --> 電源オプション -->[高パフォーマンス]プラン設定の変更

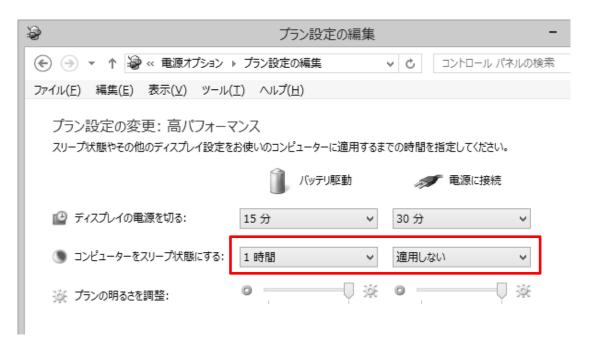


コンピュータをスリープ状態にする

バッテリ駆動	1時間
電源に接続	適用しない



2. プロセッサの電源管理

コントロールパネル --> 電源オプション [高パフォーマンス]プラン設定の変更 --> 詳細な電源設定の変更

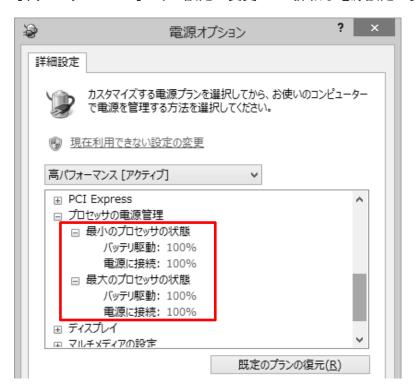

最小のプロセッサの状態

バッテリ駆動	100%
電源に接続	100%


最大のプロセッサの状態

バッテリ駆動	100%
電源に接続	100%



3. USBセレクティブサスペンド(消費電力を下げるため、USBデバイスの電源が自動で切れる)

コントロールパネル --> 電源オプション [高パフォーマンス]プラン設定の変更 --> 詳細な電源設定の変更

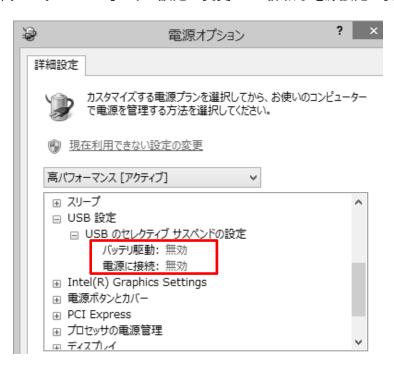


USB のセレクティブ サスペンドの設定

バッテリ駆動	無効
電源に接続	無効

4. パフォーマンスオプション

Windows 7	設定が <mark>必要</mark> です。
Windows 8	設定は 不要 です。

コントロールパネル --> パフォーマンスの情報とツール ---> 視覚効果の調整

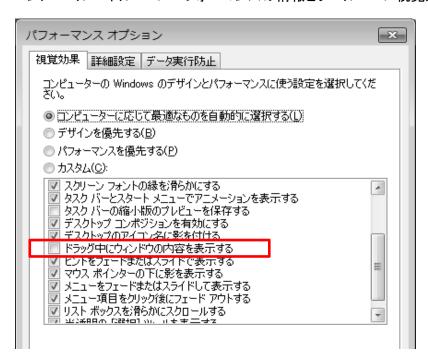

ドラック中にウィンドウの内容を表示する

チェックを外す