厦门保锐图科技有限公司

# SKYFLOWER 系列太空灯
# 操作说明书

Prorito®

## 基本参数

**型号:** Prt-DT3-500W
**功率:** 540W（3个灯头）

**型号:** Prt-DT4-720W
**功率:** 720W（4个灯头）

**型号:** Prt-DT6-1000W
**功率:** 1000W（6个灯头）

**型号:** Prt-DT9-1500W
**功率:** 1500W（9个灯头）

**型号:** Prt-DT12-1800W
**功率:** 1800W（12个灯头）

**名称:** SKYFLOWER 系列太空灯
**输入电压：** AC100V~240V, 50Hz/60Hz
**电源输入接口:** 3 线
**通讯:** DMX512 信号输入: 5-pin 卡农接口
DMX512 信号输出: 5-pin 卡农接口
无线信号控制
**光色输出:** 2600K~6000K 色温, 柔性混光输出
**灯头:** 所有灯头的色温和亮度均可独立调节，并可选择亮灯的灯头数量
**显色指数:** >96+
**光色输出:** 2600K~6000K
**出光角度:** 30°
**IP等级:** IP 20
**控制：** 面板操作/ DMX512 控制台远程操作
**调光:** 0~100%亮度调节，10000级细分的平滑调节，极速控制响应
**材料：** Aluminum+PC

## 产品构件

1. 吊装钢丝绳
2. 叠放安装支架
3. 电源控制盒
4. 灯具本体
5. 灯罩
6. 灯弓



# 一体式灯弓安装示意图

**灯弓配件包：手柄x1，圆铁片x2，磨砂片x1，螺栓x1**




# 拆装式灯弓安装示意图

**灯弓配件包：手柄x2，圆铁片x2，磨砂片x2**

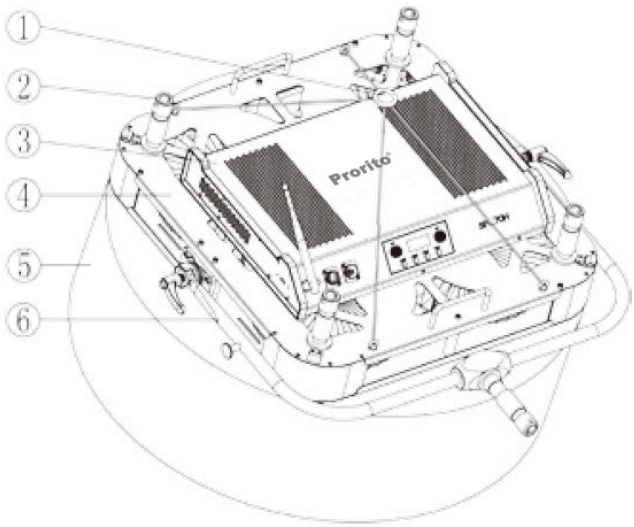


# 电源盒分离示意图

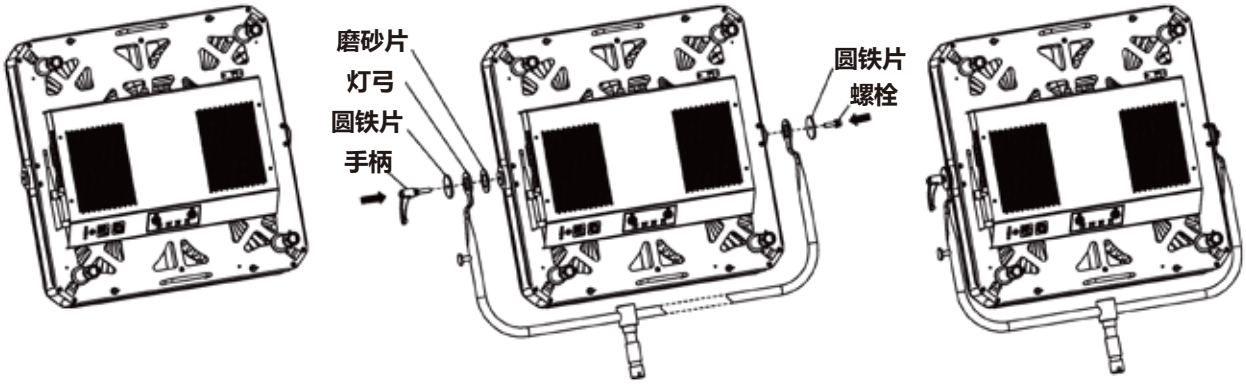

控制面板

信号进出口

DC输出

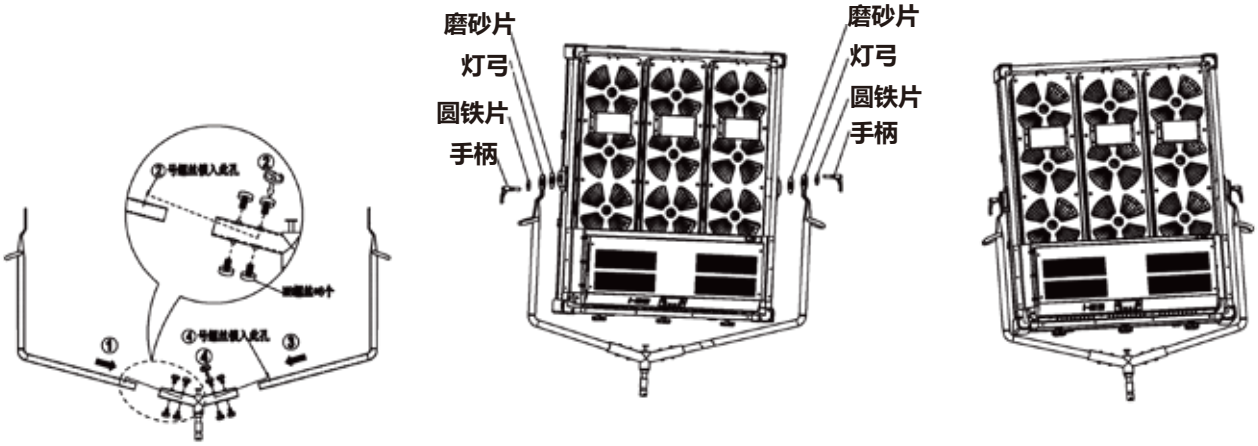AC输入接口

叠放安装支架
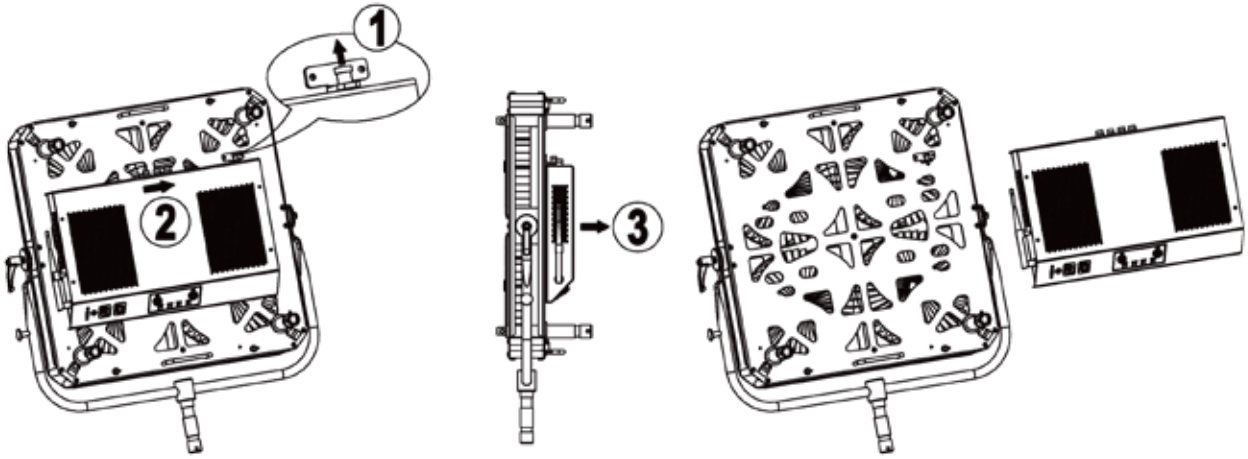
# 灯头模组编码




**型号:** Prt-DT4-720W

（4个灯头）




**型号:** Prt-DT6-1000W

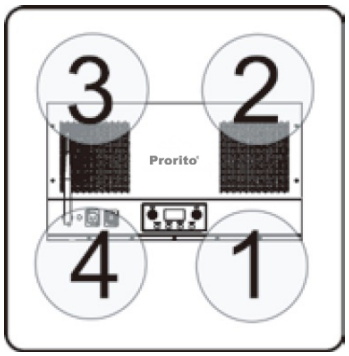（6个灯头方形）




**型号:** Prt-DT9-1500W

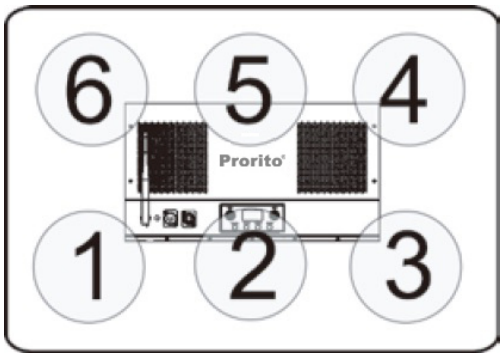（9个灯头）




**型号:** Prt-DT12-1800W

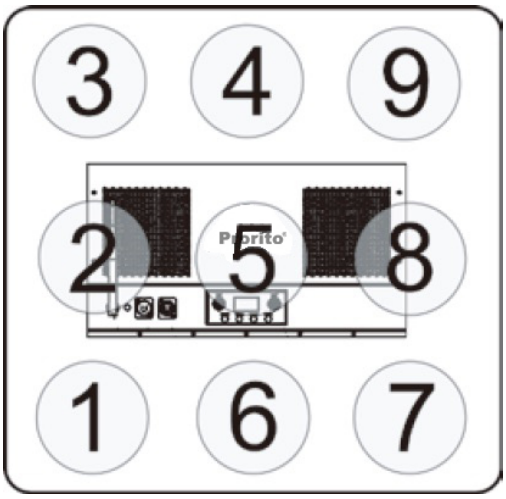（12个灯头）

## 有线和无线主从控制模式：

有线控制和无线控制可以组合使用，灯具组群中首个灯具可以设定为主控模式，代替控台进行组群控制，控制信号可以在有线控制模式下通过链路，允许整个链路继续，如果其中一台发生故障，其他的灯具仍能正常工作。
注意：在无线状态下使用特效模式时，请拔掉信号线。

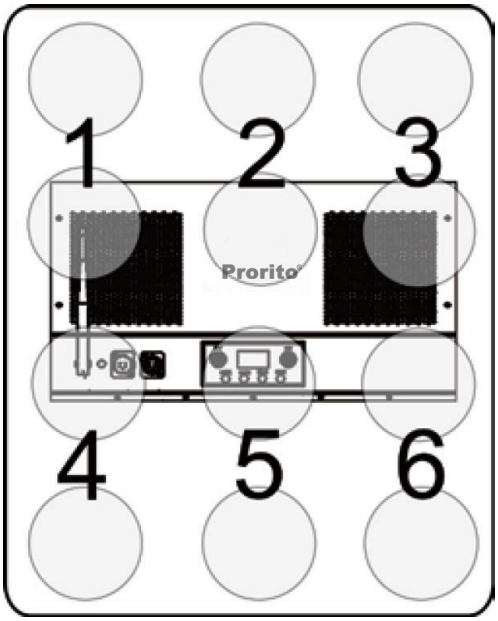单纯无线控制

有线和无线相结合的控制

无线主从控制模式

有线主从控制模式

## 操作说明

无线信号指示:
- 通讯信号正常
- 通讯信号弱
- 无通讯连接

有线控制和无线控制可以组合使用，灯具组群中首个灯具可以设定为主控模式，代替控台进行组群控制，控制信号可以在有线控制模式下通过链路，允许整个链路继续，如果其中一台发生故障，其他的灯具仍能正常工作。
注意：在无线状态下使用特效模式时，请拔掉信号线。

控制面板显示器参数设定：




### ■ 操作步骤

灯具程序有记忆功能：灯具开启后，进入上一次关闭前的运行状态及参数设定。

★ 注意：（1）灯具每次开启，屏幕会显示相对应驱动号码表示驱动状态。

（2）灯具在工作前请把电源盒侧面的天线打开，垂直于地面。

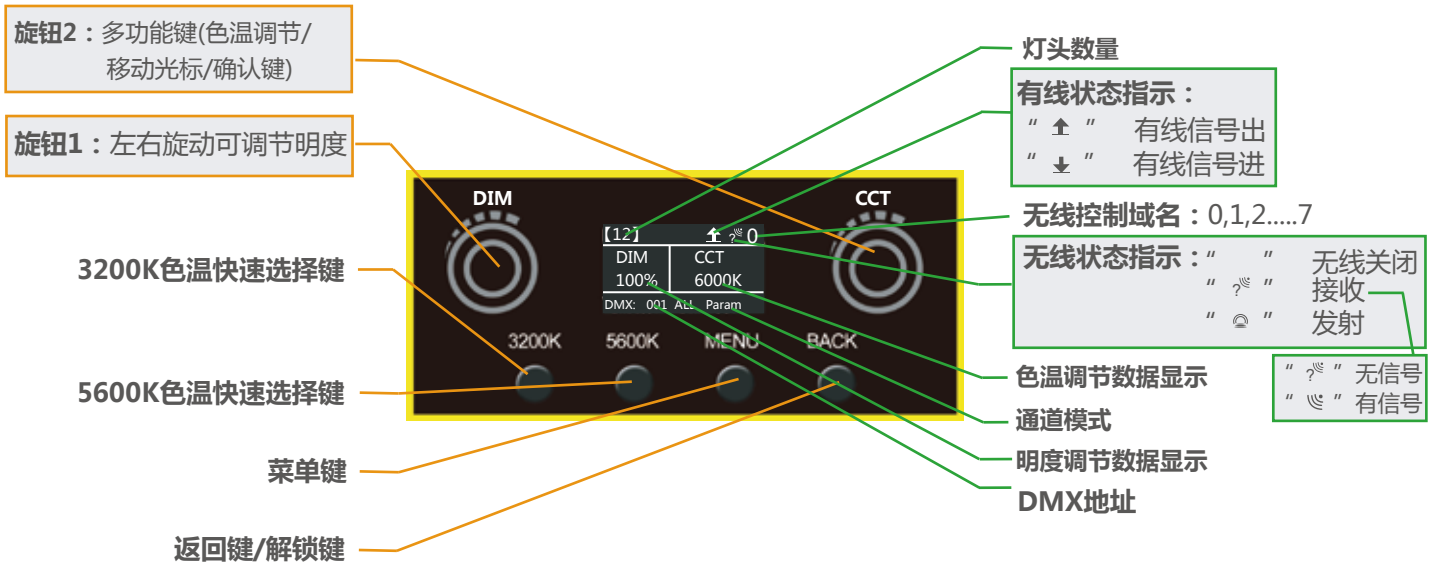（3）灯具在工作状态下，长时间不操作会自动锁屏，按动“BACK”键解锁。




1. 打开开关，按动“BACK”解锁。按动“菜单”键，再左右旋动右边旋钮，可对选择控制模式（**普通模式/特效模式/灯头数量/DMX地址/DMX模式/无线开关/无线域/语言/锁定时间/版本/退出**）进行切换：

2. 按“菜单”键，选择“普通模式”，可进入整灯统一控制及调节亮度及色温。



3. 按“菜单”键，选择“特效模式”，可选择7种特效。旋动右边旋钮选择所需特效后，按压右边旋钮进入对应的特效显示界面，移动光标至相应的细项可设置对应特效的各项调节参数，退出按动“菜单”键。

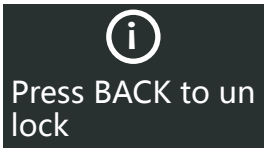


**无特效**




**闪烁**

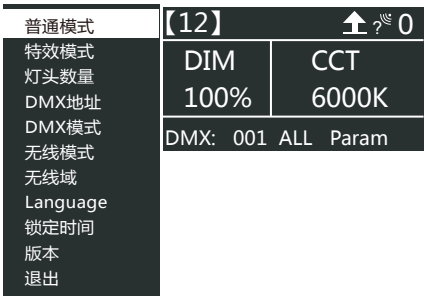


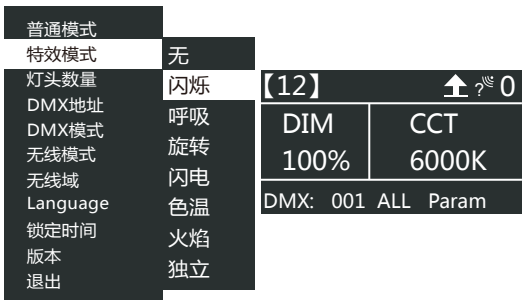**呼吸**

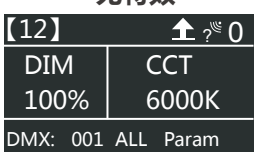


**旋转**

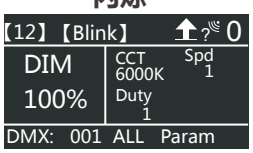


**闪电**

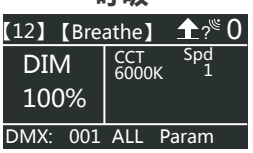


**色温**

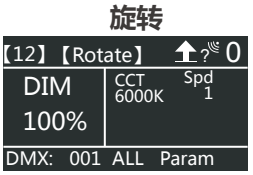


**火焰**

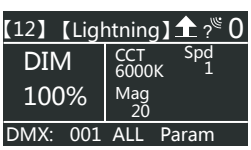


**灯头独立控制**

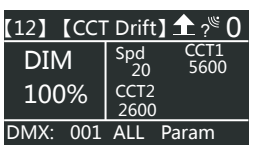


4. 按”菜单”键，旋动右边旋钮选择“灯头数量”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可按顺序设置亮灯数量，“1，2，3.....12”，退出按动“BACK”键。

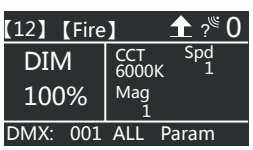


5. 按”菜单”键，旋动右边旋钮选择“DMX 地址”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可设置DMX地址，退出按动“BACK”键。

6. 按“菜单”键，旋动右边旋钮选择“DMX模式”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可选择3种不同的DMX远程控制模式，每种模式有不同DMX通道定义(详情参照DMX通道定义)。退出按动“BACK”键。

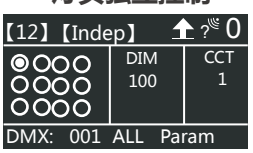


7. 按“菜单”键，旋动右边旋钮选择“无线模式”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可设置无线模式，退出按动“BACK”键。

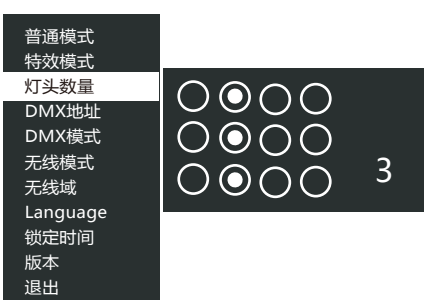


8. 按“菜单”键，旋动右边旋钮选择“无线域”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可设置是否开启无线功能。退出按动“BACK”键。

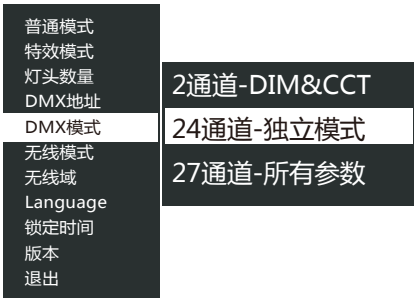


9. 按“菜单”键，旋动右边旋钮选择“Language”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可设置中文或者英文显示。退出按动“BACK”键。

10. 按“菜单”键，旋动右边旋钮选择“锁屏时间”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可设置锁屏时间。退出按动“BACK”键。

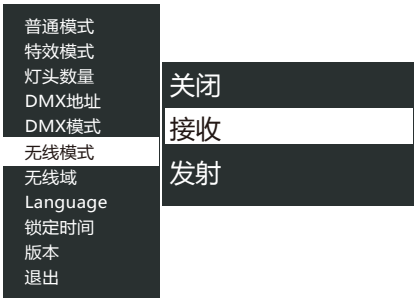11. 按“菜单”键，旋动右边旋钮选择“版本”，按压旋钮确定进入下层界面，旋动右边旋钮可查看灯具的软硬件版本信息及恢复出厂设置。退出按动“BACK”键。

## DMX通道定义

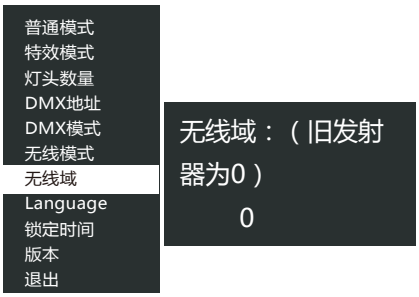注意：使用DMX512控台远程控制灯具时，须确认选择“DMX模式”，根据不同使用需求有三种模式可供选择，各模式的DMX通道定义如下：

- 2通道整灯统一控制模式：

| DMX ADDR | FUNCTIONS | PARAMETERS |
|---|---|---|
| 1 | DIM | 0~255 ：0%-100% |
| 2 | CCT | 0~255 ：2600K~6000K |

- 独立灯头控制模式，每个灯头占两个通道：

**型号:** Prt-DT3-500W
（3个灯头）
**通道:** 6个通道

**型号:** Prt-DT4-720W
（4个灯头）
通道: 8个通道

**型号:** Prt-DT6-1000W
（6个灯头）
通道: 12个通道

**型号:** Prt-DT9-1500W
（9个灯头）
通道: 18个通道

**型号:** Prt-DT12-1800W
（12个灯头）
通道: 24个通道

| DMX ADDR | FUNCTIONS | PARAMETERS |
|---|---|---|
| 1 | DIM-1 | 0~255 : 0%-100% |
| 2 | CCT-1 | 0~255 : 2600K~6000K |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 23 | DIM-12 | 0~255 : 0%-100% |
| 24 | CCT-12 | 0~255 : 2600K~6000K |

- 全功能控制模式：

**型号:** Prt-DT3-500W
（3个灯头）
**通道:** 9个通道

**型号:** Prt-DT4-720W
（4个灯头）
通道: 11个通道

**型号:** Prt-DT6-1000W
（6个灯头）
通道: 15个通道

**型号:** Prt-DT9-1500W
（9个灯头）
通道: 21个通道

**型号:** Prt-DT12-1800W
（12个灯头）
通道: 27个通道

| DMX ADDR<br>DMX地址 | 功能FUNCTIONS | 参数PARAMETERS | 描述DESCRIPTION | 独立Independent CTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIM | 0~255 : 0%-100% | | |
| 2 | CCT | 0~255：2600K~6000K | | |
| 3 | 特效Effect | 0-255 | 0-76(0%-30%): NONE无特效<br>77-101 (31%-40%): BLINK闪烁<br>102-127(41%-50%): BREATH呼吸<br>128-153(51%-60%): ROTATE旋转<br>154-178 (61%-70%): LIGHTNING闪电<br>179-204 (71%-80%): CCTDRIFT色温<br>205-229 (81%-90%): FIRE火焰<br>230-255 (91%-100%):<br>Independent独立灯头控制 | |
| 4 | Number of lamp灯头数量<br>(Independent ctl ) | 4 lamps灯头-1 lamp灯头<br>0%-100%<br>(Independent ctl 独立ctl)<br>0-255　0%-100% | 0-21 (0%-8%): 12 lamps 灯头12<br>22-42 (9%-16%): 11 lamps 灯头11<br>43-63 (17%-24%): 10 lamps 灯头10<br>64-84 (25%-32%): 9 lamp 灯头9<br>85-105 (33%-40%): 8 lamp 灯头8<br>106-126 (41%-48%): 7 lamp 灯头7<br>127-147 (49%-56%): 6 lamp 灯头6<br>148-168 (57%-64%): 5 lamp 灯头5<br>169-189 (65%-72%): 4 lamp 灯头4<br>190-211 (73%-82%): 3 lamp 灯头3<br>212-233 (83%-91%): 2 lamp 灯头2<br>234-255 (92%-100%): 1 lamp 灯头1 | 1DIM |
| 5 | Effect Param 1<br>特效参数1<br>(Independent ctl ) | 0-255　0%-100%<br>(Independent ctl 独立ctl)<br>2600K-6000K<br>0%-100% | BLINK闪烁： Speed速度<br>BREATHE呼吸： Speed速度<br>ROTATE旋转： Speed速度<br>LIGHTNING闪电：Speed速度<br>CCTDRIFT色温： Speed速度<br>FIRE火焰： Speed速度 | 1CCT |
| 6 | Effect Param 2<br>特效参数2<br>(Independent ctl ) | 0-255　0%-100%<br>(Independent ctl 独立ctl)<br>0-255　0%-100% | BLINK闪烁： Duty责任<br>BREATHE呼吸： --<br>ROTATE旋转： --<br>LIGHTNING闪电： Magnitude量级<br>CCTDRIFT色温： CCT2<br>FIRE火焰： Magnitude量级 | 2DIM |
| 7 | (Independent ctl ) | (Independent ctl 独立ctl)<br>2600K-6000K<br>0%-100% | | 2CCT |
| 8 | (Independent ctl ) | (Independent ctl 独立ctl)<br>0-255　0%-100% | | 3DIM |
| 9 | (Independent ctl ) | (Independent ctl 独立ctl)<br>2600K-6000K<br>0%-100% | | 3CCT |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 26 | (Independent ctl 独立ctl) | (Independent ctl 独立ctl)<br>0-255　0%-100% | | 12DIM |
| 27 | (Independent ctl 独立ctl) | (Independent ctl 独立ctl)<br>2600K-6000K<br>0%-100% | | 12CCT |

## 警告事项

- AC电源输入必须接地线使用，并确保接地良好。 灯具断电后电源线拆下再叠放安置，严禁暴力拉扯。
- 严禁水雾进入灯体内部。
- 严禁操作面板受外力挤压及碰撞。
- 严禁在环境温度55°以上及太阳暴晒下使用灯具。
- 灯具堆放或运输时必须平放。
- 天线严禁拉扯，存放和运输时注意保护。
- 严禁在超出电压（AC 100V-240V）的市电环境工作。

Prorito®
厦门保锐图科技有限公司
Xiamen Prorito Technology Co., Ltd.

Prorito®

# 产品合格证

产品名称：_____

产品型号：_____

出厂日期：_____

本产品经检验符合行业标准之规定，产品试验合格，准予出厂。

厦门保锐图科技有限公司
Xiamen Prorito Technology Co., Ltd.

Prorito®

# 保修卡

产品名称：_____

产品型号：_____

出售日期：_____

本产品自购买日起12个月内，承诺保修除人为及物理性撞击损坏之外的产品故障。