Prorito 保锐图

演播室灯光控制台

操作说明书

📖 请在安装和使用此设备前详细阅读本说明书，
并保存好以备日后参考

一、面板

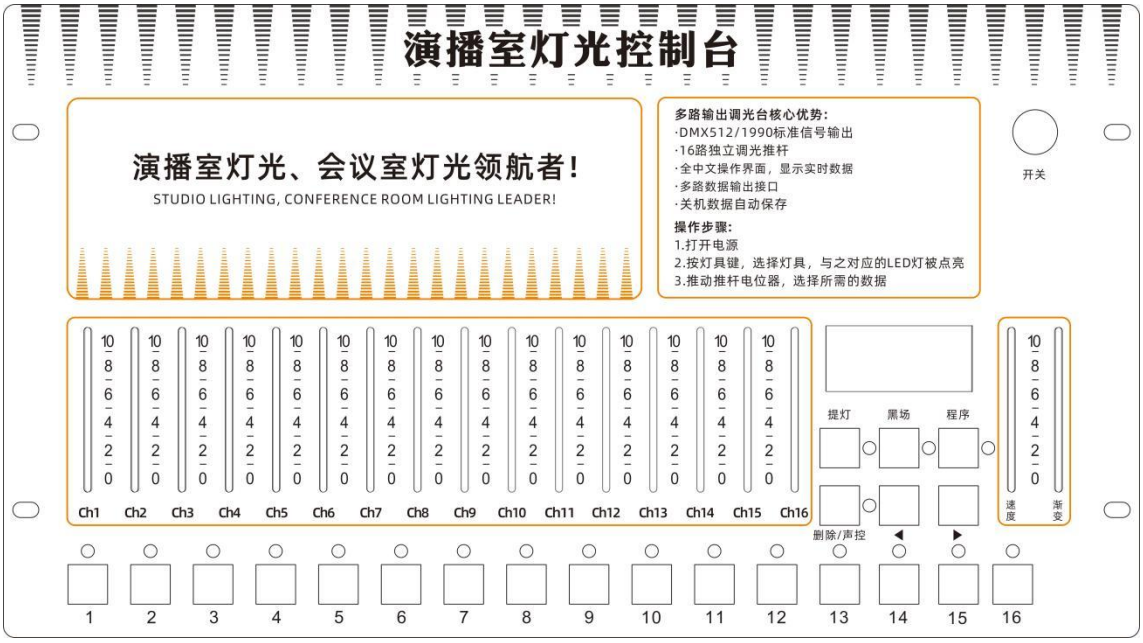

1、CH1-16: 通道推杆。

2、1-16:数字键,用于选择走灯程序、选择电脑灯。

3、黑场:按下后，对应指示灯亮，控台所有通道输出零。

4、提灯:按下后,提灯对应指示灯常亮，表示当前为提灯状态，选择对应的通道按键，推动对应的通道推杆，可实现手动控制灯具的目的。

5、程序：运行程序、编辑程序，短按运行程序对应指示灯常亮;长按 3 秒进入编辑程序，对应指示灯快闪。

6、删除/声控：编辑程序时短按删除一步，长按删除当前程序所有步数；运行程序时声控开关；提灯状态下按此键，删除当前所有控制效果。

7、◄：编程时，向后查看程序步。

8、►：编程时，向前查看程序步。如当前步为最后（数码管第 2 位带点），按此键保存并自动增加 1 步。

9、速度：程序播放时停留时间调节。

10、渐变：程序播放时渐变时间调节。

二、手动提灯步骤（灯常亮）

1、短按提灯键进入提灯状态,对应指示灯常亮。

2、按数字键 1-16 选择灯具号（地址）。

3、CH1-16: 通道推杆输出。

4、按黑场键灯亮，所有通道值输出零，达到黑场效果，再按黑场键灯灭，恢复通道输出。
5、按删除键，清除以上所有操作,所有通道值输出零;

三、程序编辑（灯快闪烁）

1) 长按程序键超过 3 秒，对应指示灯快闪烁，进入程序编辑。
2) 选择程序放置位置，共 16 个程序位置,用数字键 1-16 选择（每个程序最大 99 步）。
3) 例子 1：选择数字键 1 时，当 1 号程序里面是空的，此时显示“--”，
4) 例子 2：选择数字键 2 时，当 2 号程序里面有程序，此时显示“01”，
5) 选择程序步，按◀和▶键选择要编辑的单步程序，也可以翻查已编辑程序步的灯光效; 按▶键保存当前步并自动增加 1 步，可在当前程序步的内容上修改新的一步。
6) 手动提灯操作（上文）。
7) 删除当前程序里的一步，短按删除键，对应指示灯闪亮一下，删除成功，长按 Delete 键 3 秒以上删除当前程序。
8) 保存退出程序编辑，编辑状况下短按程序键保存退出程序编辑，指示灯由快闪烁变为慢闪烁进入程序播放。

四、程序播放（灯慢闪烁）

1) 短按程序键，对应指示灯慢闪烁，进入程序播放状态。
2) 选择要播放的程序，用数字键 1-16 选择要播放的程序。
3) 调节每一步程序停留时间，用速度推杆调节，最高端停留时最短，反之越长。
4) 调节两步程序之间渐变时间，用渐变推杆调节，最高端渐变时间最短，反之越长。
5) 程序切换和退出，用数字键 1-16 选择另一个程序，有程序对应的指示灯亮，无程序不亮，停止当前播放的程序，只要再短按一次，指示灯灭。
6) 在运行程序过程中，按“提灯”键可退出当前程序进入提灯状态。
7) 声控：播放程序的时候按一下“声控”键，声控指示灯亮，把速度推杆推到最高位置，渐变推杆根据自己的需要推到合适的位置，就可以声控程序的运行

五、信号增强

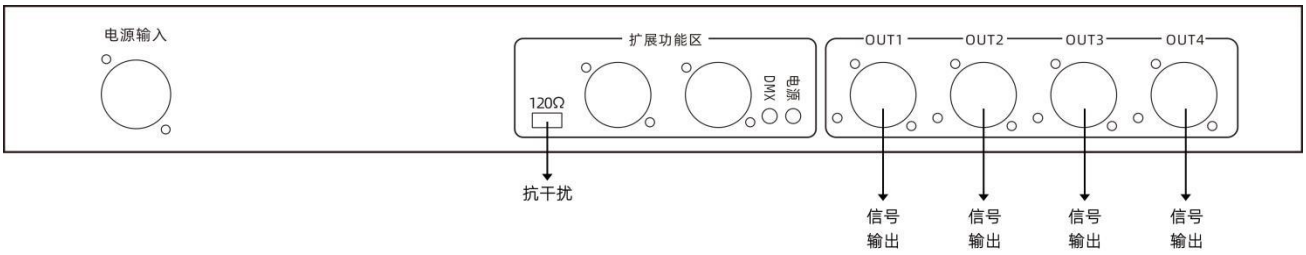

超强信号输出，4 路光电隔离信号同步输出，每路采用独立的电源供电，各路之间采用光电隔离技术，耐压 2500V,真正做到独立输出，大大的提高抗干扰能力，且保护设备的安全。对任何标准 DMX512 信号都可以进行放大。采用光电隔离技术以保护控制台不受外部电源电压或浪涌电压冲击而损坏。有一组标准的 DMX512 信号输入。1 路信号直通输出，4 路光电隔离输出，有输入输出指示。

厦门保锐图科技有限公司

公司地址：厦门市同安区大同街道榕溪里12号