


Pré-requis : Connaitre les adresses des modules AS-i La console d'adressage AS-i (Ref : AC1154)




Sommaire:

- I. Changement du module AC5235
- II. Adressage AS-i
- III. Tableau des adresses AS-i

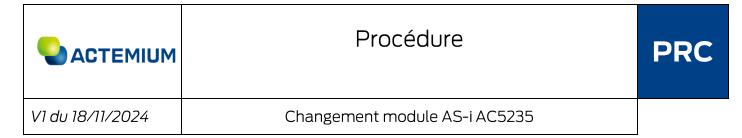


I. Changement du module AC5235

- 1. Mettre hors tension le module AS-i dans l'armoire selon vos besoins.
- 2. Repérer les différents connecteurs sur le module avant de les débrancher
- 3. Débrancher les connecteurs.
- 4. Déverrouiller le module a l'aide du levier (Voir photo A)
- 5. Retirer le module en tirant dans le sens de la flèche rouge (Voir photo B)

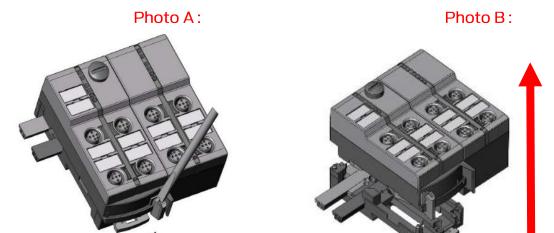

6. Mettre en place le nouveau module AS-i dans le support

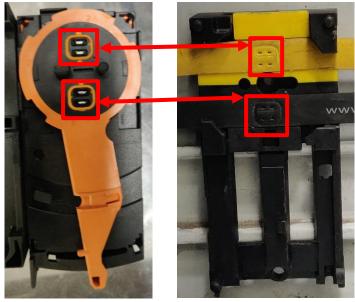

- 7. Verrouiller le module et brancher les connecteurs
- 8. Mettre sous tension la passerelle AS-i.



Procédure


PRC

V1 du 18/11/2024


Changement module AS-i AC5235

II. Adressage AS-i

1. Brancher la console d'adressage AS-i (ref: AC1154) au module AS-i

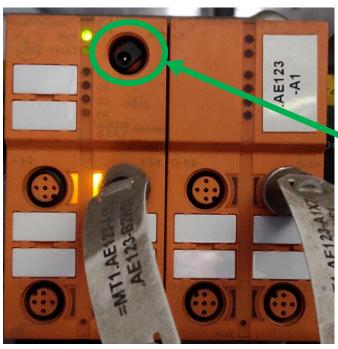



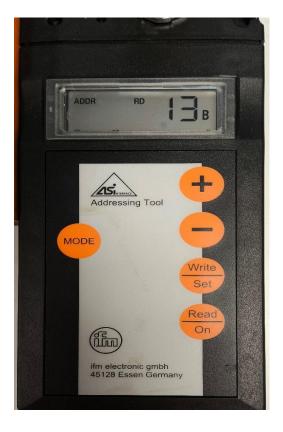


Allumer la console en appuyant sur On

Vérifier que l'on soit bien en mode « ADDR » sinon cliquer sur « Mode »

Pour modifier l'adresse : Appuyer sur + / - pour incrémentés les chiffres et les lettres A ou B

Cliquer sur « Write » pour valider l'adressage du module

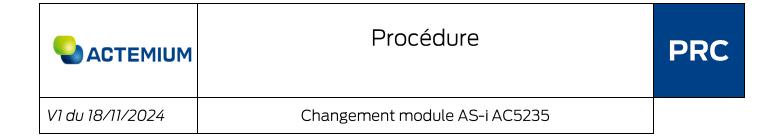

III. Tableau des adresses AS-i

Armoire TS1+AL01					
Passerelle ASi K3900 N0008		Passerelle ASi K3920 N0009		Passerelle ASi K3940 N0010	
IP : 192.168.41.8		IP: 192.168.41.9		IP : 192.168.41.10	
11 . 152.100.	1.0	11 . 132.100.	1.5	Nom du	Adresse
Nom du module ASi	Adresse ASi	Nom du module ASi	Adresse ASi	module ASi	ASi
SDS101-K1	1A	SDS201-K1	1A	SDS301-K1	1A
SDS102-K1	2A	SDS202-K1	2A	SDS302-K1	2A
SDS104-K1	3A	SDS204-K1	3A	SDS304-K1	3A
SDS106-K1	4A	SDS206-K1	4A	SDS306-K1	4A
SDS107-K1	5A	SDS207-K1	5A	SDS307-K1	5A
SDS109-K1	6A	SDS209-K1	6A	SDS309-K1	6A
SDS111-K1	7A	SDS211-K1	7A	SDS311-K1	7A
SDS112-K1	8A	SDS212-K1	8A	SDS312-K1	8A
SDS114-K1	9A	SDS214-K1	9A	SDS314-K1	9A
SDS116-K1	10A	SDS216-K1	10A	SDS316-K1	10A
SDS117-K1	11A	SDS217-K1	11A	SDS317-K1	11A
SDS119-K1	12A	SDS219-K1	12A	SDS319-K1	12A
SDS121-K1	13A	SDS221-K1	13A	SDS401-K1	1B
SDS123-K1	14A	SDS223-K1	14A	SDS402-K1	2B
SDS124-K1	15A	SDS224-K1	15A	SDS404-K1	3B
SDS126-K1	16A	SDS226-K1	16A	SDS406-K1	4B
SDS128-K1	17A	SDS228-K1	17A	SDS407-K1	5B
SDS129-K1	18A	SDS229-K1	18A	SDS409-K1	6B
SDS131-K1	19A	SDS231-K1	19A	SDS411-K1	7B
SDS133-K1	20A	SDS233-K1	20A	SDS412-K1	8B
SDS134-K1	21A	SDS234-K1	21A	SDS414-K1	9B
SDS136-K1	22A	SDS236-K1	22A	SDS416-K1	10B
SDS138-K1	23A	SDS238-K1	23A	SDS417-K1	11B
SDS139-K1	24A	SDS239-K1	24A	SDS419-K1	12B
SDS141-K1	25A	SDS241-K1	25A	SNL01-K1	13B
SDS143-K1	26A	SDS243-K1	26A	SNL02-K1	14B
SDS144-K1	27A	SDS244-K1	27A		
SDS146-K1	28A	SDS246-K1	28A		
SDS148-K1	29A	SDS248-K1	29A		
SDS149-K1	30A	SDS249-K1	30A		
SDS151-K1	31A	SDS251-K1	31A		