
Recyclage & Réemploi

Quelques définitions

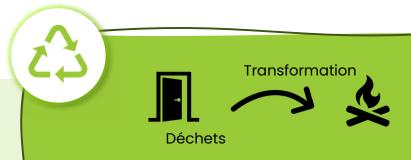

Le recyclage est l'opération par laquelle la matière première d'un déchet est utilisé pour fabriquer un nouvel objet : « Une porte devient du bois à brûler ».













Le réemploi est une opération qui permet à des biens, qui ne sont pas des déchets, d'être utilisés à nouveau. Sans qu'il n'y ait de modification de leur usage initial: « une porte reste une porte ».



confondre








La réutilisation est une opération qui permet à un déchet d'être utilisé à nouveau en détournant éventuellement son usage initial : « une porte devient une table ».

L'économie circulaire

Le recyclage et le réemploi font parties tous les deux des 7 piliers de l'économie circulaire. En effet, ils contribuent au prolongement de la durée de vie des produits et à la réduction de la production des déchets.

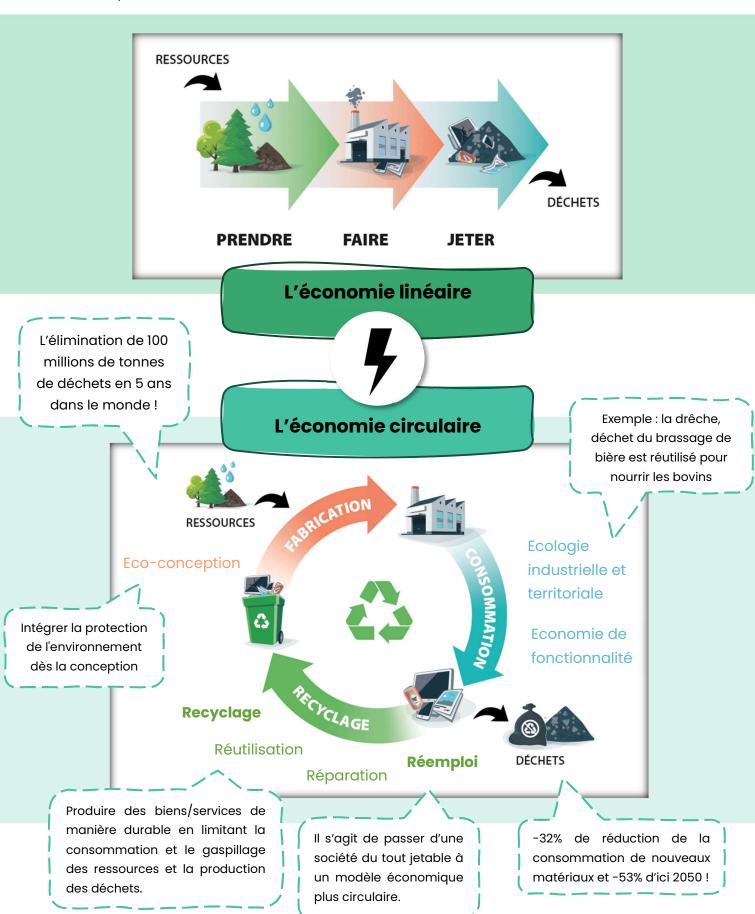

Le recyclage en détails

PRINCIPE

Concrètement, le recyclage fait subir au matériau devenu déchet un traitement plus lourd, afin de pouvoir retrouver un usage, également détourné de sa fonction initiale, voire dans un domaine industriel totalement différent. L'élément se transforme et revient à l'état de substance ou matière.

Par ailleurs, il existe aussi les opérations d'enfouissement, de remblaiement, ou de valorisation énergétique qui convertit le déchet en combustible afin de produire de l'énergie. Cela constitue les derniers usages possibles des déchets.

Schéma simplifié de la chaîne du recyclage





ENSEMBLE DES TRIS

Selon la consigne nationale, le bac gris concerne les ordures ménagères, le bac vert les emballages en verre, le bac jaune les emballages (briques, carton, plastique, métal) et le bac bleu tous les papiers (journaux, magazines, livres, cahiers, enveloppes...). Pour le verre : on trie les bouteilles, les pots, les bocaux. Cependant, la vaisselle, ou les miroirs ne se recyclent pas, on les amène à une







LE TRI DES EMBALLAGES

On peut séparer ces déchets en trois catégories :

- les ferreux/ferromagnétique : les métaux ferreux sont uniquement attirés par des aimants (fer, acier, fonte)
- **les non ferreux** : Les matériaux non ferreux peuvent s'aimanter sous l'effet d'un champ magnétique extérieur variable, ce sont de bons conducteurs (d'électricité) (aluminium, cuivre, zinc, plomb)
- **les inertes**: ne sont pas réactives à ces perturbations (aimant/champ magnétique/courants induits) (plastiques)

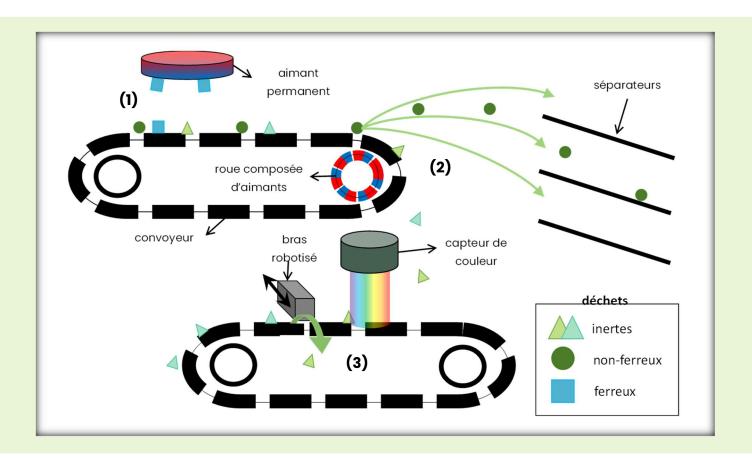


Schéma de l'ensemble des techniques de tris

!}•

Suivons le trajet des déchets. (1) Dans un premier temps, les matériaux ferreux sont séparés par un aimant permanent. (2) Ensuite, les matériaux non-ferreux sont éjectés à différences distances grâce à un champ magnétiques crées par une roue aimanté. (3) Enfin, les inertes peuvent être trier par des capteur optiques.

Le réemploi en détails



PRINCIPE


Le réemploi est l'opération la plus vertueuse du cycle de vie d'un élément (objet ou matériau). Un léger nettoyage ou une simple révision permet de le réemployer en l'état, pour un usage similaire à son utilisation initiale. Il conserve son statut de produit. Ainsi le réemploi prévient la production de déchet.

Des chiffres clés

Uniquement **9%** des déchets dans le monde sont **recyclés** !!

دع

Le pays qui recycle le plus est le **Pays-Bas** avec **34%** de matériaux recyclés

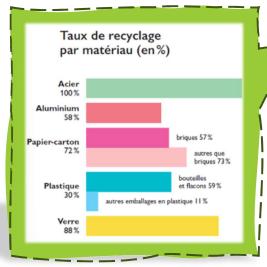

1618 tonnes de téléphones sont recyclées par an et 78,2% d'un smartphone est recyclable

225 millions de smartphones sont vendus d'occasion (2020)



98% des Français déclarent avoir déjà pratiqué le réemploi