Introduction à l'architecture des ordinateurs

Cours 3 Organisation d'un ordinateur

version du 28 septembre 2021

Organisation d'un ordinateur

Cheminement des données


- Le stockage de masse
- Les bus
 - La mémoire

Le processeur

- Les registres et les UALS
- Le langage machine
- Exécution des instructions

Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

Organisation générale d'un ordinateur

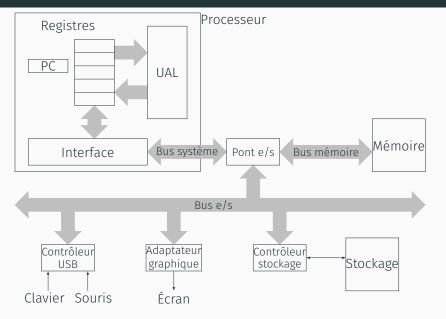

Contexte

Le périphérique de stockage contient un fichier exécutable nommé hello, construit à partir du fichier hello.go:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello, BUT")
}
```

Le systèmes est initialisé et l'utilisateur vient de demander l'exécution du programme **hello**.

Organisation d'un ordinateur

Cheminement des données

- Le stockage de masse
- Les bus
 - La mémoire

Le processeur

- Les registres et les UALs
- Le langage machine
- Exécution des instructions
- Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire


Première étape : chargement du programme en mémoire

Le programme est stocké sur une mémoire de masse, dans un fichier exécutable (p.ex. au format ELF 1).

Pour qu'il puisse être exécuté, il doit être copié (on dit chargé) en mémoire.

Cette étape est pilotée par le système d'exploitation (ou OS pour Operating System).

^{1.} Executable and Linkable Format : format pour les fichiers objets et binaires.

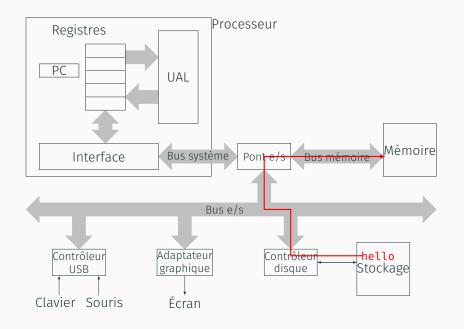

- Organisation d'un ordinateur
 - Cheminement des données
 - Le stockage de masse
 - Les bus
 - La mémoire
 - Le processeur
 - Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

Le stockage de masse






SSD



Principe de fonctionnement d'un disque dur

Stockage de masse persistant par modification du champ magnétique d'un matériau ferromagnétique

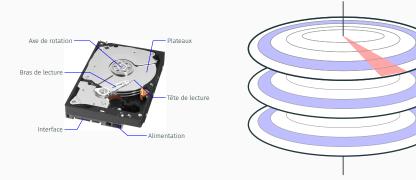

Avantages et inconvénients d'un disque dur

Avantages

- · Grande capacité (plusieurs TB)
- · Prix par octet
- · Durabilité du stockage magnétique


Inconvénients

- · Lent (débit, et surtout latence)
- Temps d'accès non homogène (la position des données sur le disque est importante)
- · Fragilité du système électro-mécanique

SSD: principe de fonctionnement

- SSD est l'acronyme de Solid State Drive).
- C'est un stockage de masse persistant en mémoire Flash

Une cellule de mémoire Flash est construite autour d'un transistor à grille flottante qui permet d'emprisonner des électrons et ainsi stocker 1 bit.



Avantages et inconvénients d'un disque SSD

Avantages

- · Rapidité (latence et débit)
- · Robustesse (absence de pièce mécanique)

Inconvénients


- · Prix par octet
- Importance du firmware et du pilote sur les performances et la durée de vie
- Peu adapté aux systèmes réalisant des écritures répétées (capture vidéo)
- Durabilité réduite de la technologie de stockage (environ 10 ans avec les techno. actuelles)

- Organisation d'un ordinateur
 - Cheminement des données
 - Le stockage de masse
 - Les bus
 - La mémoire
 - Le processeur
 - Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

Transport de l'information : les bus

Bus = ensemble de fils électriques.

Les bus sont conçus pour transmettre des mots de taille fixe (de 8 à 64 bits), qui peuvent être une/des commande(s), une adresse, ou une/des donnée(s).



Bus parallèle : *n* fils (*n* = largeur du mot), mots transmis un bit par fil.

Exemple: processeur ↔ mémoire (données, adresse, contrôle, horloge)

Bus série : 1 fil, mot transmis bit après bit

Exemple : disque dur SATA (Serial ATA).

- Organisation d'un ordinateur
 - Cheminement des données
 - Le stockage de masse
 - Les bus
 - La mémoire
 - Le processeur
 - Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

La mémoire centrale (non persistante)

Principalement : DRAMDynamic Random Access Memory



Caractéristiques

- Stockage d'un bit : charge d'un condensateur → nécessité de rafraîchir la mémoire (chaque 10 à 100 ms)
- Données stockées dans des supercellules (généralement 8 bit) organisées en grille
- Logique d'accès réalisée à l'aide de transistors CMOS

Organisation d'un ordinateur

- Cheminement des données
 - Le stockage de masse
 - Les bus
 - La mémoire

Le processeur

- Les registres et les UALS
- Le langage machine
- Exécution des instructions
- Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire


Deuxième étape : exécution depuis la mémoire

Une fois le programme chargé, le processeur peut commencer à exécuter la liste des instructions qu'il contient.

Les instructions sont lues depuis la mémoire puis décodées et exécutées dans le processeur.

En plus des calculs, le processeur lit et écrit en mémoire les données manipulées par le programme.


Les instructions du programme peuvent également amener le processeur a accéder aux autres périphériques d'entrée-sortie de la machine.

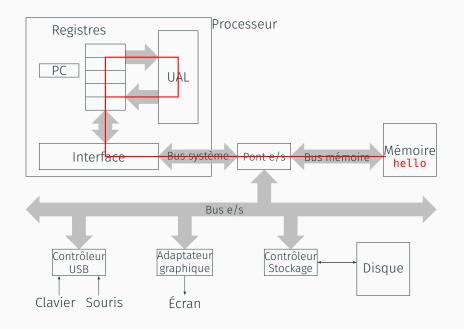

Le processeur

Il est cadencé par une horloge interne construite autour d'un crystal de quartz : à chaque top il exécute une (partie d'une) instruction.

C'est le compteur de programme qui indique l'adresse en mémoire de l'instruction suivante.

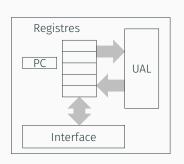



- Organisation d'un ordinateur
 - Cheminement des données
 - Le processeur
 - Les registres et les UALs
 - Le langage machine
 - Exécution des instructions
 - Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

Les registres

Le processeur contient de la mémoire : des registres de tailles fixes (1 mot mémoire). Pour assurer des accès ultra-rapides, ils sont conçus en SRAM (Static RAM, stockage via des transistors CMOS)

Certains sont visibles du programme, qui y accède par leur nom. La plupart servent à stocker les opérandes et/ou les résultats des instructions exécutées par le processeur.

D'autres ont un rôle particulier, par exemple :

- · le compteur de programme,
- · le registre de status,
- · ou encore le pointeur de pile,

Le processeur contient également des registres privés, utiles pour son fonctionnement interne.

Unité arithmétique et logique

Au sein d'un processeur, une unité arithmétique et logique (UAL, ou *ALU*) est un organe chargé de réaliser les calculs. Les processeurs modernes disposent de plusieurs UALs.

Les UALs élémentaires fournissent des opérations d'arithmétique entière et de logique (cf. TP).

D'autres UALs sont spécialisées pour l'arithmétique des nombres à virgule flottante (*FPU*).

Enfin, des UALs spécialisées ont été développées pour accélérer certains calculs (p. ex. les unités vectorielles)

Organisation d'un ordinateur

- Cheminement des données
- Le processeur
 - Les registres et les UALs
 - Le langage machine
 - Exécution des instructions
- Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

Le langage machine

Pour exécuter **hello**, le processeur exécute une séquence d'instructions.

Une instruction = une opération + des opérandes.

La séquence est codée en binaire dans la section .text du fichier ELF contenant le programme, qui a été copiée en mémoire lors de l'étape précédente.

Ce qu'on appelle langage machine c'est à la fois :

- · la liste des opérations et les opérandes qu'elles supportent,
- · et la façon de les coder en binaire.

Il existe une syntaxe textuelle qu'on appelle assembleur (ou langage d'assemblage).

Quelques opérations que peut réaliser un processeur

Load

Écriture d'un mot de la mémoire vers un registre.

Store

Écrire d'un mot d'un registre vers la mémoire.

Add, Sub, And, Shift, ...

Faire une opération arithmétique ou logique dont la ou les opérandes (sources et cibles) sont des registres.

Branch (ou jump)

Sauter vers une instruction donnée, éventuellement sous certaines conditions.

⇒ Démo

CISC et RISC

CISC: Complex Instruction Set Computers

- Beaucoup d'instructions
- · Des instructions complexes/longues à exécuter

RISC: Reduced Instruction Set Computers

- · Nombre (volontairement) limité d'instructions (<100 à l'origine)
- · Des instructions basiques/rapides à exécuter

Aujourd'hui les processeurs haute-performance combinent les deux approches :

- les architectures CISC d'Intel sont en fait une architecture RISC micro-codée.
- · les architectures RISC d'ARM contiennent quelque

Organisation d'un ordinateur

- Cheminement des données
- Le processeur
 - Les registres et les UALs
 - Le langage machine
 - Exécution des instructions
- Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

Exécution d'une instruction

On décompose classiquement l'exécution d'une instruction en plusieurs étapes :

- 1. Fetch: l'instruction est lue depuis la mémoire
- 2. Decode: l'instruction est décodée
- 3. Execute : exécute l'instruction (par exemple en utilisant l'UAL)
- 4. Mem : si l'instruction est un accès mémoire, un second cycle est nécessaire
- Writeback : le résultat de l'instruction est écrit dans les registres cibles


Pipeline, superscalaire, exécution dans le désordre


Les processeurs modernes utilisent un pipeline à plusieurs étages :

- chaque étage correspond à une étape de l'exécution d'une instruction, plusieurs instructions sont donc simultanément dans le pipeline.
- un processeur peut utiliser plusieurs pipeline en parallèle : on parle de processeur superscalaire.
- pour exploiter au mieux le pipeline, les processeurs peuvent exécuter les instructions « dans le désordre » (Out-of-Order).
 Pour cela, ils détectent les dépendances entre les instructions.
- pour ne pas être bloqué à attendre un résultat, les processeurs hautes performances intègrent des mécanismes d'exécution spéculative.


Organisation d'un ordinateur


- Cheminement des données
 - Le stockage de masse
 - Les bus
 - La mémoire
- Le processeur
 - Les registres et les UALs
 - Le langage machine
 - Exécution des instructions
- Quelques mots sur la hiérarchie de la mémoire

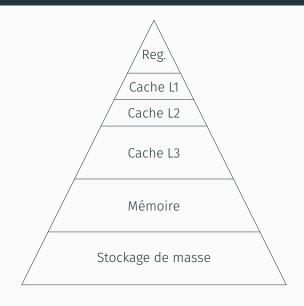

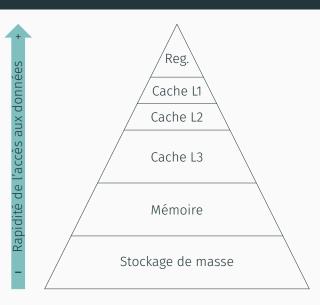

33

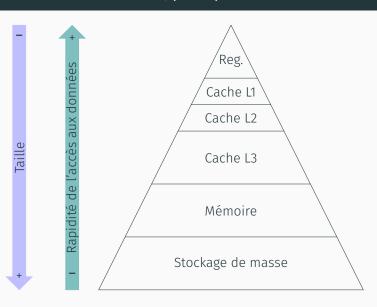

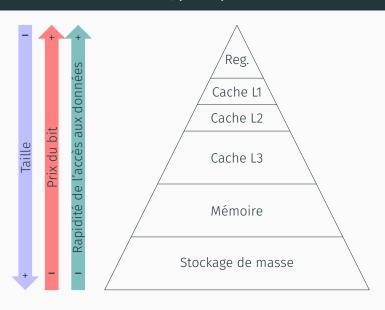

Principe de fonctionnement de la hiérarchie mémoire

Chaque niveau sert de cache au niveau suivant :

- · contient un petit sous-ensemble des données du niveau suivant
- · offre un accès plus rapide à ces données

L'accès se fait toujours au niveau le plus haut. Si la donnée recherchée n'est pas présente, elle est chargée depuis les niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs puis l'accès est recommencé. Les transferts se font uniquement entre niveaux voisins.

Attention:

- Quand une donnée est modifiée, il faut propager vers les niveaux inférieurs
- Dans les systèmes multiprocesseurs, plusieurs niveaux sont présents en plusieurs exemplaires (L1, L2): il faut assurer leur cohérence.

Localités spatiale et temporelle

Pour que la hiérarchie mémoire fonctionne, il faut que les données cachées soient bien choisies

Localité spatiale

Si une donnée est utilisée, les données proches (c'est-à-dire situées à des adresses mémoire proches) seront sans doute bientôt utiles.

Localité temporelle

Une donnée qui vient d'être utilisée sera sans doute bientôt utile à nouveau dans un avenir proche.

Pourquoi un système aussi compliqué?

Latency numbers every programmer should know

Organisation d'un ordinateur

- Le stockage de masse
- Les bus
 - La mémoire
 - Les registres et les UALS
 - Le langage machine
 - Exécution des instructions

Carte mère



Processeur graphique (GPU)

Processeur hautement parallèle spécialisé dans le traitement des images



Cœurs

CPU	GPU
<10	1000s

Capacités

CPU	GPU
variées	spécialisées

Calcul sur les flottants

CPU	GPU
1	10