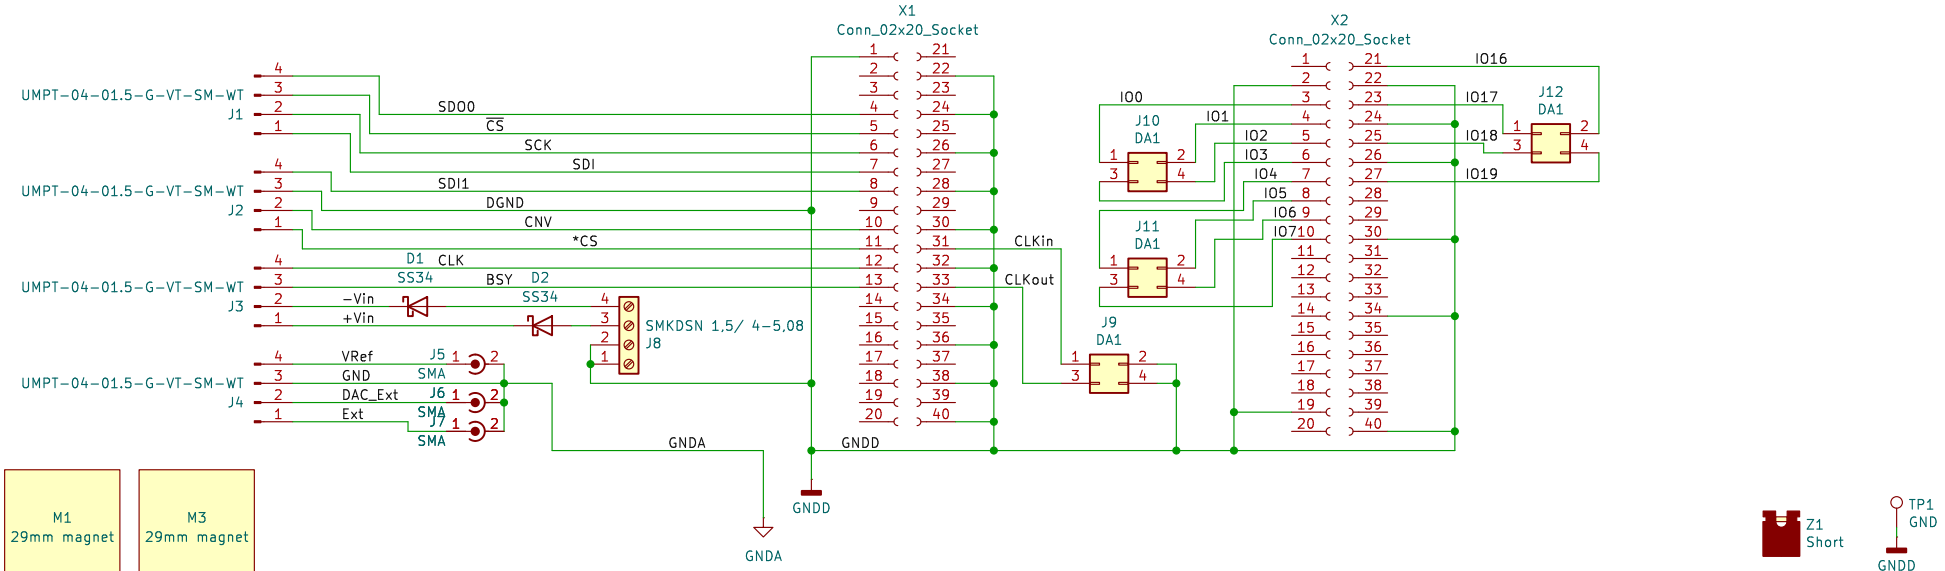

M1
29mm magnet

M3
29mm magnet

M2
29mm magnet

N1
M3 Thumbnut

B1
M5 thumbscrew

B2
M5 thumbscrew

B3
M5 thumbscrew

S1
M5 8mm

S2
M5 8mm

S3
M5 8mm

H1
M5 Mounting hole

H2
M3 Mounting hole

H3
M5 Mounting hole

H4
M5 Mounting hole

Use 8 761-M3561-B-12 brass M3 thumb nuts
Use 8 761-M1302-3005-SS M3 5mm spacers
Use 8 https://www.rvspaleis.nl/bouten/buitenzeskant/din-933/din-933-[-]-a2/din-933-[-]-a2-[-]-m3/933-2-3x20_100 bolts

Use banana socket:
Black: CT2230-0
Red: CT2230-2
Yellow: CT2230-4
Green: CT2230-5
Blue: CT2230-6
White: CT2230-9
Or:
CT2224 (metal only)

Sheet: /
File: DreamCrusher-breakout-external.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date: 2026-05-22	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1