


模式二 F 版 | 免燒錄硬體邏輯

2 粒 AA · SW1 正轉 → SW2 反轉 → SW1 停止 · 取消 3 秒鎖定 · 無 LED / Q1 / 模式跳線


① 電源、上電復位與去耦

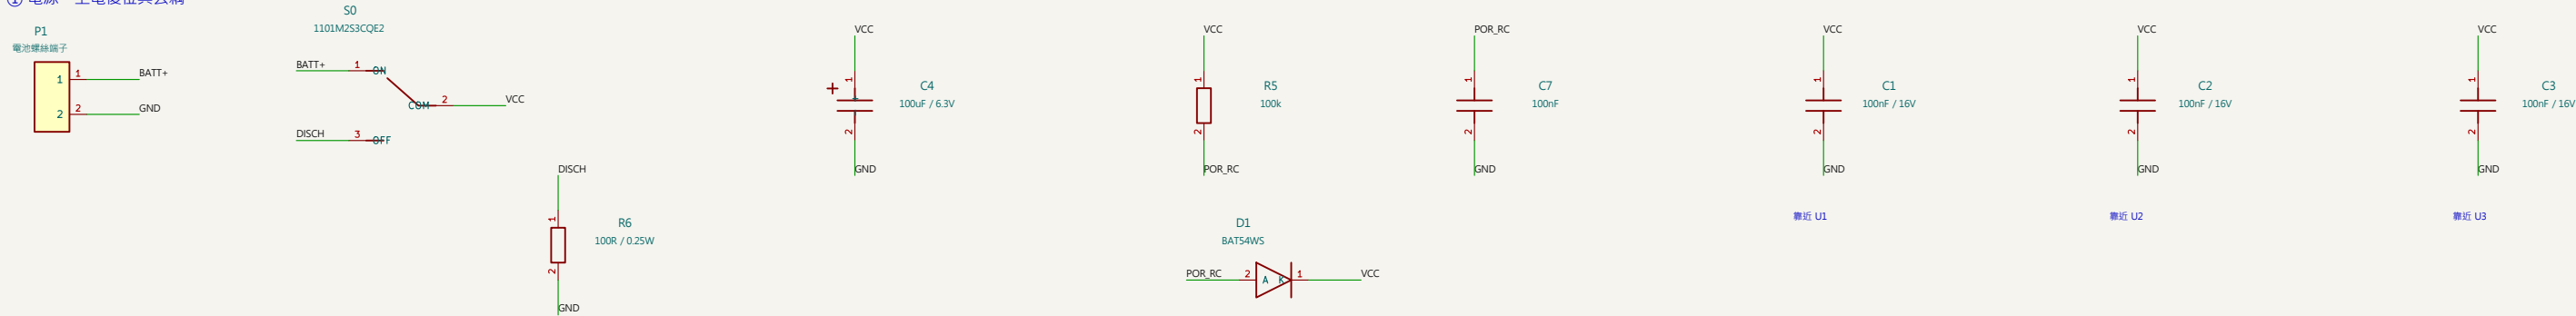


S0 : 1-2 開 ; 2-3 關 · C&K 1101M2S3CQE2 · 鍍接點 6A / 28V DC · PCB 直插 ·

不能沿用 E1 的 50mA MSK12C02。R6 在關機時放掉電源電容電荷；D1 加快復位。


② 消抖及復位整形

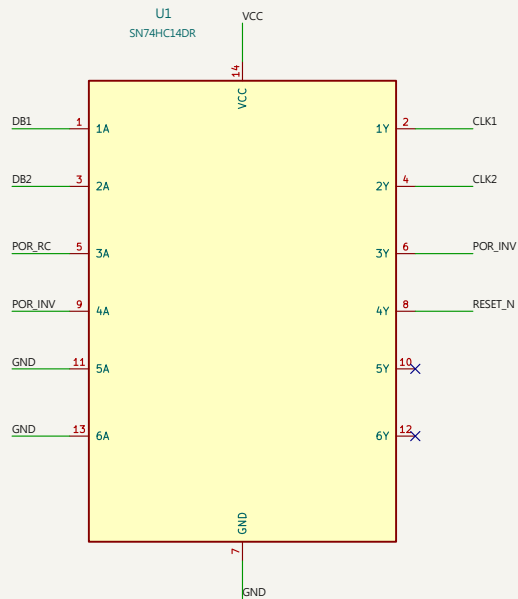

③ 記住運轉 / 方向

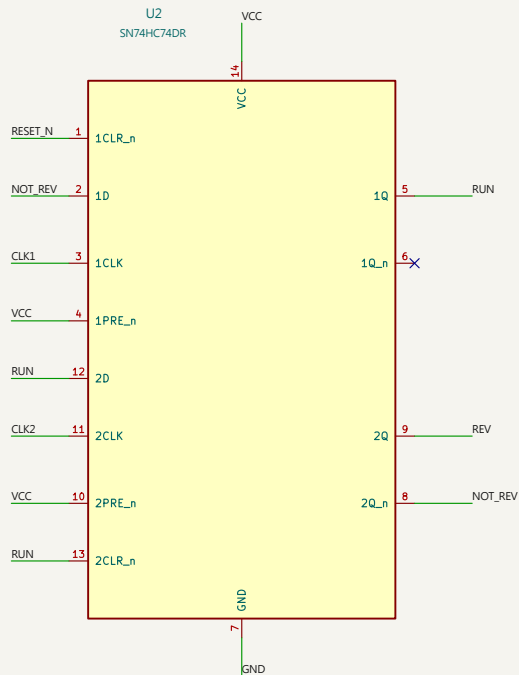


④ 馬達驅動 (PH/EN 模式)

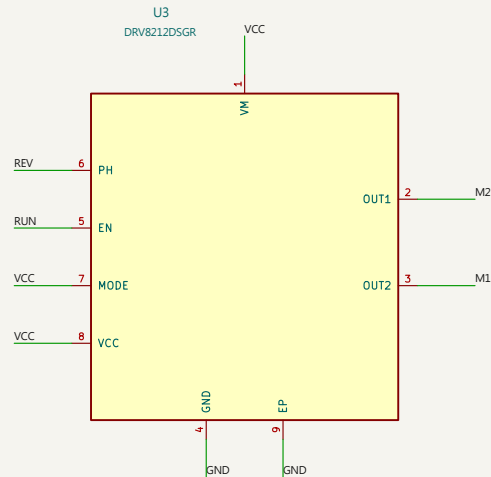

M1=OUT2；M2=OUT1。此接法令 REV=0 為正轉。
MODE 固定接 VCC，不裝跳線。EP 必須接地。

⑤ 微動開關接線及 RC 消抖

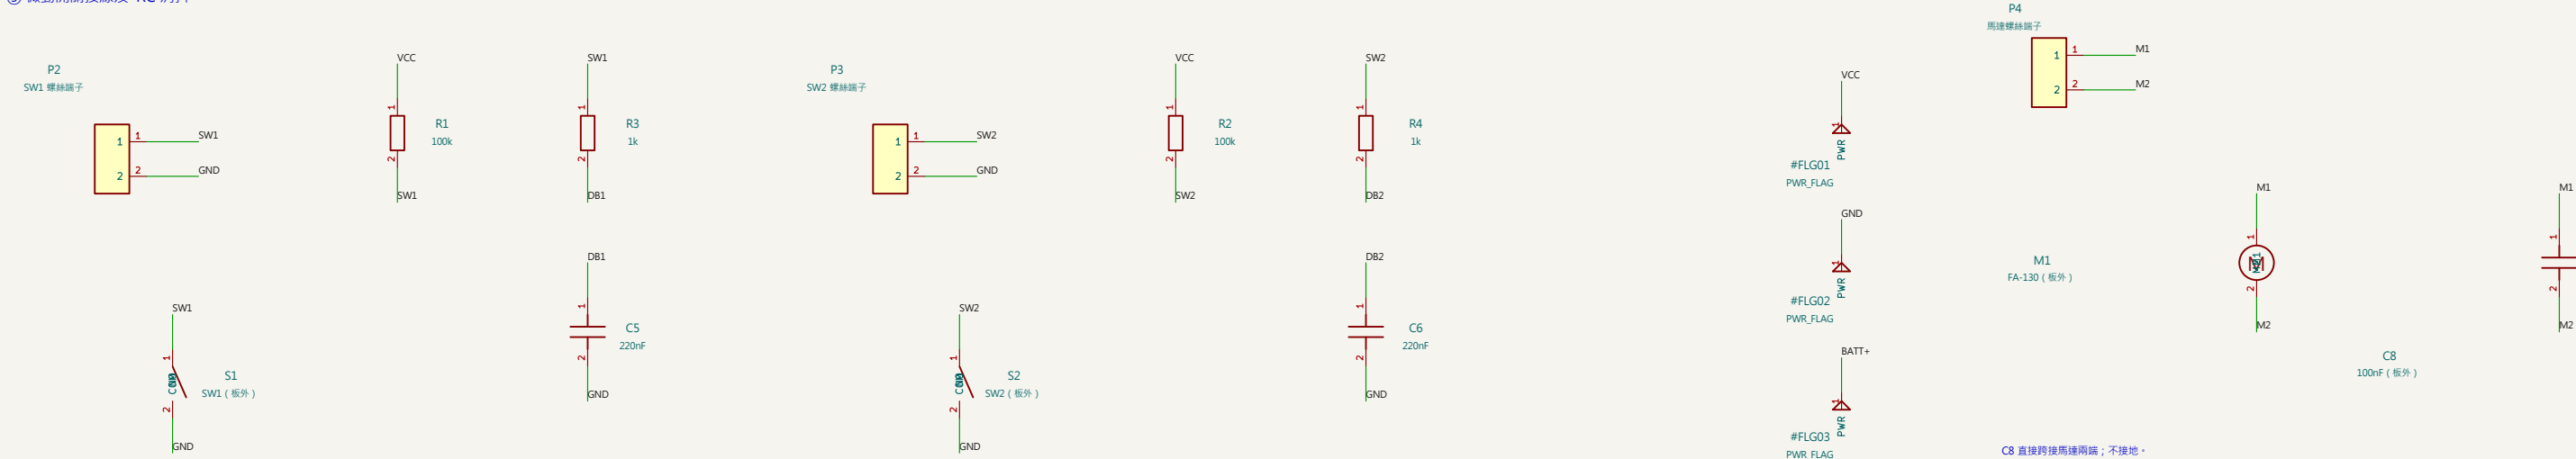

每個微動開關接 COM、NO；NC 不接。按下接地，U1 輸出上升沿。

停止時 RUN=0；按 SW1 → RUN=1、REV=0；按 SW2 → REV=1；再按 SW1 → RUN=REV=0。

同名網絡標籤均相連；_N / NOT_ 表示反相信號。搭配 F 版 PCB；電路圖直角不代表銅線轉角。