Decoding RISCV instructions

Louis Geoffroy

January 2022

1 Introduction

31 30 25	24 21 20	19	15 14 15	2 11 8	7	6 0	
funct7	rs2	rs1	funct3	rd		opcode	R-type
imm[1	1:0]	rs1	funct3	rd		opcode	I-type
imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:	0]	opcode	S-type
imm[12] imm[10:5]	rs2	rs1	funct3	imm[4:1] ir	nm[11]	opcode	B-type
	imm[31:12]			rd		opcode	U-type
							-
imm[20] $imm[1]$	0:1] imm[11] imm	[19:12]	rd		opcode	J-type

Figure 1: RISC-V inscrutions de base sans extension

1.0.1 R-type:

Les instructions de type R sont des instructions arithmétiques qui utilisent uniquement des registres :

3:	1 25	24 20	19 15	5 14 12	2 11 7	6 0
	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
	7	5	5	3	5	7
	0000000	src2	src1	ADD/SLT/SLT	U dest	OP
	0000000	src2	src1	AND/OR/XOR	dest	OP
	0000000	src2	src1	SLL/SRL	dest	OP
	0100000	src2	src1	SUB/SRA	dest	OP

Figure 2: RISC-V inscrutions de type R

- funct7 : donne des informations sur l'instruction effectuée
- rs2 : indique le registre source numéro 2
- rs1 : indique le registre source numéro 1
- funct3 : indique le typé d'opération que l'on doit effectuer
- rd : registre destination
- opcode = 0110011 : indique que l'on est dans des opérations de type I

Détail des opérations :

- ADD : rd = rs1 + rs2, overflow ignoré
- SUB : rd = rs2-rs1, overflow ignoré
- SLT : rd = 1 si rs1 ; rs2, 0 sinon; la comparaison est signée
- SLTU : comme SLT mais la comparaison n'est pas signée

Warning : SLTU rd, r0, rs2 effectue l'opération suivante : rd = 1 si rs2 != 0 sinon 0

- AND, OR, XOR : opération logique associée SLL : shift logic left sur rs1 par la valeur contenue dans les 5 bits de poids faible de rs2
- SRL : shift logic right sur rs1 par la valeur contenue dans les 5 bits de poids faible de rs2 $\,$
- SRA : shift arithmetic right sur rs1 par la valeur contenue dans les 5 bits de poids faible de rs2

Instruction	funct7	funct3	opcode
ADD	0000000	000	0110011
SLT	0000000	010	0110011
SLTU	0000000	011	0110011
AND	0000000	111	0110011
OR	0000000	110	0110011
XOR	0000000	100	0110011
SLL	0000000	001	0110011
SRL	0000000	101	0110011
SUB	0100000	000	0110011
SRA	0100000	101	0110011

1.0.2 I-type:

Ce sont des instrutions où l'opérande 2 est de type immédiat, on considère dans ce cas un immédiat de 12 bits.

31	20 19	15	14 12	11 7	6	0
imm[11:0]		rs1	funct3	rd	opcode	
12		5	3	5	7	
I-immediate[11:	0]	src	ADDI/SLTI[U]	dest	OP-IMM	
I-immediate[11:	0]	src	ANDI/ORI/XO	RI dest	OP-IMM	

Figure 3: RISC-V inscrutions de type I

- imm[11:0] : immédiat sur 12 bits que l'on va charger dans l'opérande 2

- rs1 : registre source

- funct3 : code le type d'opération effectuée

- rd : registre destination

- opcode : indique que l'on est dans des opérations de type I

Détail des opérations :

- ADDI : ajoute l'immédiat de 12 bits signed extend à rs1, overflow ignoré

- SLTI (set less than immediate) : rd = 1 si rs1; (signed extend imm[11:0]) sinon 0

- SLTIU : idem que SLTI mais dans ce cas comparaison est unsigned, l'immediat est d'abord sign-extend mais est traité comme un entier unsigned

- ANDI, ORI, XORI : opération logique qui font l'opération rd = rs1 op_logique immediat (sign extend)

Instruction	funct3	opcode
ADDI	000	0010011
SLTI	010	0010011
SLTIU	011	0010011
ANDI	111	0010011
ORI	110	0010011
XORI	100	0010011
JALR	000	1100111

On trouve en plus dans les instructions de type I l'opération NOP qui est définie comme suit :

31 2	0 19 15	5 14 12	11 7	6 0
imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode
12	5	3	5	7
0	0	ADDI	0	OP-IMM

Figure 4: RISC-V NOP inscrution de type I

NOP est encodé comme ADDI r0,r0,0

On trouve également l'instruction JALR qui est de type I :

31	20 19	$15 \ 14 \ 12$	11 7	6 0	
imm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode	
12	5	3	5	7	_
offset[11:0]	base	0	dest	$_{ m JALR}$	

Figure 5: RISC-V inscrution jalr de type I

Dans le cas de l'instruction JALR, l'immédiat est signé.

- rd = PC + 4, adresse suivant le branchement.
- PC = rs1 + immédiat signé étendu sur 32 bits. Le dernier bit du résultat est mis à 0 pour des raisons d'alignement mémoire.

1.0.3 S-type:

Ce sont des instructions de type shift.

31	25	24 2	20 19	9 15	5 14		12	11	7 6		0
imm[11:5]		imm[4:0]		rs1		funct3		$^{\mathrm{rd}}$		opcode	
7		5		5		3		5		7	
0000000		shamt[4:0]		src		SLLI		dest		OP-IMM	
0000000		shamt[4:0]		src		SRLI		dest		OP-IMM	
0100000		shamt[4:0]		src		SRAI		dest		OP-IMM	

Figure 6: RISC-V inscrutions de type S

- imm[11:5] : ? apparemment ne servent à rien

- imm[4:0] : valeur du shift

- rs1 : opérande sur laquelle on va appliquer le shift

funct3 : type de shiftrd : registre destination

- opcode : indique que l'on est dans des opérations de type I

Détail des instructions :

SLLI : Shift logique gaucheSRLI : Shift logique droiteSPAL : Shift arithmétique dro

- SRAI :Shift arithmétique droite

Instruction	funct3	opcode
SLLI	001	0010011
SRLI	101	0010011
SRAI	101	0010011

1.0.4 B-type:

Les instructions de type B sont les instructions de branchement conditionnel :

31	30	25	24	20	19	15	14	12	11	8	7	6		0
imm[12]	imm[10:5		rs2		rs1		funct3		imm[4:1]		imm[11]		opcode	
1	6		5		5		3		4		1		7	
offse	t[12 10:5]		src2		src1		BEQ/BN	Е	offset	[11	[4:1]	1	BRANCH	
offse	t[12 10:5]		src2		src1		BLT[U]		offset	11	[4:1]	1	BRANCH	
offse	t[12 10:5]		src2		src1		BGE[U]		offset	11	[4:1]	I	BRANCH	

Figure 7: RISC-V inscrutions de type B

Dans chacune des instructions de branchement conditionnelles une comparaison entre le registres rs1 et rs2 est effectuée.

Détail des instructions :

-BEQ : PC = PC + OFFSET si rs1 = rs2

- BNE : PC = PC + OFFSET si rs1 != rs2

- BLT : PC = PC + OFFSET si rs1 < rs2

- BLTU : idem que BLT mais BLTU utilise une comparaison non signée.

- BGE : PC = PC + OFFSET si rs1 >= rs2

- BGEU : idem avec comparaison non signée

BGT/BGTU, BLE/BLEU peuvent être obtenu en inversant les opérandes de BLT/BLTU et BGE/BGEU.

Instruction	funct3	opcode
BEQ	000	1100011
BNE	001	1100011
BLT	100	1100011
BGE	101	1100011
BLTU	110	1100011
BGEU	111	1100011

1.0.5 U-type:

Les instructions de types U sont les suivantes, elles permettent de charger un valeur dans les bits de poids fort d'un registre. AUIPC a l'air assez particulier :

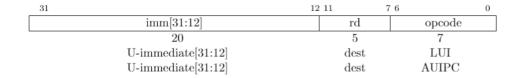


Figure 8: RISC-V inscrutions de type U

- imm[31:12]: immédiat sur 20 bits
- rd : registre destination
- opcode : indique que l'on est dans des opérations de type I

Détail des instructions :

- LUI (load upper immediate) : charge les 20 bits de l'immédiat dans les 20 bits de poids fort de rd,
- AUIPC (add upper immediate to PC) : rd = PC + imm[31:12] 0x000, permet de générer une adresse relative.

Instruction	opcode
LUI	0110111
AUIPC	0110111

1.0.6 J-type:

31	30		21	20	19 1	2 11	7 6	0
imm[20]		imm[10:1]		imm[11]	imm[19:12]	rd	opcode	
1		10		1	8	5	7	
		offset[2	20:1	.]		dest	$_{ m JAL}$	

Figure 9: RISC-V inscrutions de type J

- $\operatorname{imm}[20]$ $\operatorname{imm}[10:1]$ $\operatorname{imm}[11]$ $\operatorname{imm}[19:12]$: $\operatorname{imm\'ediat}$ sign\'e codant l'offset
- rd : registre desination
- opcode : indique que l'on est dans des opérations de type J


Détail des instructions :

- JAL (jump and link) : l'immédiat encode un offset signé décalé de 2 octets. L'offset est ensuite ajouté à l'adresse contenue dans PC. L'instruction suivant le jump (PC+4) est sauvegardé dans le registre rd.

Détail des prédictions de branchement et de comment jal influe sur RAS page 22-23 de la documentation RISC-V.

Instruction	opcode
JAL	1101111

1.0.7 Acces mémoire :

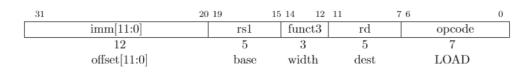

31	25	24 20	19 1	5 14 12	11	7 6	0
imm[11:5	[i]	rs2	rs1	funct3	imm[4:0]	opcode	
7		5	5	3	5	7	
offset[11:	:5]	src	base	width	offset[4:0]	STORE	

Figure 10: RISC-V inscrutions de type accès mémoire

Les instructions load sont encodés avec le format d'instruction I et les store sont encodés avec le format S.

Détail des instructions :

- LW: load un entier 32 bits depuis la mémoire dans rd,
- LH : load 16 bits depuis la mémoire en puis le signe étend sur 32 bits et le stocke dans rd,
- LHU : load 16 bits mais ne signe étends pas, il zéro étend, puis le stocke dans rd,
- LB: load 8 bits et signe étends, LBU: load 8 bits et zéro étends,
- SW : idem que LW mais store,
- SH : idem que LH mais store,
- SB: idem que LB mais store,

Instruction	funct3	opcode
LW	010	0000011
LH	001	0000011
LHU	101	0000011
LB	000	0000011
LBU	100	0000011
SW	010	0100011
SH	001	0100011
SB	000	0100011

1.1 Conclusion:

Instructon type
R-Type
0110011
I-Type
0010011
S-Type
0010011
B-Type
1100011
U-Type
0110111
J-Type
1101111

Attention pour les accès mémoire malgré que l'encodage se face comme pour I et S, les opcodes s