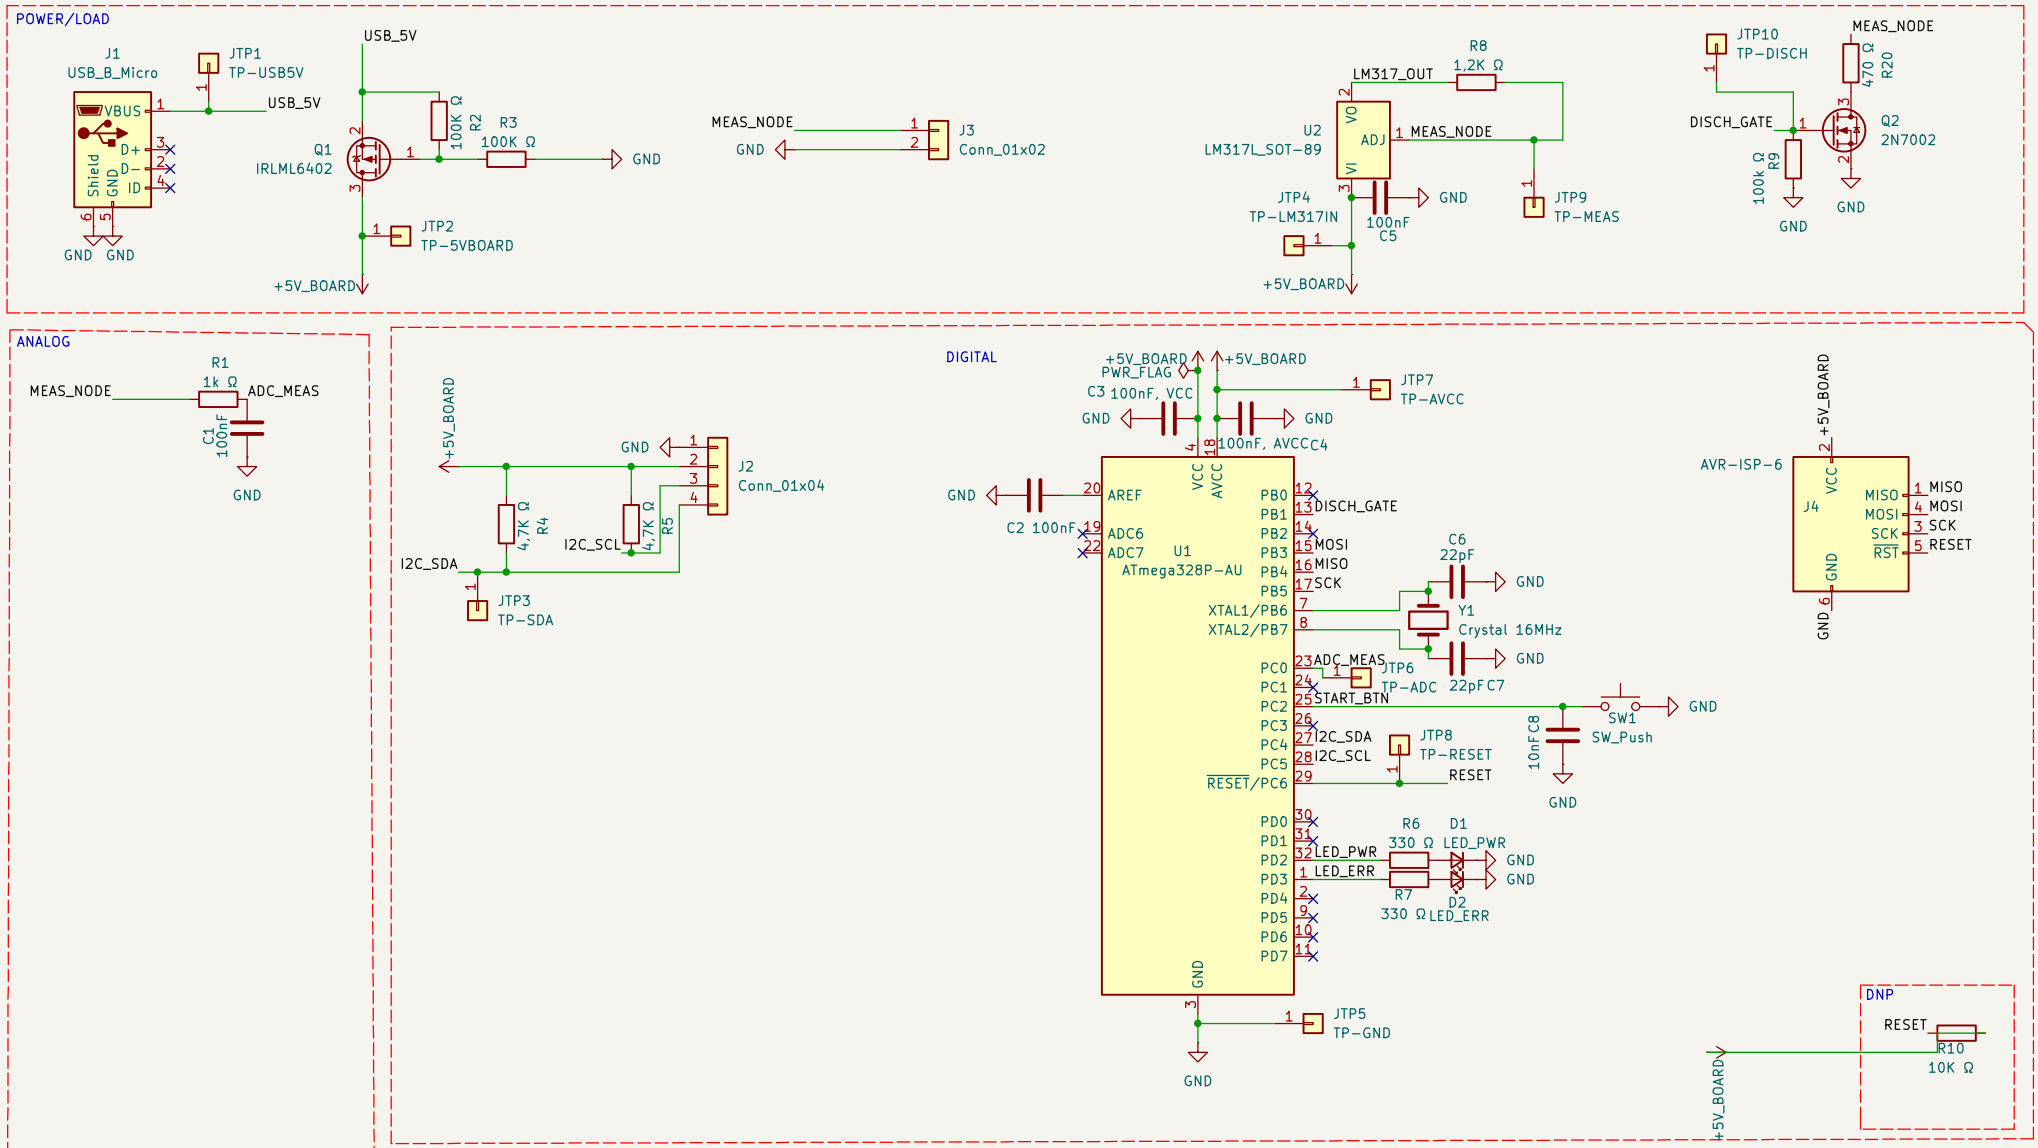
POWER/LOAD
J1
USB_B_Micro
VBUS
D+
D-
ID
Shield
GND
JTP1
TP-USB5V
USB_5V
Q1
IRLML6402
100K Ω
R2
R3
100K Ω
GND
JTP2
TP-5VBOARD
+5V_BOARD
MEAS_NODE
GND
J3
Conn_01x02
U2
LM317L_SOT-89
LM317_OUT
R8
1.2K Ω
VO
ADJ
VI
MEAS_NODE
JTP4
TP-LM317IN
100nF
C5
JTP9
TP-MEAS
JTP10
TP-DISCH
DISCH_GATE
100k Ω
R9
Q2
2N7002
MEAS_NODE
470 Ω
R20
ANALOG
R1
1k Ω
MEAS_NODE
ADC_MEAS
C1
100nF
GND
+5V_BOARD
J2
Conn_01x04
4.7K Ω
R4
4.7K Ω
R5
I2C_SCL
I2C_SDA
JTP3
TP-SDA
DIGITAL
+5V_BOARD
PWR_FLAG
C3 100nF, VCC
JTP7
TP-AVCC
100nF, AVCC
C4
C2 100nF
U1
ATmega328P-AU
AREF
ADC6
ADC7
VCC
AVCC
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
XTAL1/PB6
XTAL2/PB7
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
RESET/PC6
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
DISCH_GATE
MOSI
MISO
SCK
C6
22pF
Y1
Crystal 16MHz
C7
22pF
ADC_MEAS
JTP6
TP-ADC
START_BTN
SW1
SW_Push
C8
10nF
I2C_SDA
I2C_SCL
JTP8
TP-RESET
RESET
R6
330 Ω
D1
LED_PWR
R7
330 Ω
D2
LED_ERR
JTP5
TP-GND
AVR-ISP-6
J4
MISO
MOSI
SCK
RESET
DNP
RESET
R10
10K Ω