



GUÍA DE USO HERRAMIENTA PARA MANEJO DE VARIABLES EN CSV– SCHNEIDER ELECTRIC

Documento técnico corporativo
ENCERT Ingeniería S.A.S.

Teniendo presente que el proyecto ya fue creado, se puede exportar el archivo de variables elementales, crear una variable de prueba para que se tome como ejemplo en el diligenciamiento del documento.

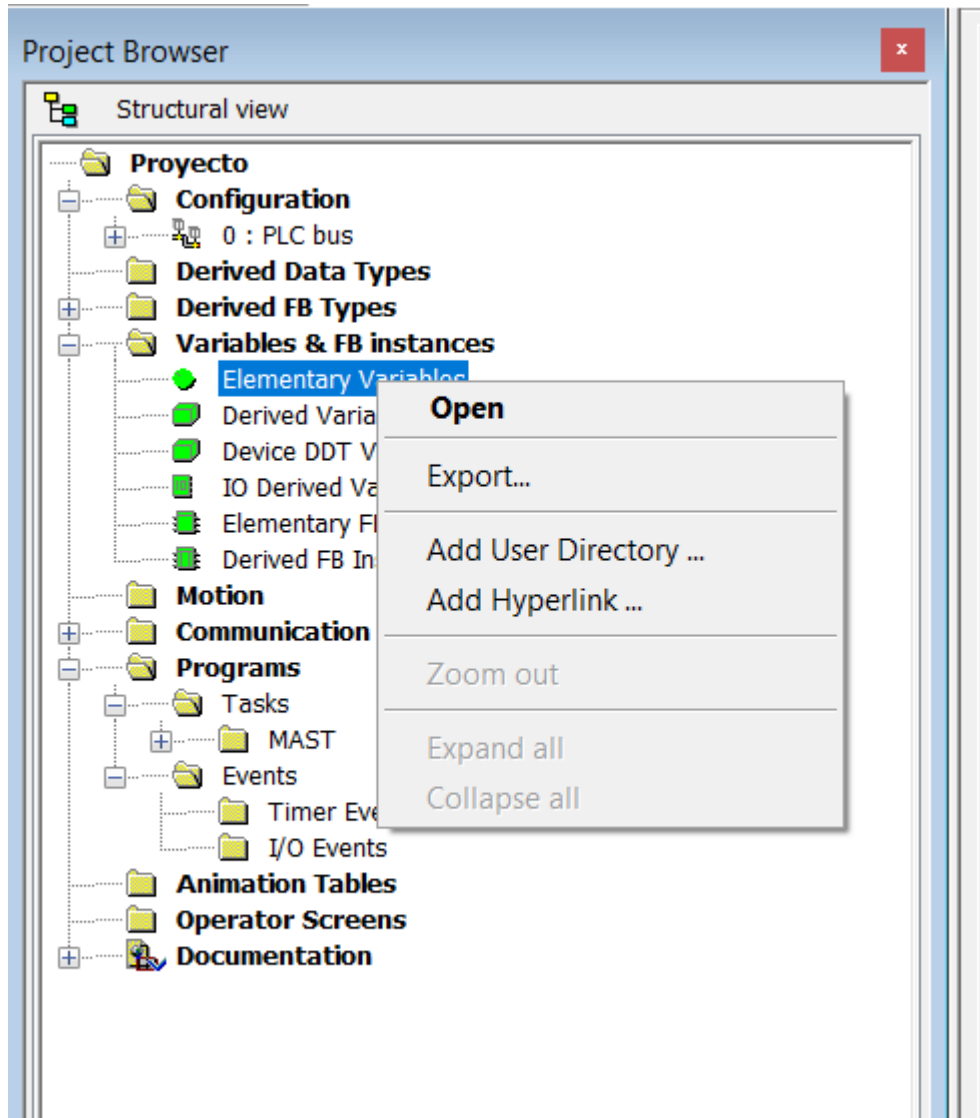


Figura 1. Iniciar con clic derecho en Elementary Variables en el árbol del proyecto y luego dar clic en exportar.

Export

Guardar en: Escritorio

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
16. 21_05_2024	27/01/2026 10:11 a. m.	Carpeta de archivos	
EVALUACIONES_DESEMPEÑO	18/12/2025 9:23 p. m.	Carpeta de archivos	
FORMATOS	27/01/2026 4:17 p. m.	Carpeta de archivos	
variables.XSY	28/01/2026 9:23 p. m.	Archivo XSY	43 KB

Nombre:

Tipo:

Figura 2. Definir una ruta y nombre de acuerdo a su estructura de almacenamiento.

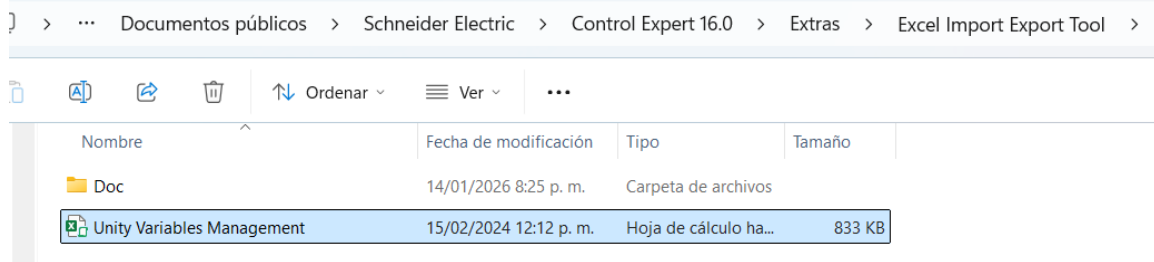


Figura 3. En el navegador de carpetas buscar la ruta C:\Users\Public\Documents\Schneider Electric\Control Expert 16.0\Extras\Excel Import Export Tool y ejecutar el archivo “Unity Variables Managment.”

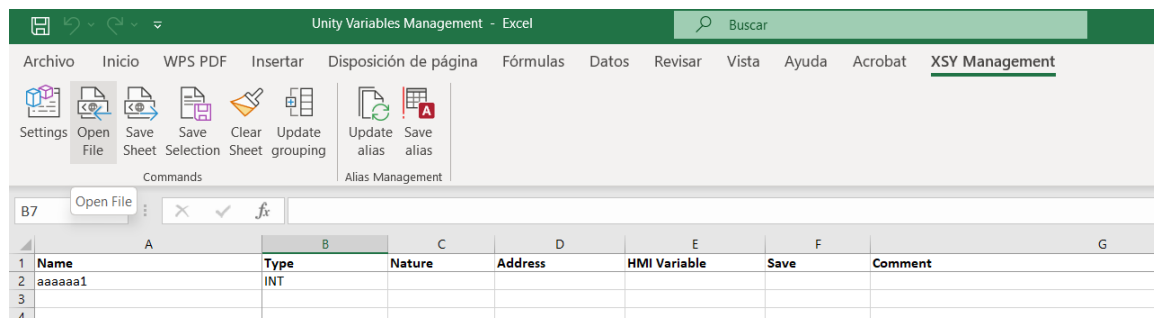


Figura 4. en la pestaña XSY Managment dar clic sobre la opción Open File.

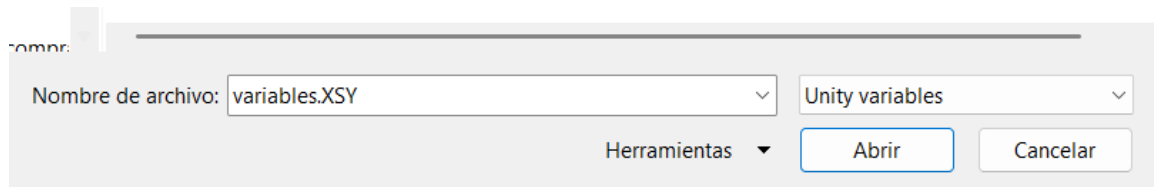


Figura 5. Buscar el archivo creado al exportar las variables, seleccionar y abrir.

Unity Variables Management - Excel							
Archivo Inicio WPS PDF Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat XSY Management							
Settings Open File Save Sheet Save Selection Clear Sheet Update grouping Update alias Save alias Commands Alias Management							
A3 X ✓ fx Falla_Alimentacion_Principal							
	A	B	C	D	E	F	
	Name	Type	Nature	Address	HMI Variable	Save	Comment
1	Puerta_Tablero_Control	EBOOL		%I0.3.0			0 - 1
2	Falla_Alimentacion_Principal	EBOOL		%I0.3.1			0 - 1
3	Falla_DPS	EBOOL		%I0.3.2			0 - 1
4	Falla_Fuente_24VDC	EBOOL		%I0.3.3			0 - 1
5	UPS_Alarma	EBOOL		%I0.3.4			0 - 1
6	UPS_Modo_Bateria	EBOOL		%I0.3.5			0 - 1
7	Reserva_Equipada_DI_3_6	EBOOL		%I0.3.6			0 - 1
8	Reserva_Equipada_DI_3_7	EBOOL		%I0.3.7			0 - 1
9	Nivel_Alto_Tk_001	EBOOL		%I0.3.8			0 - 1
10	Nivel_Bajo_Tk_001	EBOOL		%I0.3.9			0 - 1
11	Nivel_Alto_Tk_002	EBOOL		%I0.3.10			0 - 1
12	Nivel_Bajo_Tk_002	EBOOL		%I0.3.11			0 - 1
13	Puerta_Tablero_Mira	EBOOL		%I0.3.12			0 - 1
14	Alimentacion_AC_Tablero_Mira	EBOOL		%I0.3.14			0 - 1
15	Alimentacion_DC_Tablero_Mira	EBOOL		%I0.3.13			0 - 1
16	Reserva_Equipada_DI_3_15	EBOOL		%I0.3.15			0 - 1
17	Reserva_Equipada_DO_4_0	EBOOL		%Q0.4.0			0 - 1
18	Reserva_Equipada_DO_4_1	EBOOL		%Q0.4.1			0 - 1
19	Reserva_Equipada_DO_4_2	EBOOL		%Q0.4.2			0 - 1
20	Reserva_Equipada_DO_4_3	EBOOL		%Q0.4.3			0 - 1
21	Reserva_Equipada_DO_4_4	EBOOL		%Q0.4.4			0 - 1
22	Reserva_Equipada_DO_4_5	EBOOL		%Q0.4.5			0 - 1
23	Reserva_Equipada_DO_4_6	EBOOL		%Q0.4.6			0 - 1
24	Reserva_Equipada_DO_4_7	EBOOL		%Q0.4.7			0 - 1
25	PIT_Aguas_Abajo_Tk_001	INT		%IW0.5.0			0 - 10.000
26	PIT_Aguas_Arriba_Tk_001	INT		%IW0.5.1			0 - 10.000
27	PIT_Aguas_Abajo_Tk_002	INT		%IW0.5.2			0 - 10.000
28	PIT_Aguas_Arriba_Tk_002	INT		%IW0.5.3			0 - 10.000
29	LIT_Tk_001	INT		%IW0.5.4			0 - 10.000
30	LIT_Tk_002	INT		%IW0.5.5			0 - 10.000
31	Reserva_Equipada_AI_5_6	INT		%IW0.5.6			0 - 10.000
32	Reserva_Equipada_AI_5_7	INT		%IW0.5.7			0 - 10.000
33	Reserva_Equipada_AO_6_0	INT		%QW0.6.0			0 - 10.000
34							

Figura 6. Este es el resultado de abrir el archivo con las variables que se exportaron desde Control Expert. Desde allí se pueden realizar modificaciones de tipo de dato, dirección, comentarios, entre otros atributos de las variables creadas en el proyecto.

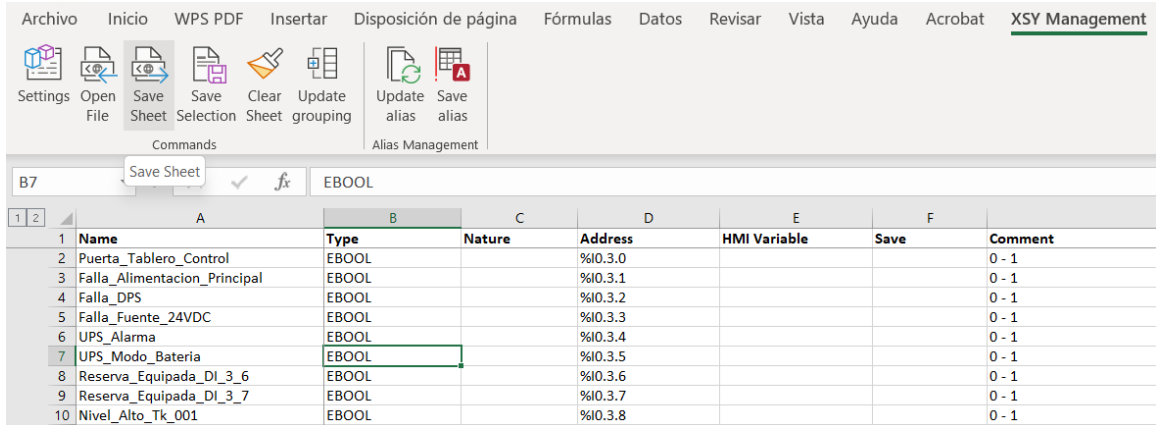


Figura 7. Una vez realizados los cambios. Se procede a guardar los mismos dando clic sobre la opción “Save Sheet.”




Figura 8. Se selecciona el archivo sobre el que se ha realizado la modificación y dar clic en Save /guardar. En este punto las variables ya fueron modificadas y los cambios han sido guardados sobre el mismo archivo de variables exportado inicialmente.

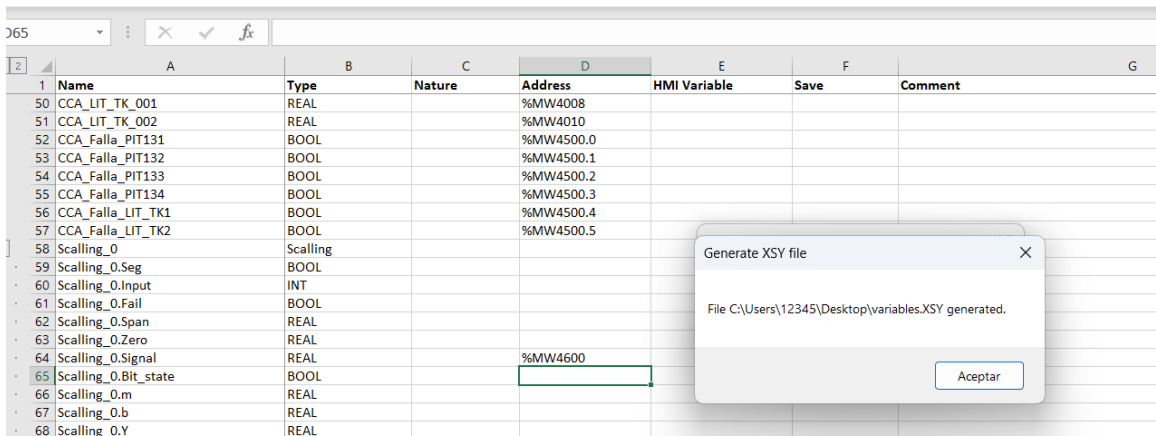


Figura 9. Para confirmar debe salir esta ventana emergente indicando que el archivo fue generado.

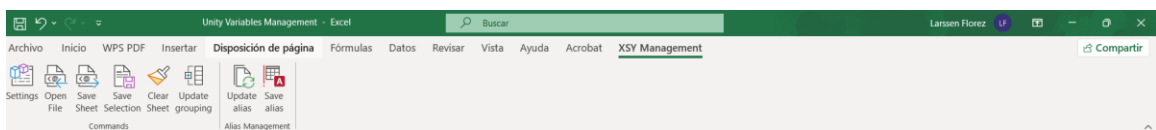


Figura 10. Para salir de la herramienta se debe dar clic sobre la “X” y no guardar los cambios, dado que se estaría realizando modificaciones sobre la herramienta misma y eso afecta el funcionamiento a futuro con nuevos archivos de variables.

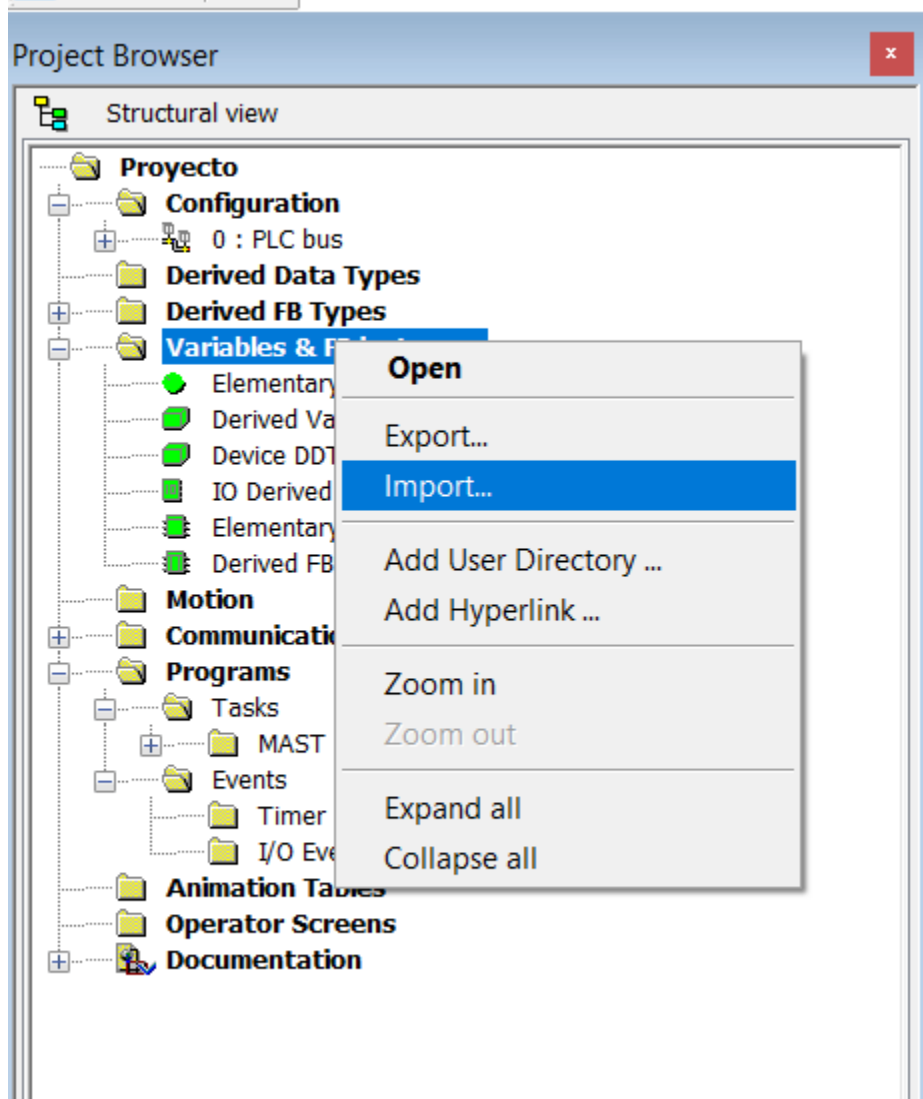


Figura 11. Para importar los cambios de las variables en el proyecto en desarrollo, se debe dar clic derecho en el árbol de proyectos opción Variables & FB Instances y luego importar.

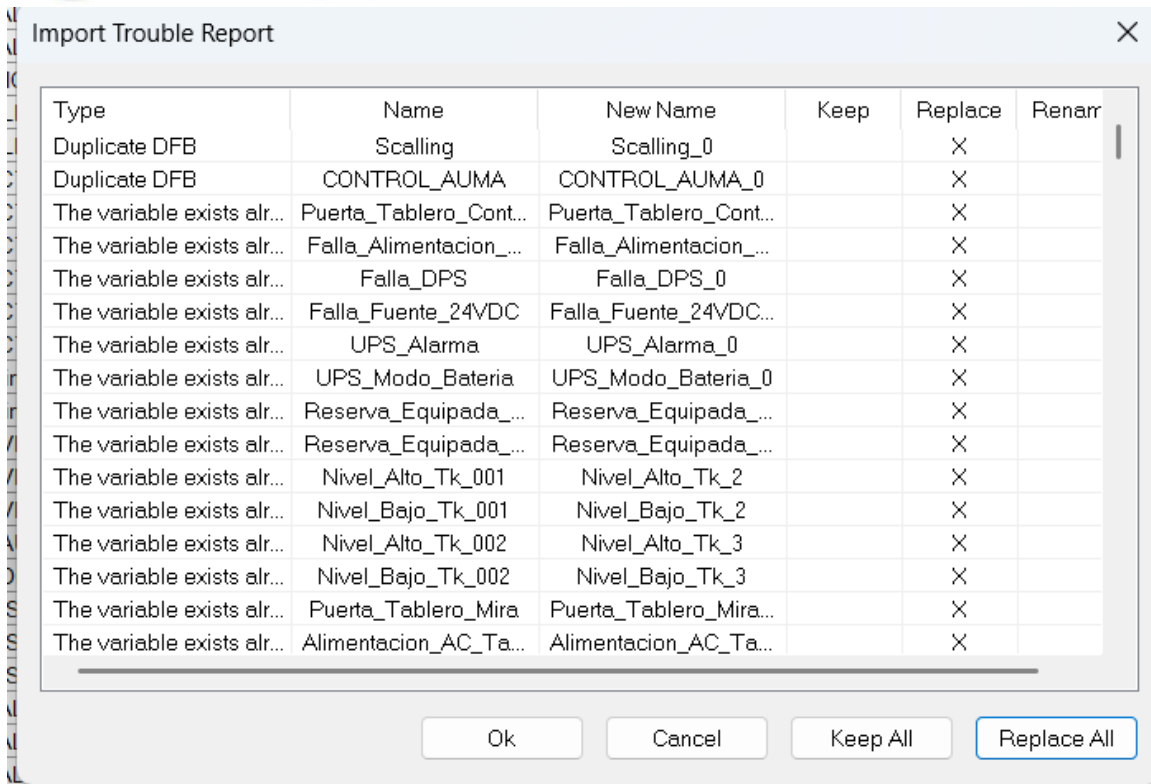


Figura 12. Saldrá la ventana emergente Import Trouble Report en la que se seleccionará la opción Replace All o Keep All dependiendo del estado de las variables. Se recomienda usar Replace All para sobre escribir las variables que estaban creadas y no sufrieron modificaciones, y a su vez guardar las modificaciones realizadas.