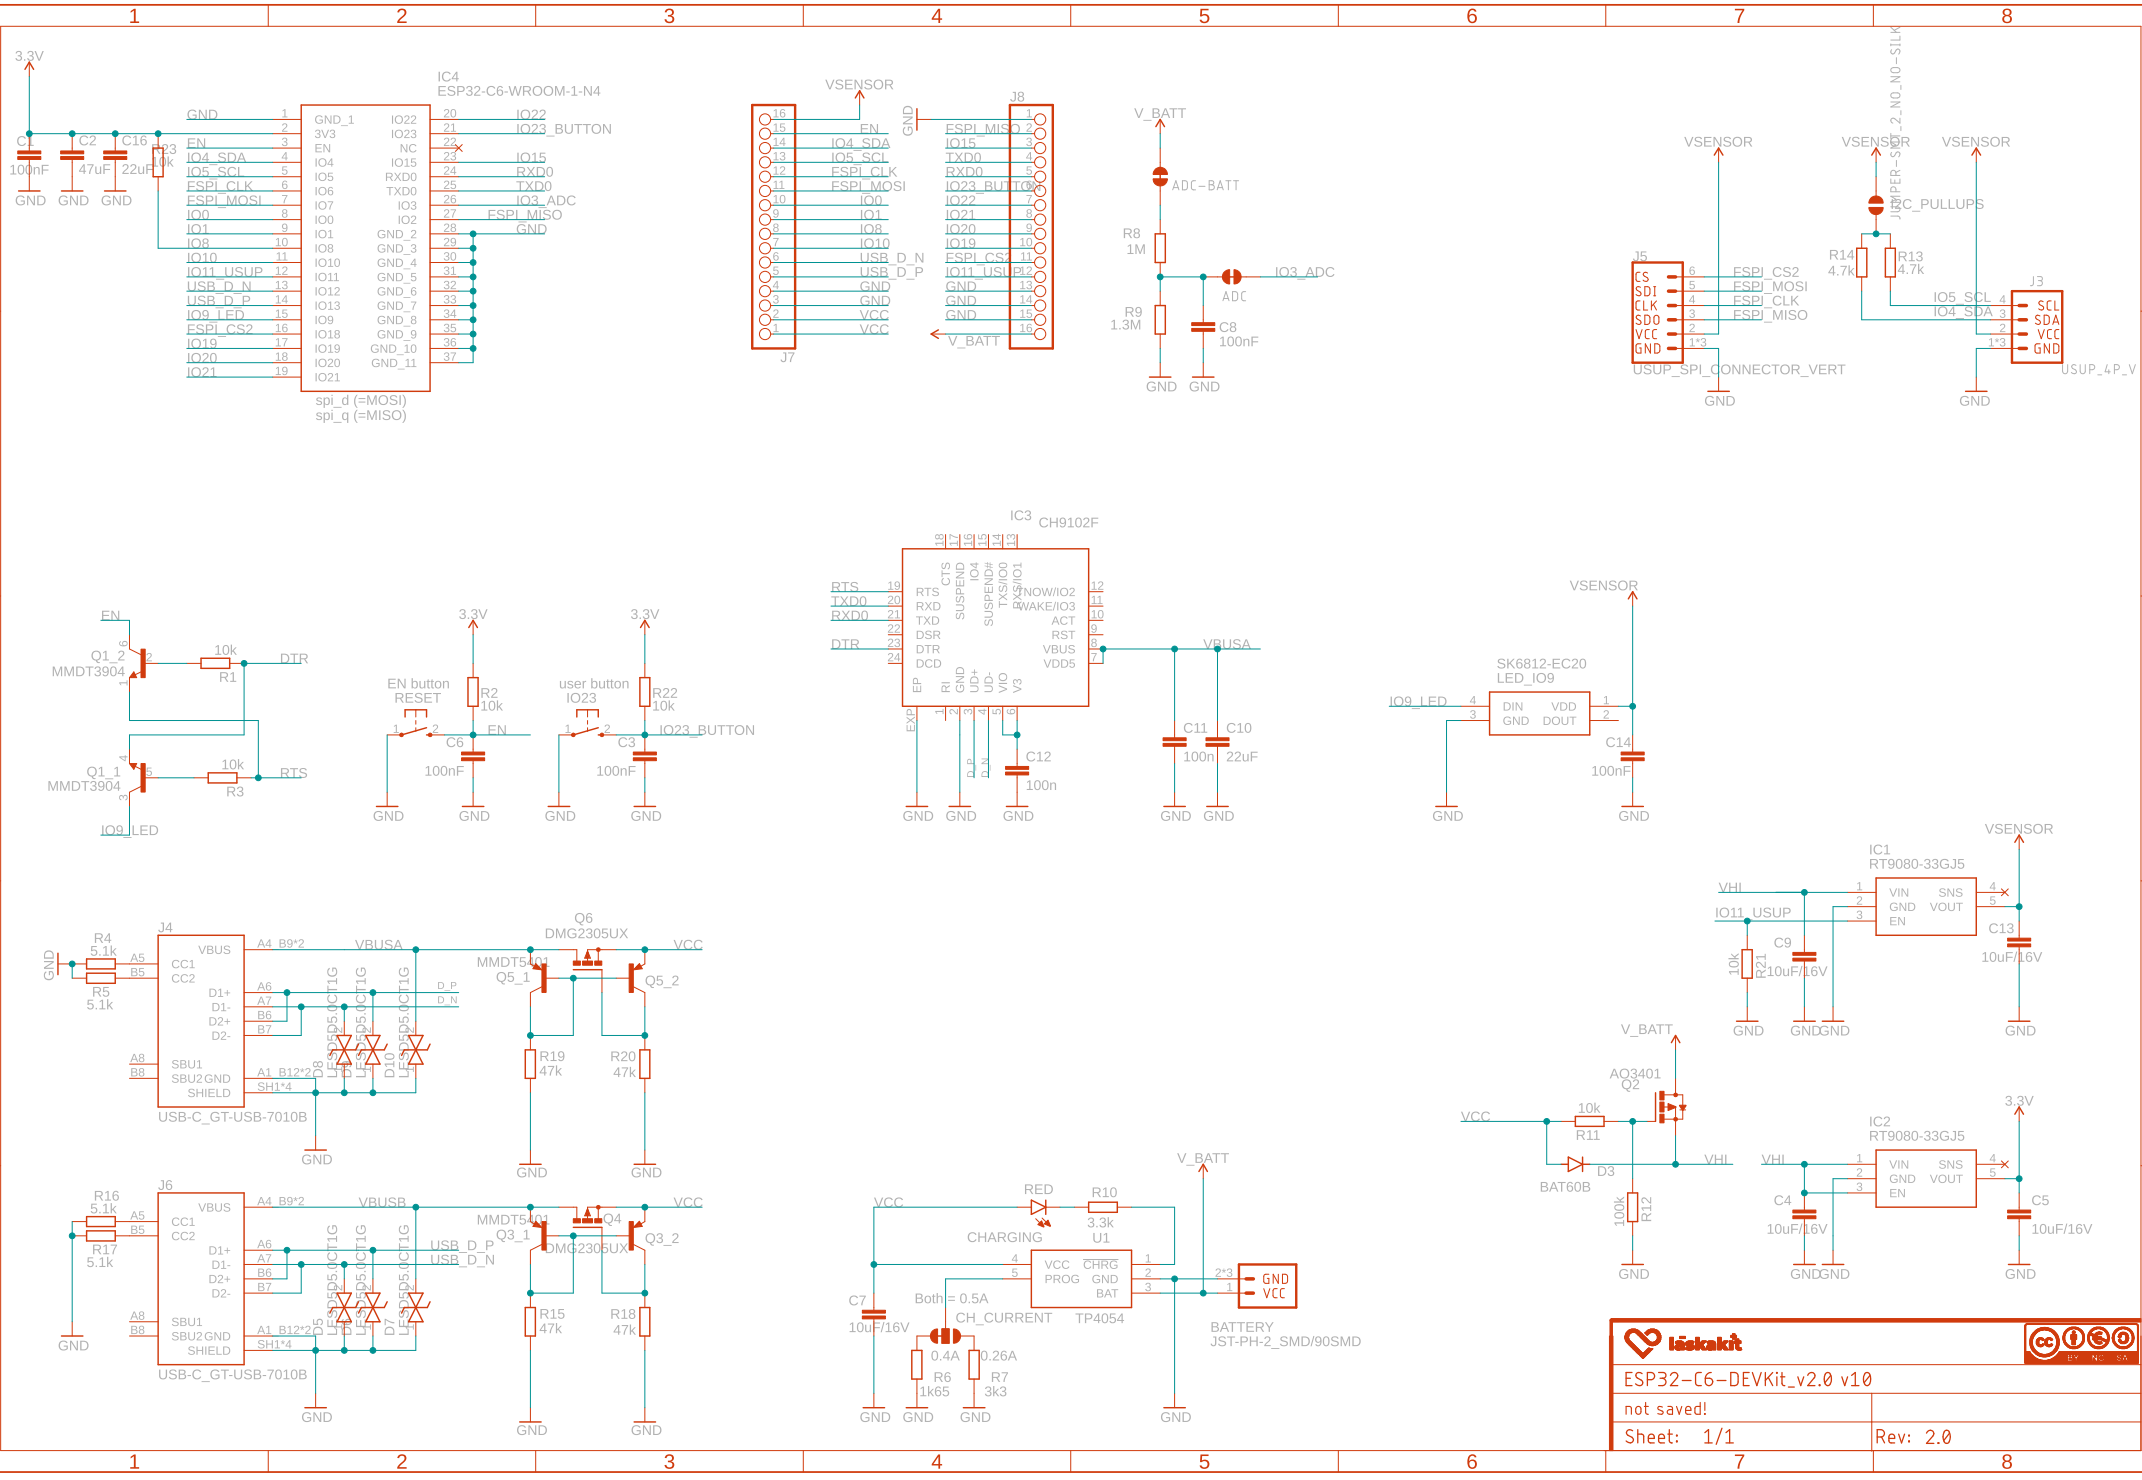

IC4
ESP32-C6-WROOM-1-N4
spi_d (=MOSI)
spi_q (=MISO)
J7
J8
V_BATT
ADC-BATT
IO3_ADC
VSENSOR
JUMPER-SOLDER_2_NO_NO-SILK
I2C_PULLUPS
J5
USUP_SPI_CONNECTOR_VERT
J3
USUP_4P_V
IC3
CH9102F
SK6812-EC20
LED_IO9
IC1
RT9080-33GJ5
IC2
RT9080-33GJ5
Q1_2
MMDT3904
Q1_1
MMDT3904
EN button
RESET
user button
IO23
IO23_BUTTON
IO9_LED
J4
J6
USB-C_GT-USB-7010B
Q6
DMG2305UX
MMDT5401
Q5_1
Q5_2
Q3_1
Q3_2
Q4
AO3401
Q2
BAT60B
D3
CHARGING
U1
TP4054
CH_CURRENT
Both = 0.5A
BATTERY
JST-PH-2_SMD/90SMD
liskakit
ESP32-C6-DEVKit_v2.0 v10
not saved!
Sheet: 1/1
Rev: 2.0