

TP 1

1) Resistence :? 3A y 120V

$$R = \frac{120V}{3A} = 4052$$

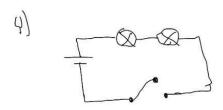


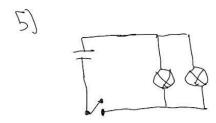

8) TELEVISOR
$$\rightarrow$$
 200W/H $\xrightarrow{\times 8}$ 7600W — CONSUMO

CALEFACTOR \rightarrow 800 W/H $\xrightarrow{\times 3}$ 2400W \rightarrow CONSUMO

 $\frac{1600}{1000} = 1.6 \text{ kW} \times \frac{60}{\text{kW}} = 996$
 $\frac{2400}{1000} = 2.4 \text{ kW} \times \frac{60}{\text{kW}} = 9194$

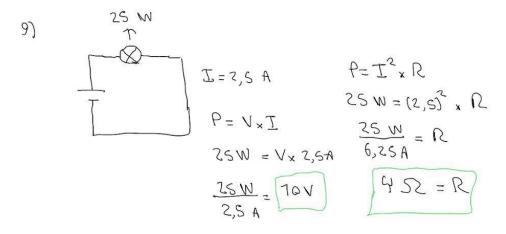

76)
$$R_{EOSTATO} \rightarrow 30 S_{0}, S_{A}$$

$$V = I \times R \implies V = 30 R \times S_{A}$$

$$150V$$

17)Las diferencias estan en que mientras que el interruptor diferencial protege contra fugas de corriente, la llave térmica protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Ambos son dispositivos importantes para garantizar la seguridad eléctrica en un circuito. La instalación típica implica colocar el interruptor diferencial al principio del circuito y la llave térmica después de él, en serie con los dispositivos eléctricos.

Parte TEÓRICA

- 3) Esta arquitectura se denomina Cliente-Servidor, la arquitectura se caracteriza por la presencia de un equipo central, llamado servidor, que proporciona recursos, datos y servicios a otros equipos, llamados clientes. Este modelo se destaca por la centralización del procesamiento, donde el servidor maneja solicitudes, procesa datos y coordina las operaciones de los clientes. Los clientes, a su vez, solicitan y reciben recursos del servidor según sea necesario.
- 11) Transmisión de datos: La transmisión de datos en el mundo de las redes y las comunicaciones es como enviar mensajes digitales de un aparato a otro, ya sea por cables o por ondas invisibles. Imagina que convertimos toda la información en pequeñas señales llamadas 'bits' y las mandamos a través de estos cables o señales inalámbricas. El objetivo es que los datos lleguen a su destino sin errores y lo más rápido posible, manteniendo su seguridad y sin que se pierda nada por el camino. Se pueden utilizar tanto senales analogicas como digitales
- 16) **Conexión a Internet**: El ISP proporciona la infraestructura necesaria para que los usuarios puedan conectarse a Internet. Esto implica tener conexiones de alta velocidad a la red de Internet.

Asignación de direcciones IP: Los ISP asignan direcciones IP a sus usuarios, ya sea de manera dinámica (cambiante) o estática (permanente), para que puedan identificarse y comunicarse en Internet.

Tecnologías que pueden emplear los ISP para el acceso de los usuarios residenciales a Internet algunas de las más comunes:

Cable coaxial: Utiliza la infraestructura de televisión por cable para ofrecer acceso a Internet de alta velocidad.

Fibra óptica: Proporciona velocidades de conexión extremadamente rápidas utilizando cables de fibra óptica. Es la tecnología más avanzada y ofrece velocidades simétricas y asimétricas.

Satélite: Utiliza satélites en órbita para proporcionar acceso a Internet en áreas remotas donde otras tecnologías no están disponibles

