


# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## Simulador de velocidad ( BT CONTROLLER )


Siga estos pasos para un uso correcto y seguro del equipo.

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

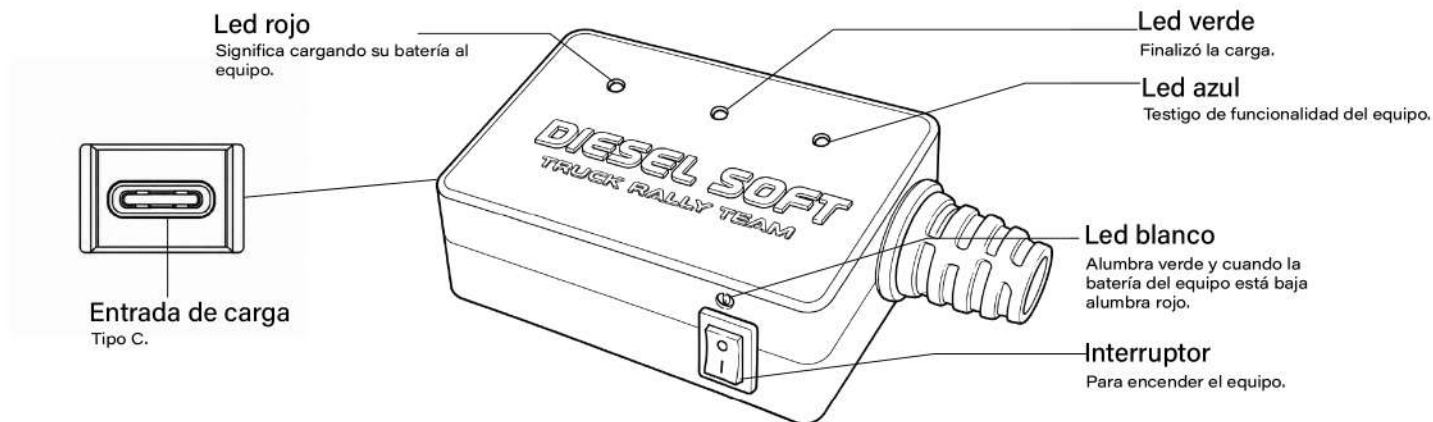


### 2. Conexión del sensor de velocidad.

Conecte el conector del sensor de velocidad de la caja en el puerto del equipo y asegúrelo girando el anillo.

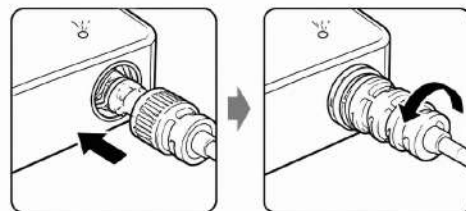

### 3. Encender el equipo.


Coloque el interruptor en la posición "I". El led azul se encenderá indicando que el equipo está funcionando.

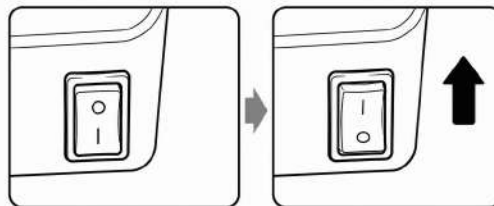

### 4. Carga de batería.

Conecte un cable Tipo C a la entrada de carga y a una fuente de 5V.

- Led rojo encendido: cargando.
- Led verde encendido: carga completa.

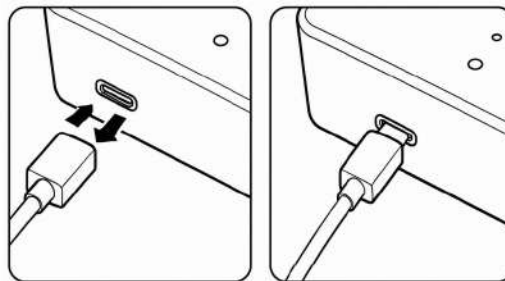

### 5. Conexión al camión.

Es necesario encender el equipo antes de conectar al camión. Una vez encendido, conecte el equipo al sistema del camión según las indicaciones del fabricante.



- Utilice el equipo únicamente para la simulación de velocidad.
- No mojar. No exponer a golpes o temperaturas extremas.

**IMPORTANTE:** encienda el equipo antes de conectarlo al camión.