

/itancia

Mise en réseau – OXO Connect





Points à vérifier

Points à vérifier /

Version et licences

- Version de l'OXO, il doit toujours être dans le dernier palier

Permet d'avoir les derniers correctifs

- Licences des 2 OXO :

- Canaux accès SIP : DSP Pour les trunks

⚠ Les canaux disponibles via les licences sont communs au Trunk Opérateur et au Trunk Inter-site, il faut donc bien penser à additionner les 2 à la commande (ex: 4 Canaux Opérateur + 12 Canaux Intersite = 16 Canaux dans les licences nécessaire)

OXO A


	Autorisé par clé logicielle	Réellement activé
Service téléphonique ISVPN	Indispo.	Indispo.
Protocole téléphonique QSIG+	Indispo.	Indispo.
Canaux B	Indispo.	Indispo.
Canaux accès SIP	30	30
2 canaux B pour cartes mixtes	Indispo.	Indispo.

OXO B

	Autorisé par clé logicielle	Réellement activé
Service téléphonique ISVPN	Valide	Valide
Protocole téléphonique QSIG+	Valide	Valide
Canaux B	120	120
Canaux accès SIP	22	22
2 canaux B pour cartes mixtes	48	48

Points à vérifier /

Topologie

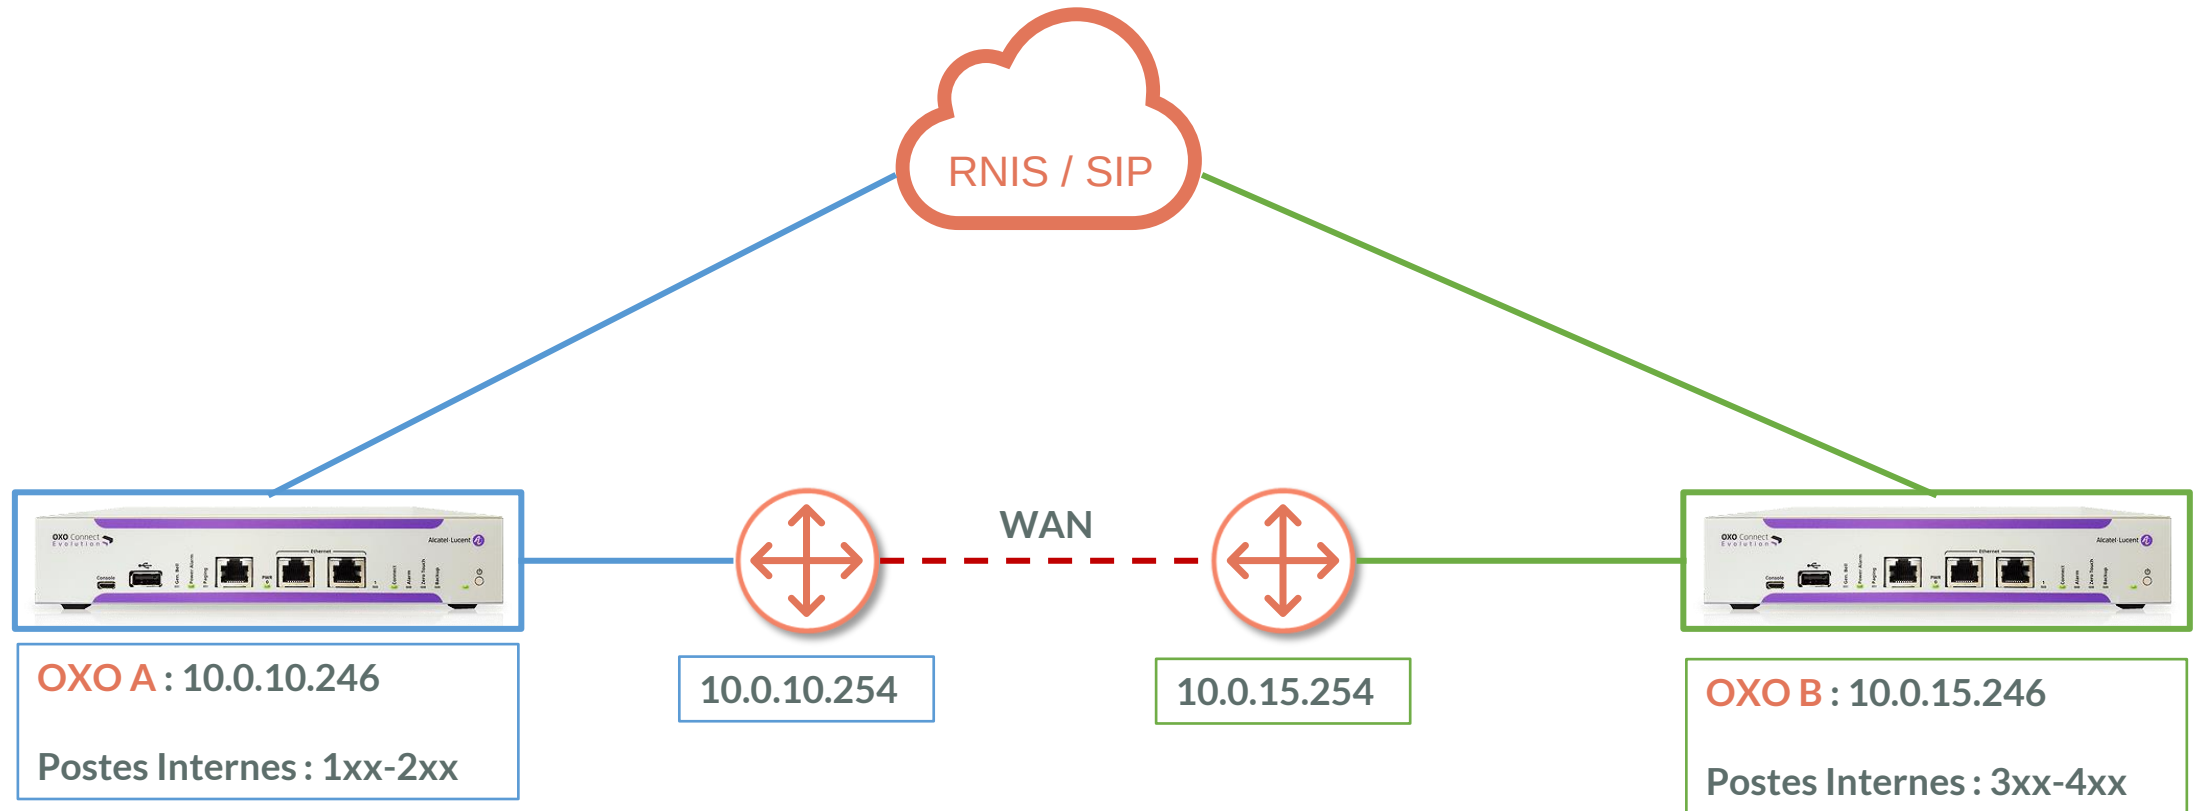



Configuration de l'intersite

*Toutes les opérations qui vont suivre sont à
effectuer sur chacun des OXO*

Création des Gateways

- Créer une Gateway avec les paramètres suivants :

- **@ IP** = **@IP OXO Distant**
- **Transport** = **UDP**
- **Outbound Proxy** = **@IP OXO Distant**

OXO A

Détail des paramètres de la Gateway

Identité		Protocole		Topologie	
Général	Proxy du domaine	Enregistrement	Média	DNS	
Type d'IP	Statique				
Adresse IP	10.0.15.246				
Nom d'hôte					
Mode de transport par défaut	UDP				
Nom de domaine cible					
Nom Domaine Local					
Realm					
Port SIP distant	5060				
Outbound Proxy IP	10.0.15.246				
Outbound Proxy					

OXO B

Détail des paramètres de la Gateway

Protocole		Topologie		Sécurité	
Général	Proxy du domaine	Enregistrement	Média	DNS	Identité
Type d'IP	Statique				
Adresse IP	10.0.10.246				
Nom d'hôte					
Mode de transport par défaut	UDP				
Nom de domaine cible					
Nom Domaine Local					
Realm					
Port SIP distant	5060				
Outbound Proxy IP	10.0.10.246				
Outbound Proxy					

Création des Gateways

- Créer une nouvelle numérotation publique SIP et la laisser par défaut

Numérotation Publique SIP										
Index	Format Appelant (en Sortie)	Préfi...	Format Appelé (en So...	Préfixe A...	Préfix...	Format Appelant (en Entrée)	Préfixe Appelant (en Entrée)	Format Appelé (en Entrée)	Préfixe Appelé (en Entrée)	Numéro CLIP/...
2	National sans préfixe inter-zone		National/International			National		National		
1	Canonique	+	Canonique	+		Canonique/International	+	Canonique/International	+	

- Renseigner ensuite l'index de la numérotation dans les GW et cocher « Table de fin de numérotation utilisée »

Détail des paramètres de la Gateway

Protocole
Topologie
Sécurité

Général
Proxy du domaine
Enregistrement
Média
DNS
Identité

Index
3

Label Index Gateway
OXO_Business

Numérotation

Index Format Numéros SIP
1

Timeout de fin de numérotation
5,0 s

☒ Table de fin de numérotation utilisée

Création des Accès

- Créer un accès SIP avec le nombre de canaux voulu et pointant vers la GW que l'on vient de faire

VoIP-Accès

Adr.Phy. Type Identif. Canaux d'accès

Compteurs de taxation

CPT part. 0 R&Z

CPT cumul. 0

☒ Mode réservé
Réserver des licences 'Canaux accès SIP'

☐ Hors service (logique)

☐ Réseau public

Gateway SIP

Index Gateway 3 - OXO_Business

Etat Activité Gateway Activé

Numéro CLIP/COLP personnalisé

Répertoire

Dist. appel

Catég. d. liais.

OK Annuler

Création des Faisceaux

- Créer un faisceau secondaire puis mettre l'accès SIP vers notre OXO distant à l'intérieur

Attention à bien changer la discrimination du faisceau

Liste des faisceaux

☒ Index ☐ N° An ☐ Type ☐ Nom

4 452 Séquentiel OXO_Business

Modifier
Détails

1		Séquentiel	
2	450	Séquentiel	OpenIP
3	451	Séquentiel	RB
4	452	Séquentiel	OXO_Business
5	453	Séquentiel	
6	454	Séquentiel	
7	455	Séquentiel	

Faisceaux : détails

Index N° An Type Nom

4 452 Séquentiel OXO_Business

Adr.Phy. Type d'accès Identif. Nbre canaux

95-003-01 VoIP V003 6

Ajouter
Effacer
Modifier
Haut
Bas
Catég. d. liais.

OK Annuler

Catégories de liaison

Accès aux faisceaux		Discrimination	
Catégorie	C.L.3	Voix Catég.	Données C.L.2
Normal	2	Norm. 1	1
Restreint	2	Restr. 1	1

OK Annuler

Gestion du plan de numérotation

- Plan de numérotation interne de l'OXO A

- L'entrée « faisceau secondaire » doit correspondre aux postes distants

Fonction	Début	Fin	Base	TMN	Priv
Poste	100	199	100	Abs.	Non
Poste	200	299	200	Abs.	Non
Faisceau Secondaire	300	399	ADL	Cons.	Oui
Faisceau Secondaire	400	499	ADL	Cons.	Oui

- Plan de numérotation privé de l'OXO A

- L'entrée doit correspondre aux postes internes

Fonction	Début	Fin	Base	TMN	Priv
Poste	100	199	100	Abs.	Non
Poste	200	299	200	Abs.	Non

Gestion du plan de numérotation

- Plan de numérotation interne de l'OXO B

- L'entrée « faisceau secondaire » doit correspondre aux postes distants

Fonction	Début	Fin	Base	TMN	Priv
Faisceau Secondaire	100	199	ADL	Cons.	Oui
Faisceau Secondaire	200	299	ADL	Cons.	Oui
Poste	300	399	300	Abs.	Non
Poste	400	499	400	Abs.	Non

- Plan de numérotation privé de l'OXO B

- L'entrée doit correspondre aux postes internes

Fonction	Début	Fin	Base	TMN	Priv
Poste	300	399	300	Abs.	Non
Poste	400	499	400	Abs.	Non

Gestion de l'ADL

- Créer les entrées suivant sur l'**OXO A** et l'**OXO B**
 - Réseau = Privé
 - Préfixe / Remplacer = Correspond au 1^{er} chiffre des postes distants
 - Gamme = Début et fin de la séquence de numéros interne
 - Liste fsc = Sélectionner un numéro de faisceau (indépendant des index systèmes)
 - Appelé = « hom » car PABX de même type

Tableau ADL										
Activation	Réseau	Préfixe	Gamme	Remplacer	Liste Fsc.	Appelé(ISVP...	Remarque	Taxation	Appelant	Appelé/PP
Oui	pub	0		0	1	het	Sip	Vide	implicite	implicite
Oui	priv	3	00-99	3	3	hom	Intersite	Vide	implicite	implicite
Oui	priv	4	00-99	4	3	hom	Intersite	Vide	implicite	implicite
Oui	pub	1		1	1	het	Sip	Vide	implicite	Numéros AbrégésPub
Oui	pub	3		3	1	het	Sip	Vide	implicite	Numéros AbrégésPub
Oui	urg				1	het	Sip	Vide	implicite	implicite

Tableau ADL										
Act...	Rés...	Préfixe	Gamme	Remplacer	Liste Fsc.	Appelé(ISVPN/H4...	Remarque	Taxation	Appelant	Appelé/PP
Oui	pub	BBB	0-9		2	het	Rainbow	Vide	implicite	implicite
Oui	priv	1	00-99	1	3	het	Intersite	Vide	implicite	implicite
Oui	priv	2	00-99	2	3	het	Intersite	Vide	implicite	implicite
Oui	pub	0		0	1	het	Sip	Vide	implicite	implicite
Oui	pub	1		1	1	het	Sip	Vide	implicite	Numéros Abré...
Oui	pub	3		3	1	het	Sip	Vide	implicite	Numéros Abré...
Oui	urg				1	het	Sip	Vide	implicite	implicite

Gestion de l'ADL

- Faire le lien entre les faisceaux dans l'ADL et les faisceaux système contenant les accès SIP

Listes des Faisceaux							
Liste	Index	N° An.	Ident.	Opérateur/D...	Préfixe...	Code client	Tonalité/Pa...
1	2	*500		Aucun		Aucun	Aucun
2	6	*504		Aucun		Aucun	Aucun
3	4	*502		Aucun		Aucun	Aucun

Listes des Faisceaux							
Liste	Index	N° An.	Ident.	Opérateur/Destination	Préfixe ...	Code client	Tonalité...
1	2	450		Aucun		Aucun	Aucun
2	3	451		Aucun		Aucun	Aucun
3	4	452		Aucun		Aucun	Aucun

Table de fin de numérotation

- (optionnel) Introduire les numéros interne de l'OXO distant pour permettre un lancement direct des numéros au moment de l'appel

Dans le cas où vous ne souhaitez pas modifier la table, il est possible de modifier la tempo de lancement de l'appel au-dessus du paramètre « Table de fin de numérotation utilisée » dans la GW

Table des préfixes de fin de numérotation

Cpt. de référence

Préfixe Compteur

Ajouter

Effacer

Modifier

*	0	Num. ouverte
0	10	Num. fermée
00	0	Num. ouverte
0700	14	Num. fermée
1	0	Num. ouverte
3	3	Num. fermée
4	3	Num. fermée
52	4	Num. fermée

OK Annuler

Table des préfixes de fin de numérotation

Cpt. de référence

Préfixe Compteur

Ajouter

Effacer

Modifier

#	0	Num. ouverte
*	0	Num. ouverte
0	10	Num. fermée
0032	0	Num. ouverte
0700	14	Num. fermée
1	3	Num. fermée
2	3	Num. fermée
3	4	Num. fermée

OK Annuler

./itancia

**Conjuguons innovation
& durable**

www.itancia.com



« Il n'est pas question de choisir entre écologie et business, mais d'agir pour leur synergie »