


1、在工程名上点击右键——属性

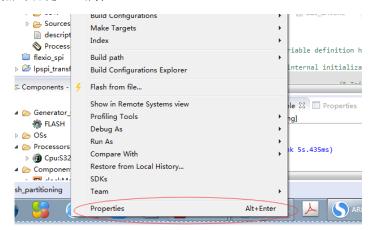


2、勾选上 Create flash image

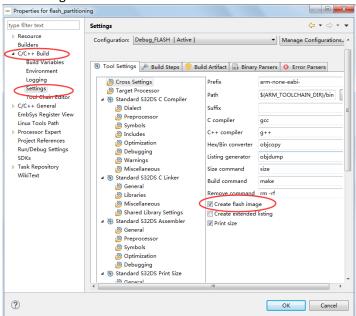

3、点击应用

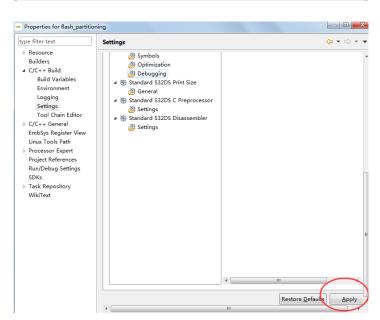

4、选择对应的选项 HEX S19 BIN

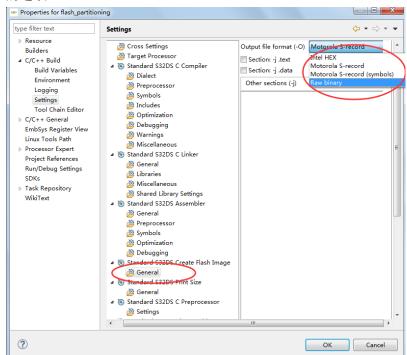

5、工程文件夹位置-Debug_FLASH

