


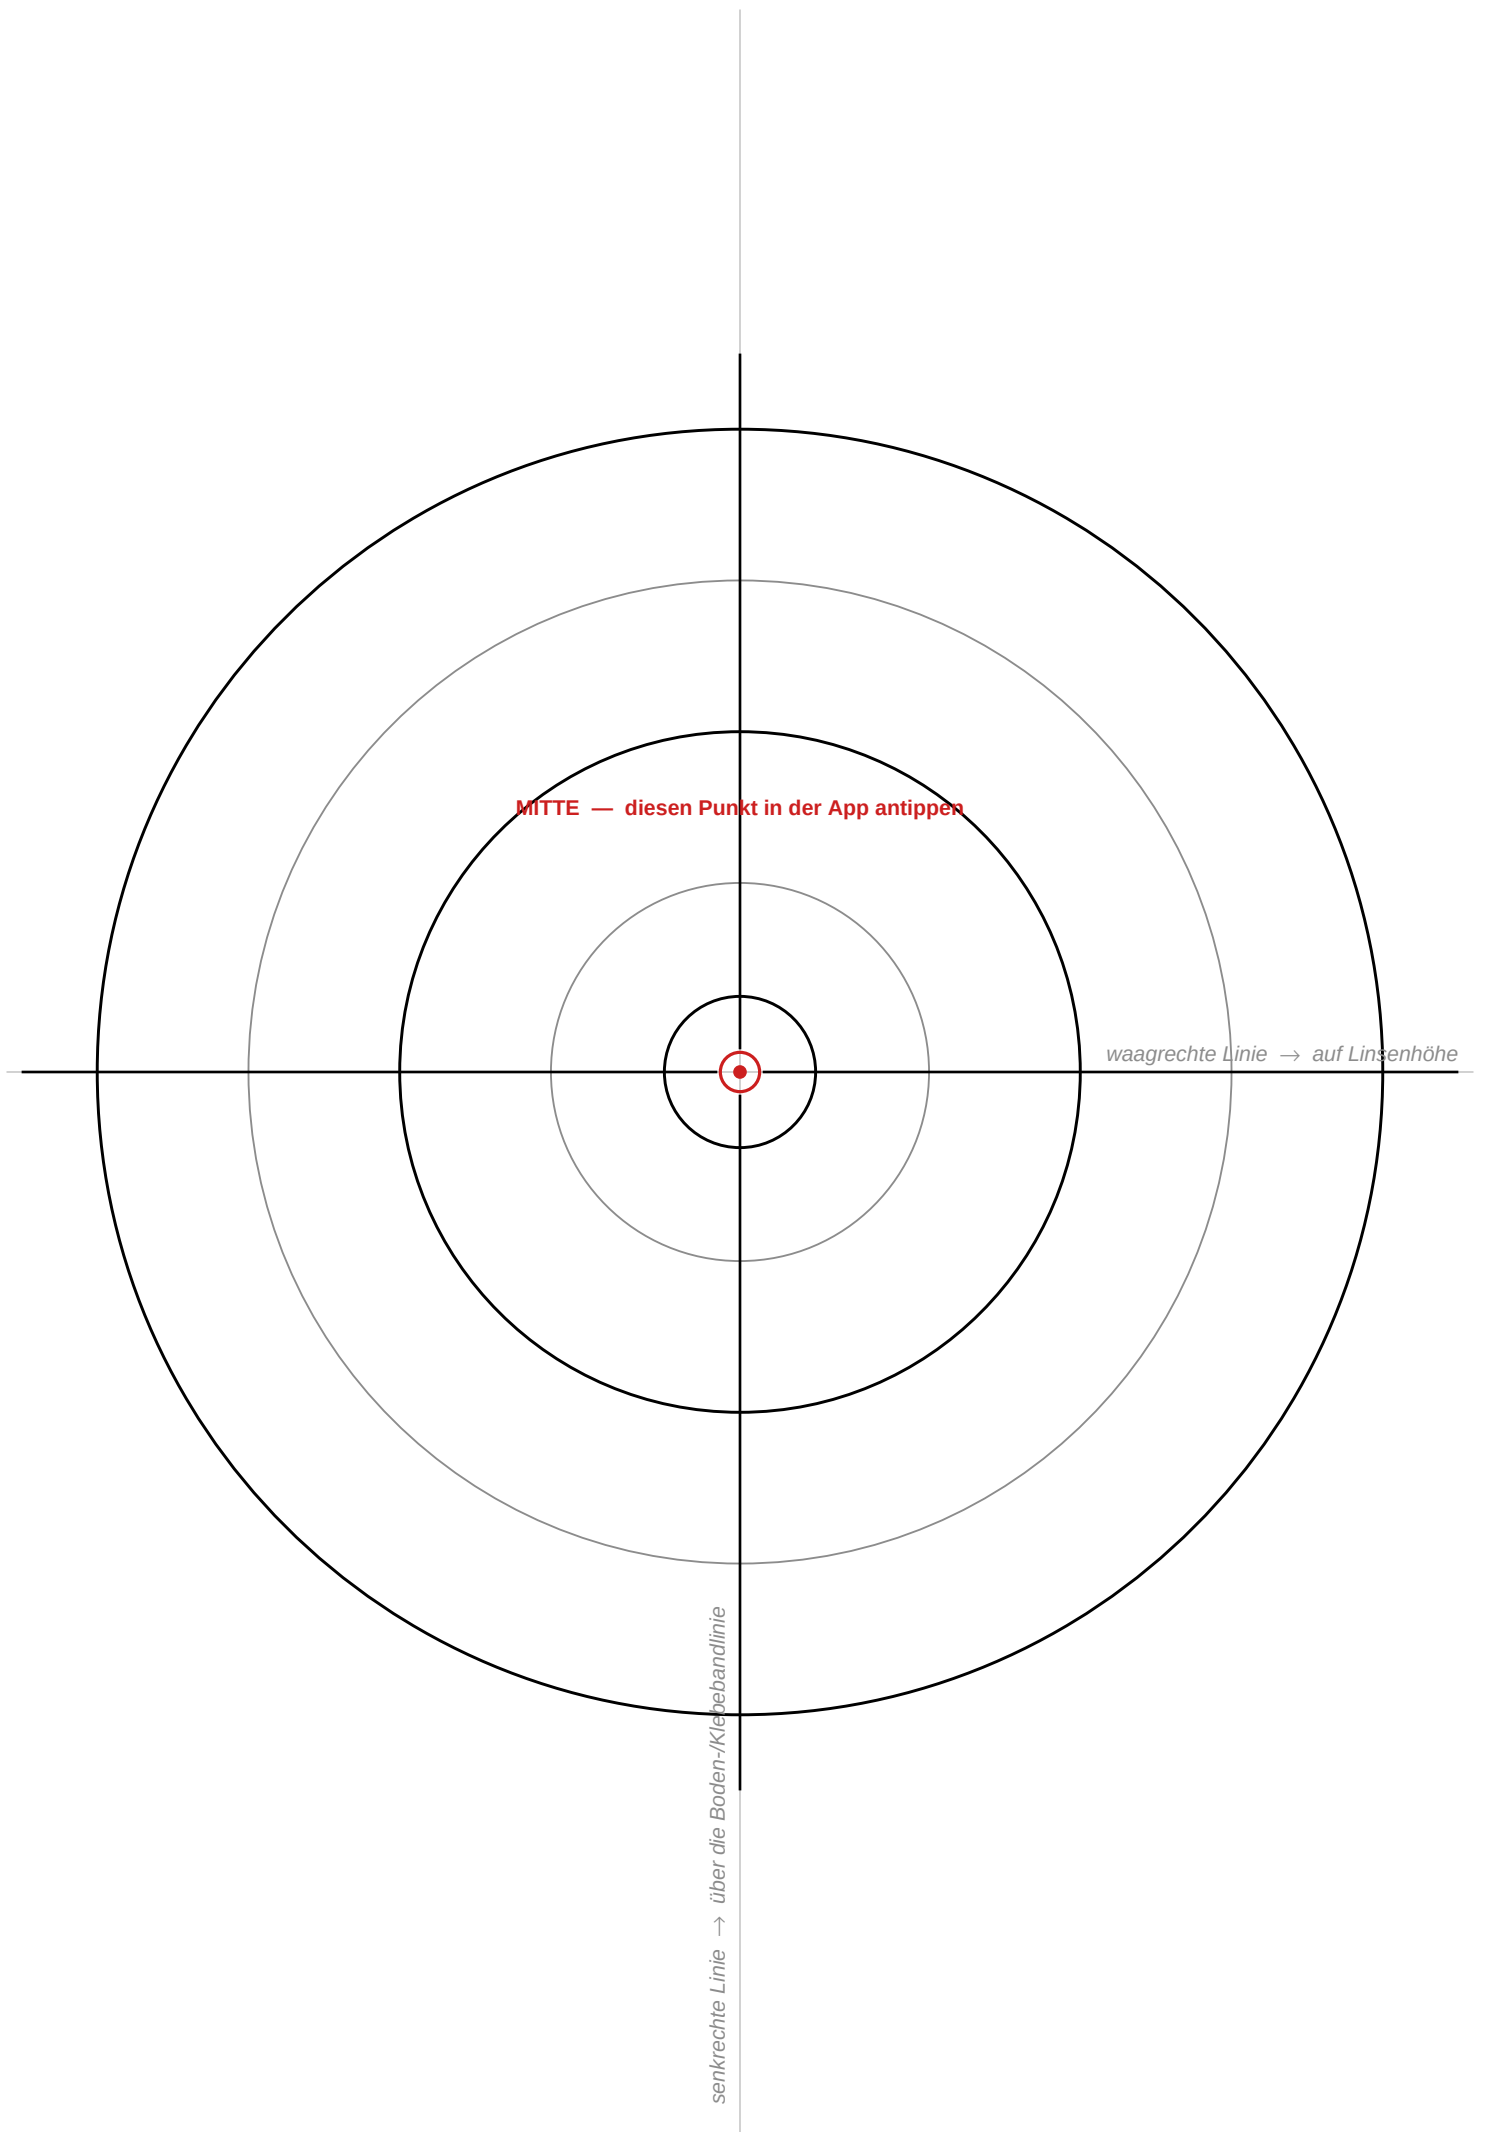

h.o.u.n.d. — Kalibrier-Zielscheibe

iPhone 13 Pro Max · Aufstell-Abstand 2 m


So baust du auf:

1. Seite 1 in ORIGINALGRÖSSE drucken (100 %, NICHT 'an Seite anpassen').
2. Klebeband-Linie auf den Boden. Handy hochkant ans eine Ende, exakt mittig entlang der Linie.
3. Scheibe in 2 m auf die Linie stellen. Die senkrechte Linie der Scheibe genau über die Bodenlinie ausrichten (in Flucht).
4. Mittelpunkt auf Linsenhöhe bringen (Höhe der Kamera mit Lineal messen, $\pm 1\text{--}2$ cm genau).
5. In der App: Wasserwaage auf 0° , dann den roten Mittelpunkt auf dem Screen antippen. Fertig — Offset ist gespeichert.

Tipp: Je genauer Linsenhöhe und Flucht stimmen, desto präziser der Offset.

10 cm Höhenfehler auf 2 m sind bereits $\sim 3^\circ$ — also sauber messen.

Druck-Kontrolle



Dieser Balken muss mit dem Lineal exakt 100 mm sein.

Stimmt er nicht → Druck-Skalierung korrigieren und neu drucken.