
## **Arquitectura de Computadoras**

# Clase 10 Procesamiento paralelo

## Introducción al procesamiento paralelo

- Sea cual sea el nivel de prestaciones, la demanda de máquinas de mayor rendimiento seguirá existiendo.
  - Mejorar el rendimiento de una máquina con un solo procesador.
    - Paralelismo a nivel instrucción ILP
  - Arquitecturas de sistemas con varios procesadores.
    - Paralelismo a nivel proceso

# Taxonomía de las arquitecturas

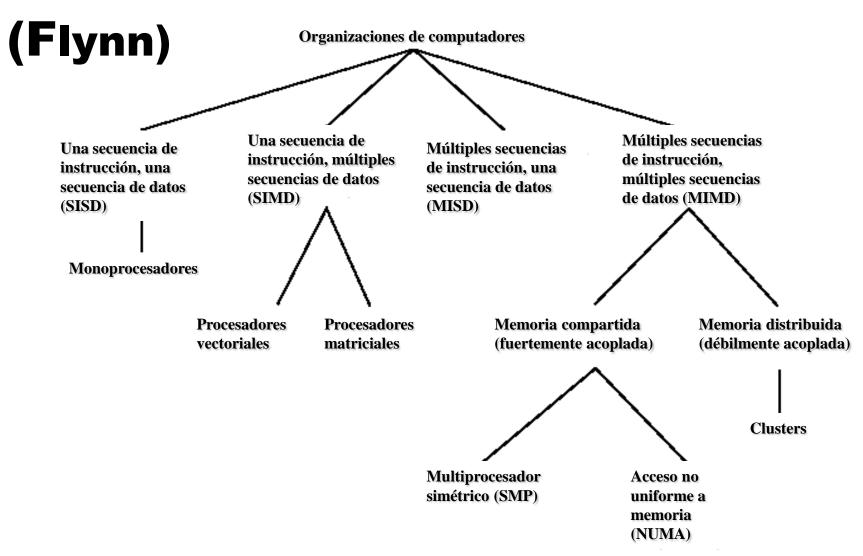

# Categorías de Computadoras

#### SISD

• una secuencia de instrucciones y una secuencia de datos

#### SIMD

 una secuencia de instrucciones y múltiples secuencias de datos

#### MISD

múltiples secuencias de instrucciones y una secuencia de datos


#### MIMD

 múltiples secuencias de instrucciones y múltiples secuencias de datos

#### SISD

- Un único procesador interpreta una única secuencia de instrucciones (SI).
- Datos almacenados en una única memoria(UM)
- Computadoras monoprocesador.


## Organización SISD

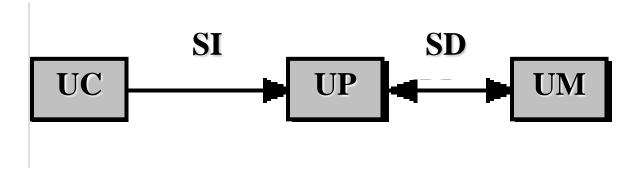

#### SIMD

- Una única instrucción máquina controla paso a paso la ejecución simultánea de un cierto número de elementos de proceso (EP).
- Cada elemento de proceso tiene una memoria dedicada (ML).
- Cada instrucción es ejecutada por cada procesador, con un conjunto de datos diferentes.
- Procesadores vectoriales y matriciales.

# Organización SIMD

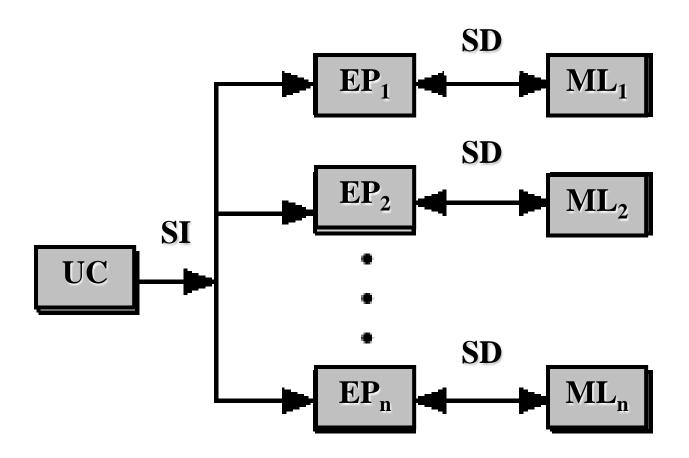

## Matricial?, vectorial?, paralelo?

- Computadora con una única "unidad de control" y una matriz de elementos "computacionales".
- Tipos de instrucciones de procesador:
  - Extensiones de las instrucciones escalares:
    - Sumar, almacenar, multiplicar, etc. se convierten en operaciones vectoriales ejecutadas en todos los procesadores de modo simultáneo
  - Debe añadirse la capacidad de transferir al conjunto de instrucciones los datos escalares y vectoriales entre procesadores: atributos de un "lenguaje paralelo".


#### **MISD**

- Se transmite una secuencia de datos a un conjunto de procesadores.
- Cada procesador ejecuta una secuencia de instrucciones diferente.
- Esta estructura nunca ha sido implementada.


#### **MIMD**

- Un conjunto de procesadores ejecuta secuencias de instrucciones diferentes en simultáneo.
- Conjuntos de datos diferentes.
- Se pueden dividir según la forma de comunicarse
  - Memoria compartida
    - SMP (multiprocesadores simétricos) y sistemas NUMA
  - Memoria distribuida
    - Clusters

#### Organización MIMD de memoria compartida

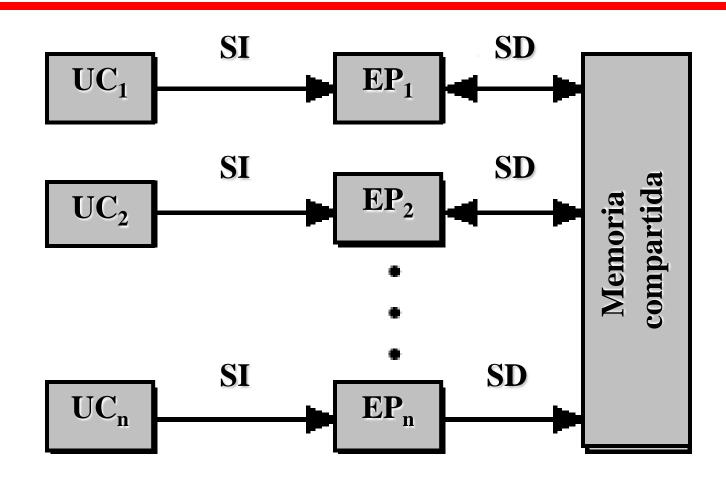

## Organización MIMD de memoria distribuida

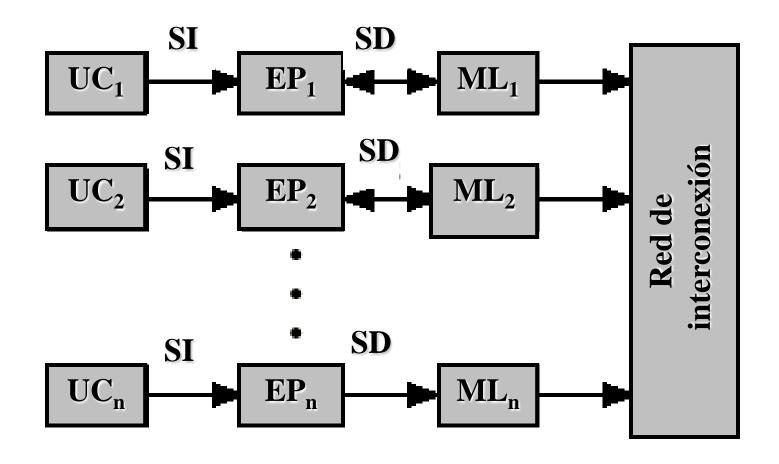

## Multiprocesador simétrico - SMP

- Computadora autónoma con las siguientes características:
  - Dos o más procesadores similares de capacidades comparables
  - Comparten la memoria principal y las E/S.
  - Interconectados mediante un bus u otro tipo de sistema de interconexión.
  - Tiempo de acceso a memoria similar para todos los procesadores (UMA).
  - Todos los procesadores pueden desempeñar las mismas funciones.
  - Sistema operativo integrado, que proporciona la interacción entre los procesadores y sus programas.


## Ventajas potenciales de un SMP

- Mayores prestaciones
  - si el trabajo a realizar puede organizarse en paralelo.
- Buena disponibilidad
  - un fallo en un procesador no detendrá la computadora
- Crecimiento incremental
  - Se pueden añadir más procesadores.
- Escalado
  - En función de la cantidad de procesadores
- Cuidado: Bus compartido

## Bus de tiempo compartido (desventajas)

- La prestación está limitada por el tiempo de ciclo del bus.
- Cada procesador debería estar equipado con una memoria cache para mejorar las prestaciones
  - Se reduciría el número de accesos.
- Se pueden producir problemas de coherencia de cache
  - Este problema debe ser resuelto por el hardware
    - Protocolos de sondeo y protocolos de directorio.

## Arquitectura de un SMP

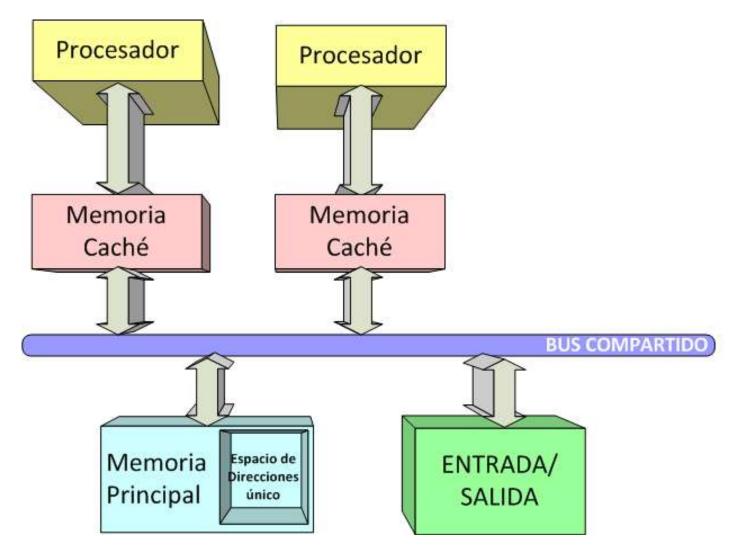


#### "Clusters"

- Computadoras completas interconectadas que trabajan conjuntamente como un único recurso
  - ilusión de que se trata de una única máquina.
- Cada computadora se denomina "nodo".
- Prestaciones y disponibilidad elevadas.
- Aplicaciones propias de un servidor.
- Son la alternativa a los SMP.

#### Beneficios del "cluster"

- Escalabilidad absoluta.
- Escalabilidad incremental.
- Alta disponibilidad.
- Mejor relación precio/prestaciones.

## Arquitectura de un cluster

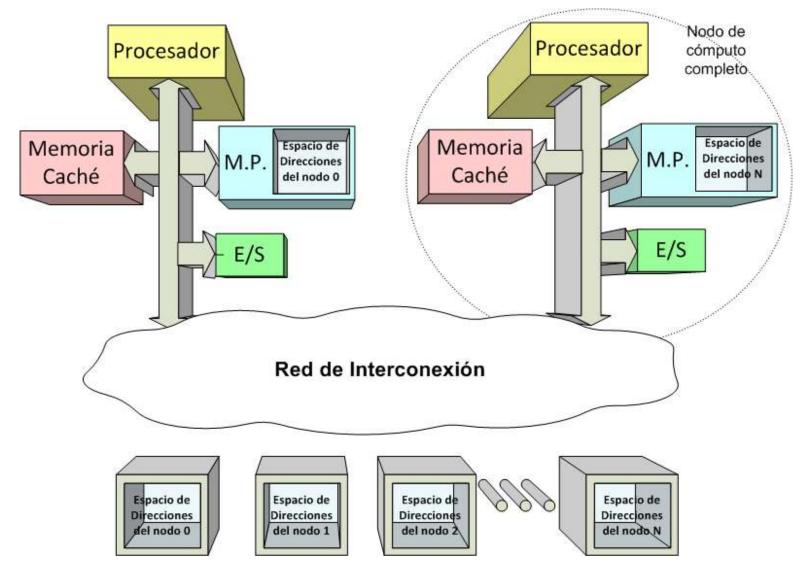

#### **Cluster vs SMP**

#### Ambos:

- dan soporte a aplicaciones de alta demanda de recursos
- disponibles comercialmente (SMP es mas antiguo)

#### SMP:

- Mas fácil de administrar y configurar
- Cercano a los sistemas de un solo procesador
  - La planificación (scheduling) es la diferencia principal
  - Menos espacio físico / Menor consumo de potencia

#### Cluster:

- Superior escalabilidad incremental y absoluta
- Superior disponibilidad
  - Redundancia

# Términos UMA, NUMA, CC-NUMA


#### Todos los procesadores tienen acceso a toda la memoria

- Usan 'load' y 'store'
- UMA Uniform memory access
  - Igual tiempo de acceso a todas las regiones de memoria
  - Igual tiempo de acceso a memoria para los diferentes procesadores
- NUMA Nonuniform memory access
  - EL tiempo de acceso de un procesador difiere dependiendo de la región de memoria que accede
  - Diferentes procesadores acceden a diferentes regiones de memoria a diferentes velocidades
- CC-NUMA cache coherente NUMA
  - Es un NUMA que mantiene coherencia de cache entre las cache de los distintos procesadores


#### **Motivación NUMA**

- SMP tiene límite práctico en su número de procesadores
  - entre 16 y 64 por degradación de prestaciones
- En clusters cada nodo tiene su propia memoria principal
  - Aplicaciones no 'ven' la memoria global
  - Coherencia de cache mantenida por software no por hardware
- NUMA retiene las características tipo SMP y brinda multiprocesamiento a gran escala
- ej. SGI Origin de Silicon Graphics es NUMA con 1024 MIPS R10000
   Objetivo NUMA: tener una memoria transparente del sistema y permitir nodos, cada uno con su propio bus o sistema de conexión interna

# Organización CC-NUMA

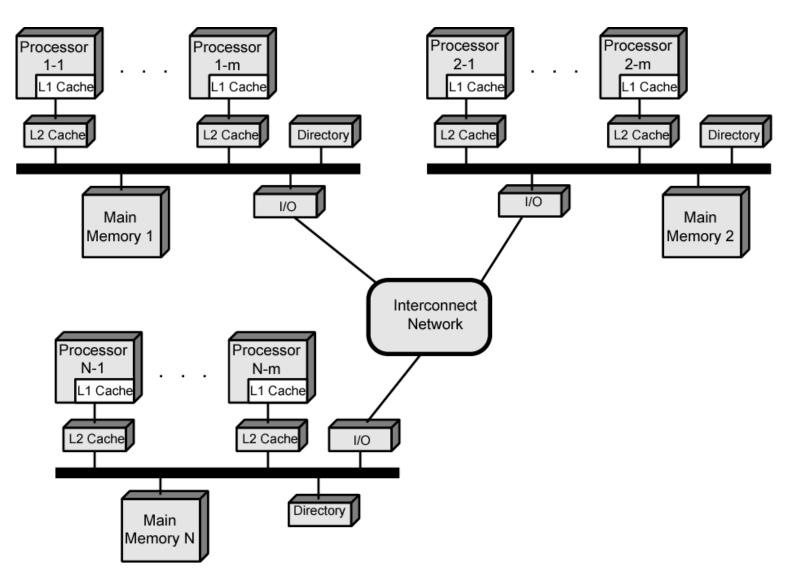

## Arquitectura de memoria compartidadistribuida

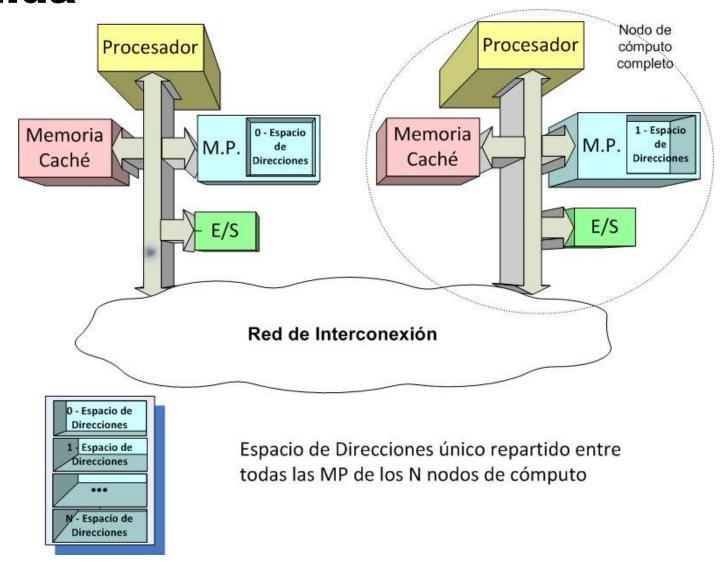

## **Operación CC-NUMA**

- Cada procesador tiene cache L1 y L2
- Cada nodo tiene su propia memoria principal
- Nodos conectados por algún tipo de red
- Cada procesador 've' un único espacio de direcciones de memoria
- Orden de acceso a memoria:
  - cache L1 (local al procesador)
  - cache L2 (local al procesador)
  - Memoria principal (local al nodo)
  - Memoria remota
    - Petición por red
- Automático y transparente

## Procesamiento Multihebra (Multithreading)

- Aumento de paralelismo de instrucciones
  - Sin el aumento de complejidad y consumo de potencia de la segmentación de cauce y los superescalares
- La secuencia de instrucciones se divide en secuencias más pequeñas llamadas hebras (threads) que pueden ejecutarse en paralelo
- Amplia variedad de diseños multihebra.

# Términos: Hebra y Proceso

- Concepto de Hebra en procesadores multihebra puede no ser el de S.O. multiprogramados.
- Proceso
  - Un programa 'corriendo' en una computadora
    - Propiedad de Recursos
      - Espacio de direcciones virtuales para almacenar la imágen de un proceso (code, data, stack, etc)
    - Planificación/ejecución
      - Hay camino de ejecución (traza)
- Conmutación de Proceso (process switch)

# Términos: Hebra y Procesos (2)

- Hebra (thread)
  - Unidad de trabajo de un proceso que puede asignarse
  - Incluye un contexto de procesador (incluido PC y SP) y área de datos para su pila (stack)
  - Se ejecuta secuencialmente.
  - Interrumpible. El procesador cambiaría a otra hebra
- Conmutación de hebra (thread switch)
  - Cambio de control del procesador entre hebras de un mismo proceso
    - Usualmente menos costosa que la conmutación de proceso


# Multihebra implícito y explicito

- Multihebra explícito
  - Ejecución concurrente de instrucciones de diferentes hebras explícitas
    - Mezcla de instrucciones de diferentes hebras en cauces compartidos
    - Ó por ejecución paralela en cauces paralelos
  - Todos los procesadores comerciales lo usan
- Multihebra implícito
  - Ejecución concurrente de varias hebras extraídas de un único programa secuencial.
    - Definidas estáticamente por el compilador ó dinámicamente por el hardware


#### **Procesador multihebra**

- PC (contador de programa) distinto para cada hebra que pueda ejecutarse concurrentemente.
  - Cantidad y tipo de HW para ejecución concurrente
- Se trata cada hebra separadamente
  - Predicción de saltos, renombre de registros y etc para optimizar ejecución.
    - Paralelismo entre hebras
- Aproximaciones con ejecución simultánea real
  - Multihebra simultánea (SMT) Pentium 4 HT
  - Multiprocesador monochip

## Arquitecturas on chip (memoria compartida)

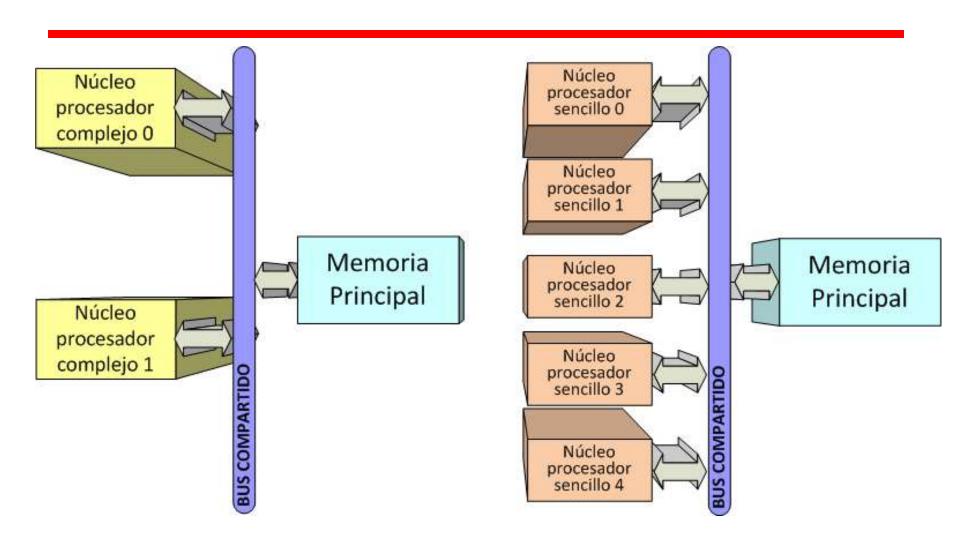



## Arquitecturas on chip (memoria compartida) (2)

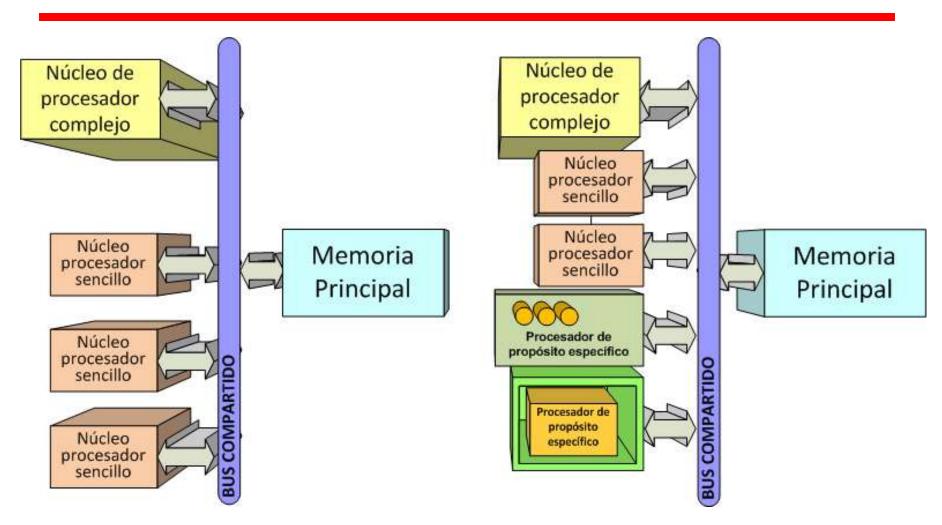

Arquitecturas on chip

(memoria distribuida)
(3)

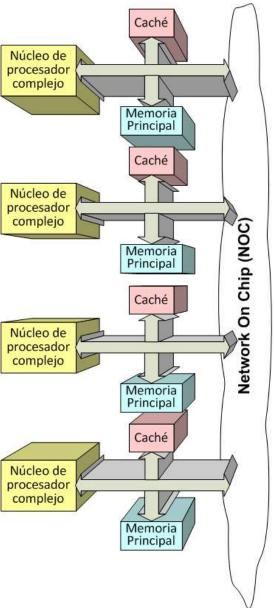

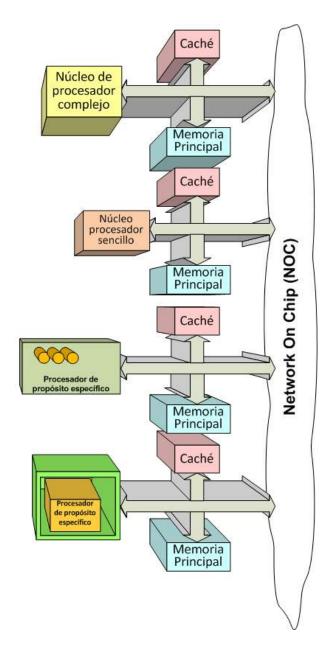

#### Lecturas recomendadas

- Organización y Arquitectura de Computadoras, William Stallings, Capítulo 16 de 5<sup>ta</sup> edición ó Capítulo 18 de 7<sup>ma</sup> edición.
- Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras,
   M. Beltrán y A. Guzmán, Capítulo 5 de 1<sup>ra</sup> edición.