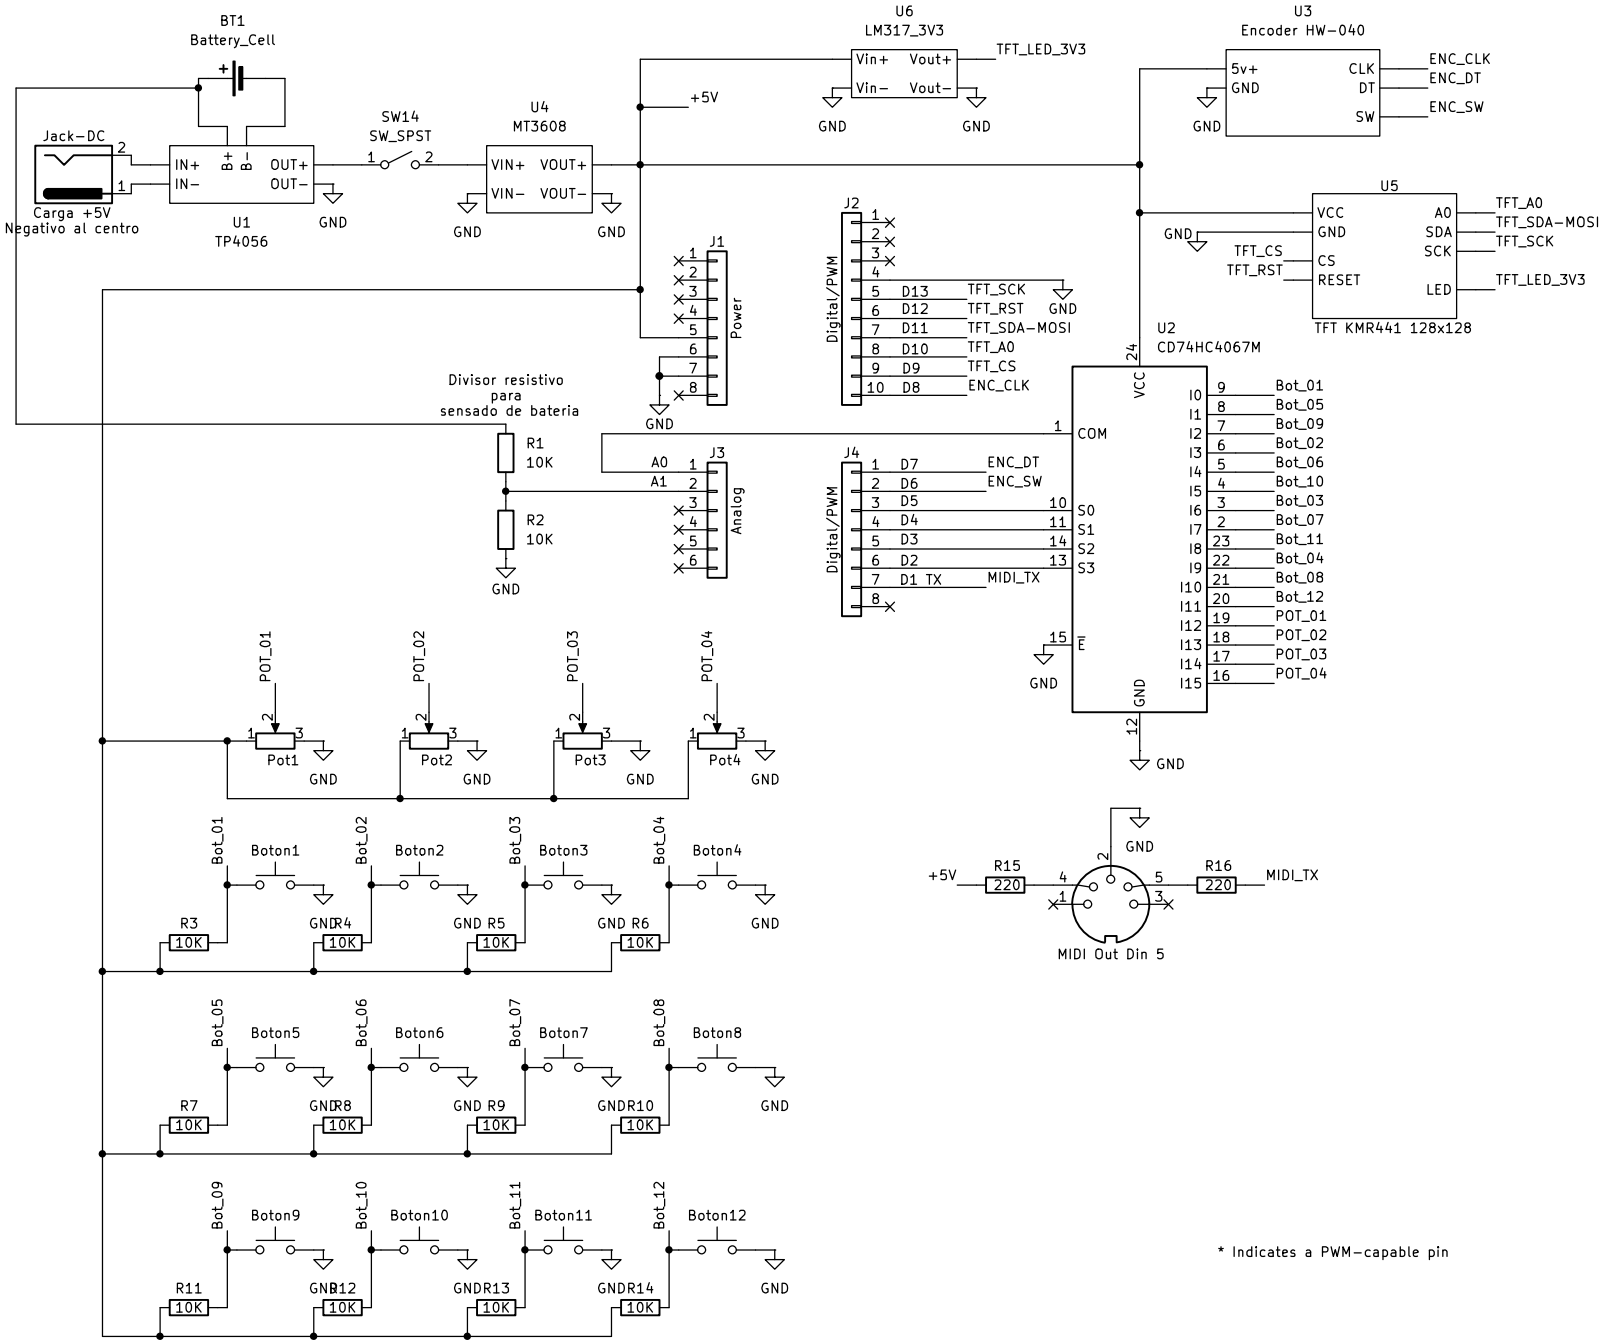
BT1
Battery_Cell
Jack-DC
Carga +5V
Negativo al centro
U1
TP4056
IN+
IN-
B+
B-
OUT+
OUT-
GND
SW14
SW_SPST
U4
MT3608
VIN+
VIN-
VOUT+
VOUT-
+5V
U6
LM317_3V3
Vin+
Vin-
Vout+
Vout-
TFT_LED_3V3
U3
Encoder HW-040
5v+
GND
CLK
DT
SW
ENC_CLK
ENC_DT
ENC_SW
U5
VCC
GND
CS
RESET
A0
SDA
SCK
LED
TFT_CS
TFT_RST
TFT_A0
TFT_SDA-MOSI
TFT_SCK
TFT_LED_3V3
TFT KMR441 128x128
J1
Power
J2
Digital/PWM
D13
D12
D11
D10
D9
D8
TFT_SCK
TFT_RST
TFT_SDA-MOSI
TFT_A0
TFT_CS
ENC_CLK
U2
CD74HC4067M
COM
S0
S1
S2
S3
E
VCC
GND
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
Bot_01
Bot_05
Bot_09
Bot_02
Bot_06
Bot_10
Bot_03
Bot_07
Bot_11
Bot_04
Bot_08
Bot_12
POT_01
POT_02
POT_03
POT_04
Divisor resistivo
para
sensado de bateria
R1
10K
R2
10K
J3
Analog
A0
A1
J4
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1 TX
ENC_DT
ENC_SW
MIDI_TX
Pot1
Pot2
Pot3
Pot4
Boton1
Boton2
Boton3
Boton4
Boton5
Boton6
Boton7
Boton8
Boton9
Boton10
Boton11
Boton12
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
220
MIDI Out Din 5
* Indicates a PWM-capable pin