


529147577R04

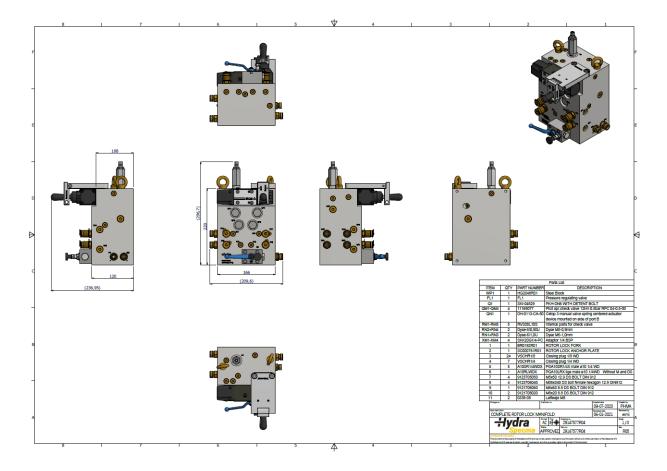

Gevind smøres generelt med Q8RUBENS.

Alle moment markeres.

Alle emner fanges i gevind inden moment tilspænding.

Ved tilspænding med moment kontrolleres momentet på værktøjet før og efter brug.


.






BACKLOG:

Rev 04 16. maj 2022 Ændret til montage stand

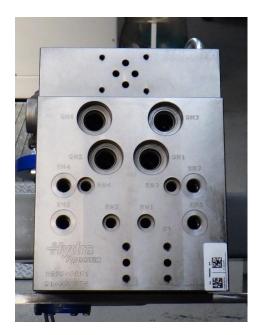


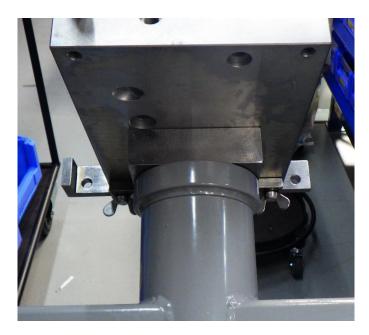

HG2048R01 lægges op i stativet og spændes fast.

VUI label monteres. 29147577



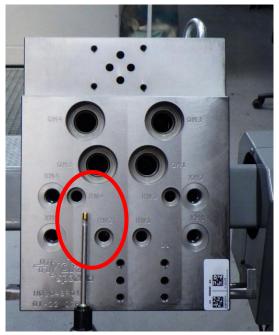



- 1. 2 stk. Dyse -5/0,90U monteres i RN4 og RN2.
- 2. 2 stk. Dyse -6/1,00U monteres i RN3 og RN1.
- 3. Alle 4 dyser spændes **1,2 Nm**.



- 4. Lukkes med 4 stk. VSCHR1/8.
- 5. Spændes 12 Nm.
- 6. 4 stk. 11169077 O-ringe og gevind smøres efter behov
- 7. Spændes til med fingrene.
- 8. Når de er spændt til med fingrene, spændes de $60\ Nm$.





- 1. 4 stk. SKK20G1/4-PC monteres.
- 2. Spændes 45 Nm.
- 3. 1 stk. 96302 monteres med 4 stk. 9123706040.
- 4. Spændes 10 Nm.
- 5. Møtrikken spændes til ved fjederpalen.
- 6. Fjederpalen skal kunne bevæges uhindret.








- 1. **DH0113CA** monteres med 4 stk. **9123705050**.
- 2. Vær opmærksom på de 4 o-ringe er i ventilen.
- 3. Spændes 8 Nm



- 4. 6 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 5. Spændes **12 Nm**.



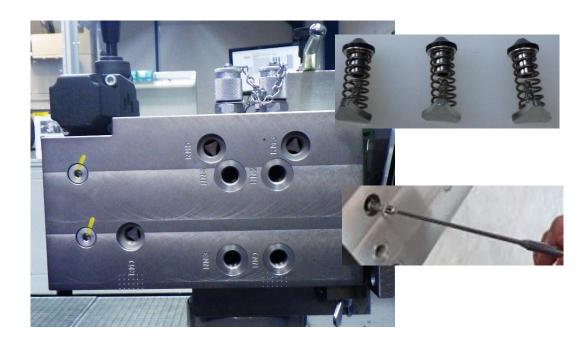

- 1. 2 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 2. Spændes 12 Nm.
- 3. 3 stk. RVS08L10S monteres i RM1,RM3 og RM5. med keglen ned i blokken.
- 4. Brug special magnet til montering



- 5. Lukkes med 3 stk. VSCHR1/4.
- 6. Spændes 25 Nm
- 7. 4 stk. A10SR1/4WDX monteres.
- 8. Spændes 40 Nm.





- 1. 8 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 2. Spændes 12 Nm.







- 3. 1 stk. CO2A3GZN monteres, skrues til med fingrene.
- 4. Spændes 60 Nm.
- 5. (Grov justering) af ventil. skruen drejes, så rillen er lidt over møtrikkens top.
- 6. Den sidste 0338-08 monteres, spændes løst.

1




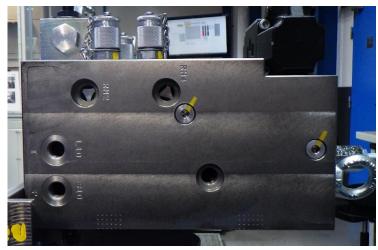

- 1. 2 stk. VSCHR1/8 monteres
- 2. Spændes 12 Nm.
- 3. 2 stk. RVS08L10S monteres i RM4 og RM2 med keglen ned i blokken.
- 4. Brug special magnet til montering.

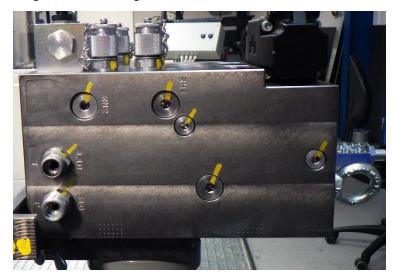


- 5. 3 stk. VSCHR1/4 monteres
- 6. Spændes 25 Nm.
- 7. 1 stk. A10RLWDX monteres i L10
- 8. Spændes 40 Nm.
- 9. 1 stk. **A10SR1/4WDX** monteres i **S10**
- 10. Spændes **40 Nm**.

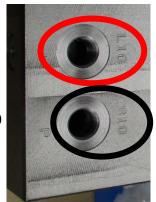





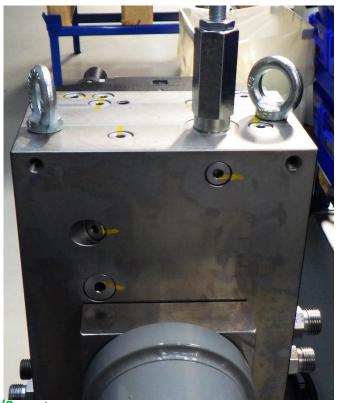

- 1. 2 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 2. Spændes **12 Nm**.
- 3. 1 stk. VSCHR1/4 monteres.
- 4. Spændes **25 Nm**.






TESTES






1. 4 stk. PLUG13F monteres.

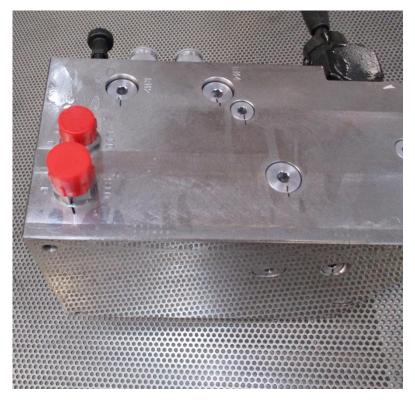


- 2. 1 stk. PLUG12F monteres.
- 3. 1 stk. PLUG13F monteres.



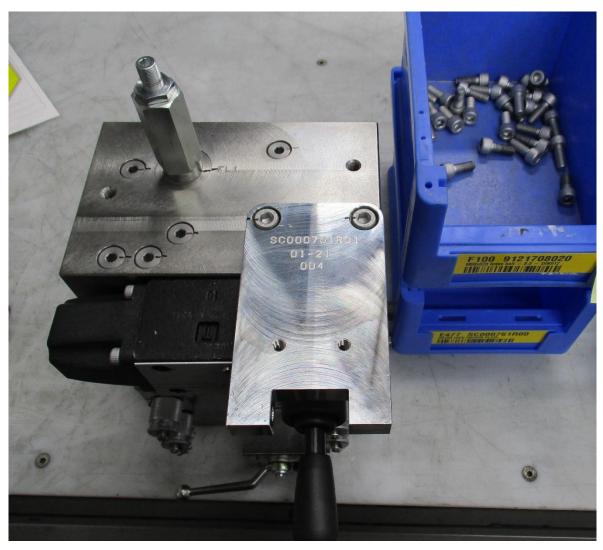



- 1. **SC000761R00** monteres med 2 stk. **9121708020**.
- 2. Spændes **25 Nm**.



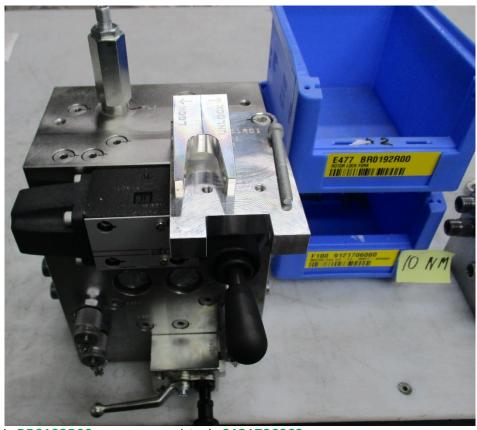

1. 1 stk. BR0192R00 monteres med 1 stk. 9121706060.

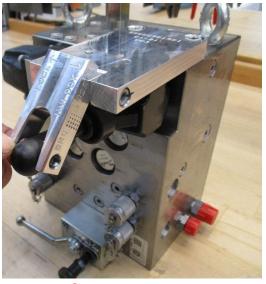

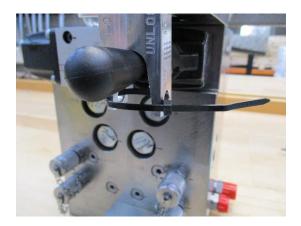

- 2. Spændes 10 Nm.
- 3. Brug 1 stk. 1435-001010 til bespænding af aluklods.





- 1. Enheden lægges i pose **Z743-903**.
- 2. Manillamærke med varenummer og bloknummer sættes på med 1435-001010.
- 3. Registreres i Sharepoint.





- 1. Pakkes i palle.
- 2. Blokkene sikres med 2 stk. lange pinde og 1 stk. kort.



3. Palleseddel laves.