


29128612R00

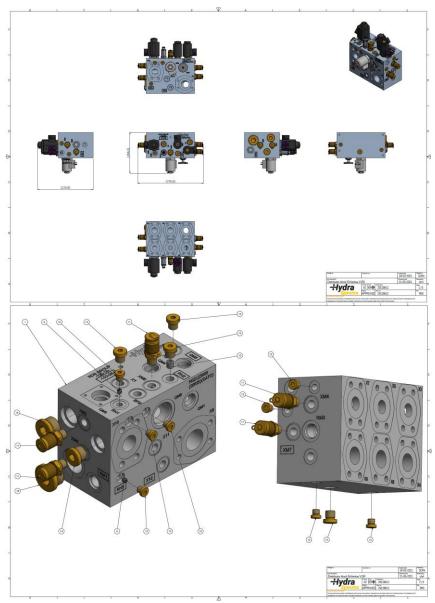

Alle gevind smøres med **Q8RUBENS** fedt

Alle moment streges.

Alle emner fanges i gevind inden moment tilspænding.

Ved tilspænding med moment, kontrolleres momentet på værktøjet før og efter brug. Ventiler med O-ringe skrues til manuelt.



BACKLOG:

Rev 03 02. februar 2022

Tekst og billeder, pakke instr.

Rev 04 16. maj 2022

Ændret til montagestand.





- 1. **HG2123R00** placeres i montagestand.
- 2. 2 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 3. Spændes 12 Nm.
- 4. 1 stk. VSCHR1/4 monteres.
- 5. Spændes 25 Nm.





- 6. 1 stk. VSCHR3/4 monteres.
- 7. Spændes 80 Nm.
- 8. 1 stk. VSCHR1/2 monteres.
- 9. Spændes 60 Nm.
- 10. 1 stk. VSCHR1 monteres.
- 11. Spændes **160 Nm**.





- 1. 2 stk. SKK20G1/4-PC monteres.
- 2. Spændes 45 Nm.
- 3. **2171256** monteres, spændes til med fingrene.
- 4. Spændes 60 Nm.
- 5. Blokken drejes

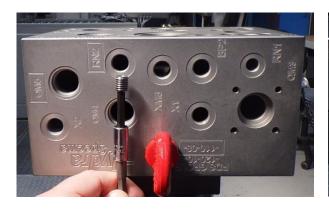

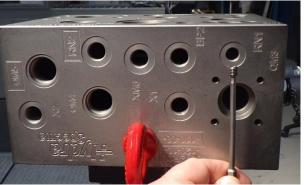

- 6. 1 stk. dyse DYSE-10/1.0US monteres i RN2
- 7. Spændes 10 Nm.
- 8. 1 stk. dyse DYSE-6/0.60US monteres i RN1
- 9. Spændes **1,2 Nm**.





- 1. VSCHR1/8 monteres.
- 2. Spændes 12 Nm.
- 3. VSCHR1/4 monteres.
- 4. Spændes 25 Nm.
- 5. **SKK20G1/4-PC** monteres.
- 6. Spændes 45 Nm.
- 7. **063G2887** monteres.
- 8. Spændes 30 Nm.





- 9. Akseldel af **400510057** monteres.
- 10. Spændes 8 Nm.
- 11. Sidste del af **400510057** monteres.





- 1. Akseldel af 400511005 monteres.
- 2. Spændes 45 Nm.
- 3. Sidste del af 400511005 monteres.



- 4. Akseldel af 400511112 monteres.
- 5. Spændes 45 Nm.
- 6. Sidste del af 400511112 monteres.






- 1. 2 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 2. Spændes 12 Nm.
- 3. 2 stk. VSCHR1/4 monteres.
- 4. Spændes 45 Nm.



- 5. 2 stk. **SKK20G1/4-PC** monteres.
- 6. Spændes 45 Nm.
- 7. **2171256** monteres, spændes til med fingrene.
- 8. Spændes 60 Nm.



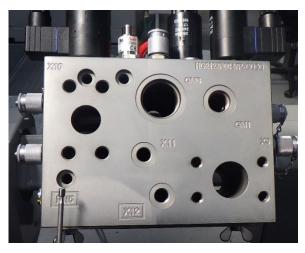




- 1. 1 stk. dyse DYSE-6/0.60US monteres i RN5
- 2. Spændes **1,2 Nm**.
- 3. 3 stk. VSCHR1/8 monteres.
- 4. Spændes 12 Nm.





- 1. Aksel del af VW-29156288 monteres, spændes til med fingrene.
- 2. Spændes **160 Nm**.
- 3. Resten af VW-29156288 monteres
- 4. Spændes 6 Nm.
- 5. **02172863** monteres.
- 6. Spændes 60 Nm. og ventil spændes til (lukkes)



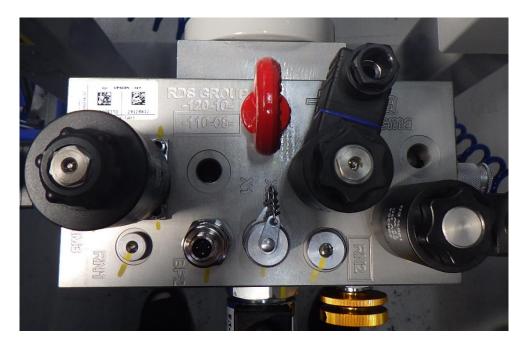

1. VUI påsættes

Enheden er nu klar til tryktest





- 1. 2 Stk. GRU106 monteres
- 2. 5 stk. 1000209293



- 3. 2 Stk. GRU106 monteres
- 4. 2 stk. 1000209293





- 1. Enheden lægges i en pose **Z743-903**
- 2. Gul varelabel med varenummer sættes på posen.
- 3. Enheden lukkes med 1435-001010.



- 4. 12 stk. pakkes i palle
- 5. Palleseddel laves.