
BOSSARD – Beispiel für eine Kugelschreiber-Montagewerkbank

Das Dokument stellt eine Anleitung zur Verfügung, die eine Kugelschreiber-Montagelinie demonstriert. Folgend sind alle erforderlichen Schritte aufgelistet.

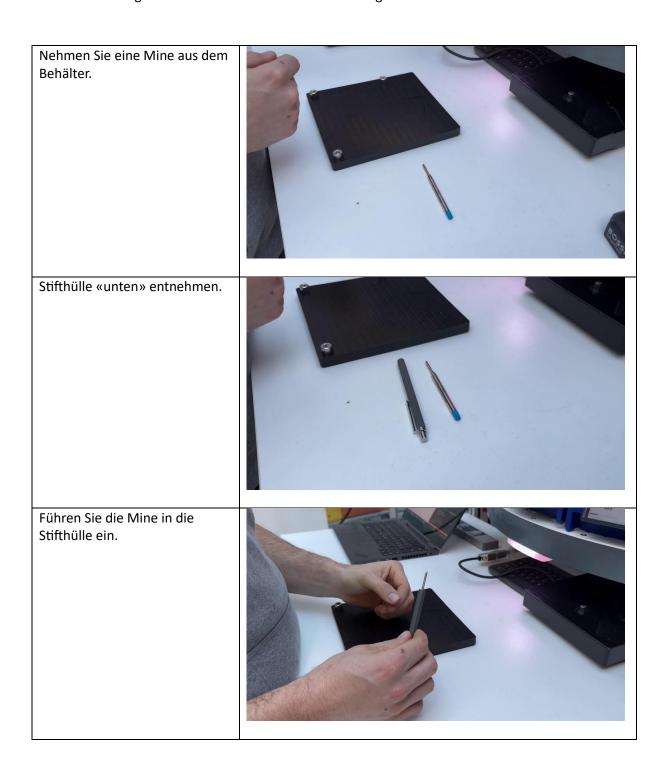

Nehmen Sie eine Feder aus dem Behälter. Setzen Sie die Feder auf die Mine. Stifthülle «oben» entnehmen. Schrauben Sie die Stifthüllen zusammen.

Führen Sie einen Funktionstest durch.

