FLOW 8 Mixer

Bedienungsanleitung für Anwender · Stand 12.11.2026

Inhalt

1. Was ist das?
2. Starten unter Windows
3. Starten unter Mac und Linux
4. Orientierung: der Bildschirm im Überblick
5. Verbinden: die Knöpfe oben
6. Die Kanalzüge
7. Das Detailfeld
8. Das Fenster Global
9. Das Fenster Audio
10. Das Fenster Farben
11. Wenn etwas nicht geht

1 Was ist das?

Mit dieser Seite steuerst du dein Behringer FLOW 8 vom Computer aus, so wie in der FLOW-App, nur auf einem großen Bildschirm: Fader, Mute, Solo, EQ, Sends und Snapshots. Zusätzlich zeigt sie Pegelbalken und ein Frequenzbild (RTA) deines Signals.

Das brauchst du

- Dein FLOW 8, eingeschaltet und per USB-Kabel am Computer.
- Einen Computer mit dem Browser **Edge** (Windows) oder **Chrome** (Mac, Linux). Firefox und Safari gehen nicht.
- Für Bluetooth: Bluetooth am Computer. Ohne Bluetooth geht es auch, dann mit weniger Reglern (siehe Kapitel 5).
- Die Dateien `flow8-mixer-ble.html` und, nur unter Windows, `start-mixer.bat`. Lege beide in denselben Ordner.

> **Keine Sorge, es passiert nichts von allein.** Die Seite verstellt nichts am Mixer, solange du nichts anfasst. Phantomspeisung (48 V) und der Reset-Snapshot 16 werden nie automatisch gesendet, einen Werksreset gibt es gar nicht.

2 Starten unter Windows

Unter Windows gibt es alles: Regler, Pegelbalken und RTA.

1. FLOW 8 einschalten und mit dem USB-Kabel am Computer anschließen.
2. Doppelklick auf `start-mixer.bat`. Ein kleines Fenster läuft minimiert in der Taskleiste, Edge öffnet die Seite von selbst. Meldet Windows „Der Computer wurde durch Windows geschützt", klicke auf **Weitere Informationen** und dann auf **Trotzdem ausführen**.
3. Edge fragt beim ersten Mal nach **MIDI** und nach dem **Mikrofon**. Klicke jeweils auf **Zulassen**. Das „Mikrofon" sind hier nur die Audiosignale deines FLOW 8, die für die Pegelbalken gebraucht werden.
4. Oben erscheint ein **oranges Banner**: „BT: beliebiger Klick auf die Seite verbindet". Klicke irgendwo auf die Seite. Edge verbindet dann Bluetooth. Zeigt Edge eine Geräteliste, wähle das FLOW 8.

5. Fertig. Sobald die Fader sich bewegen und nicht mehr grau sind, kannst du loslegen.

Beenden: Schließe einfach den Edge-Tab. Das kleine Fenster in der Taskleiste schließt sich nach wenigen Sekunden von selbst.

Kommen keine Pegelbalken? Öffne in Windows die Soundeinstellungen und prüfe, dass alle sieben FLOW-8-Aufnahmegeräte (Mic 1, Mic 2, Mic/Line 3, Mic/Line 4, Line 5/6, Line 7/8, Main L/R) aktiviert sind. Klicke dann einmal auf die Seite.

3 Starten unter Mac und Linux

Hier brauchst du nur die Datei `flow8-mixer-ble.html`. Die bat-Datei ist nicht nötig. Dir fehlen dann nur die **Pegelbalken und die RTA**, alles andere funktioniert.

1. Installiere **Google Chrome**, falls du ihn noch nicht hast.
2. FLOW 8 einschalten und per USB-Kabel anschließen.
3. Ziehe `flow8-mixer-ble.html` in ein Chrome-Fenster, oder klicke die Datei mit der rechten Maustaste an und wähle **Öffnen mit → Chrome**.
4. Klicke oben auf **MIDI aktivieren** und im Chrome-Fenster auf **Zulassen**, falls die Seite nicht schon von selbst danach fragt.
5. Klicke auf **Bluetooth verbinden** und wähle in der Liste das FLOW 8.
6. Sobald die Fader sich bewegen und nicht mehr grau sind, kannst du loslegen.

Mac: Erlaubt macOS die Frage nach Bluetooth, antworte mit **OK**. Später findest du die Erlaubnis unter Systemeinstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Bluetooth.

Linux: Findet Chrome kein Bluetooth-Gerät, gib in der Adresszeile `chrome://flags` ein, suche nach **Experimental Web Platform features**, stelle es auf **Enabled** und starte Chrome neu.

Warum keine Pegelbalken? Chrome zeigt einer lokal geöffneten Datei die Namen der Audiogeräte nicht. Deshalb findet die Seite das FLOW 8 nicht, und oben steht „Audio: FLOW 8 nicht gefunden“. Das ist normal und verändert nichts an der Steuerung.

4 Orientierung: der Bildschirm im Überblick

Der Bildschirm hat drei Bereiche: oben die **Kopfzeile**, links die **Kanalzüge** wie auf einem Mischpult, darunter das **Detailfeld** für den gerade gewählten Kanal.



Abb. 1: Der ganze Bildschirm. Die Zahlen gehören zur Liste darunter.

	Bereich	Wofür
1	Kopfzeile, erste Reihe	Verbinden und Fenster öffnen (Kapitel 5)
2	Kopfzeile, zweite Reihe	Umschalter MIDI/Bluetooth, Farblegende, Bluetooth, Aktualisierung (Kapitel 5)
3	Kanalzüge	Fader, Mute, Solo, Gain für jeden Eingang (Kapitel 6)
4	Busse	MAIN, MON 1, MON 2, FX 1, FX 2: die Mischungen und Ausgänge (Kapitel 6)
5	Auswahltasten	Wähle hier, welcher Kanal oder Bus unten im Detail erscheint (Kapitel 7)
6	Reiter	Wechseln zwischen EQ, Dynamik, Sends und mehr (Kapitel 7)
7	Inhalt des Reiters	Die eigentlichen Einstellungen, hier der EQ (Kapitel 7)

5 Verbinden: die Knöpfe oben

Die Kopfzeile hat zwei Reihen. Normalerweise musst du hier nichts drücken, die Seite verbindet sich selbst. Die Tabelle zeigt, was jeder Knopf macht.

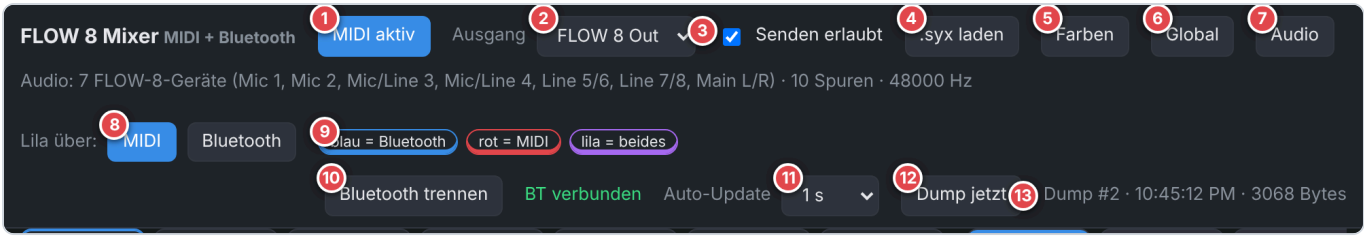


Abb. 2: Die Kopfzeile mit nummerierten Knöpfen.

	Knopf / Feld	Das macht es
1	**MIDI aktivieren**	Schaltet die USB-Verbindung ein. Drücke ihn, falls die Seite nicht schon von selbst danach fragt. Nach dem Verbinden steht dort „MIDI aktiv“.
2	**Ausgang**	Hier steht das FLOW 8 als Ziel für MIDI-Befehle. Wird automatisch gewählt.
3	**Senden erlaubt**	Der Sicherheitsschalter. Ohne Haken schickt die Seite nichts an den Mixer, du kannst dann gefahrlos herumklicken.
4	**.syx laden**	Lädt eine gespeicherte Mixer-Datei (.syx) und zeigt sie an, ohne den Mixer zu brauchen.
5	**Farben**	Öffnet das Fenster, in dem du Farben einstellst (Kapitel 10).
6	**Global**	Öffnet die Mixer-Einstellungen und Snapshots (Kapitel 8).
7	**Audio**	Öffnet das Fenster für Pegelbalken und RTA (Kapitel 9). Daneben steht, was gerade läuft.
8	**MIDI / Bluetooth** (neben „… über:“)	Der Umschalter. Er legt fest, über welchen Weg die Regler der Mischfarbe senden.
9	**Farblegende**	Zeigt, welche Farbe was bedeutet (siehe unten).
10	**Bluetooth verbinden / trennen**	Verbindet das FLOW 8 per Bluetooth oder trennt die Verbindung wieder. Daneben steht, ob es verbunden ist.
11	**Auto-Update**	Wie oft der Mixer der Seite seinen aktuellen Zustand schickt: aus, alle 0,5, 1 oder 2 Sekunden. Eine Sekunde passt fast immer.
12	**Dump jetzt**	Holt den Zustand des Mixers sofort, ohne auf den Takt zu warten.
13	**Statusanzeige ganz rechts**	Zeigt, wann der Zustand zuletzt vom Mixer kam.

MIDI oder Bluetooth – und was die Farben bedeuten

Das FLOW 8 versteht beide Wege, aber nicht jeder Regler geht über beide. Deshalb sind die Bedienelemente eingefärbt:

- **Blau:** geht nur per Bluetooth.
- **Rot:** geht nur per MIDI.
- **Mischfarbe (zunächst Lila):** geht auf beiden Wegen. Welchen Weg die Seite nimmt, bestimmst du mit dem Umschalter oben (MIDI oder Bluetooth).

Empfehlung für Einsteiger: Verbinde beides und lass den Umschalter auf MIDI. Dann funktioniert alles. Ist Bluetooth gerade am Handy, nutze am PC nur MIDI: Dann bleiben die blauen Regler am PC ohne Wirkung.

6 Die Kanalzüge

Links stehen die Kanalzüge nebeneinander wie auf einem Mischpult: Kanal 1 bis 4, die Stereokanäle 5/6 und 7/8 und **USB/BT** (die Wiedergabe von Computer oder Handy). Rechts davon stehen die Busse **MAIN**, **MON 1**, **MON 2**, **FX 1** und **FX 2**. Jeder Zug ist von oben nach unten gleich aufgebaut.

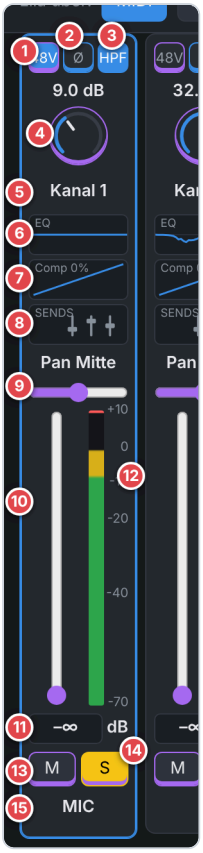


Abb. 3: Ein Kanalzug (Kanal 1).

	Element	Das macht es
1	**48V / USB**	**48V** schaltet die Phantomspeisung für Kondensatormikrofone ein (nur Kanäle mit Mikrofoneingang). Schalte sie nie mit angeschlossenen Bandmikrofonen oder Geräten ein, die sie nicht vertragen. Bei den Kanälen 5/6 und 7/8 steht hier stattdessen **USB**: schickt den Kanal zum USB-Ausgang (5/6 → USB 1/2, 7/8 → USB 3/4).
2	**Ø**	Dreht die Phase um. Hilft, wenn zwei Mikrofone sich gegenseitig dünn klingen lassen.
3	**HPF**	Low Cut: schneidet tiefe Frequenzen ab (Trittschall, Brummen, Wind).
4	**Gain-Drehregler**	Die Eingangsempfindlichkeit. Am Regler ziehen oder die Zahl darüber anklicken und tippen.
5	**Nummer**	Ein Klick wählt den Kanal für das Detailfeld unten.
6	**EQ-Kachel**	Zeigt die Klangkurve klein. Ein Klick öffnet den EQ.
7	**Comp-Kachel**	Kompressor (bei Bussen Limiter). Ein Klick öffnet ihn.
8	**SENDS-Kachel**	Wie laut der Kanal in den einzelnen Mischungen ist.
9	**Pan-Regler**	Links/Rechts im Stereobild. Doppelklick stellt auf Mitte.
10	**Fader**	Die Lautstärke. Ziehen oder anklicken, mit den Pfeiltasten feinstellen.
11	**dB-Zahl**	Zeigt den Wert. Anklicken, Zahl tippen, Enter. „-inf“ = ganz leise.
12	**Pegelbalken**	Zeigt das Signal live (grün normal, gelb laut, rot zu laut). Nur mit Audio (Windows).
13	**M**	Mute: schaltet den Kanal stumm.
14	**S**	Solo: du hörst nur diesen Kanal ab.
15	**Kanalname**	Der im Mixer vergebene Name.

Die Busse

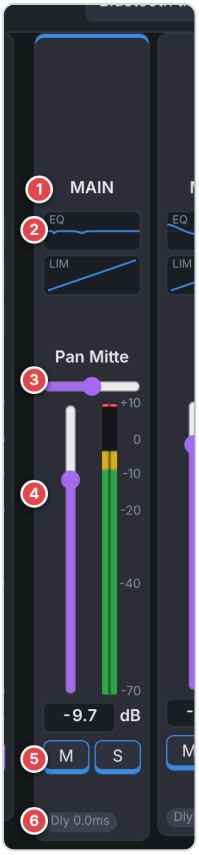


Abb. 4: Der Bus MAIN.

	Element	Das macht es
1	**Busname**	MAIN, MON 1, MON 2, FX 1, FX 2. Ein Klick wählt den Bus (siehe Hinweis unten).
2	**EQ- und LIM-Kachel**	Der Grafik-EQ und der Limiter des Busses. Bei den Effekt-Bussen FX 1/2 steht hier stattdessen die FX-Kachel.
3	**Balance**	Bei MAIN heißt der Pan-Regler Balance.
4	**Fader**	Die Gesamtlautstärke des Busses.
5	**M / S**	Mute und Solo des Busses.
6	**Dly**	Zeigt die eingestellte Verzögerung. Grau bei 0 ms, farbig, sobald eine Verzögerung eingestellt ist.

Wichtig, damit du dich nicht wunderst: Die Fader der Kanäle zeigen immer die Lautstärke **in eine bestimmte Mischung**. Welche das ist, bestimmst du mit einem Klick auf einen Bus (MAIN, MON 1, MON 2, FX 1 oder FX 2). Der gewählte Bus ist hervorgehoben. Klickst du auf MON 1, regeln die Kanalfader, was in Monitor 1 zu hören ist. Der Fader des Busses selbst regelt dessen Gesamtlautstärke.

7 Das Detailfeld

Unter den Kanalzügen siehst du alle Einstellungen des gerade gewählten Kanals oder Busses. Oben stehen Tasten für jeden Kanal und jeden Bus: Klicke auf eine, um zu wechseln. Darunter sind Reiter.

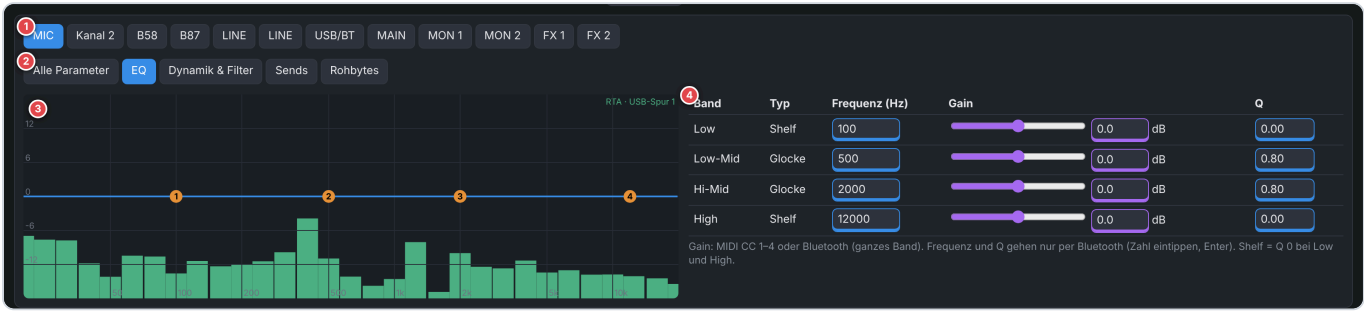


Abb. 5: Das Detailfeld mit dem EQ-Reiter. 1 Auswahltasten, 2 Reiter, 3 EQ-Kurve mit Punkten, 4 Zahlenfelder der Bänder.

Reiter	Das findest du dort
Alle Parameter	Alles auf einer Seite: Gain, Low Cut, Phase, 48V, Kompressor und mehr. Praktisch zum Überblick.
EQ (Kanäle)	Die Klangregelung mit vier Bändern.
Dynamik & Filter (Kanäle)	Kompressor, Low Cut und Gain.
Sends (Kanäle)	Wie laut der Kanal in jeder Mischung ist (MAIN, MON 1, MON 2, FX 1, FX 2).
9-Band-EQ (MAIN, MON 1, MON 2)	Der Grafik-EQ der Busse mit neun Frequenzbändern.
Limiter & Delay (MAIN, MON 1, MON 2)	Der Limiter schützt vor zu lauten Spitzen. Delay verzögert das Signal, praktisch zum Abgleich von Lautsprechern.
Effekt (FX 1, FX 2)	Wähle den Effekt (Preset) und drei Parameter.
Rohbytes	Rohdaten des Mixers. Dafür gibt es nichts zu tun, du kannst den Reiter ignorieren.

Der EQ im Detail

Die Kurve zeigt, wie der Klang verändert wird. Auf der Kurve sitzt für jedes Band ein Punkt mit Nummer.

- **Punkt mit der Maus ziehen:** nach oben und unten verändert die Lautstärke des Bandes (Gain), nach links und rechts die Frequenz.
- **Mausrad auf dem Punkt:** macht das Band breiter oder schmaler (Q).
- **Doppelklick auf einen Punkt** (oder auf die Zeile des Bandes): stellt das Band auf den Ausgangswert zurück (Gain 0, Q 1, Werksfrequenz).
- **Zahlenfelder unter der Kurve:** Frequenz, Gain und Q. Du kannst eine Zahl tippen und Enter drücken. Oder: Maus auf das Feld, **Maustaste halten und nach oben oder unten ziehen**. Hat das Feld den Fokus, geht es auch mit dem Mausrad.
- Hinter der Kurve kann die **RTA** erscheinen, das Frequenzbild deines Signals (Kapitel 9).
- Die Frequenz und die Q-Werte lassen sich nur per **Bluetooth** ändern. Der Gain geht auch per MIDI.
- **Low-Mid und Hi-Mid** sind Glocken. **Low und High** können Glocke oder Shelf (Kuhschwanz, hebt oder senkt alles ab einer Frequenz) sein.

8 Das Fenster Global

Klicke oben auf **Global**. Es öffnet sich ein Fenster mit den Einstellungen, die den ganzen Mixer betreffen. Ein zweiter Klick auf den Knopf schließt es wieder. Die Kanalauswahl bleibt dabei, wie sie war.



Abb. 6: Das Fenster Global.

Einstellung	Das macht es
Kopfhörer-Pegel	Die Lautstärke am Kopfhörerausgang.
Kopfhörer-Quelle	Was du im Kopfhörer hörst: die Monitor-Mischung 1/2 oder die Main-Mischung.
Monitor Tap Point	Ob der Monitor das Signal nach (Post) oder vor (Pre) dem Fader abgreift.
USB/BT-Wiedergabe	Ob Musik vom Computer oder Handy nur in den Kopfhörer (nur Phones) oder in die Main-Mischung läuft (Main Mix).
Monitor Stereo-Link	Koppelt die beiden Monitorwege zu einem Stereopaar.
Main −10 dBV Pad	Senkt den Main-Ausgang um 10 dB (für Geräte mit empfindlichem Eingang). Die Seite fragt vorher nach, weil sich die Lautstärke deutlich ändert.
Monitor −10 dBV Pad	Dasselbe für die Monitor-Ausgänge.
Monitor-Quelle	Was auf Monitor 1/2 liegt: die Monitor-Mischung, USB 1/2 oder USB 3/4.
Snapshots 1–15	Gespeicherte Mixer-Einstellungen. Ein Klick auf eine Nummer lädt sie. Vorher kommt eine Sicherheitsabfrage, denn **das überschreibt viele Werte im Mixer**. Streifst du mit der Maus über die Nummer, siehst du den Namen.

Die Reset-Snapshot-Nummer 16 und das Speichern oder Löschen von Snapshots gibt es hier bewusst nicht, damit nichts versehentlich verloren geht. Der Reiter **Rohbytes (global)** ist nur für Technikfans.

9 Das Fenster Audio: Pegel und RTA

Nur unter Windows mit der bat-Datei verfügbar. Die Seite hört dazu am USB-Anschluss mit. Sie ändert dabei nichts am Mixer.

- **Pegelbalken** neben jedem Fader zeigen, wie laut das Signal gerade ist.
- Die **RTA** ist ein Bild als Berglandschaft hinter der EQ-Kurve. Sie zeigt, welche Frequenzen gerade laut sind. So siehst du, wo du im EQ ansetzen musst.

Klicke oben auf **Audio**, um das Fenster zu öffnen oder zu schließen. Normalerweise musst du hier nichts einstellen.

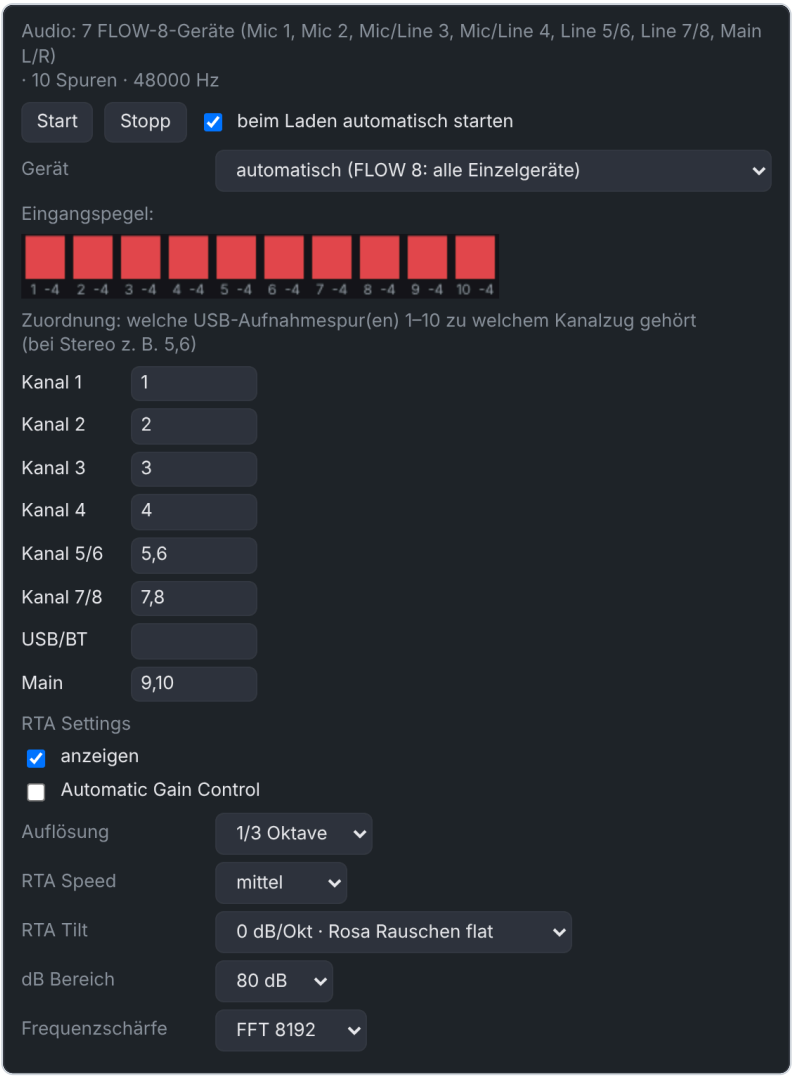


Abb. 7: Das Fenster Audio.

Einstellung	Das macht es
Start / Stopp	Schaltet das Mithören ein oder aus.
beim Laden automatisch starten	Mit Haken startet es von selbst, wenn du die Seite öffnest.
Gerät	Das FLOW 8, wird automatisch gewählt.
Eingangspegel	Zehn Balken, einer pro USB-Spur des FLOW 8. Zum Prüfen, ob überhaupt Signal ankommt.
Zuordnung	Welche Spur zu welchem Kanalzug gehört. Das passt schon. Ändere es nur, wenn ein Balken am falschen Kanal hängt. Bei Stereo gibst du zwei Zahlen an, z. B. 5,6.
anzeigen	Schaltet die RTA hinter der EQ-Kurve ein oder aus.
Automatic Gain Control	Mit Haken passt sich die RTA der Lautstärke an: Das Bild bleibt in der Mitte, egal ob leise oder laut. Dann siehst du die Form des Klangs, aber nicht mehr, wie laut er ist.
Auflösung	**1/3 Oktave**: wenige breite Balken, gut zum Überblick. **1/12 Oktave**: viele schmale Balken, genauer. **Fein**: eine durchgehende Linie.

Einstellung	Das macht es
RTA Speed	Wie schnell die Anzeige reagiert. Schnell wirkt hektisch, langsam ruhig.
RTA Tilt	Kippt das Bild, damit höhere Frequenzen nicht kleiner aussehen, als sie klingen. Wenn du Rosa Rauschen zum Einmessen abspielst, wähle „Rosa Rauschen flat“: Dann liegt das Bild bei einem ausgewogenen Klang flach. Im Zweifel lass es auf dem Standardwert.
dB Bereich	Wie viele dB das Bild nach unten zeigt: 60, 80 oder 100.
Frequenzschärfe	Wie genau die Frequenzen getrennt werden, besonders im Bass. Mehr Genauigkeit macht die Anzeige etwas träger.

Der Schalter „RTA Source Main“

Du findest ihn nur im EQ der Kanäle **5/6** und **7/8**, neben dem Wort „EQ“. Diese Kanäle werden über USB vom Computer gespeist. Ohne den Schalter zeigt die RTA dort die Buchsen am Mixer, nicht das Computersignal. Mit Haken zeigt sie stattdessen das Signal der Main-Mischung und rechnet den Fader des Kanals heraus. Steht der Fader auf −10 dB, hebt sie die Anzeige um 10 dB an. Der Main-Fader selbst spielt dabei keine Rolle.

10 Das Fenster Farben

Klicke oben auf **Farben**, um die Seite nach deinem Geschmack einzufärben. Jede Zeile hat ein Farbfeld (zum Klicken) und daneben ein Textfeld für den Farbcode, z. B. `#3a8ee6`. Deine Farben werden gespeichert.

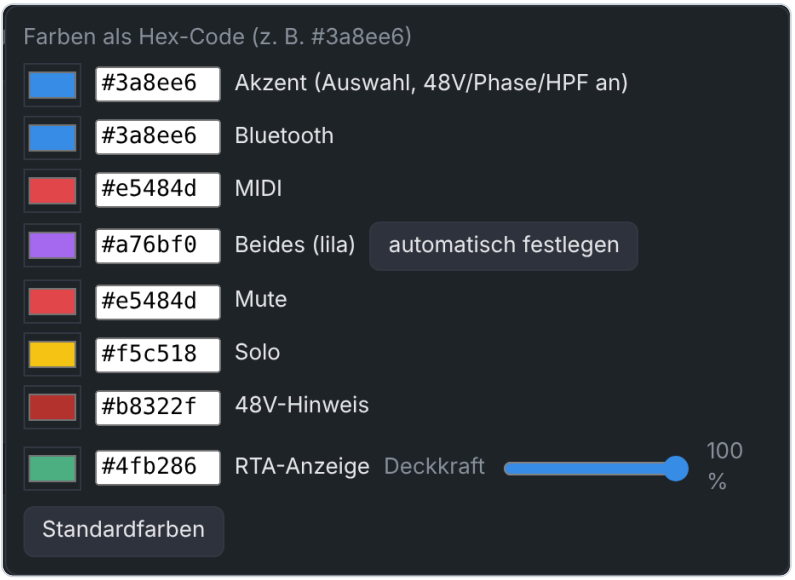


Abb. 8: Das Fenster Farben.

Zeile	Das färbt
Akzent	Die Auswahl und alles, was „an“ ist: gewählter Kanal, 48V, Phase und HPF, wenn aktiv, sowie die EQ-Kurve.
Bluetooth	Alle Bedienelemente, die nur per Bluetooth gehen.
MIDI	Alle Bedienelemente, die nur per MIDI gehen.

Zeile	Das färbt
Beides	Die Bedienelemente, die auf beiden Wegen gehen. Dahinter steht der Knopf **automatisch festlegen**: Mit ihm mischt die Seite die Farbe aus Bluetooth und MIDI selbst. Das Farbfeld ist dann gesperrt.
Mute	Das M, wenn der Kanal stumm ist.
Solo	Das S, wenn Solo an ist, und die Dly-Anzeige der Busse, wenn eine Verzögerung eingestellt ist.
48V-Hinweis	Die Warnfarbe bei aktiver Phantomspeisung.
RTA-Anzeige	Die Farbe der RTA hinter dem EQ. Daneben ein Regler **Deckkraft**: 100 % ist volle Farbe, weniger macht sie durchscheinender.
Standardfarben	Setzt alle Farben zurück auf die Ausgangswerte.

Die Farbnamen in der Legende oben (z. B. „blau = Bluetooth“) passen sich automatisch an die Farben an, die du gewählt hast. Der Hintergrund lässt sich nicht umfärben.

11 Wenn etwas nicht geht

Das siehst du	Das hilft
Alles ist grau, die Regler lassen sich nicht bewegen, oben steht „Noch kein Mixerzustand“.	Klicke auf **MIDI aktivieren** und auf **Bluetooth verbinden**. Alternativ in der FLOW-App am Handy **MIDI dump → Yes** wählen. Ist das FLOW 8 eingeschaltet und das USB-Kabel dran?
Das orange Banner „BT: beliebiger Klick auf die Seite verbindet“ bleibt.	Klicke irgendwo auf die Seite. Edge und Chrome erlauben Bluetooth erst nach einem Klick von dir.
Bluetooth verbindet nicht.	Schließe die FLOW-App am Handy oder schalte dort Bluetooth aus. Per Bluetooth verbindet sich das FLOW 8 nur mit einem Gerät. Handy-Bluetooth und PC-MIDI gleichzeitig gehen aber. Soll der PC Bluetooth nutzen, trenne es am Handy. Dann nochmal auf **Bluetooth verbinden** klicken.
Ein Regler bewegt sich, aber am Mixer passiert nichts.	Prüfe den Haken bei **Senden erlaubt**. Prüfe die Farbe des Reglers: Ist er blau, braucht er Bluetooth. Ist er rot, braucht er MIDI. Bei der Mischfarbe entscheidet der Umschalter oben.
Der Mixer zeigt einen anderen Wert als die Seite.	Klicke auf **Dump jetzt**, damit die Seite den aktuellen Zustand holt.
Keine Pegelbalken, keine RTA.	Das geht nur unter Windows mit `start-mixer.bat`. Prüfe dort: Wurde das Mikrofon erlaubt? Sind die sieben FLOW-8-Aufnahmegeräte in den Windows-Sounds aktiv? Klicke einmal auf die Seite und im Audio-Fenster auf **Start**.
Die Farbeinstellungen sind nach dem Neustart weg.	Starte unter Windows immer mit `start-mixer.bat`, nicht mit einer anderen Adresse, und nutze kein InPrivate-Fenster.
Edge zeigt „Diese Seite ist nicht erreichbar“.	Schließe den Tab und starte `start-mixer.bat` noch einmal.