F2


Propeller-Jet mit Pfeilflügel · gedruckt, gesteckt, geflogen



770 mm	1.150 mm	ca. 1,35 kg	4S 2200
Spannweite	Länge mit Spinner	Fluggewicht	Akku

9 Schritte. Pfeilflügel mit 40° Nasenpfeilung und Wurzelvorflügeln, Kinn-Lufteinlauf, Blasenhaube, Druckpropeller im Heck. Die Haube nimmst du nach oben ab, die Flügel stecken auf Kohleholmen und halten mit Magneten. Alles aus Bambu PLA Tough+.

Das brauchst du

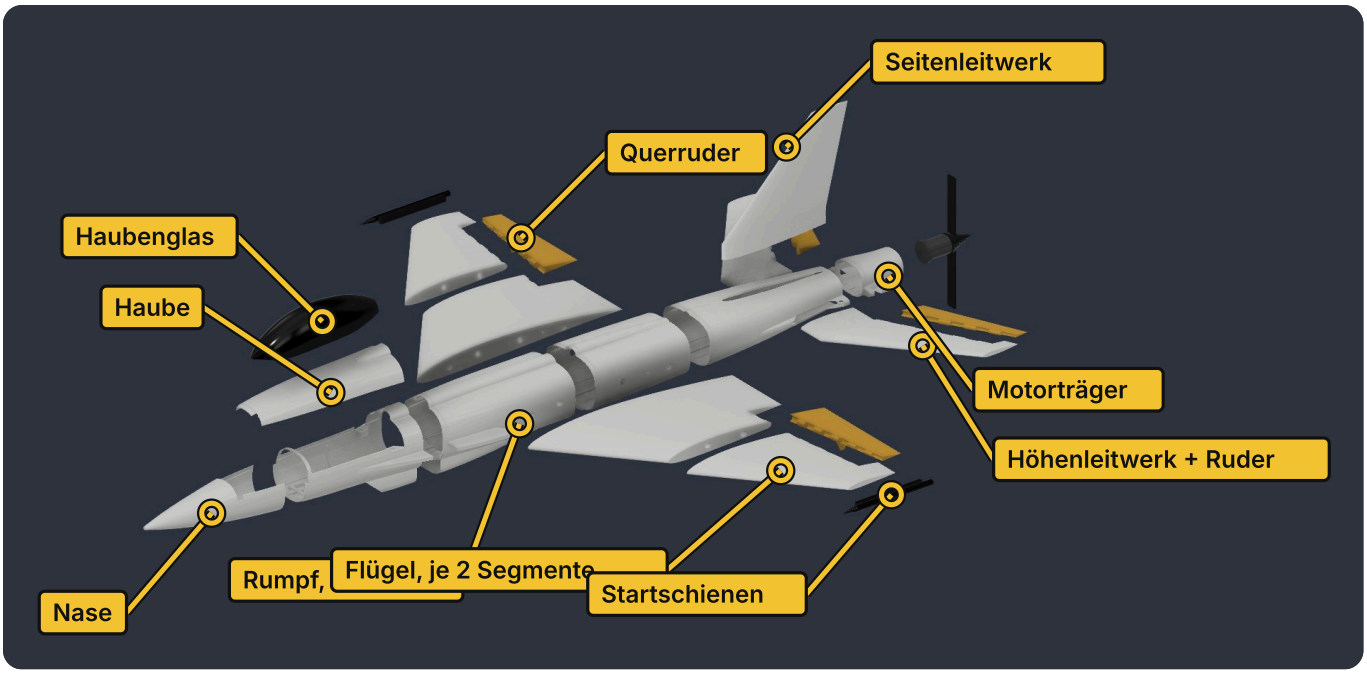

Elektronik

- [ ] Motor SunnySky X2216 V3, 950 kV, mit Kreuzträger
- [ ] Klappluftschraube 8 × 6" mit Spinner 30 mm
- [ ] Regler 50 A mit BEC
- [ ] 3× Servo 9 g mit Metallgetriebe (2 Querruder, Höhe)
- [ ] Empfänger ab 4 Kanälen
- [ ] LiPo 4S 2200 mAh (ca. 240 g)
- [ ] 2 Servoverlängerungen 30 cm, Y-Kabel

Kleinteile

- [ ] Kohlerohr Ø 8 × 6 mm, 2 × 340 mm
- [ ] Kohlestab Ø 4 mm, 2 × 190 mm und 1 × 136 mm
- [ ] Stahldraht Ø 2 mm, 132 mm (Höhenruder)
- [ ] Stahldraht Ø 1,2 mm für die Gestänge
- [ ] 8 Magnete Ø 10 × 3 mm (Flügel)
- [ ] 4 Magnete 6 × 3 mm (Haube)
- [ ] 4× Schraube M3 × 10 mit Mutter, Schraubensicherung
- [ ] Gerades Filament 1,75 mm, ca. 0,8 m
- [ ] Klettriemen 20 mm, Sekundenkleber mittel + Aktivator

Werkzeug

- [ ] Cutter, Seitenschneider
- [ ] Flachzange für die Z-Biegungen
- [ ] Bohrer 2 mm (nur bei Bedarf)
- [ ] Schleifpapier 240er
- [ ] Inbusschlüssel für die Motorschrauben
- [ ] Servotester oder Sender
- [ ] Waage für den Schwerpunkt

Drucken

Am einfachsten öffnest du das Bambu-Studio-Projekt: 6 Platten, alle 21 Teile schon ausgerichtet und eingestellt, auf einem P1S rund 45 Stunden und 800 g PLA Tough+. Für andere Slicer liegen alle Teile als STL bei. Alles passt auf 256 × 256 mm, das höchste Teil ist 240 mm hoch, die inneren Flügelsegmente und das Seitenleitwerk liegen diagonal.

Bambu PLA Tough+ **0,20 mm Standard** **PEI-Platte, 55 °C** **Düse 0,4 mm**

Teile	Wände	Füllung	Ausrichtung
Rumpf 1 bis 5, Haube	1	0 %	stehend, Heck unten, 6-mm-Brim
Rumpf 6 mit Motorspant	3	40 % Gyroid	stehend, Baumstützen nur vom Bett
Haubenglas	1	0 %	stehend, hinten unten, 5-mm-Brim
Flügelsegmente	1	4 % Gitter	stehend: innen auf der Teilungsfläche, außen auf der Wurzel
Höhen- und Seitenleitwerk	1	5 % Gitter	stehend auf der Steckzunge
Querruder, Höhenruder	1	10 % Gitter	stehend, Ruderhorn mit 45°-Stütze angedruckt, Horn und Scharnieraugen 100 %
Startschienen	2	10 %	liegend auf der Klebefläche

Gut zu wissen

Der Rumpf hat nur eine Wand und keine Füllung. Die Steifigkeit kommt aus 12 Längsstringern, 5 Ringspanten, den Steckkragen und den Holmhülsen, die schon in die Teile konstruiert sind. Im Slicer deshalb keine Füllung zuschalten. Hülsen, Scharnieraugen und Magnetsitze werden über Modifier voll gefüllt.

Nach dem Druck

1. Brim abziehen, Kanten mit dem Cutter entgraten.
2. Scharnieraugen prüfen: Das Filament muss leicht durchgehen. Klemmt es, mit dem 2-mm-Bohrer von Hand nachziehen.

1. Steckkragen trocken zusammenstecken. Klemmt etwas, mit 240er Papier leicht anschleifen.
2. Holme in die Hülsen schieben: Sie sollen saugend gleiten, nicht klemmen.

Die 6 Druckplatten

So sind die Teile im Bambu-Studio-Projekt verteilt. Fang mit Platte 4 an, dem rechten Innenflügel: Er steht diagonal und ist das empfindlichste Teil. Zeiten und Gewichte gelten für einen P1S mit Bambu PLA Tough+.



Platte 1
Rumpf Nase, Akku, Mitte, Motorplatte
9 h 19 · 147 g



Platte 2
Rumpf Einlauf und Leitwerk
9 h 20 · 130 g



Platte 3
Seitenleitwerk, Haube, Startschienen
3 h 54 · 68 g



Platte 4
Flügel rechts innen, Ruder
6 h 00 · 132 g



Platte 5
Flügel links innen, Ruder
5 h 52 · 129 g



Platte 6
Flügel außen, Höhenleitwerk, Glas
10 h 10 · 197 g


Gesamt: 6 Platten · ca. 44 h 36 min · ca. 800 g Filament inklusive Stützen. Die Platten lassen sich in beliebiger Reihenfolge drucken.

Gut zu wissen

Rumpf 5 ist 240 mm hoch, Haube und Haubenglas um 200 mm. Ab 150 mm Höhe druckt das Projekt die Außenwand langsamer, damit die hohen, schlanken Teile nicht wackeln. Filament vorher trocknen, dann gibt es keine Fäden im Inneren.


Ablauf auf einen Blick

1. Rumpf zusammenkleben
2. Motor hinten anschrauben
3. Leitwerk einstecken
4. Höhenruder anschlagen
5. Flügel kleben
6. Querruder und Servo
7. Flügel anstecken
8. Elektronik und Haube
9. Schwerpunkt
10. Sender und Erstflug

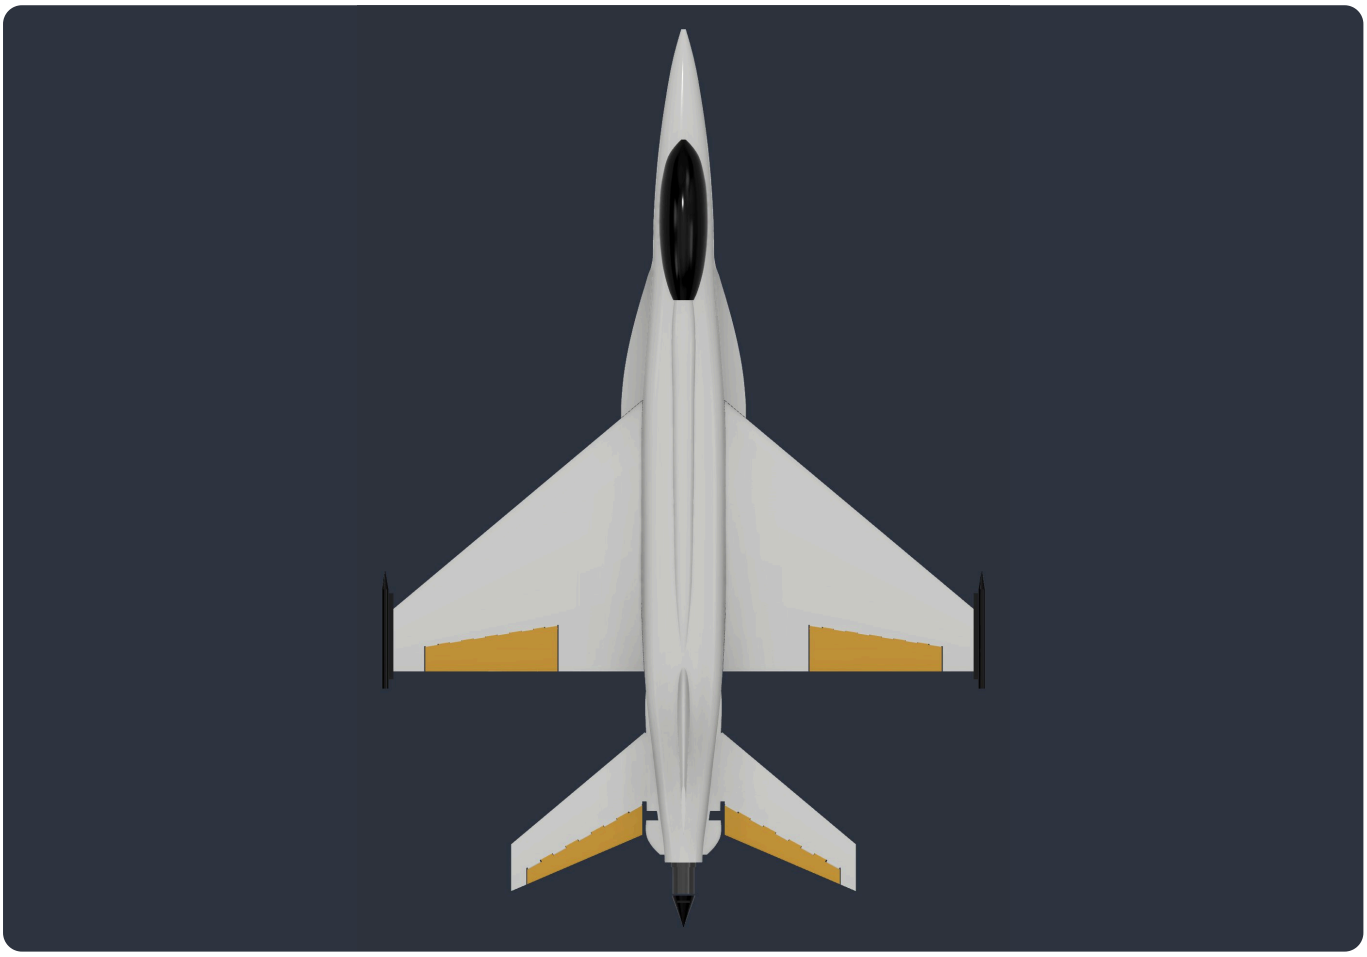

1 Rumpf zusammenkleben

Du brauchst: Rumpfteile 1 bis 5 · Sekundenkleber mittel oder 5-Minuten-Epoxid

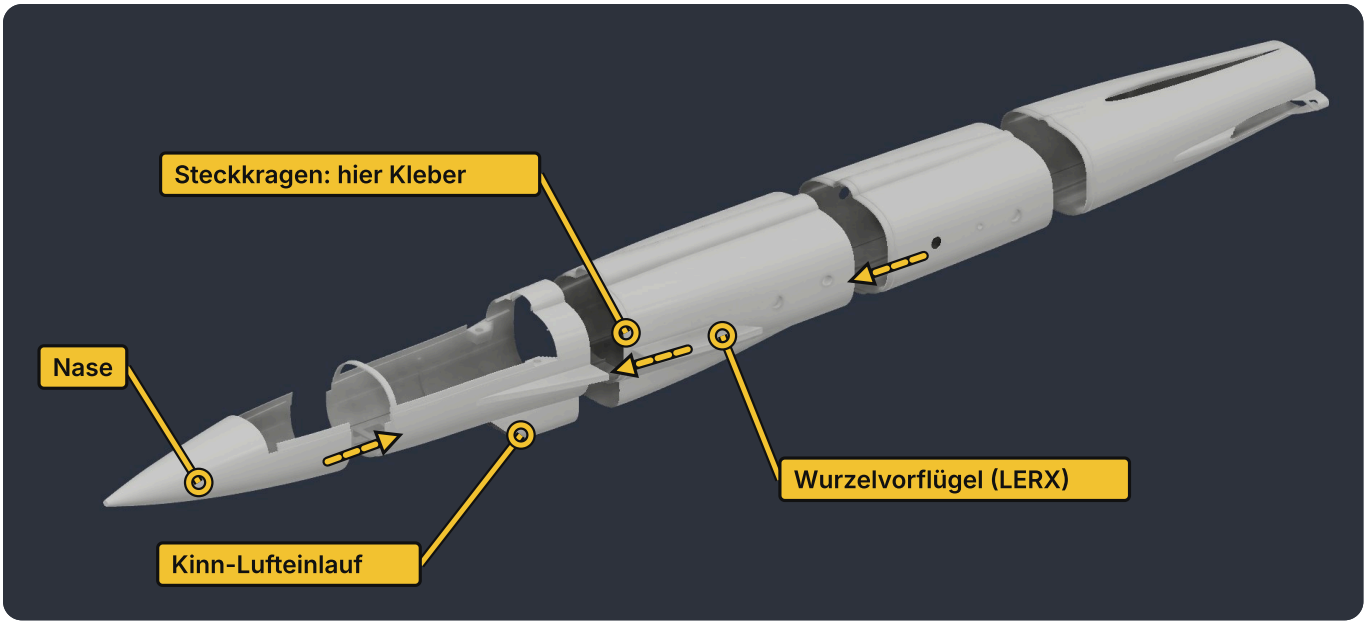


1. Alle fünf Teile trocken zusammenstecken: Nase, Akku, Einlauf, Mitte, Leitwerk. Rückenlinie, Wurzelvorflügel und Kinn-Einlauf müssen gerade durchlaufen.
2. Rumpf 1 bis 3 verkleben: Kragen dünn mit Kleber einstreichen, zusammenstecken und sofort ausrichten.
3. Vor Rumpf 4 das Höhenruderservo in das Servobrett setzen (auf Mitte gestellt), Kabel nach vorne legen, das Gestänge (Stahldraht Ø 1,2 mm, ca. 300 mm) einhängen und nach hinten legen. Dann Rumpf 4 ankleben.
4. Rumpf 5 ankleben, dabei das Gestänge durch den Austrittsschlitz unten rechts fädeln. Rumpf 6 kommt in Schritt 2.

Achtung

Im Bereich der Haube ist der Kragen oben offen. Dort keinen Kleber an die Haubenkante bringen, sonst klebt die Haube später fest.

2 Motor hinten anschrauben

Du brauchst: Motor X2216 mit Kreuzträger · 4× M3 × 10 mit Mutter · Rumpf 6 · Klappluftschraube mit Spinner

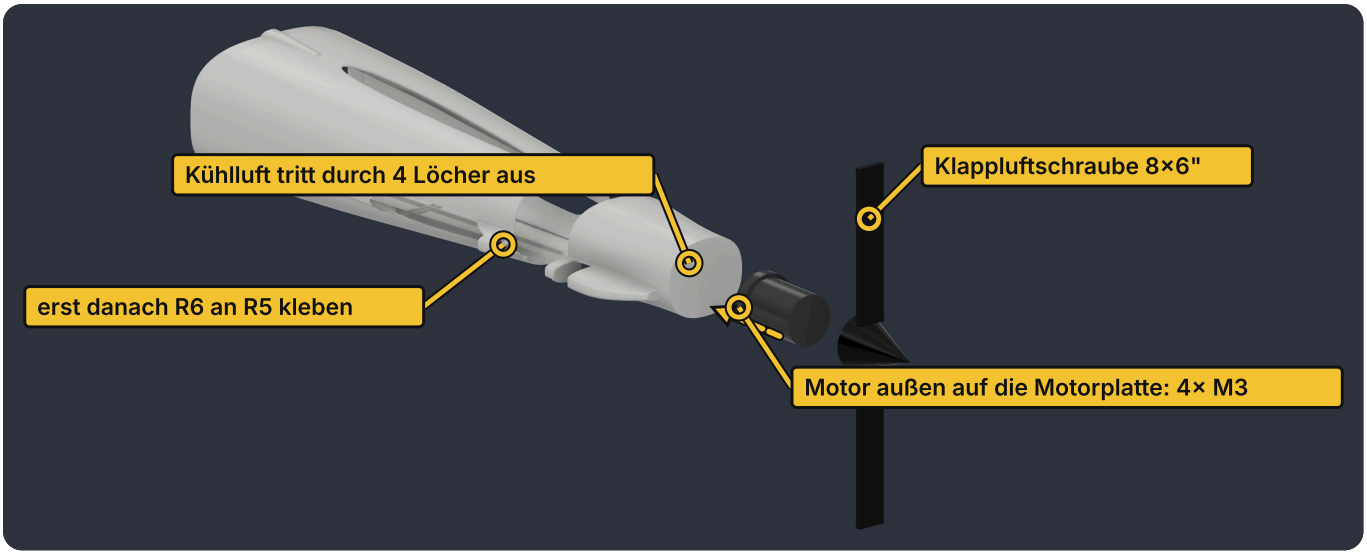


1. Vier M3-Muttern innen auf die Motorplatte von Rumpf 6 kleben, genau über den Schraubenlöchern. Das geht nur jetzt, solange Rumpf 6 noch lose ist.
2. Rumpf 6 an Rumpf 5 kleben, die Motorplatte zeigt nach hinten. Motorachse gerade ausrichten.
3. Motorkabel von innen durch die Mittelbohrung nach außen führen. Kreuzträger an den Motor schrauben und den Motor mit 4× M3 und Schraubensicherung von außen an die Platte schrauben.
4. Spinner und Klappblätter erst ganz zum Schluss montieren. Der Motor sitzt frei im Luftstrom, durch die vier Löcher in der Platte strömt die Kühlluft aus dem Rumpf ab.

Achtung

Der Motor schiebt: Die Luft muss nach hinten gehen. Drehrichtung ohne Blätter mit einem Papierstreifen prüfen, sonst zwei Motorkabel tauschen. Die Klappblätter so einsetzen, dass sie nach hinten wegklappen.

3 Leitwerk einstecken

Du brauchst: Höhenleitwerk links und rechts · Seitenleitwerk · Kohlestab Ø 4 mm, 136 mm

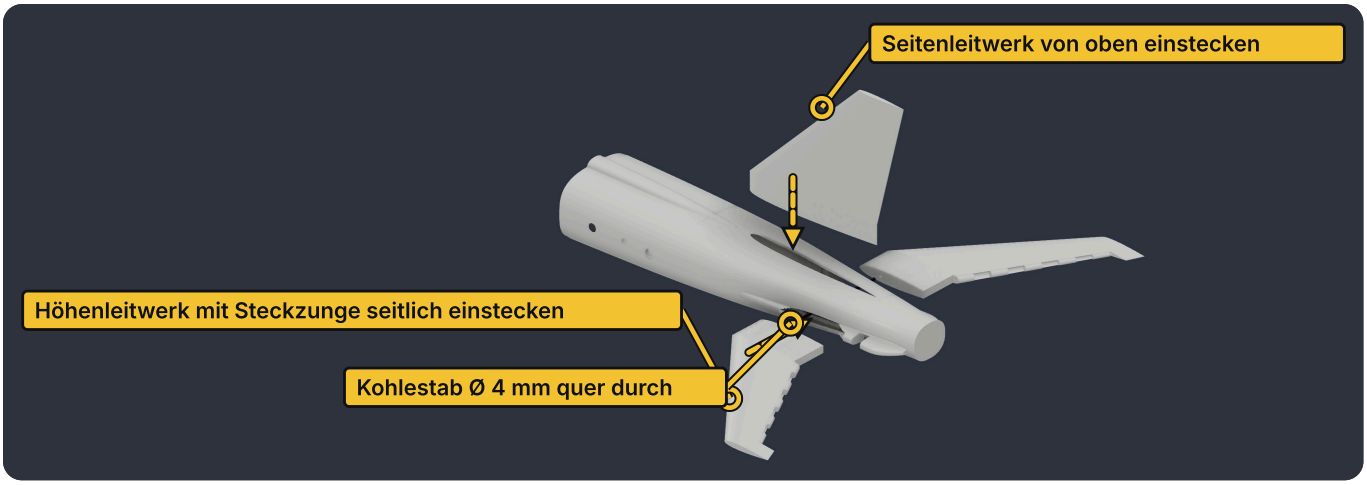


1. Höhenleitwerkshälften mit der Steckzunge von der Seite in den Rumpfschlitz stecken.
2. Den Kohlestab quer durch beide Hälften und den Rumpf schieben.
3. Seitenleitwerk von oben in den Schlitz stecken.
4. Von vorne peilen: Höhenleitwerk parallel zur Flügelauflage, Seitenleitwerk im rechten Winkel dazu. Dann festkleben.

Gut zu wissen

Ein Seitenruder hat der Jet nicht. Das hohe, gepfeilte Seitenleitwerk und die Pfeilung des Flügels halten ihn gerade, Kurven fliegst du mit Querruder und Höhe.

4 Höhenruder anschlagen

Du brauchst: Höhenruder links und rechts · Stahldraht Ø 2 mm, 132 mm · Filament 1,75 mm

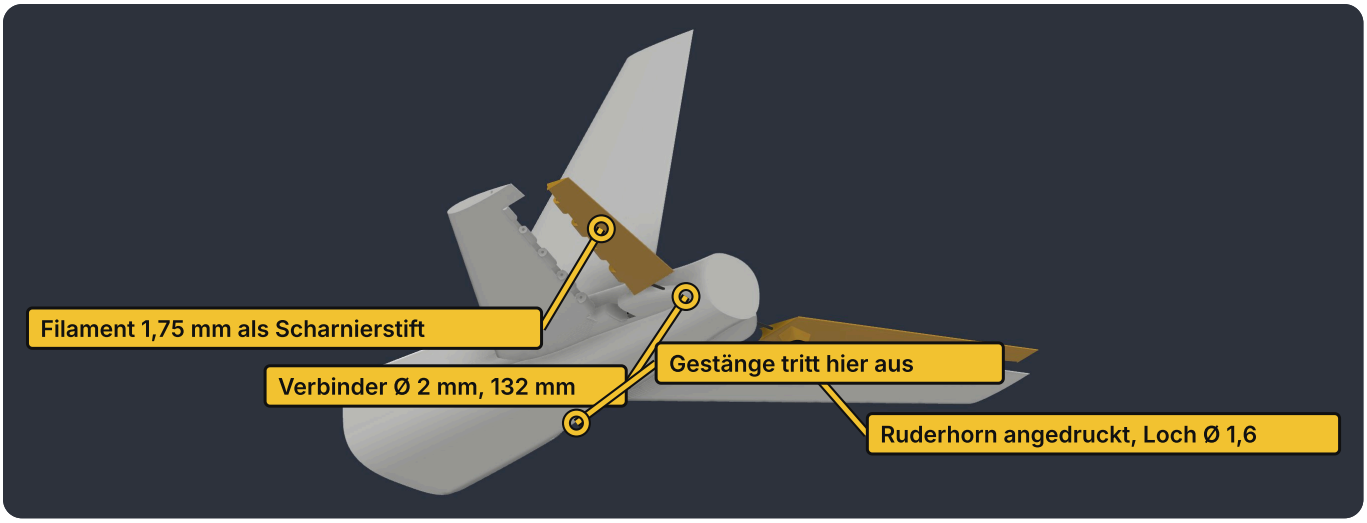


1. Das Ruderhorn ist am rechten Höhenruder schon angedruckt: Platte mit 45°-Stütze und einem Loch Ø 1,6 mm für die Z-Biegung.
2. Verbinderdraht durch den Schlitz im Heck schieben und in beide Höhenruder stecken. So schlagen beide gemeinsam aus.
3. Ruder ans Leitwerk halten, Filament von außen durch die Scharnieraugen schieben, Überstand abschneiden und anschmelzen.
4. Höhenruder in Neutralstellung halten, am Gestänge die Z-Biegung für das Ruderhorn setzen und einhängen.

Tipp

Die Ruder müssen frei von Anschlag zu Anschlag fallen. Kein Kleber in die Scharniere.

5 Flügel kleben

Du brauchst: Flügelsegmente innen und außen · Kohlerohr Ø 8 mm, 340 mm · Kohlestab Ø 4 mm, 190 mm

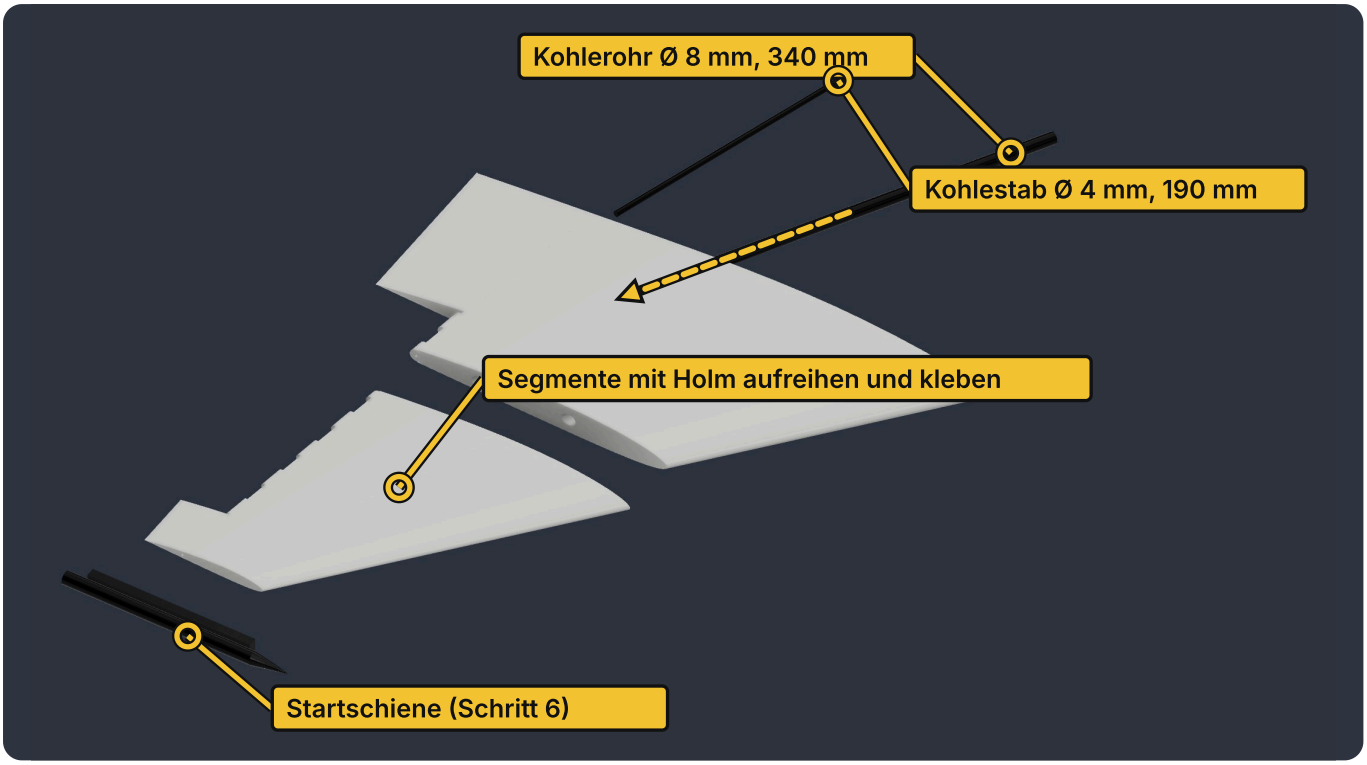


1. Kohlerohr und Kohlestab trocken in das Innensegment schieben. Sie ragen an der Wurzel nicht über.
2. Außensegment auf das Kohlerohr schieben, Teilungsfläche dünn mit Kleber bestreichen und zusammendrücken. Endleiste auf einer ebenen Fläche ausrichten.
3. Zweite Flügelhälfte genauso bauen.

Achtung

Nur wenig Kleber an der Teilung: Was in den Kabeltunnel läuft, verstopft ihn. Den Tunnel nach dem Kleben mit einem Stück Draht prüfen.

6 Querruder und Servo

Du brauchst: Querruder · Filament 1,75 mm, ca. 220 mm · Servo 9 g · Startschiene

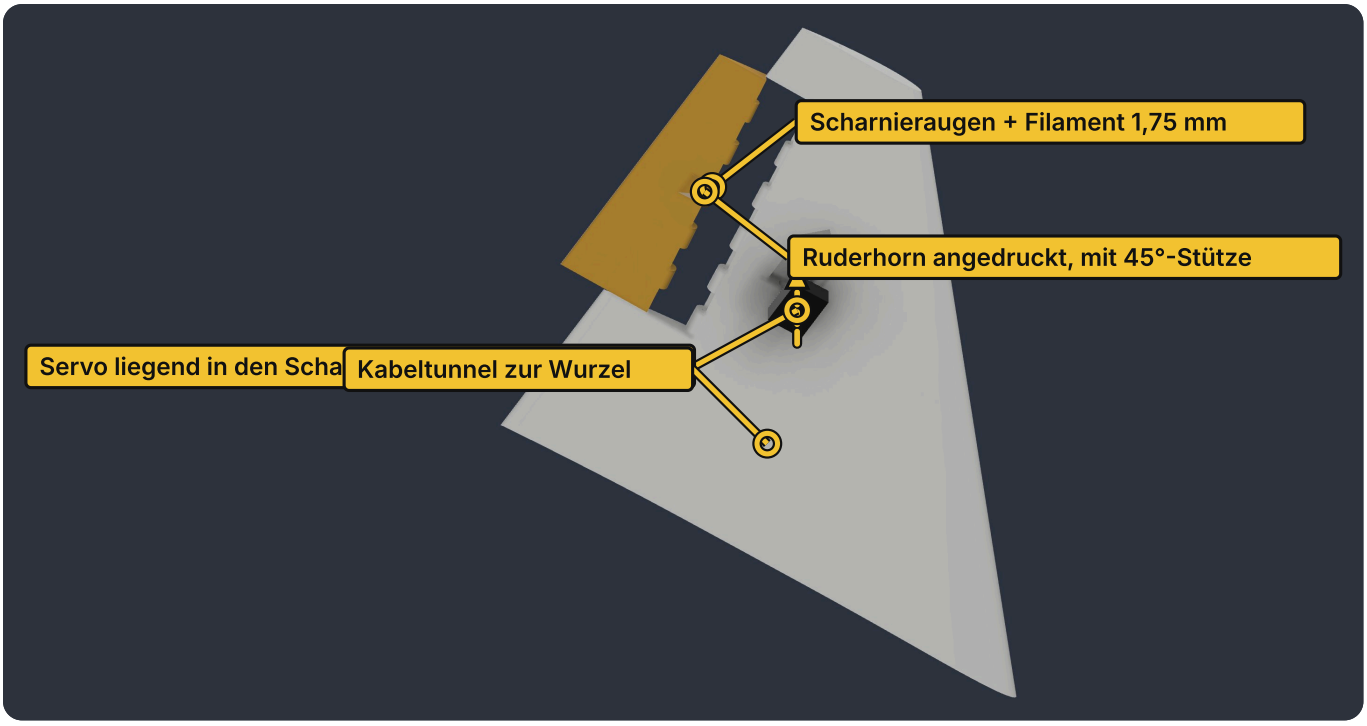


1. Das Ruderhorn ist unten am Querruder angedruckt, wie beim BF1 und beim Buschflugzeug. Das Loch nimmt die Z-Biegung auf.
2. Querruder an den Flügel halten und das Filament von der Flügelspitze aus durch alle Scharnieraugen schieben. Dann die Startschiene mit der Lenkflugkörper-Attrappe an die Spitze kleben: Sie deckt das Stiftende ab.
3. Servo auf Mitte stellen, das Servokabel durch den Kabeltunnel bis zur Wurzel ziehen. Der Tunnel ist 9 mm weit, der Stecker passt durch.
4. Servo liegend in den Schacht an der Unterseite setzen, mit einem Tropfen Kleber sichern, Gestänge mit Z-Biegung einhängen.

Tipp

Ein Stück Draht als Einfädelhilfe macht das Kabelziehen leichter. Am Ende schauen etwa 5 cm Kabel aus der Flügelwurzel.

7 Flügel anstecken

Du brauchst: Beide Flügel · 8 Magnete Ø 10 × 3 mm

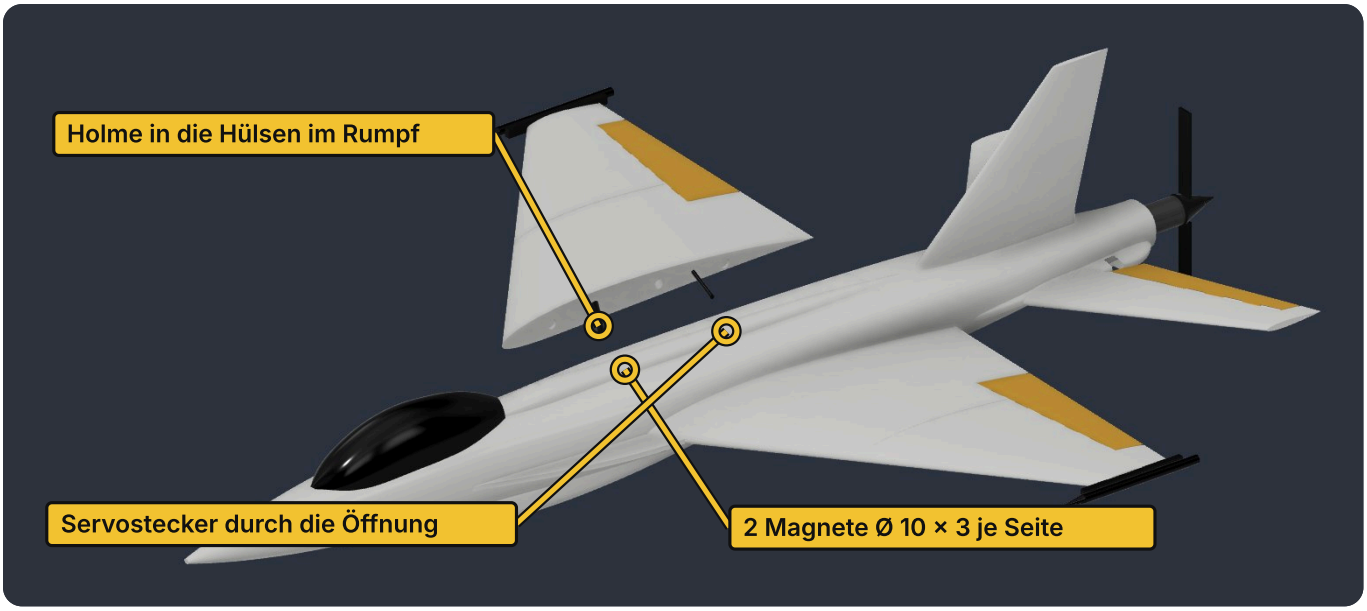


1. Je zwei Magnete in die Sitze an der Flügelwurzel und gegenüber in den Rumpf kleben. Vorher die Polung prüfen: Sie müssen sich anziehen.
2. Servokabel mit der Verlängerung verbinden, die aus der Öffnung in der Rumpfseite schaut (Schritt 8), Stecker in die Öffnung schieben.
3. Flügel mit den Holmen voraus in die Hülsen im Rumpf schieben, bis die Magnete einrasten.
4. Zum Transport ziehst du die Flügel einfach wieder ab.

Gut zu wissen

Die Holme stecken je Seite in eigenen Hülsen. Bei einer harten Landung geben die Magnete nach und der Flügel springt ab, statt zu brechen.

8 Elektronik und Haube

Du brauchst: Regler 50 A · Empfänger · LiPo 4S 2200 mAh · Klettriemen · 4 Magnete 6 × 3 mm

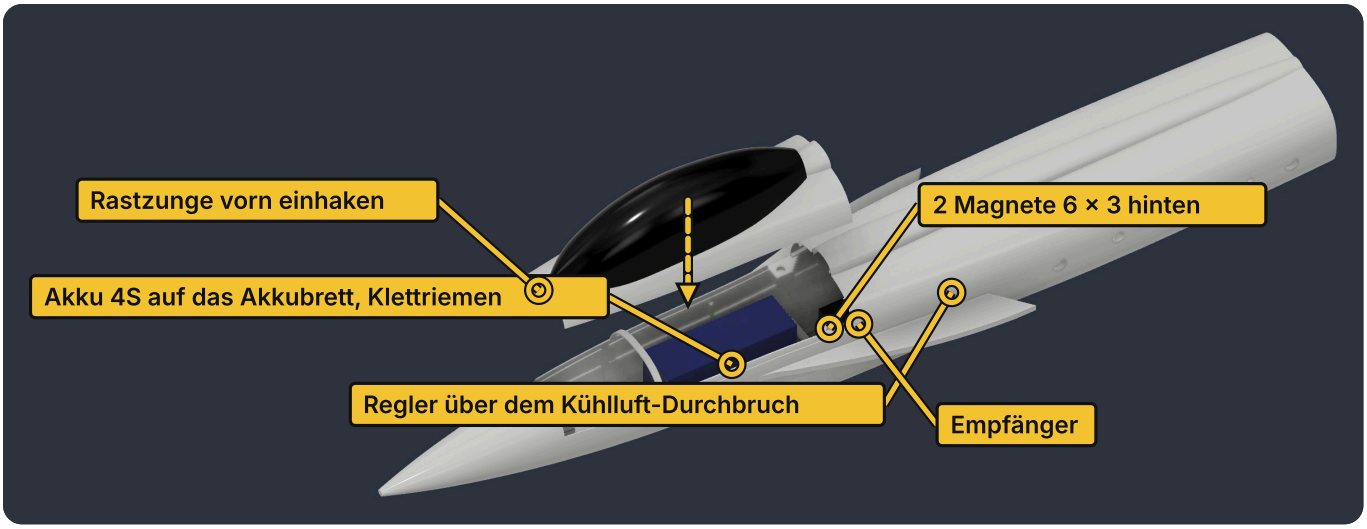


1. Regler auf den Rumpfboden über dem Durchbruch des Kinn-Einlaufs kletten: Dort streicht die Kühlluft vorbei und strömt am Motor wieder ab.
2. Empfänger direkt hinter dem Akkubrett festkletten. Regler, Höhenruderservo und zwei Servoverlängerungen einstecken. Die Verlängerungen nach hinten zu den Öffnungen an den Flügelwurzeln legen, die Stecker schauen dort heraus.
3. Je zwei Magnete hinten in Rumpf und Haube kleben, Polung vorher prüfen.
4. Akku mit dem Klettriemen auf das Akkubrett schnallen. Haube vorne mit der Rastzunge einhaken und hinten andrücken.

Achtung

Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen. Die Kabel dürfen nicht an der Haubenkante eingeklemmt werden.

9 Schwerpunkt einstellen

Du brauchst: Flugfertiges Modell mit Akku und Luftschraube

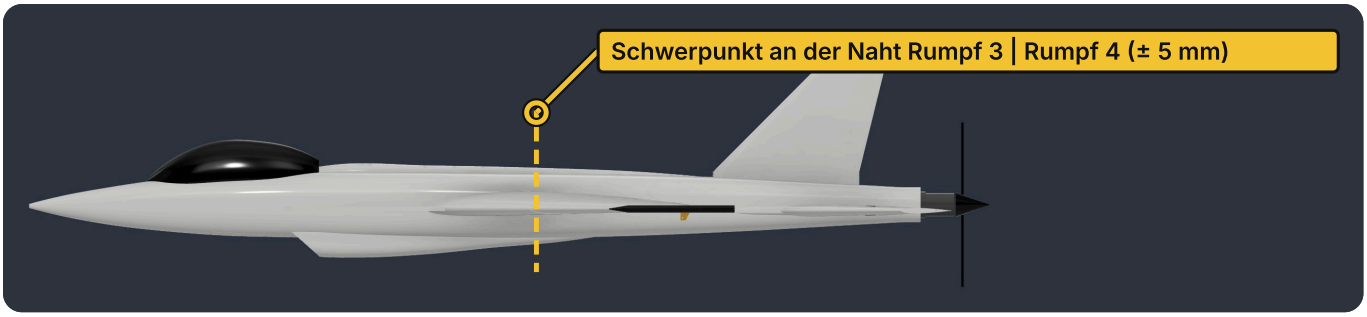

1. Modell an beiden Flügelwurzeln mit den Fingerspitzen anheben, genau an der Klebenaht zwischen Rumpf 3 und Rumpf 4 (610 mm hinter der Nasenspitze).
2. Es soll waagerecht hängen oder leicht mit der Nase nach unten.
3. Mit dem Akku einstellen: auf dem Akkubrett nach vorne oder hinten schieben, bis es passt, und die Stelle markieren.
4. Erlaubt sind 5 mm vor bis 5 mm hinter der Naht.

Wichtig

Lieber etwas kopflastig als schwanzlastig. Rechnerisch liegt der Schwerpunkt mit dem Akku in der Mitte des Bretts genau an der Naht (rund 20 % der mittleren Flügeltiefe). Bei einem schwereren Akku wandert er nach vorne: dann den Akku weiter nach hinten schieben.

10 Sender einstellen und Erstflug

Du brauchst: Sender mit mindestens 4 Kanälen

Ausschläge

gemessen an der Ruderhinterkante innen

Funktion	Kanal	Ausschlag	Expo
Querruder	1 und 5 (oder Y-Kabel an 1)	± 9 mm	35 %
Höhenruder	2	± 8 mm	35 %
Gas	3	–	–

Ohne Seitenruder reichen 3 Kanäle. Failsafe auf Motor aus.

Richtung prüfen

Höhe ziehen	Höhenruder hoch
Höhe drücken	Höhenruder runter
Querruder rechts	rechtes Querruder hoch, linkes runter

Vor dem Erstflug

- [ ] Schwerpunkt an der Naht Rumpf 3 | 4 geprüft
- [ ] Ruder laufen frei und in die richtige Richtung
- [ ] Flügel eingerastet, Haube sitzt
- [ ] Luftschraube fest, Luft geht nach hinten
- [ ] Reichweitentest bestanden
- [ ] Akku voll, Failsafe = Motor aus

Erstflug

1. Windarmer Tag, große Wiese, ein Helfer wirft.
2. Vollgas, der Helfer hält den Jet am Rumpf vor dem Flügel und wirft ihn kräftig und gerade, Nase leicht nach oben. Der Propeller sitzt hinten, die Hand ist weit weg.
3. Flach weg fliegen lassen, Fahrt aufnehmen, dann steigen und auf Sicherheitshöhe trimmen.
4. Landung: Gas raus, flach mit etwas Fahrt anschweben und auf dem Bauch aufsetzen. Die Klappblätter legen sich nach hinten an.

Sicherheit

Luftschraube erst montieren, wenn alles fertig ist. Akku immer zuletzt anstecken und zuerst abziehen. LiPos nur unter Aufsicht laden.

Viel Spaß beim Fliegen.