
1. 登陆开发者中心 https://developer.sunseaiot.com,点击设计设备,进入模板子项。



## 2. 点击上图添加,即新建模板

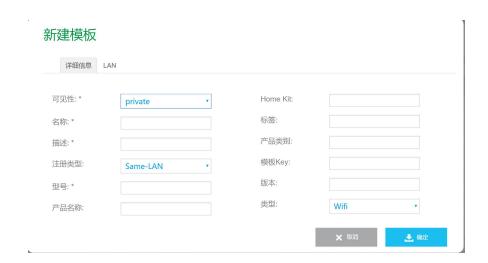

- 3. **填写必填项**,以**智能插座**为例(以下只是插座的示例) 说明:
  - a. 可见性选择 oem
  - b. 名称和描述均是为区分模板,带特征自定义即可
  - c. 注册类型选择实际产品所需,目前请选择 AP-Mode
  - d. 型号对应 oem\_model,不可自定义
  - e. 产品名称作为默认显示在新设备的产品名称中
  - f. 版本对应属性 host\_version 的值,可自定义但必须与设备代码中的 host\_version 保
- 持一致, 否则匹配不到模板
  - g. 类型按实际模组,目前为 wifi 模组
  - h. 以下未作说明处非必填项,可不填

## 最终结果如下图

可见性: *	oem	Home Kit:	
名称: *	Plug_WiFi_V001	标签:	不带计量普通插座
模板Key:		产品类别:	智能插座
描述: *	Plug_WiFi	版本:	V001
注册类型:	AP-Mode ▼	类型:	Wifi
型号: *	SN0-01-0-001		
产品名称:	Plug_WiFi		

4. 点击确定,在模板列表找到刚刚创建的模板,点击属性,如图此时一个属性都没有 (本 SDK 目录 Doc 文件夹会有.CSV 文件,强烈建议直接将该文件直接导入,导入成功后 可直接进入第7步定时器的创建)



5. **点击添加,创建必须的属性 version**。该属性为固件版本,**请严格按下图填写并勾选**,点击确定。附:另有一必须属性 host\_version 表示模板版本,会自动创建,无需手动。

属性类型: *	TemplateProperty	▼
名称: *	version	
显示名称:	version	
评论:		
基本类型: *	string	•
方向: *	From Device	•
范围: *	user	•
主机软件版本:		
仅追踪更改:	€	
时间序列:		
启用ACK:		
Alexa Intents:	Alexa Intents已禁用	•

## 6. 添加个人应用属性

以插座控制开关**为例**,取名 Switch\_Control.

属性类型: *	TemplateProperty	
名称: *	Switch_Control	
显示名称:	Switch_Control	
评论:		
基本类型: *	boolean	•
方向: *	To Device	<b>V</b>
范围: *	user	•
主机软件版本:		
仅追踪更改:		
时间序列:		
启用ACK:		
Alexa Intents:	Alexa Intents已禁用	•

## 7. 点击定时任务

plug	详细信息 LAN	属性 定时任务 通知	角色			
						0-0 of 0
定时任务	<b>一</b> 添加 <b>②</b> 搜索					
NAME	START DATE	END DATE	START TIME EACH D	END TIME EACH DAY	ACTIONS	ACTIVE

点击添加,新建定时任务,如下图中,名称必填,且对应代码中定时器名称,一般代码不要改,默认 sch0。其他子项均默认,空白处继续保持空白,点击确定。如下图 新建定时壮务

设置高级			
名称: *	sch0	间隔(秒):	
方向: *	To Device	UTC:	
开始日期:		固定操作:	
结束日期:		激活:	
每天开始时间: *	00 00 00	星期:	Every Day
	00:00:00	月份:	Every Month
每天结束时间:		日期:	Every Day
忽略阀值:		第几周:	None
持续时间(秒):			
			★ 取消

按照以上步骤,继续添加相应定时器,默认 sch0-sch4, sch\_0-sch\_4, time 共 11 个定时器,最后结果如图,则创建完毕。

