

Organización de Computadoras 2021

Clase 7



Temas de Clase

- Formatos de instrucción
- Modos de direccionamiento

Notas de Clase 7



Elementos de una instrucción de máquina

- Código de operación
 - > especifica la operación a realizar (ej. suma).
 - es un código binario.
- > Referencia del operando fuente
 - > Establece dónde se encuentra el operando.
 - la operación puede involucrar uno ó más operando fuente (o de entrada).

Notas de Clase 7

3



Elementos de una instrucción de máquina (2)

- Referencia del operando resultado
 - > establece dónde almacenar el resultado
- Referencia de la siguiente instrucción
 - le dice a la CPU donde buscar la siguiente instrucción después de la ejecución de la instrucción anterior.
 - en la mayoría de los casos se ubica a continuación de la instrucción actual.

Notas de Clase 7



Elementos de una instrucción de máquina (3)

- Los operandos fuente y resultado pueden estar en tres lugares :
 - Memoria
 - Registro de la CPU
 - Dispositivo de E/S

Notas de Clase 7

5



Representación de instrucciones

- Dentro de la computadora cada instrucción está representada mediante una secuencia de bits
- La secuencia se divide en campos en correspondencia a los elementos que la componen.
- Este esquema se conoce como *formato de la instrucción.*

Notas de Clase 7



Representación de instrucciones (2)

- Es difícil para el programador tratar con las representaciones binarias de las instrucciones de máquina. Por lo tanto, se usa una *representación simbólica*.
- Los códigos de operación se representan por medio de abreviaturas, llamadas *mnemónicos* que indican la operación.

Notas de Clase 7

7



Representación de instrucciones (3)

- Los ejemplos más comunes son:
 (algunos ya los vimos en el Ingreso)
 - ❖ ADD adición (suma)
 - SUB sustracción (resta)
 - MOV movimiento de datos
 - AND, OR, XOR operaciones lógicas

Notas de Clase 7



Representación de instrucciones (4)

Los operandos también se pueden representar de manera simbólica.

Ej: MOV reg1, memoY

➤ instrucción que copia el valor contenido en la posición de memoria llamada memoY, a un registro denominado reg1.

Código de operación	Referencia al operando	Referencia al operando
•		-
	M	
	bits as de Clase 7	



Tipos de instrucciones

➤ En lenguajes de alto nivel escribimos:

$$X := X + Y$$

- Esta instrucción suma los valores almacenados en las posiciones de memoria X e Y.
- Esto puede implicar cargar registros, sumarlos y luego almacenar el resultado en memoria.

Notas de Clase 7



Tipos de instrucciones (2)

- Una instrucción de alto nivel puede requerir varias instrucciones de máquina.
- ➤ El lenguaje de alto nivel expresa operaciones en forma "concisa" usando variables.
- ➤ El lenguaje de máquina expresa las operaciones en forma "básica" involucrando movimiento de datos y uso de registros.

Notas de Clase 7

11



Tipos de instrucciones (3)

- Cualquier programa escrito en lenguaje de alto nivel se debe convertir a un lenguaje de máquina para ser ejecutado.
- ➤ El conjunto de instrucciones de máquina debe ser capaz de expresar cualquiera de las instrucciones de un lenguaje de alto nivel.

Notas de Clase 7



Tipos de instrucciones (4)

- Podemos categorizar las instrucciones de máquina como de:
 - Procesamiento de datos
 - operaciones aritméticas y lógicas.
 - Almacenamiento de datos
 - transferencias dentro del sistema.
 - Instrucciones de E/S
 - transferencia de datos entre la computadora y los mecanismos externos.
 - Control

Notas de Clase 7

13




Número de direcciones

- ¿Cuántas direcciones se necesitan?
- Dos direcciones para hacer referencia a los operandos, una donde almacenar el resultado y la dirección de la próxima instrucción. Por lo tanto necesitaríamos cuatro direcciones

Add DirRes, DirOp1, DirOp2, DirPróxIns

Add DirRes DirOp1	DirOp2	DirPróxIns
-------------------	--------	------------

Notas de Clase 7

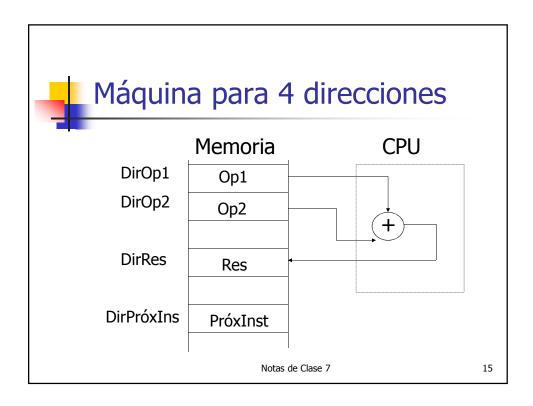



Máquina para 4 direcciones (2)

- ✓ Direcciones explícitas para operandos, resultado y próxima instrucción.
- ✓ Son "raras", cada campo de dirección tiene que tener bits para "acomodar" una dirección completa.
- ✓ Ej. si dirección = 24 bits, la instrucción tiene 96 bits de referencias.

Notas de Clase 7




Máquina para 3 direcciones

Add DirRes, DirOp1, DirOp2

Add DirRes DirOp1 DirOp2

- Dirección de la próxima instrucción está almacenada en un registro de la CPU, llamado Contador de Programa PC.
- Referencias = 72 bits. Todavía larga.

Notas de Clase 7

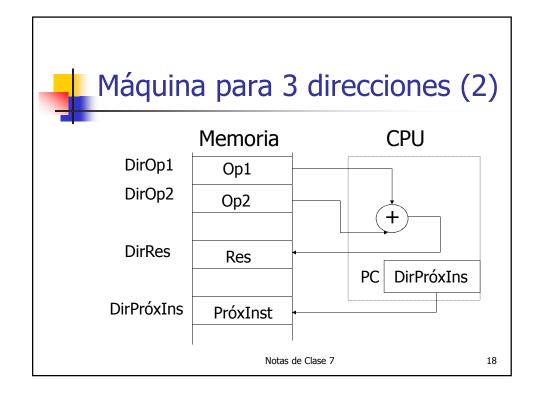




Máquina para 2 direcciones

Add DirOp1, DirOp2

Add DirOp1 DirOp2

- > Reduce el tamaño de la instrucción.
 - > 48 bits de referencias.
- ➤ Hay que mover el Op1 a un registro temporal.
- > Menos elección donde guardar el resultado.

Notas de Clase 7

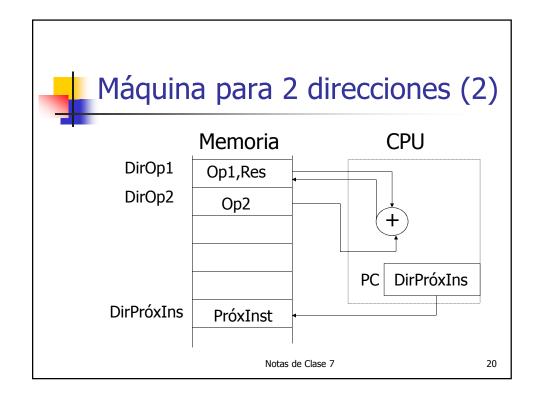




Máquina para 1 dirección

Add DirOp1

Add DirOp1

- > Registros especiales en la CPU (acumulador)
- ➤ Instrucciones para <u>cargar y descargar</u> el acumulador.
- > Un operando y resultado en lugar predefinido
- > Instrucción más corta (24 bits de referencias)

Notas de Clase 7

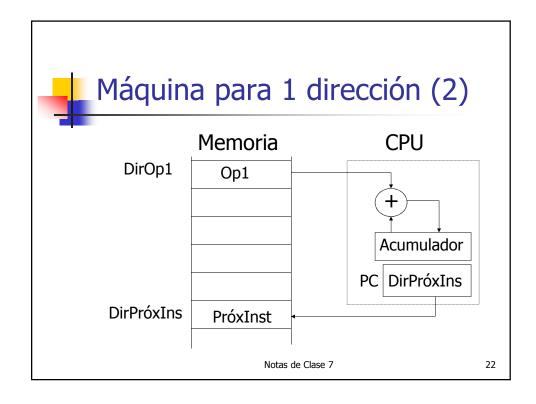

Ej. evaluar a=(b+c)*d - e1 dirección 2 direcciones 3 direcciones load b mov a, b add a, b, c add add a, c mul a, a, d mul d mul a, d sub a, a, e sub e sub a, e 3 instruc./3 acc. MI store a 4 instruc./4 acc. MI 9 acc. MD 5 instruc./5 acc. MI 11 acc. MD 5 acc. MD Notas de Clase 7 23

4

Diseño del conjunto de instrucciones (1)

- ✓ El conjunto de instrucciones es el medio que tiene el programador para controlar la CPU.
- ✓ Hay que tener en cuenta:
 - √Tipos de operaciones
 - ✓ cuántas y cuáles
 - √Tipos de datos
 - ✓ cuáles

Notas de Clase 7



Diseño del conjunto de instrucciones (2)

- ✓ Formato de instrucciones
 - ✓longitud (bits), Nº de direcciones, tamaño de cada campo
- ✓ Registros
 - √ cantidad que se pueden referenciar mediante instrucciones y su uso
- Direccionamiento
 - ✓ la manera de especificar la dirección de un operando o una instrucción (la próxima).

Notas de Clase 7

25



Tipos de operaciones

- √ Transferencia de datos: Mov (load/store)
- ✓ Aritméticas: Add, Sub, Inc, Dec, Mul
- ✓ Lógicas: And, Or, Xor, Not
- ✓ Conversión
- ✓ E/S: In, Out
- √ Transferencia de control: salto, bifurcación
- ✓ Control del sistema: usadas por S.O.

Notas de Clase 7



Tipos de datos

Los más importantes:

- ➤ Direcciones
- Números: enteros, p. fijo, p. flotante
- ➤ Caracteres: ASCII, BCD.
- ➤ Datos lógicos

Notas de Clase 7

27



Modos de direccionamiento

- ✓ Como vimos, en una instrucción se utilizan bits para expresar el código de operación: nos dice qué hacer. También se necesitan una "gran" cantidad de bits para especificar de dónde provienen los datos.
- ✓ ¿Cómo podemos reducir el tamaño de estas especificaciones?

Notas de Clase 7



Modos de direccionamiento (2)

Hay 2 métodos generales:

- 1. Si un operando va a usarse varias veces puede colocarse en un registro.
 - ❖Usar registro para una variable tiene 2 ventajas
 - el acceso es más rápido
 - se necesitan menos bits.

Ej. si hay 32 reg. se necesitan 5 bits para especificar c/u de ellos (menos bits que las dir. de mem.).

Notas de Clase 7

29



Modos de direccionamiento (3)

 Especificar uno ó más operandos en forma implícita.

Ejemplos: reg2 = reg2 + fuente1; el acumulador.

Los mdd tienen como objetivo:

- ✓ disminuir la cantidad de bits en la instrucción
- ✓ la dirección puede que no se conozca hasta el momento de ejecutar el programa
- ✓ manejo más eficiente de datos (arreglos)

Notas de Clase 7



Modos de direccionamiento (4)

- **≻**Inmediato
- ➤ Directo
- ➤ Por registro
- ➤ Indirecto por memoria
- ➤ Indirecto por registro
- ➤ Por desplazamiento
- ➤ Del stack

Notas de Clase 7

31




Mdd Inmediato

Operando

- ➤ El operando se obtiene automáticamente de la memoria al mismo tiempo que la instrucción.
- No requiere una referencia extra a memoria de datos
- Se utiliza para definir constantes y para inicializar variables.
- Desventaja: tamaño del operando limitado por el tamaño del campo de direccionamiento.

Notas de Clase 7

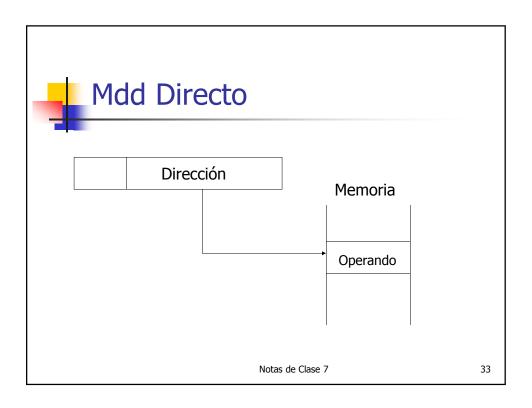




Directo (2)

- ➤ El campo de dirección tiene la <u>dirección</u> <u>efectiva</u> del operando.
- ➤ Es simple, pero tiene un espacio limitado de direcciones por cantidad de bits del campo.
- Uso: acceder a variables globales, cuya dirección se conoce en el momento de compilación.

Notas de Clase 7

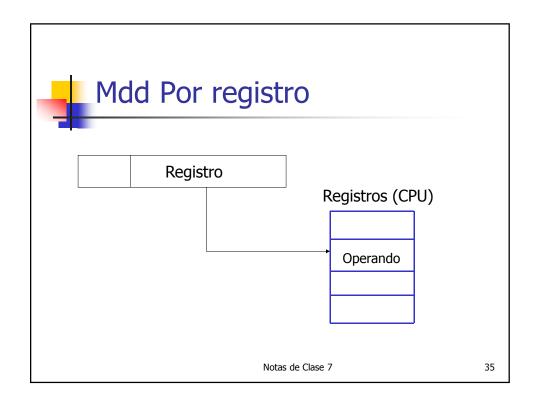




Por registro (2)

- Conceptualmente igual al directo, pero se especifica un registro en lugar de una posición de memoria.
- La referencia a registro usa menos bits que la especificación de la dirección y no requiere acceso a memoria de datos.
- Desventaja: los registros no son muchos y es un recurso preciado.

Notas de Clase 7

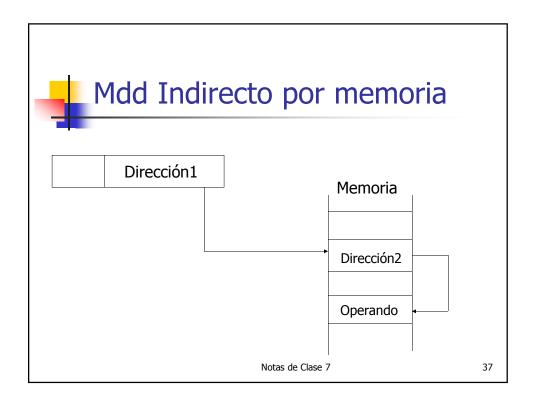




Indirecto por memoria (2)

- En la instrucción está la dirección de la dirección del operando. Trata de solucionar el problema del directo. Así, con una dirección de menos bits en la instrucción, se apunta a una dirección de más bits.
- ➤ Ventaja: espacio de direccionamiento mayor
- > Desventaja: múltiples accesos a memoria.

Notas de Clase 7

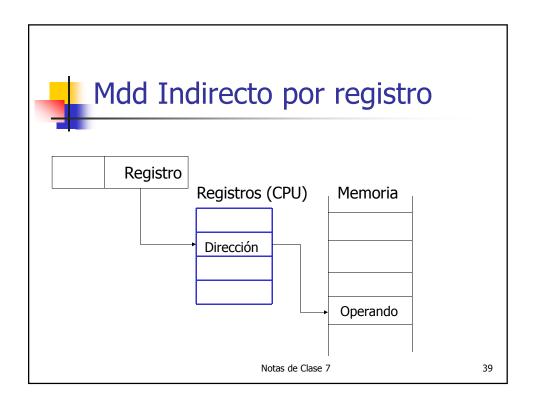




Indirecto por registro (2)

- ➤ En la instrucción se especifica el registro que tiene almacenada la dirección.
- Ventaja: menos bits para especificar el registro que la posición de memoria. Espacio de direccionamiento grande, accede una vez menos a memoria que el indirecto. La dirección así usada se llama apuntador.

Notas de Clase 7

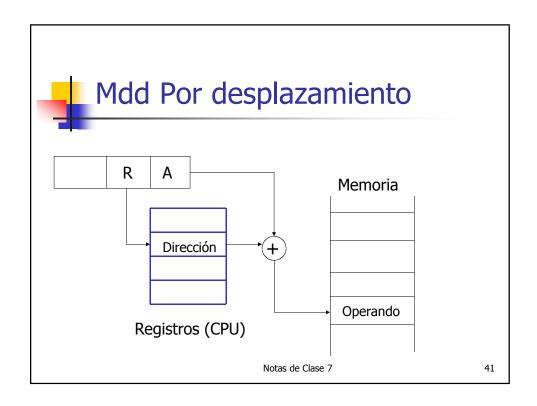



Por desplazamiento (2)

- Combina capacidades de indirecto y directo. Requiere que la instrucción tenga dos campos de dirección. Estos dos campos se suman para producir la dirección efectiva. Los más comunes:
 - ▶ Relativo
 - ▶ De registro base
 - >Indexado

Notas de Clase 7



Relativo

- ➤ El registro referenciado de manera implícita es el contador de programa PC.
- La dirección de la instrucción actual se suma al campo de dirección para producir la dirección efectiva.
 - El campo de dirección se trata como un número en Ca2.

Notas de Clase 7

43



De registro base

➤ El registro referenciado contiene una dirección de memoria y el campo de dirección tiene un desplazamiento.

Notas de Clase 7



Indexado

- Se direcciona la memoria con un registro más un desplazamiento.
 - Es "igual" al anterior pero se intercambian los papeles del registro y del desplazamiento.
- La Indexación proporciona un mecanismo eficiente para realizar operaciones iterativas.
- Se utiliza un registro llamado índice
 - ➤ algunas máquinas incrementan ó decrementan este registro como parte de la instrucción (Autoindexación)

Notas de Clase 7

45



Del stack

- ➤ El stack ó pila es un arreglo lineal de localidades de memoria. Es una lista ó cola donde el último en entrar es el primero en salir. Es una zona de memoria reservada.
- Asociado con la pila o stack hay un registro apuntador (o registro puntero de pila), cuyo valor es la dirección tope de pila o stack.

Notas de Clase 7



MSX88: inst. de transferencia

1	MOV dest,fuente	Copia fuente en dest	(desf)←(fuente)
2 2	PUSH fixente	Carga fuente en el tope de la pila	$(SP)\leftarrow(SP)-2;[SP+1:SP]\leftarrow(fuente)$
	POP dest	Desapila el tope de la pila y lo carga en dest	$(fuente) \leftarrow [SP+1:SP], (SP) \leftarrow (SP)+2$
	PUSHF	Apila los flags	$(SP)\leftarrow(SP)-2;[SP+1:SP]\leftarrow(flags)$
2	POPF	Desapila los flags	$(flags)\leftarrow[SP+1:SP]; (SP)\leftarrow(SP)+2$
	IN dest, fuente	Carga el valor en el puerto fuente en dest	(dest)←(fuente)
4	OUT dest, fuente	Carga en el puerto dest el valor en fuente	(dest)←(fuente)

- 1. *dest/fuente* son: *reg/reg, reg/mem, reg/op.inm, mem/reg, mem/op.inm. mem* puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX] (dir.indirecto).
- 2. dest y fuente solo pueden ser registros de 16 bits.
- 3. dest/fuente son: AL/mem, AX/mem, AL/DX, AX/DX.
- 4. *dest/fuente* son: *mem/AL*, *mem/AX*, *DX/AL*, *DX/AX*. *mem* debe ser dirección entre 0 y 255. Puede ser un operando inmediato o una etiqueta.

Notas de Clase 7

47



Inst. aritméticas y lógicas

ADD dest fuente	Suma fuente y dest	$(dest)\leftarrow (dest)+(fuente)$
ADC dest fuente	Suma fuente, dest y flag C	$(dest)\leftarrow (dest)+(fuente)+C$
SUB dest,fuente	Resta fuente a dest	(dest)← (dest)-(fuente)
SBB dest fuente	Resta fuente y flag C a dest	(dest)← (dest)-(fuente)-C
CMP dest fuente	Compara fuente con dest	(dest)-(fuente)
NEG dest	Negativo de dest	$(dest) \leftarrow CA2(dest)$
INC dest	Incrementa dest	$(dest) \leftarrow (dest) + 1$
DEC dest	Decrementa dest	$(dest) \leftarrow (dest)-1$
AND dest fuente	Operación fuente AND dest bit a bit	(dest)← (dest) AND (fuente)
OR dest fuente	Operación fuente OR dest bit a bit	(dest)← (dest) OR (fuente)
XOR dest fuente	Operación fuente XOR dest bit a bit	(dest)← (dest) XOR (fuente)
NOT dest	Complemento a 1de dest	$(dest) \leftarrow CA1(dest)$

- 1. dest/fuente son: reg/reg, reg/mem, reg/op.inm, mem/reg, mem/op.inm.
- 5. *dest* solo puede ser *mem* o *reg*.

mem puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX], siendo (BX) una dirección de memoria (dir.indirecto).

Notas de Clase 7



Inst. transf. de control

6	CALL etiqueta	Llama a subrutina cuyo inicio es ettqueta	
6	RET	Retorna de la subrutina	
6	JZ ettqueta	Salta si el último valor calculado es cero	Si Z=1, (IP)←mem
6	JNZ etiqueta	Salta si el último valor calculado no es cero	Si Z=0, (IP)←mem
-	JS ettqueta	Salta si el último valor calculado es negativo	Si S=1, (IP)←mem
6	JNS etiqueta	Salta si el último valor calculado no es negativo	Si S=0, (IP)←mem
6	JC etiqueta	Salta si el último valor calculado produjo carry	Si C=1, (IP)←mem
6	JNC ettqueta	Salta si el último valor calculado no produjo carry	Si Z=1, (IP) \leftarrow mem
6	JO etiqueta	Salta si el último valor calculado produjo overflow	Si O=1, (IP)←mem
6	JNO ettqueta	Salta si el último valor calculado no produjo overflow	Si O=0, (IP)←mem
6	JMP etiqueta	Salto incondicional a ettqueta	(IP)←mem

6. mem es la dirección de memoria llamada etiqueta.

Notas de Clase 7

49



mas información ...

Repertorios de instrucciones

- Capítulo 9: características y funciones
- Capítulo 10: modos de direccionamiento y formatos
- Apéndice 9A: Pilas
 - Stallings, W., 5° Ed.
- Lenguaje Assembly
 - Apunte 4 de cátedra
- Simulador MSX88
 - En Descargas de página web de cátedra

Notas de Clase 7