Organización de Computadoras 2021

Clase 10

Temas de Clase Memoria Cache Memoria Externa

Notas de Clase 10



Memoria Caché

- Históricamente CPU han sido más rápidas que las memorias.
- ➤ El aumento de circuitos que es posible incluir en un chip
 - Diseñadores de CPU lo usaron para hacerla más veloz (ej. pipeline).
 - Los diseñadores de memoria lo usaron para aumentar la capacidad del chip (más memoria, más grandes decodificadores).

Notas de Clase 10

2



Memoria Caché (2)

Esta diferencia implica: después que la CPU 'emite' una solicitud de lectura a la memoria (bus de direcciones, bus de control) pasan muchos ciclos de reloj antes que reciba la palabra que necesita, por el bus de datos.

Notas de Clase 10

.



Memoria Caché (3)

- ➤ En todos los ciclos de instrucción, la CPU accede a memoria al menos una vez, para buscar la instrucción y muchas veces accede a buscar operandos.
- La velocidad a la cual la CPU ejecuta instrucciones está limitada por el tiempo del ciclo de memoria.

Notas de Clase 10

5



Memoria Caché (4)

- ➤ El problema no es tecnológico sino económico. Se pueden construir memorias tan rápidas como la CPU, pero para obtener la máxima velocidad tiene que estar dentro del chip de la CPU
 - > llegar a la memoria por el bus del sistema es 'lento'.

Notas de Clase 10



Memoria Caché (5)

Solución

➤ Técnicas para combinar una cantidad pequeña de memoria rápida con una cantidad grande de memoria lenta, para obtener la velocidad de memoria 'casi' rápida.

Notas de Clase 10

7



Principios (1)

- ➤ El uso de la memoria caché se sustenta en dos principios ó propiedades que exhiben los programas:
- 1. Principio de localidad espacial de referencia
 - cuando se accede a una palabra de memoria, es 'muy probable' que el próximo acceso sea en la vecindad de la palabra anterior.

Notas de Clase 10



Principios (2)

- 2. Principio de localidad temporal de referencia
 - cuando se accede a una posición de memoria, es 'muy probable' que un lapso de 'tiempo corto', dicha posición de memoria sea accedida nuevamente.

Notas de Clase 10

_



Localidad espacial

- Localidad espacial, se sustenta en:
 - > Ejecución secuencial del código
 - > Tendencia de los programadores a hacer próximas entre sí variables relacionadas
 - > Acceso a estructuras tipo matriz ó pila

Notas de Clase 10



Localidad temporal

- ➤ Localidad temporal, se sustenta en:
 - > Formación de ciclos o bucles
 - > Subrutinas (Procedimientos o Funciones)
 - ▶ Pilas


Notas de Clase 10

11



Ejemplo

Ej.

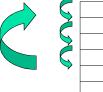

Notas de Clase 10



Ejemplo (2)

Estas 2 sentencias exhiben los dos principios antes mencionados:

for
$$i=1$$
 to $i=10$, do $A[i]:=0$;

- ❖En cada ciclo se consulta cuanto vale i.
- ❖Cada asignación A[i]:=0 almacena un 0 en un elemento del arreglo (el siguiente).

Notas de Clase 10


13




Caché

La idea general es que cuando se hace referencia a una palabra, ella y alguna de las vecinas se traen de la memoria grande y lenta a la caché, para que en el siguiente acceso la palabra buscada se encuentre en el caché.

Notas de Clase 10

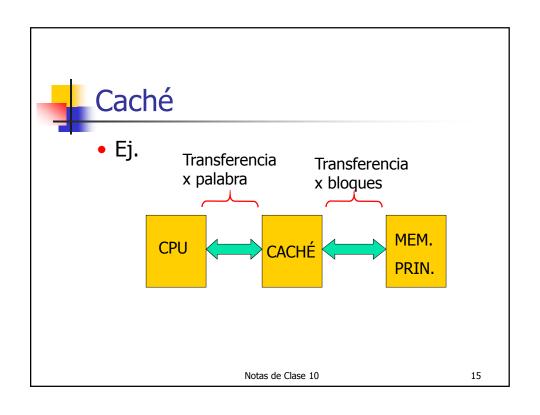

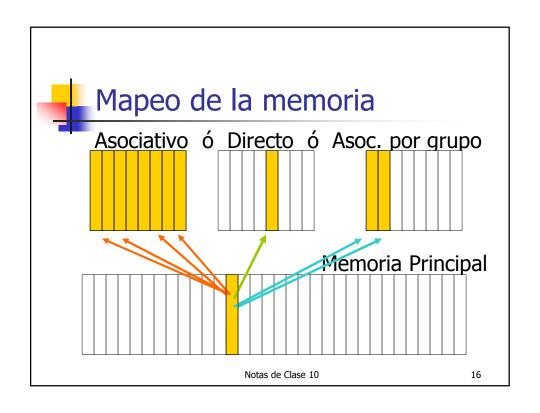



Aciertos y fallos (1)

- La efectividad de la caché se expresa a través de la frecuencia de aciertos: es decir el número de veces que la caché acierta direcciones.
- ➤ Un acierto de caché sucede cuando los datos que necesita el procesador están almacenados en la caché
 - la CPU obtiene los datos a alta velocidad.

Notas de Clase 10

17



Aciertos y fallos (2)

- Un fallo de caché ocurre cuando los datos buscados no se encuentran en la caché
 - ➤ la CPU tiene que obtenerlos de la memoria principal, a una velocidad menor.

Notas de Clase 10



Caché: L1 y L2

- ✓ ¿Por qué hay dos (ó +) niveles de caché? ✓ L1 y L2
- ✓ Porcentaje de aciertos: 90%
- ✓ Porcentaje de fallos: 10%
- ✓ Conviene mejorar el 90% con el mismo razonamiento y no poner esfuerzo en el 10% restante.

Notas de Clase 10

19



Memoria externa

Notas de Clase 10



Tipos de memoria externa

- Discos magnéticos
- ➤ Discos ópticos
 - CD-ROM
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD
- ➤ Cintas Magnéticas

Notas de Clase 10

21



Discos magnéticos

Platos


- Superficies de Al cubiertos con óxido de Fe, material magnético.
- ✓ Ahora también se usa vidrio
 - Se dilata menos que el Al.
 - Superficie más uniforme.
 - Reducción de defectos superficiales.

Notas de Clase 10



Principios físicos

- ✓ Pequeñas áreas del disco son magnetizadas en diferentes direcciones por un transductor.
- ✓ Debe existir un movimiento relativo entre disco y el transductor al momento de la lectura/escritura.
- ☐ Cambios en la dirección de magnetización es lo que se detecta en la lectura

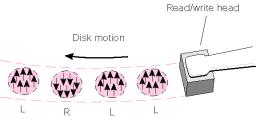

Notas de Clase 10

23



Mecánica de lectura y escritura

- Lectura y escritura es a través de una cabeza transductora (bobina).
- Durante lectura/escritura, la cabeza es estacionaria y el plato gira.
- Se almacenan ceros y unos por medio de la magnetización de pequeñas áreas del material.


Notas de Clase 10



Organización de los datos

- ✓ Anillos concéntricos: pistas ó tracks.
 - Espacios (gaps) entre pistas
 - Reducir gaps para aumentar capacidad
 - Mismo Nº de bits por pista
 - Velocidad angular constante
- ✓ Pistas divididas en sectores
- ✓ Mínimo tamaño de bloque: sector
- ✓ Bloque: más de un sector (cluster)

Notas de Clase 10

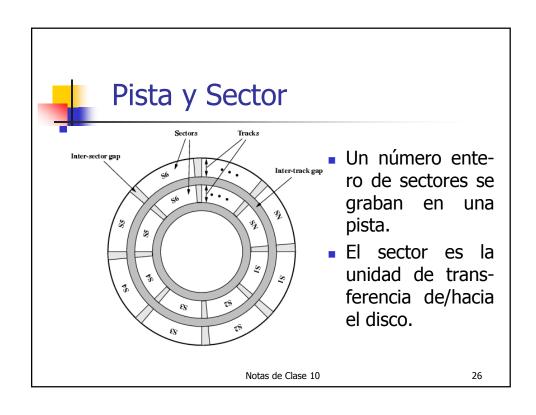



Sector típico

← Un sector ←		
10 bytes	512 bytes	12 bytes
Encabezado	Datos	Código para errores

- ✓ Sucesión o serie de bits divididos en campos
 - Encabezado con información para sincronizar la lectura e identificar el sector.
 - Datos con longitud en bytes expresada usualmente como potencia de 2.
 - Código para errores con información para detectar y/o corregir posibles errores.

Notas de Clase 10

27



Características posibles

- ✓ Cabeza fija (raro) o móvil.
- ✓ Disco removible o fijo.
- ✓ Simple ó doble lado.
- ✓ Uno ó múltiples platos.
- ✓ Mecanismo de cabeza:
 - Contacto (Floppy)
 - Distancia Fija
 - Aerodinámica (Winchester)


Notas de Clase 10




Estructura de un disco

- ➤ Múltiples platos
- ➤ Una cabeza por cara
- >Todas las cabezas se mueven solidariamente
- Pistas alineadas en cada plato forman cilindros
- ➤ Datos son almacenados por cilindros
 - Reduce movimientos de cabezas
 - Aumenta velocidad de respuesta

Notas de Clase 10

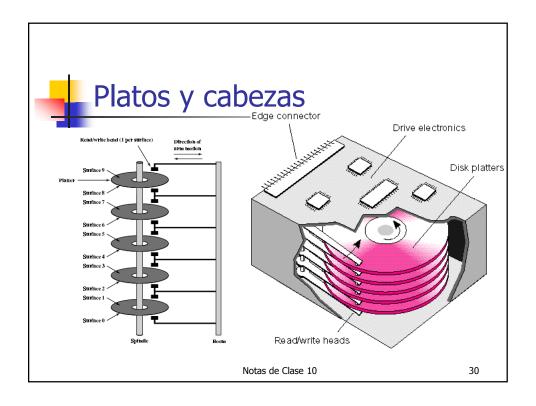

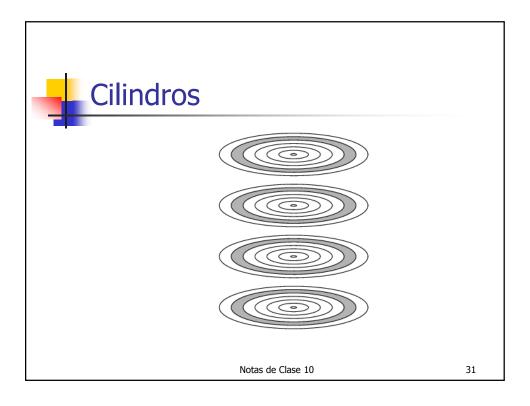



Velocidad de giro del disco

- ✓ Rota a velocidad angular constante CAV (rpm)
 - ✓ Un bit más cercano al centro gira más lento que un bit en la periferia.
 - ✓ Los bits (sectores) ocupan distinto espacio en diferentes pistas.
- ✓ En lectura o escritura se requiere sólo mover la cabeza hasta una pista y esperar un sector.
- ✓ Determina la velocidad de transferencia de datos (bits/seg).

Notas de Clase 10



Tiempos

- Tiempo de seek (búsqueda)
 - ➤ Mover al cilindro (o pista) correcto
- Tiempo de latencia (por rotación)
 - Esperar que el sector "pase" por debajo de la cabeza
- ➤ Tiempo de Acceso: T.seek + T.latencia Tiempo Total:
- T. de Acceso + T. de Transferencia de datos

Notas de Clase 10

33




Capacidad del disco: cálculo

Capacidad = $\frac{\text{bytes}}{\text{sector}} \times \frac{\text{sectores}}{\text{pista}} \times \frac{\text{pistas}}{\text{superficie}} \times \text{# de superficies}$

- ✓ Se desperdicia espacio en pistas externas.
- ✓ Hoy en día se usan zonas para incrementar la capacidad
 - c/zona tiene fija la cantidad de bits/pista.
 - requieren circuitos más complejos.

Notas de Clase 10

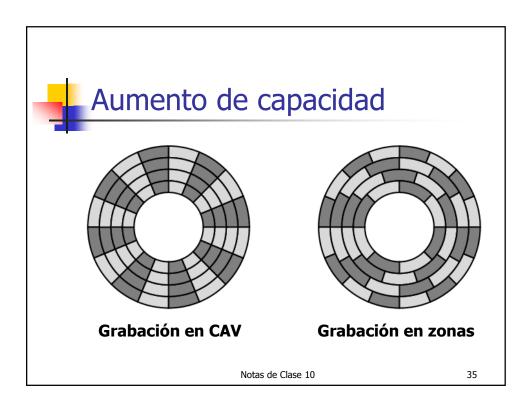





Formato

- ✓ Define cantidad, tamaño y función de distintos campos en cada pista
 - Hardware: tamaño de sector fijo por marcas físicas.
 - Software: tamaño de sector determinado por S.O.

Notas de Clase 10

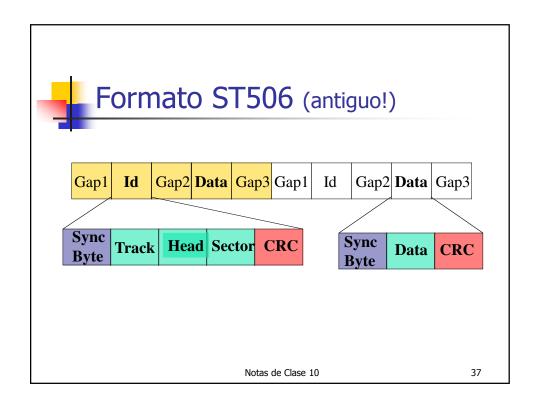

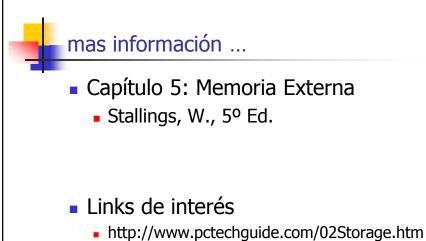

Notas de Clase 10