Указания об ответственности за товар

• Ваши окна, или соответственно балконные двери, оснащены поворотно-откидной фурнитурой высокого качества. Она проста и беспроблемна в обслуживании, и тем не менее Вам следует внимательно ознакомиться с данным Руководством и точно соблюдать правила по эксплуатации. В Ваших интересах, просим Вас не забывать о правилах безопасности и об ответственности за неисполнение данных требований.

Сохраните, пожалуйста, на всякий случай данное Руководство по эксплуатации и уходу за окнами, а также доведите до сведения всех потенциальных пользователей его содержание.

 Просим Вас проверить наличие наклейки с инструкцией по эксплуатации на окне, в случае необходимости таковой.

В целях многолетнего и надежного функционирования Ваших окон точно соблюдайте Руководство по эксплуатации и уходу за окнами!

Использование

Положение ручки для продолжительного проветривания (воздухообмена) помещения.

Положение для кратковременного (интенсивного) проветривания или мытья окон. Открытую створку не оставлять без присмотра.


Замыкание, т.е. когда на протяжении длительного времени помещение не посещается, или когда нет необходимости в его проветривании.




Специальное исполнение для шелевого микропроветривания. В тех случаях, когда окно, в виду его расположения, из-за сильного ветра или сквозняка хлопает в откидной позиции или же самопроизвольно открывается и закрывается в поворотной позиции, в Вашем распоряжении всегда есть специальные принадлежности и приспособления.

Уход

Для того . чтобы на качественном уровне сохранить функциональность и надежность поворотно-откидной фурнитуры вашего окна и створки, следует, как минимум ежегодно осуществлять следующие работы по уходу за окном:



- Элементы фурнитуры, от которых зависит функциональная безопасность окна, следует регулярно контролировать на прижим на равномерных участках створки.
- Все движущиеся элементы и запирающие узлы поворотнооткидной фурнитуры необходимо смазывать.
- Для ухода за окнами следует использовать только те моющие средства, которые не вызывают повреждения (удаления) защитного слоя на фурнитуре.









техника в движении



и уходу за окнами

Аналогичные указания по эксплуатации и уходу относятся также и к другим типам окон, которые специально не упомянуты в данном Руководстве (например, двустворчатые поворотно-откидные окна или поворотные, откидные или другие окна)!

> MULTI TREND **ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА**

Указания по пользованию

Обращаем внимание на опасность травмирования (защемления) рук в момент их нахождения в проеме между створкой и рамой.

Открытая створка может стать причиной выпадения из окна.

Опасность травмирования существует также вследствие сильного потока ветра.



Следует избегать дополнительных нагрузок (тяжестей) на створку окна.

Не допускайте нажима створки на боковые откосы стены в противовес к направлению открывания окна.

Запрещается класть под створку окна или в проем откинутой створки между створкой и рамой посторонние предметы.




Общие рекомендации в отношении Ваших окон

Добротное окно может дать Вам гораздо больше, чем только воздух и освещение. Именно поэтому к окну, как к сложному конструкционному организму и одновременно неотъемлемому компоненту современного строительства предъявляются сейчас самые высокие требования.

Наряду с основными работами по уходу за элементами фурнитуры, следует также тщательно проверять состояние стеклопакета и уплотнения окна и производить замену или ремонт поврежденных мест.

Для мытья окон запрещается использовать едкие растворяющие вещества. Использовать исключительно мыльный раствор воды.

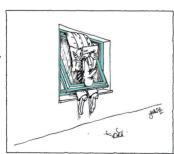

Регулировка элементов фурнитуры

Работы по регулировке и смене элементов фурнитуры, а также снятию или установке створки окна обязано выполнять исключительно специализированное предприятие.

Ваш поворотно-откидной механизм оснащен: Приподнимателем TREND с функцией блокиратора

Регулировка страховочного приподнимателя TREND:

- Отпустить винт ключом TORX T15. Установить
- нужную высоту
 Винт затянуть

Боковые положения приподнимателя:

- 1. Надавить штифтом Д=2 мм на пружину внутри рычага
- 2. Перевести рычаг в рабочее положение

Регулировка по горизонтали и прижима створки на ножницах:

Шестигранный ключ диаметром 4 мм



Диапазоны регулировки на угловых петлях:


Шетигранный ключ диаметром 4 мм - регулировка по горизонтали и вертикали.

Регулировка на прижим: Также шестигранный ключ диаметром 4 мм.



Для строителей и монтажных бригад

Снятие и установка створки окна:

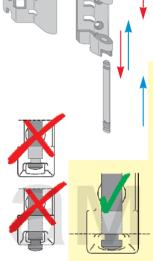

Снятие:

Фиксирующий штифт петли потянуть вниз при закрытой створке.

Установка:

створки!

Вставить створку и закрыть окно (не замыкая ручкой). Вдавить страховочный штифт.

Необходимо обязательно производить визуальный контроль положения фиксирующего штифта верхней петли.
При отсутствии контроля возможно выпадение возможно выпадение

Мы рекомендуем покупателям окон и дверей для монтажа изделий пользоваться услугами уполномоченных сотрудников специализированных предприятий.

MAYER & CO. BESCHLÄGE GMBH ALPENSTRAßE, 173

ALPENSTRABE, 173 A-5020 SALZBURG TEL: +43 (0)662 6196-0 FAX: +43 (0)662 6196-101 E-Mail: maco@maco.at www.maco.at

000 «МАКО ФУРНИТУРА»

РОССИЯ, 248033, Г. КАЛУГА ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ, 10 ТЕЛ./ФАКС: +7 4842 715100 E-mail: maco@maco.ru Best.-Nr. 49634 -Datum: Februar 2009 Данное издание является нашей интеллектуальной собственностью со всеми правами на него. Предусмотрены