
1. 前牙唇弓弯折线的绘制

1.1 关键步骤

● 绘制位置:前牙牙冠 1/2 处至两侧尖牙中 1/2 处。

● 弓丝的弧度要求:需与前牙紧密接触,确保力的均匀分布。

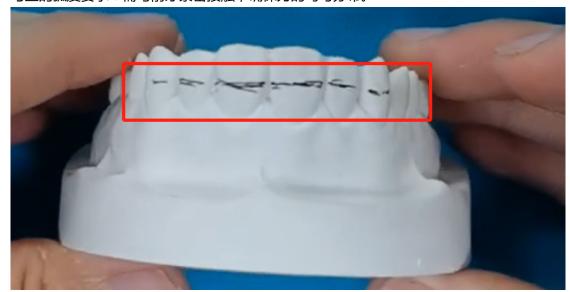



1.2 重要性

唇弓的设计影响矫治器的稳定性和矫治力的方向。过大或过小的弧度都会影响正畸效果,导致牙齿移动不均匀或受力不当。

2. U 型曲的关键点

2.1 标记 U 型曲的起始点

- 在尖牙中 1/2 处做标记。
- 确保该点与钢丝牙弓平面成 90°,以保证 U 型曲的形态合理。



2.2 U 型曲的成型

- 在龈缘下 2-3mm 处做标记,有助于塑造理想的 U 型曲。
- 曲的宽度约为尖牙宽度的 1/2 , 过宽或过窄都会影响矫治效果。
- 曲末端离开组织面 0.5-1mm







2.3 U 型曲的作用


U型曲可用于调节矫治力,帮助牙齿进行微调移动。例如:

- 在矫正深覆盖(Deep Bite)时,适当的U型曲可提供额外的升高力。
- 在扩弓时,U型曲可作为释放压力的缓冲结构,防止牙齿承受过大的直接压力。

3. 钢丝颊外展隙的适配

3.1 贴合标准

- 确保两牙接触区周围有向四周展开的 V 字形空隙,以保证矫治器的稳定性和功能性。
- 避免钢丝过度压迫牙龈或口腔软组织,以减少不适感。

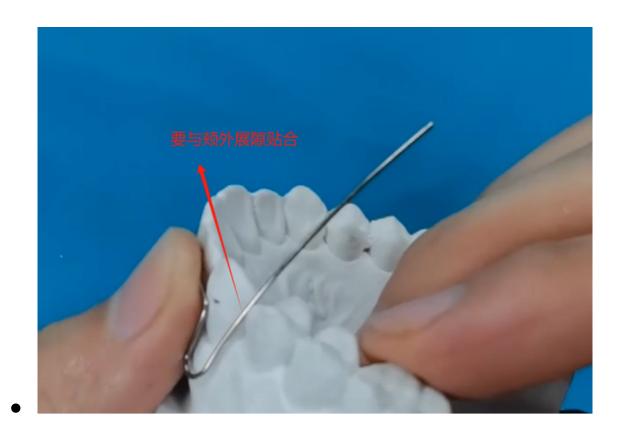

3.2 颊外展隙的作用

- 允许一定的移动空间,使矫治力更均匀地分布。
- 减少患者佩戴矫治器时的不适,避免过度压迫导致牙龈受损或炎症。

4. 连接体的形成

4.1 形成步骤

- 在颊外展隙处做标记,确保连接体固定位置合理。
- 在标记点上形成连接体,以保证矫治器的整体结构稳定。





4.2 连接体的重要性

- 提供额外的支撑力,确保矫治器在矫正过程中保持稳定。
- 避免钢丝变形,提高矫治效果的持久性。

5. 进一步延展:正畸过程中的关键注意事项

5.1 力的合理施加

正畸治疗的成功关键在于合理的矫治力。若施力过大,可能会导致牙根吸收或牙齿松动;若施力过小,则可能延长治疗时间,甚至导致牙齿回弹至原位。

5.2 口腔卫生管理

- 在佩戴正畸装置期间,需加强口腔清洁,防止食物残渣堆积导致龋齿或牙龈炎。
- 建议使用正畸专用牙刷和冲牙器,确保清洁到位。

5.3 复诊与调整

- 需要定期复诊,以调整矫治器并监测牙齿移动情况。
- 若发现矫治器松动或不适,应尽快联系医生进行调整。