

Uputstvo za A1 Konfigurisanje VLAN-ova:

1. Prvo analiziramo date uređaje i zahteve zadatka. Prema uslovima zadatka potrebno je da imamo 3 VLAN-a Na SW-1.sprat ta tri VLANa su već konfigurisani.

- Vlan1 (default)- treba da omogući izlaz na Internet preko bežičnog rutera.
- Vlan2 - povezuje kancelarije na 1. i 2. Spratu
- Vlan3 – povezuje kabinete.

Da bi računari u VLAN2 i VLAN3 mogli da komuniciraju međusobno potreban je na interfejsu FastEthernet 0/0 rutera konfigurisati podinterfejsa za svaki od VLAN-ova. Za VLAN2 je već konfigurisano.

```
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 2
 ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
```

2. Konfiguriramo podinterfejs FastEthernet 0/0.3 za VLAN3:

```
interface FastEthernet0/0.3
 encapsulation dot1Q 3
 ip address 172.16.3.254 255.255.255.0
```

3. Port GE 0/2 sviča **SW-1.sprat** već je definisan za saobraćaj okvira svih VLAN mreža, tj. kao **trunk**.

```
interface GigabitEthernet0/2
 switchport mode trunk
```

4. Veza između **SW-1.sprat** i **SW-2.sprat** (portovi Gig0/1) mora prenositi okvire za sve VLAN-ove, zato mora biti TRUNK sa obe strane.

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode access
```

5. VLAN 2 i VLAN 3 su konfigurisani na **SW-1.sprat**, pa tako treba konfigurisati i na **SW-2.sprat**

SW-1.sprat:

```
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 2
```

```
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 2
```

```
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 3
```

SW-2.sprat:

```
interface FastEthernet0/9
 switchport access vlan 2
```


```
interface FastEthernet0/10
 switchport access vlan 2
```

```
interface FastEthernet0/20
 switchport access vlan 3
```

6. Dodati u šemu po dva računara na svakom sviču i povezati ih na portove Fa0/9 i Fa0/20. Konfigurisati statičke adrese na računarima za VLAN2 iz mreže 172.16.2.0/24 , a za VLAN3 iz mreže 172.16.3.0/24.




7. Dodati bežični ruter koji treba preko DSL modema da bude povezan na oblak. Internet port bežičnog modema povezati na DSL modem, a port modem0 na modem port oblaka:

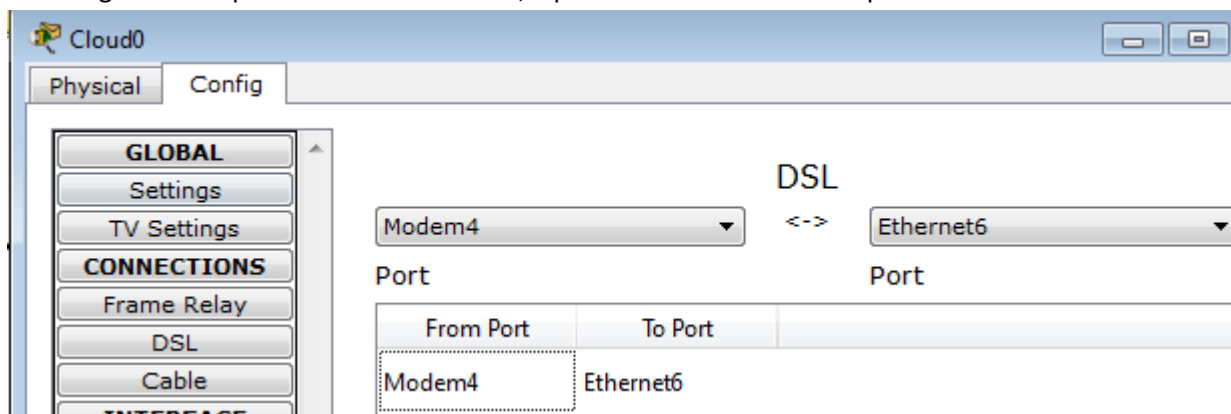


Ako je dobro povezano, zeleni signal pokazuje da je na fizičkom sloju veza uspostavljena.

8. Prema zahtevima u prilogu konfigurisati IP adrese na ruteru na Internet interfejsu:


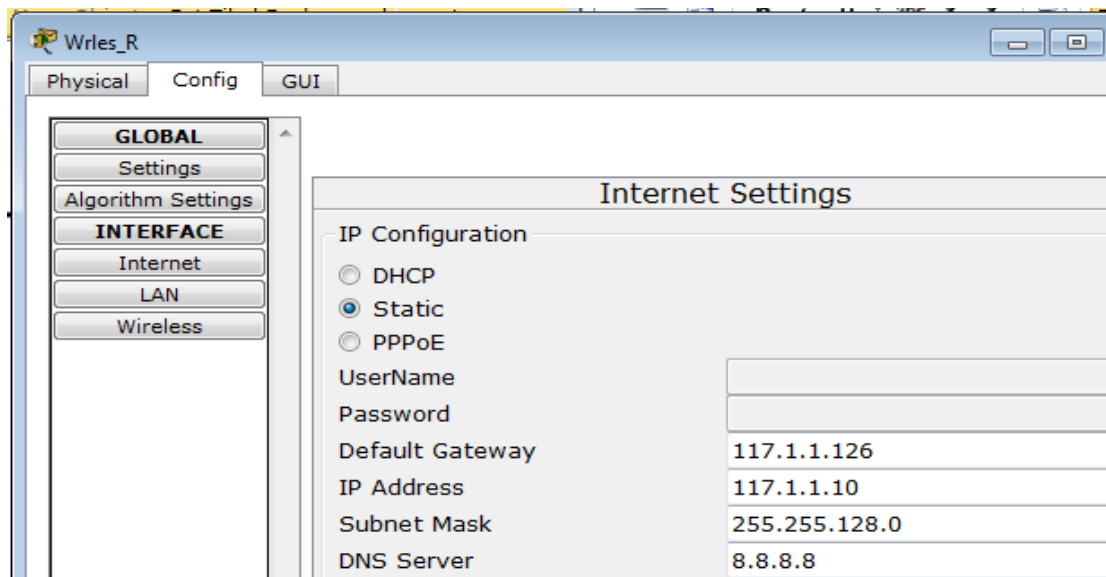


Adrese na bežičnom ruteru za interfejs LAN ostaviti:

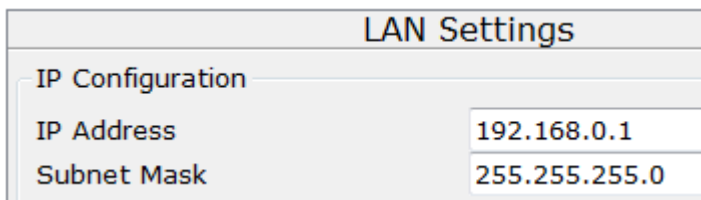


Proveriti PING-om da li su bežični ruter i server Server0 na adresi 117.1.1.100 povezani na 3. sloju.

9. Dodati Tablet i proveriti da dobije IP adresu, DNS i DG od bežičnog rutera iz mreže koja pripada LAN interfejsu.
10. **Upgrade** bežičnog rutera treba uraditi sa tableta kroz brauzer (nalog - admin/ admin):

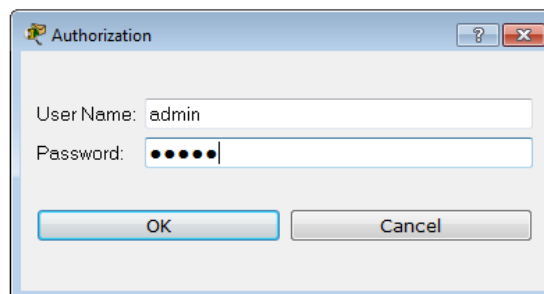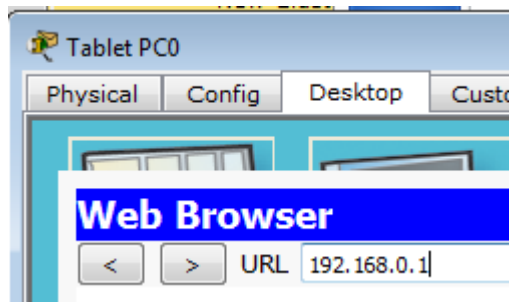

Izabrati u meniju **Administration** pa **Upgrade Firware**

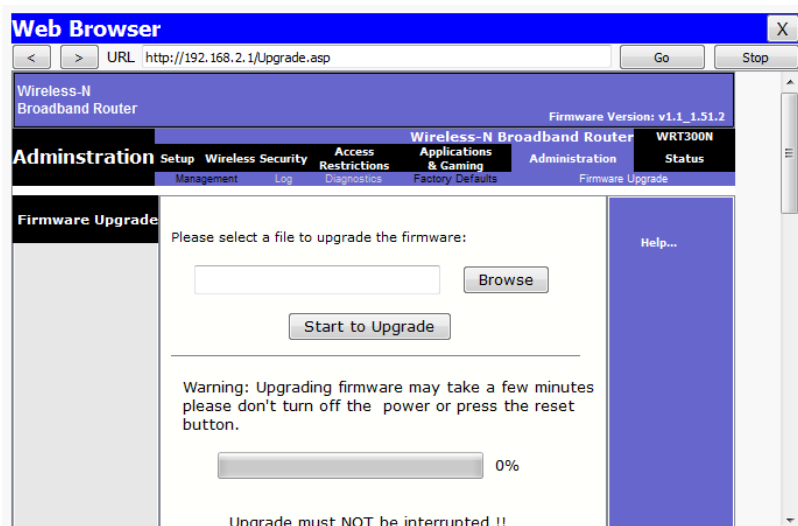

Klikom na Browse dobijamo moguće verzije za firware, odabrati NOVIJI i kliknuti na "Start to Upgrade". Dobijamo:




11. Proveriti PING sa Tableta do Servera0 na adresi 117.1.1.100. Pošto je bežični ruter podešen da automatski NATuje adrese iz LAN ka Internet mreži, ping sa tableta treba da je uspešan. Obrnuto ne bi trebalo da je uspešno.
12. LAN interfejs bežičnog rutera treba povezati na VLAN 1 (default VLAN) na **SW-1.sprat** npr. na port Fa0/24.
13. Dodati novi računar PC i povezati ga na **SW-1.sprat** na port u VLAN1 (npr. port Fa0/1). Podesiti da automatski dobije IP adresu,DNS i ostalo od bežičnog rutera. Proveriti da li je PING sa tog računara do Servera0 na 117.1.1.100 uspešan.
14. Za daljinski pristup potrebno je konfigurisati (odnosno proveriti da li je već konfigurisan pristup preko TELNET-a) za svičeve i ruter:

SW-1.sprat: Vidimo da nije konfigurisano <code>line con 0</code> <code>line aux 0</code> <code>line vty 0 4</code> <code>login</code>	Treba: Za Telnet: <code>line vty 0 4</code> <code>password telnet</code> <code>login</code> Za konzolu <code>line con 0</code> <code>password console</code> <code>login</code>	Treba: <code>enable secret admin</code> <code>enable password cisco</code>
--	--	---

15. Za svičeve treba dodati IP adrese za interfejs Vlan 1

SW-1.sprat: <code>interface vlan1</code> <code>ip address 192.168.0.200 255.255.255.0</code> <code>no shut</code>	SW-2.sprat: <code>interface vlan1</code> <code>ip address 192.168.0.201 255.255.255.0</code> <code>no shut</code>
---	---

16. Prijava na udaljeni uređaj:
Na primer sa Tableta na svič

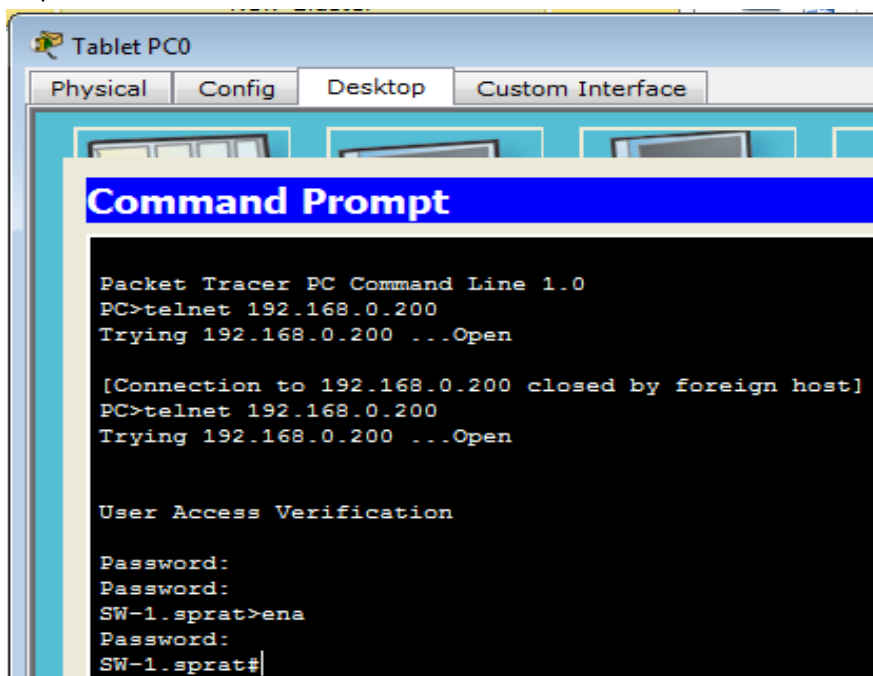

17. Sačuvati konfiguraciju rutera **R1** komandom - **write**. Istom komandom čuvaju se konfiguracije svičeva **SW-1.sprat** i **SW-2.sprat**.
18. Sačuvati konfiguracije svih rutera i svičeva (#write) i sačuvati na traženi direktorijum. Popuniti obrasce Прилог док2.doc , Прилог док3.doc i Прилог док4.doc