


原理图	Schematic1_1			创建日期	2026-08-28
				更新日期	2026-09-01
板子	Board1_V2			图页	POWER_TREE
绘制		Glasses_Charger			
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 2	
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

- 2：改无线充IC，
3：换DCDC。
4：改LED灯和按键的位置，以CAD为准
5:U5和CN1靠的太近，容易短路，
6：POGOPIN的座子封装换成超薄款，上次做的是错的，正负极也是反的
7:测试点加大，做到1.4MM,每个测试点标识丝印，做到同一面，到时要开刀具用
8：烧录口用4PIN-2.0MM的插针
9:无线线圈焊在PCB反面，焊盘以CAD为准
10：用Type-C接口实现程序升级，电路读取和通讯
11：每个模块都增加电源开关。不断电的除外

- 1、100NF电容需要靠近NTC引脚，不使用NTC时，NTC引脚通过10kΩ电阻接地；
2、不需要VIN口时，可以直接悬空；不需要VOUT1或者VOUT2口时，需要保留2.2 μF电容靠近芯片引脚。
3、IP5353 VSYS 220 μF电容：VSYS电容需要紧靠芯片引脚，如果电容太远需要增加220 μF电解电容。实际产品应用时如果结构允许我们建议增加220 μF电解电容，如果不加电解电容，VSYS电容需要紧靠芯片引脚。
4、如果方案上的USB口只有A+A+C，推荐选型IP5353_AABC型号。

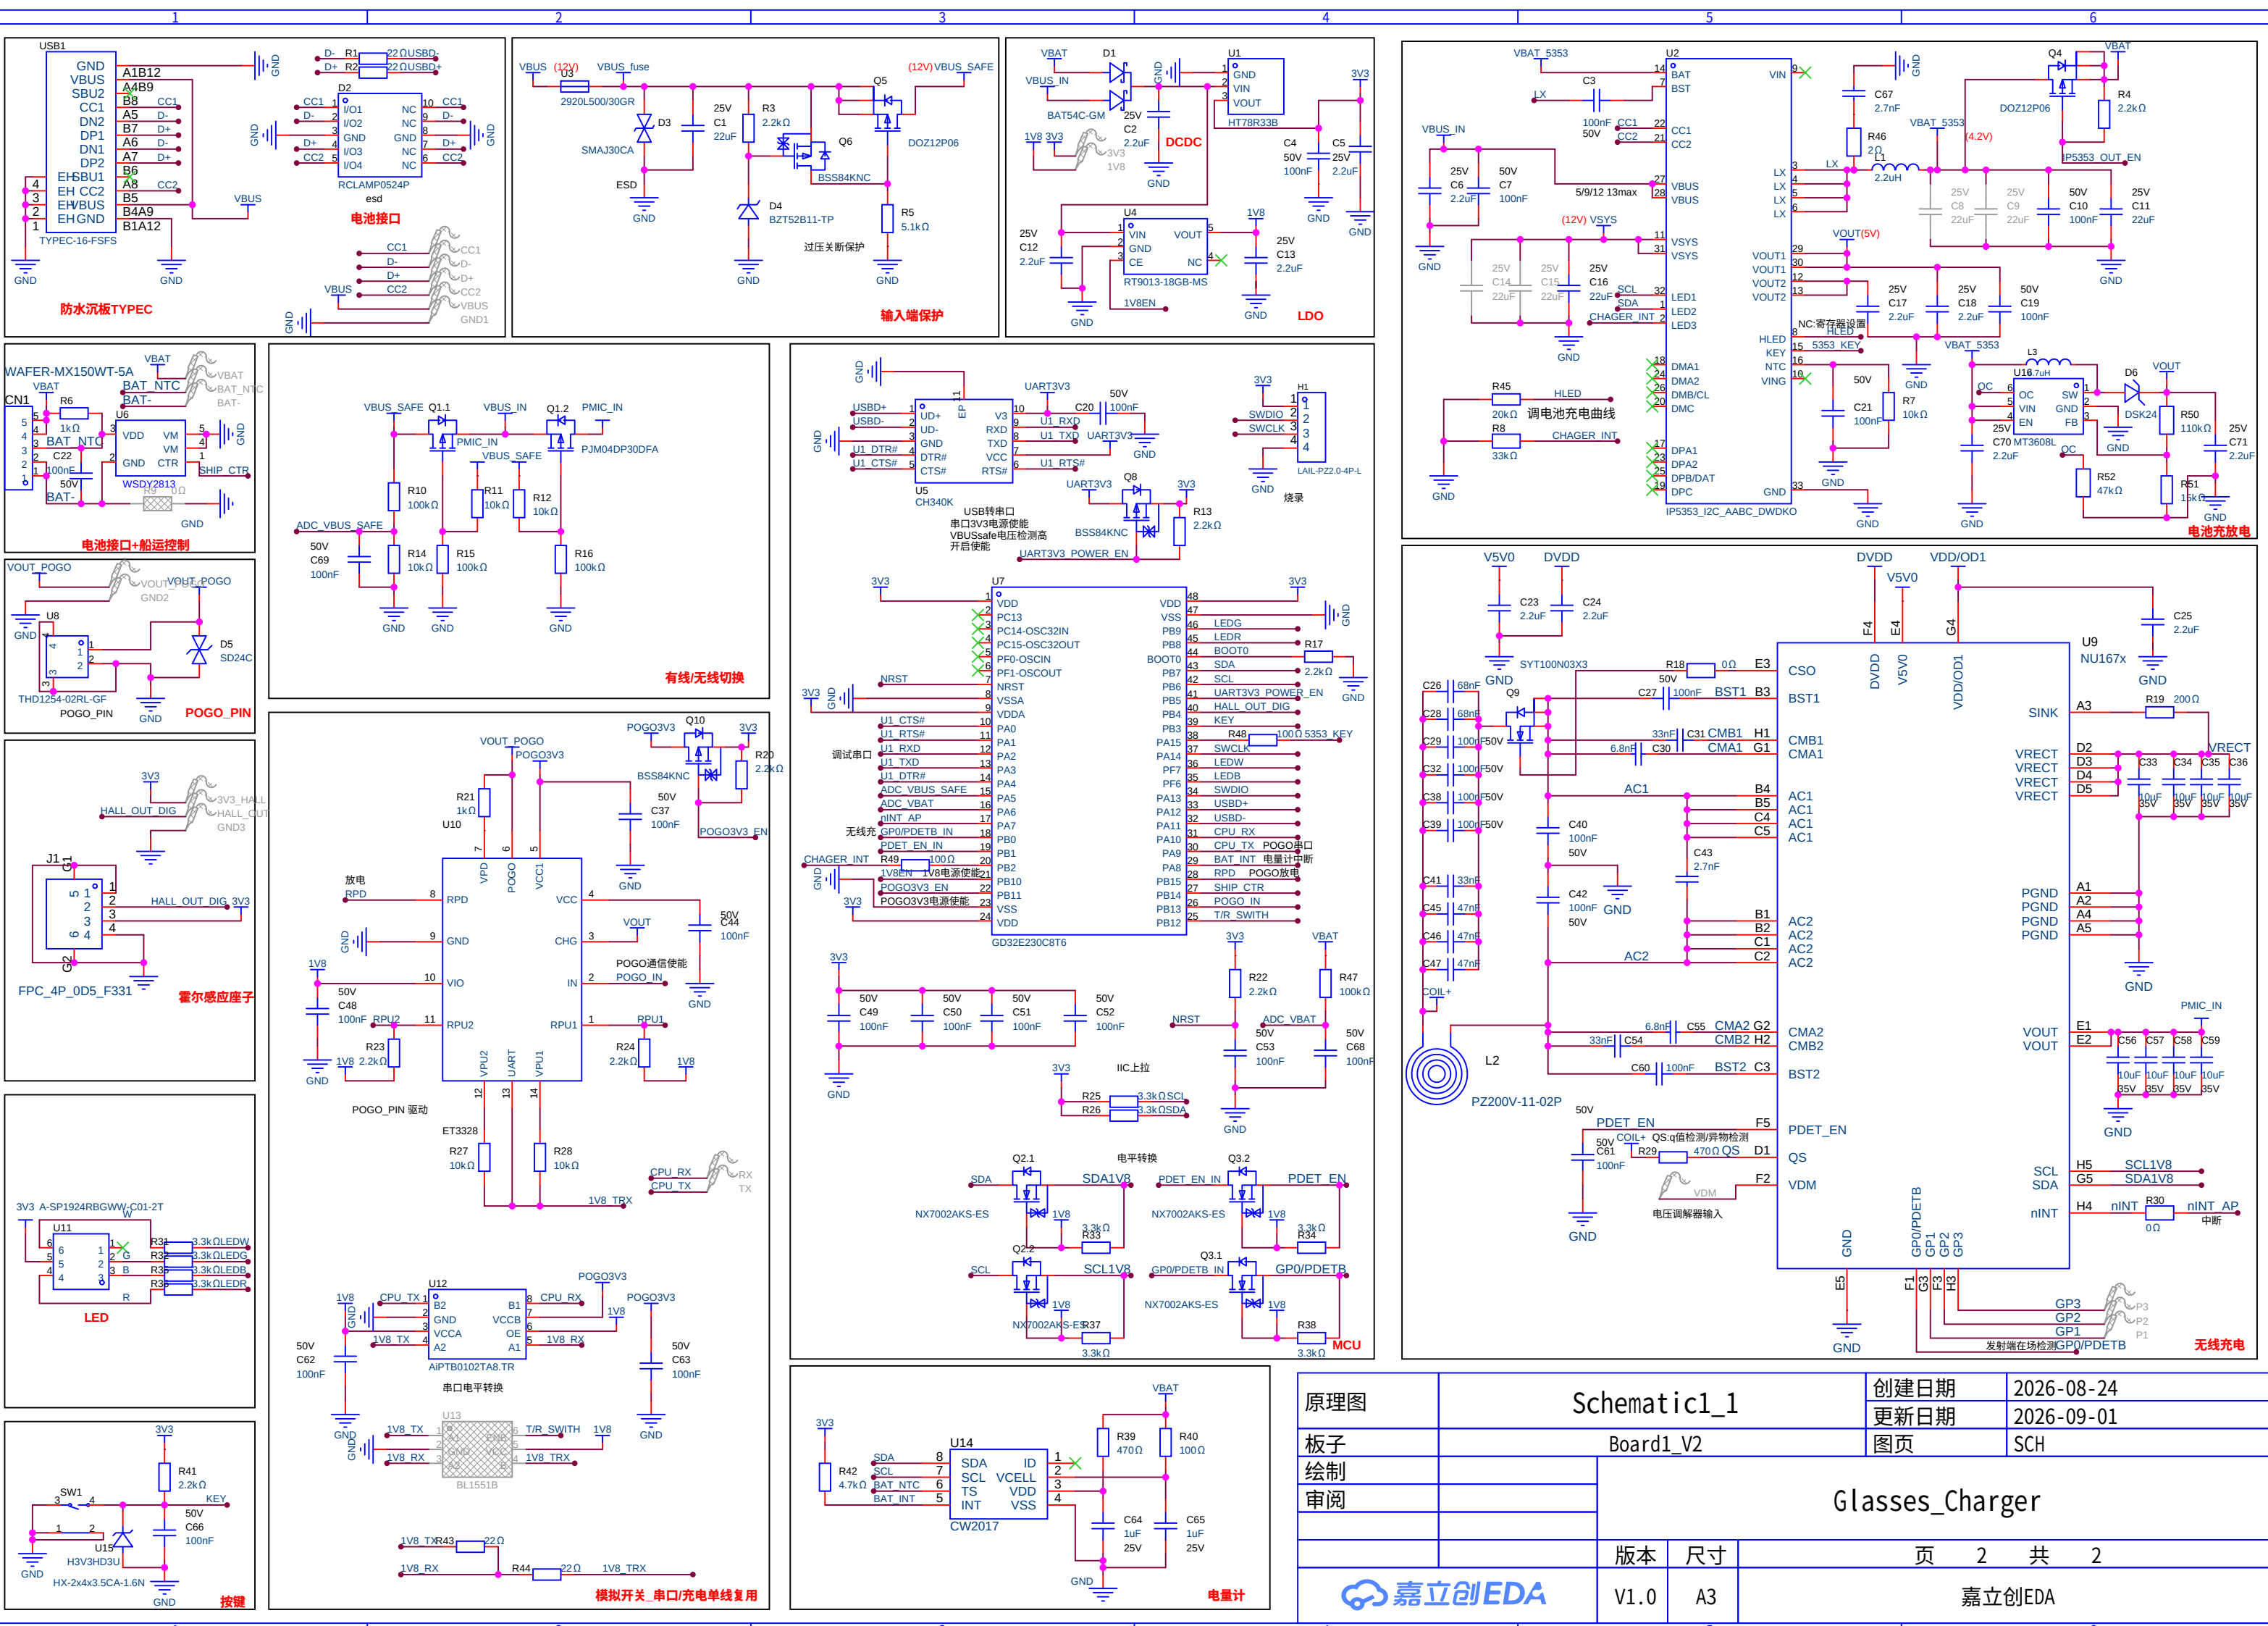

原理图	Schematic1_1		创建日期	2026-08-24
板子	Board1_V2		更新日期	2026-09-01
绘制			图页	SCH
审阅				
		版本	尺寸	页 2 共 2
		V1.0	A3	嘉立创EDA