

LES + PRODUIT

IDÉAL POUR UNE
CLÔTURE OCCULTÉELARGE GAMME
D'ACCESSOIRESFACILITE LA POSE
EN REDANS

CONCEPTION FRANÇAISE

POTEAU RENFORCÉ À CLIPS
WICLIP

GARANTIE


VERT
6005NOIR
9005GRIS
7016GRIS
7039BLANC
9010AUTRES RAL
SUR DEMANDE

À SCELLER

Hauteur
1m70
2m00
2m20
2m50
2m70
3m20
3m80

SUR PLATINE SOUDÉE

Hauteur
0m70
0m90
1m10
1m30
1m60
1m80
2m00

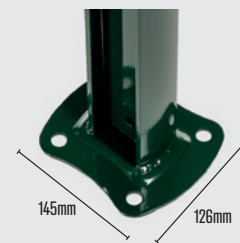

Acier galvanisé sendzimir : Zinc 140gr/m², plastification par poudrage après phosphatation : 80 microns. Section 47x70mm. Entraxe de pose : 2m52. Capuchon avec crochet inclus. Normes EN10142, I/V : 6.55cm³, résistance à 1m du sol : 360kg.

Platine soudée : 145x126mm, entraxe des trous : 90 mm, Ø trous : 14mm.


ACCESSOIRES WICLIP

DEMI POTEAU ALUMINIUM
(ANGLE/DÉPART/FIN)
WICLIPFIXATION
WICLIP

CLE BTR N°3


FIXATION
WISECUREPLATINE
À EMBOITERCALE PLAQUE
OPTIPLAK®PLAQUES DE SOUBASSEMENT
BÉTON ET RECYPLAK®CAPUCHON AVEC
CROCHETBAVOLET
SIMPLE

EN CAS D'OCCULTATION Assurez-vous d'avoir un espace de 1cm entre le bas de vos panneaux et le sol (ou plaque).

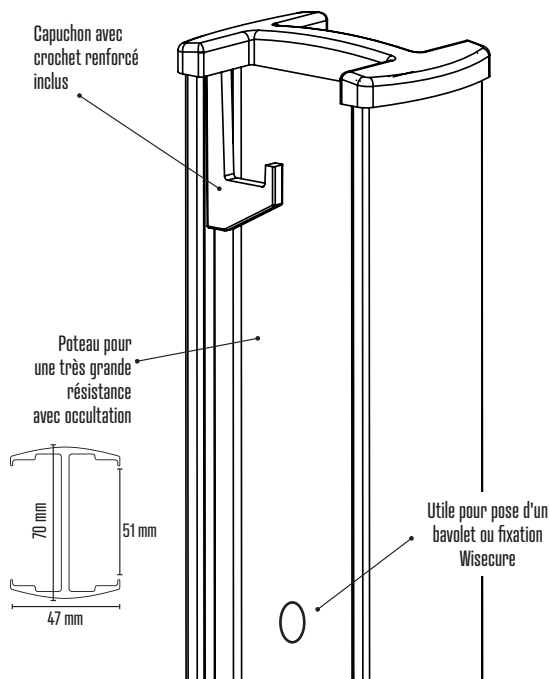

FIXATION WICLIP

La fixation se compose de deux éléments : un clip et un contre-clip.

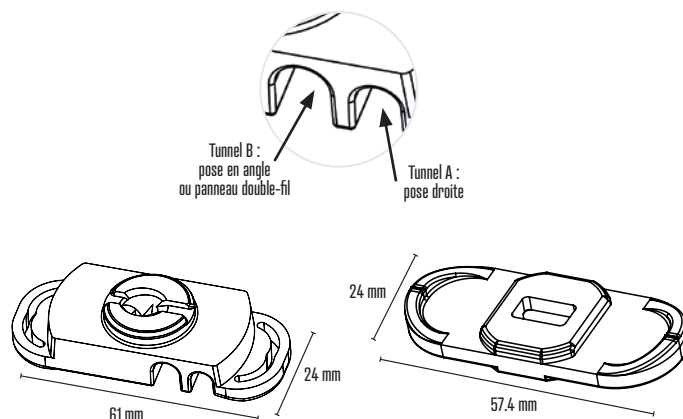


Composition clip avec vis :
plastique polyamide / visserie inox prémontée.

Composition clip :
alliage zamak.


CONSEILS DE POSE

AVEC FIXATIONS WICLIP

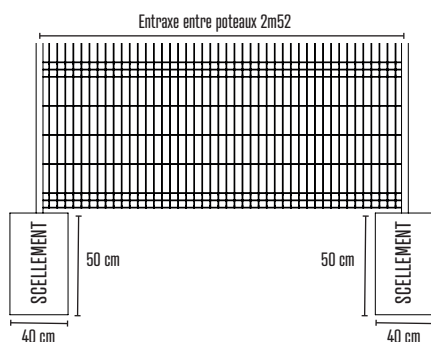


ETAPE 1

Préparer vos trous pour le scellement en tenant compte de l'entraxe de 2m52.

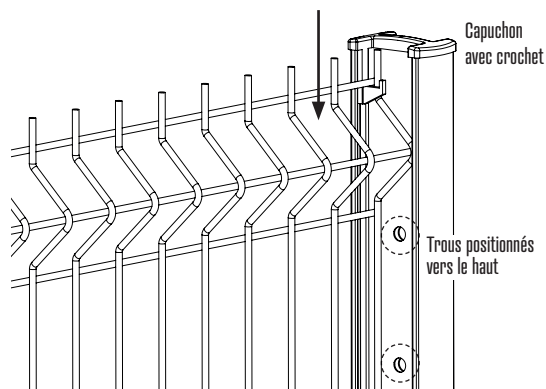


ETAPE 2

Poser votre panneau sur les crochets des capuchons de vos poteaux. (pointes vers le haut et plis vers l'extérieur de la propriété)

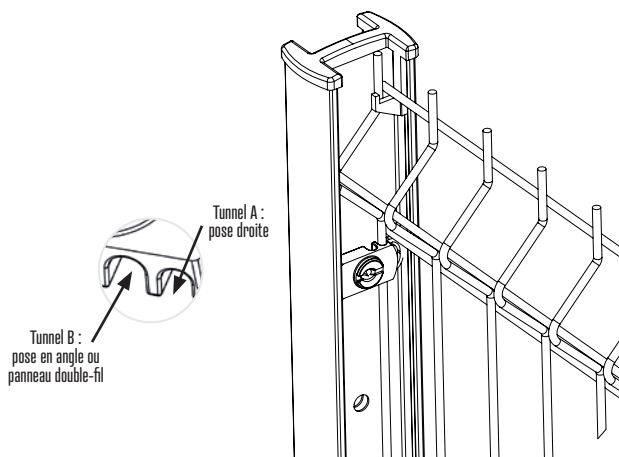


ETAPE 3

Selon la pose de votre clôture : Utiliser le tunnel A pour une pose linéaire. Utiliser le tunnel B pour une pose avec un angle.

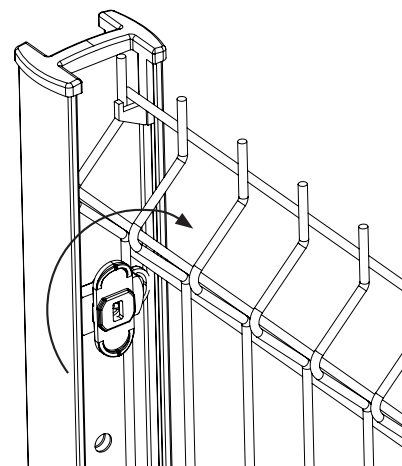

ETAPE 4

Positionner le contre clip sur le clip à la verticale, faites un quart de tour.

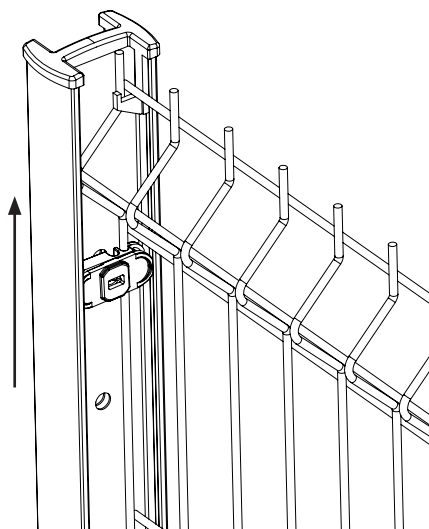**ETAPE 5**

Remonter votre fixation Wiclip en dessous du fil.

**ETAPE 6**

Serrer la fixation à l'aide de la clé BTR (N°3).

