



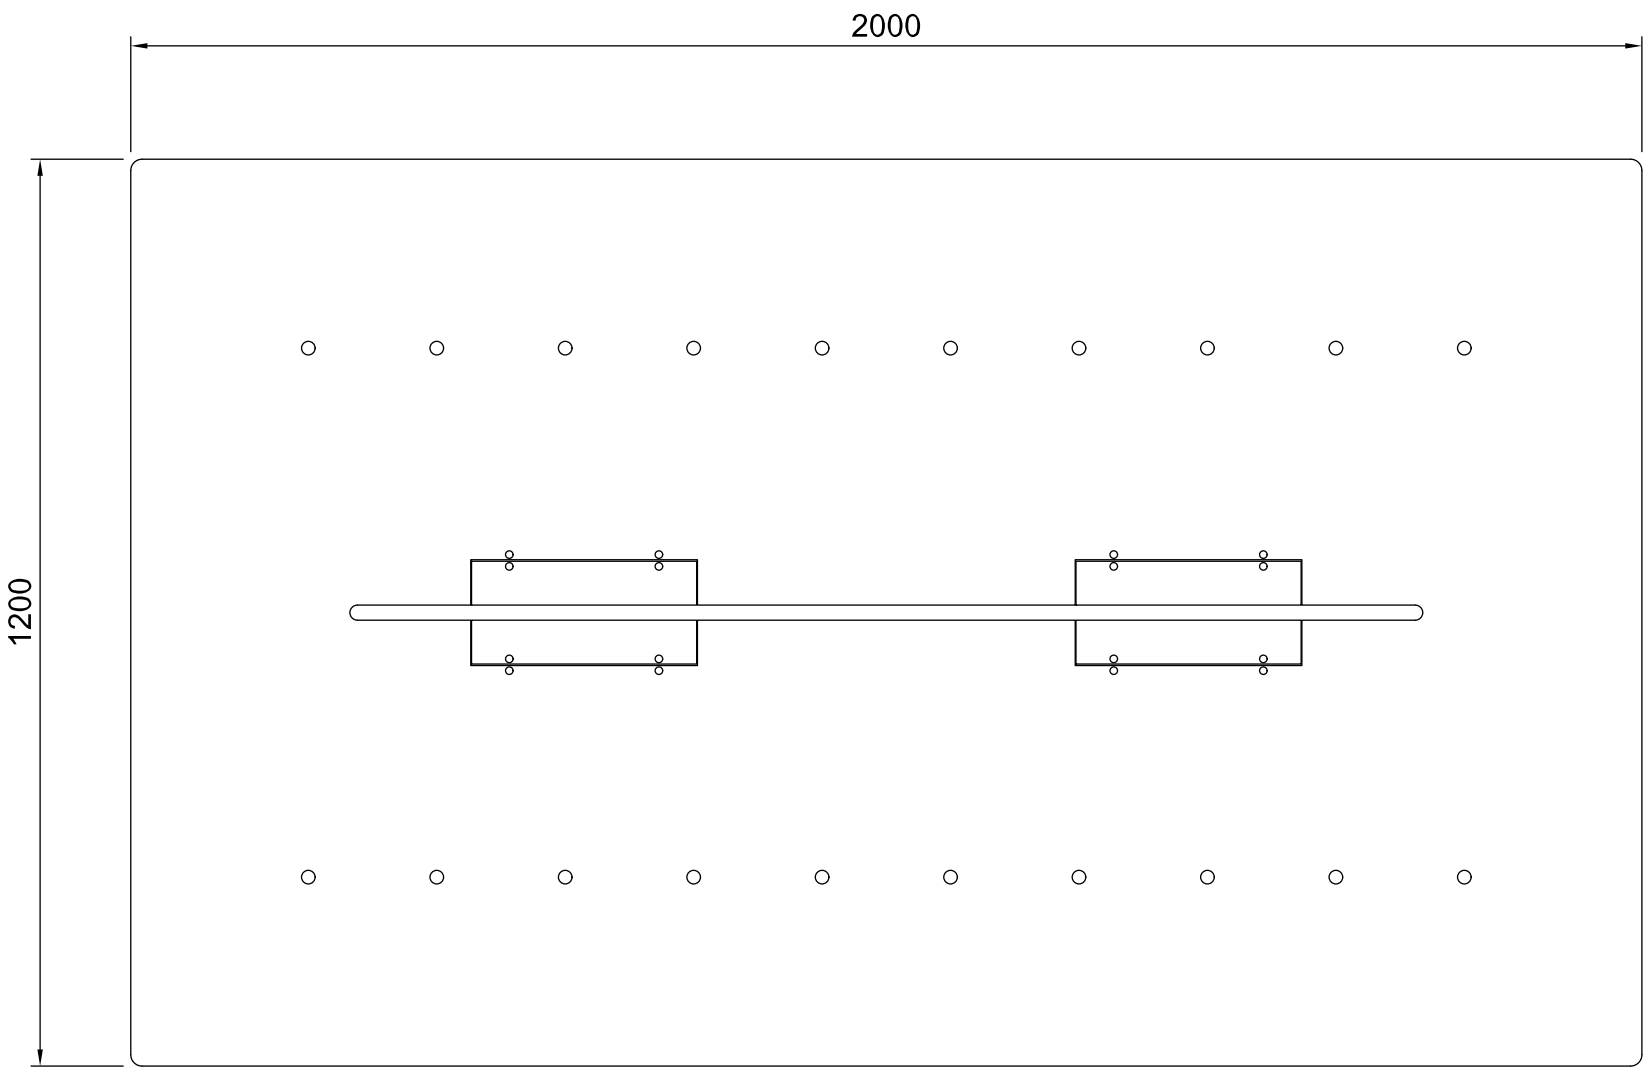


俯视 · 第三角投影 / X向长边、Y向短边

成品控制：2000×1200×900 mm。
桌面W01：T18；四角R15；周边木皮T0.25。
桌面金属体四边退5：1990×1190。
钢腿877 + 脚伸出5 + 木板18 = 900。
桌肚总深100；含桌面为118。
A03桌面总成内两翻盖组，中心(600,600)/(1400,600)。
20套CHC-S18BL成品护口；10个成品盖。
桌面2个三位五孔+3USB排插，每组1个。
桌肚2个八位五孔排插，每检修门1个。

- 装配顺序
1. A04钢架按同版基准点固、校方、焊接及表面处理。
 2. 预装四横梁、承托盒、接线盒吊板及成品五金。
 3. 八点M6固定W01；可从检修门伸长内六角拆卸。
 4. 翻盖/毛刷固定木面；承托盒及电器固定钢架。
 5. 完成线缆夹持、盖板启闭及电气检验。
 6. 断总输入演练三处检修；桌面拆下无电缆牵挂。

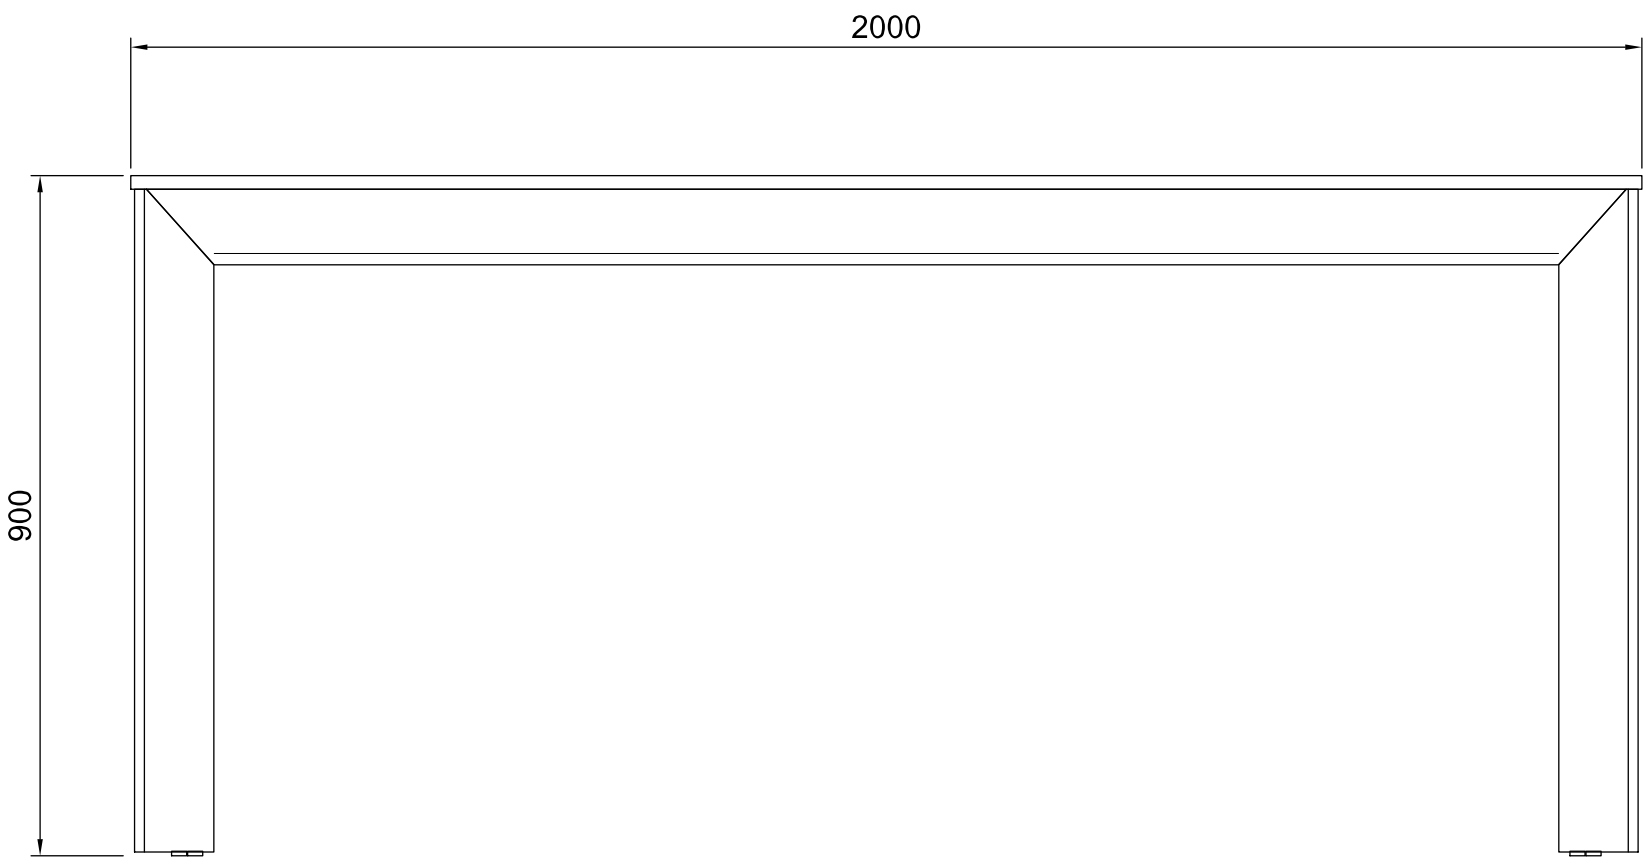



正视

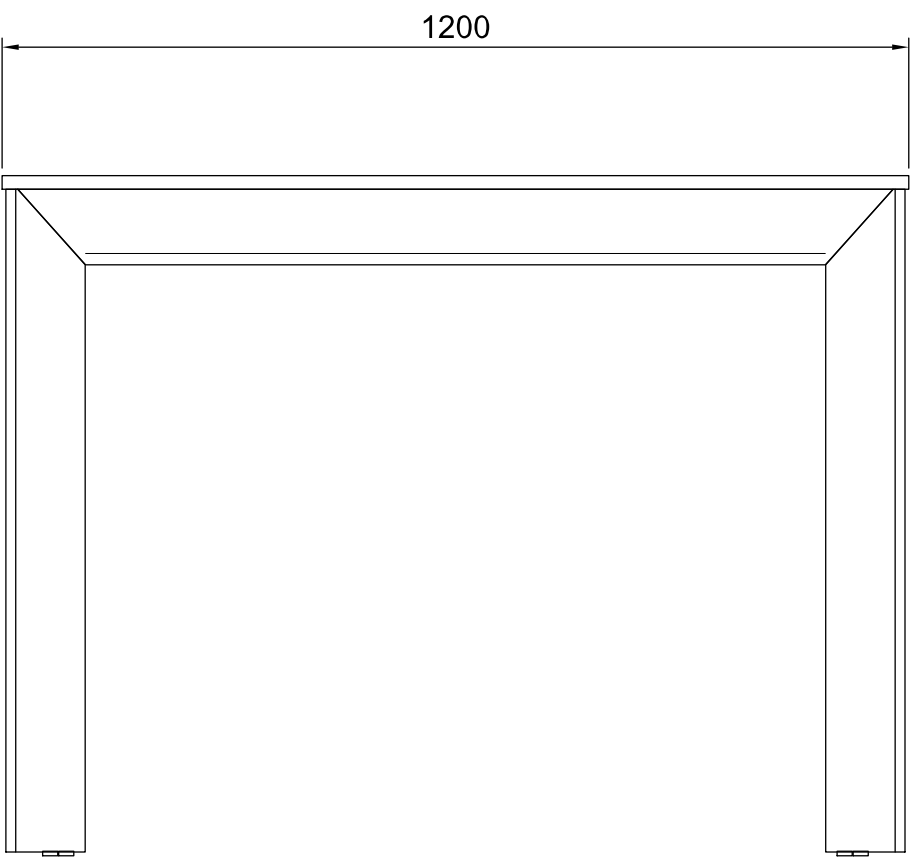

右视

验收基准
A：桌面上表面；B：2000长边；C：1200短边。
平面坐标原点：桌面左下外包角。
高度原点：完成地面，脚伸出量设5。
图示指定公差、色号、光泽和表面工艺均按样板。
沿用R01外包尺寸，新增R02可拆检修。
五金型号及接口见H/E页；到货按同版复核。

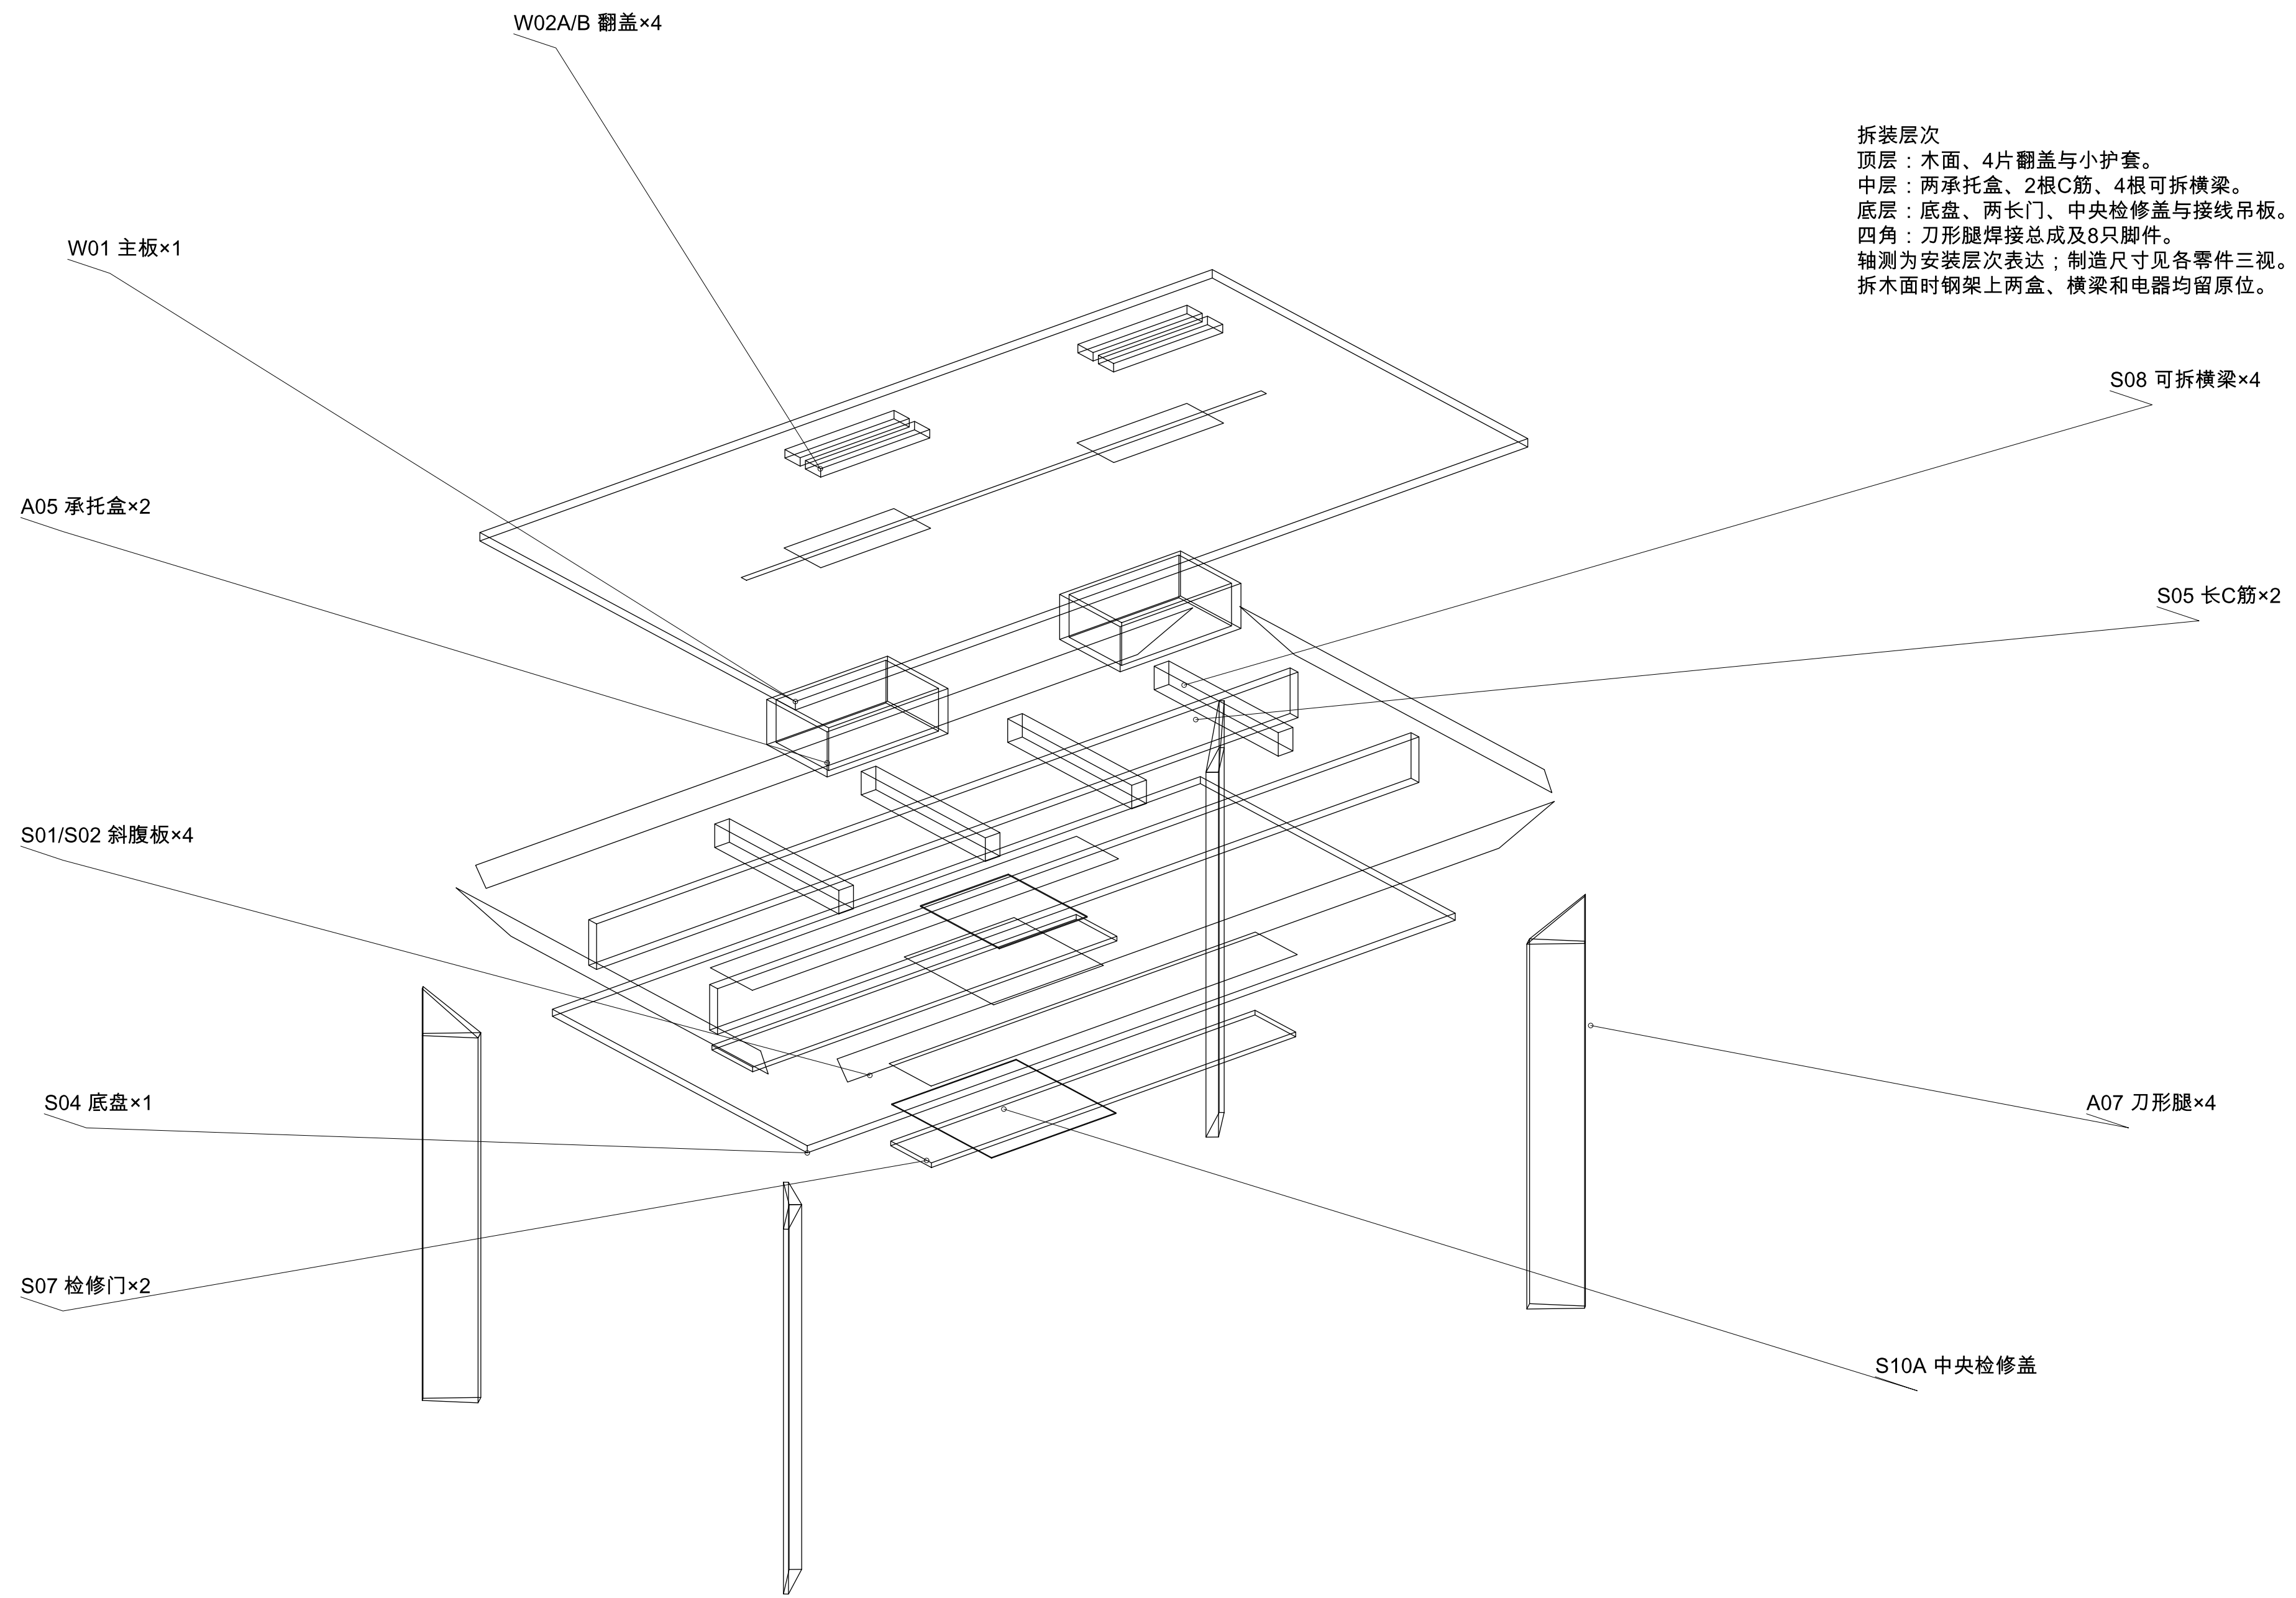


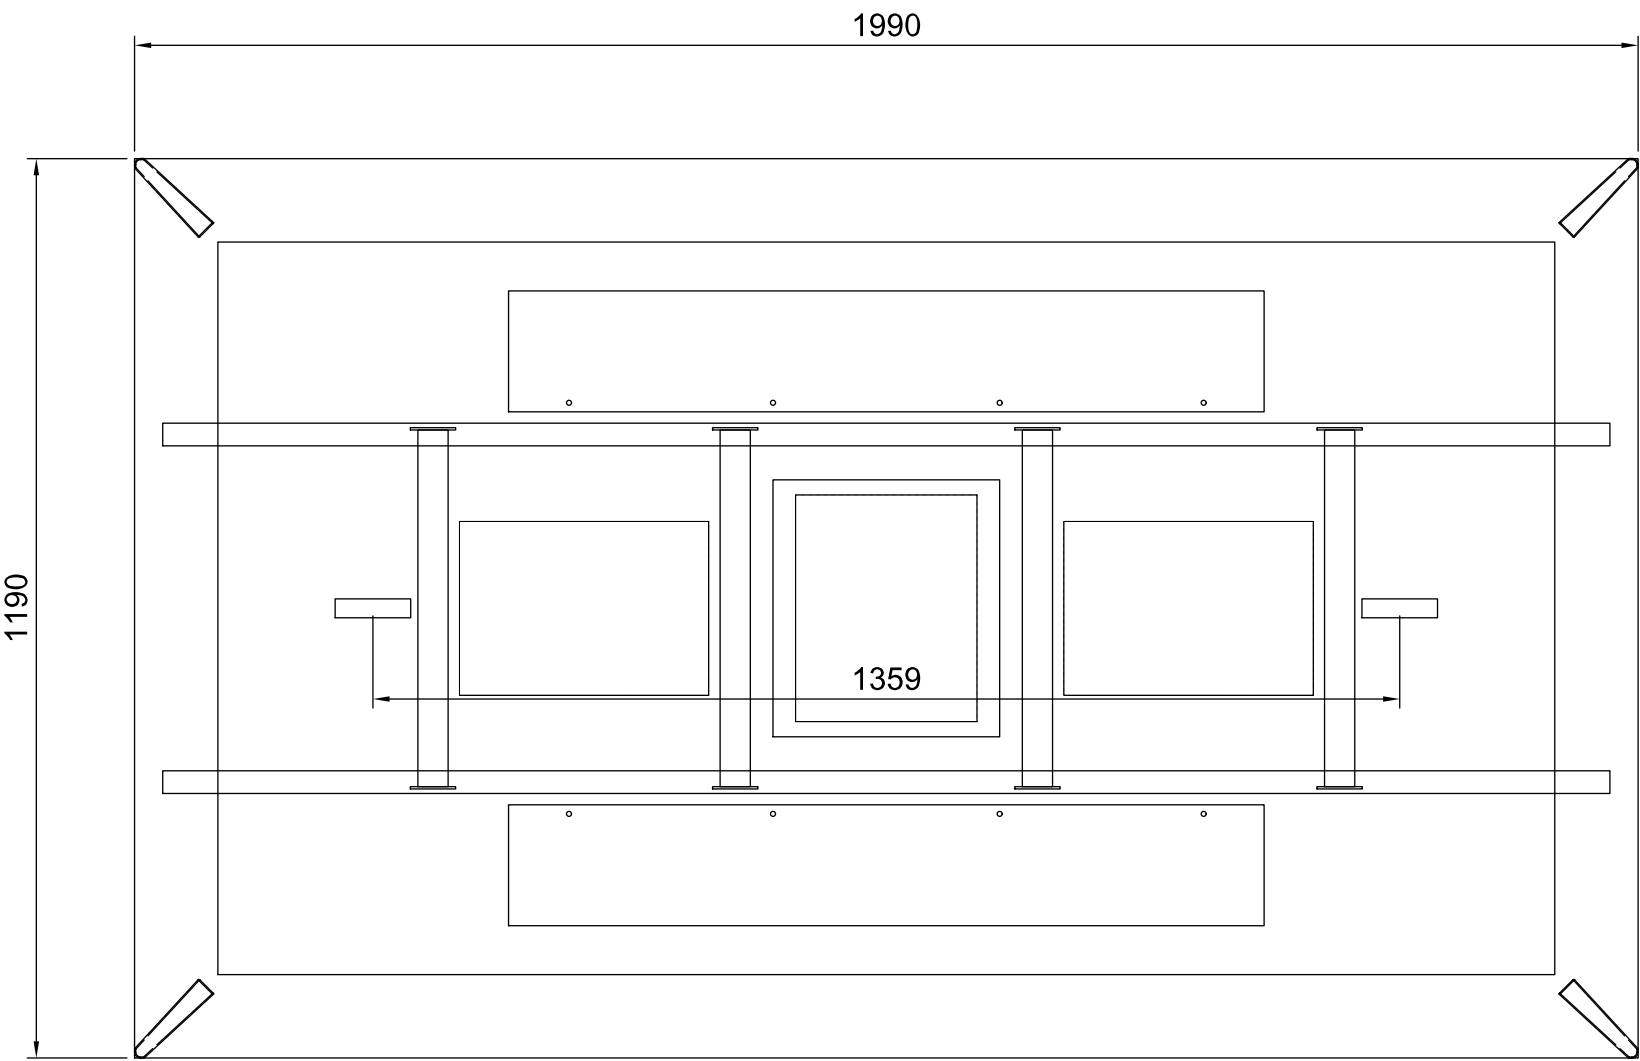


俯视/底盘内侧：虚线为A05承托盒安装包络

同版定位（相对桌面左下角）
底盘S04：(115.3,115.3)，成型1769.4×969.4。
C筋S05：近侧Y355..385；远侧Y815..845。
宽度链：350+30+430+30+350=1190。
两U槽S06：中心X320.5 / 1679.5，Y600。
U槽底25，长100沿X，外翻唇不计入底宽。
检修口：X500..1500，Y180..340 / 860..1020。
四横梁：X400/800/1200/1600，RHS40×50×2。
中央检修口：X850..1150，Y430..770。

焊接与连接
S01/S02腹板与A07腿壳先点固，再分段对称焊。
S04折边向中心贴腹板内竖边，实际直面从Z783.6起。
S05两端按腹板内壁净退1，消除源交叉。
S06与底盘外侧焊接，切勿将门片焊死。
门长铰边朝外，锁朝内；装后可拆检修。
所有外露焊缝磨平；密闭面完成内防锈后封合。

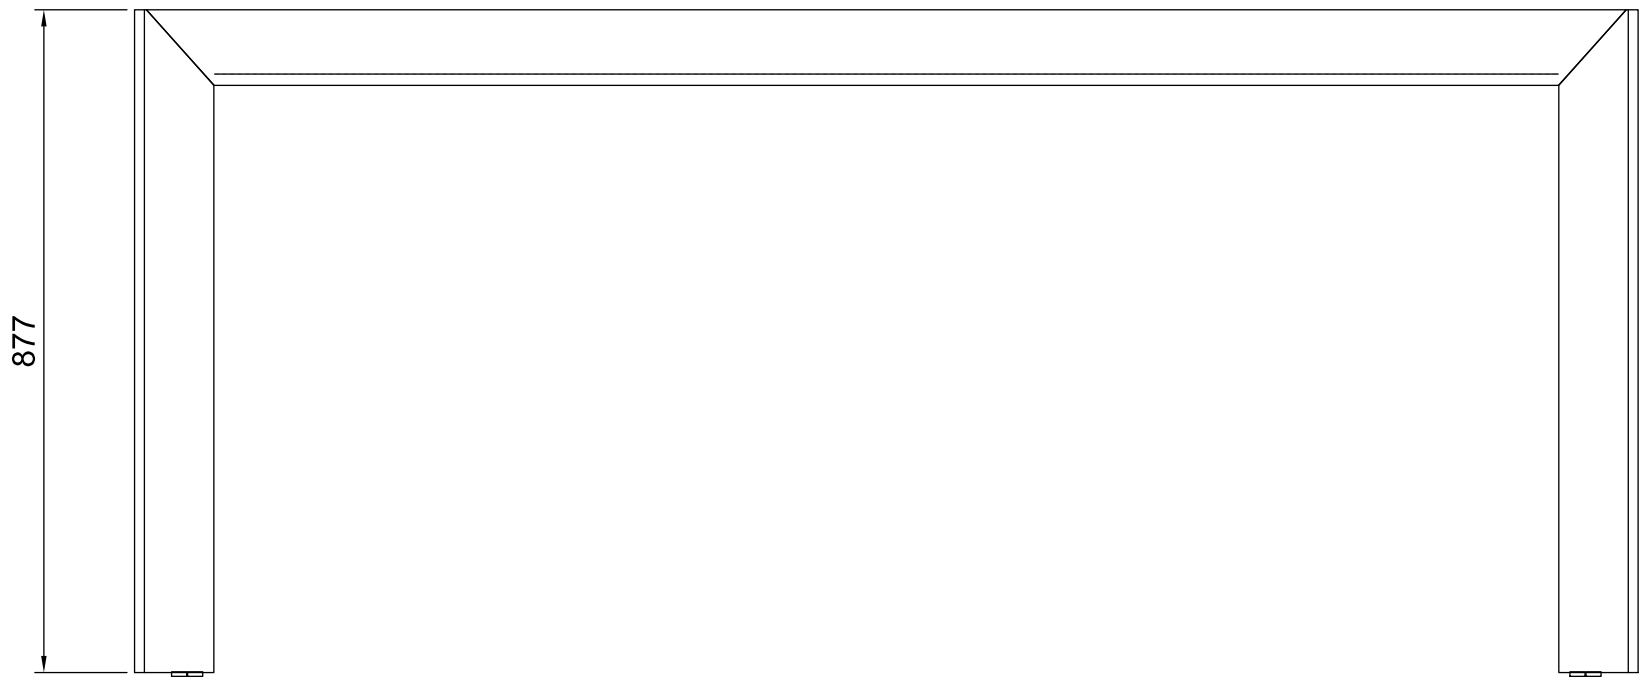


正视

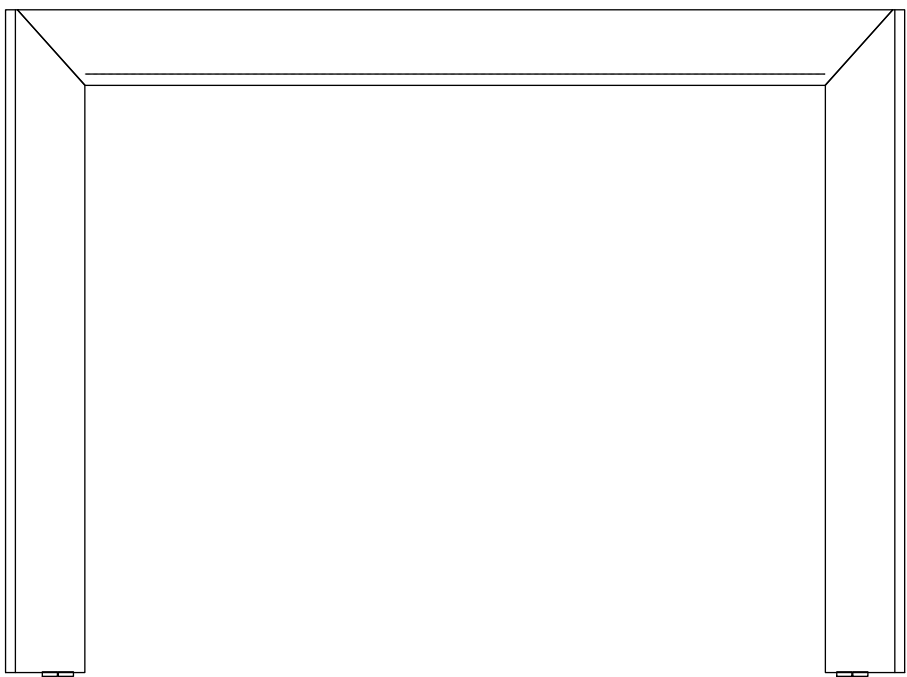


右视


配装控制
腹板端口与腿：按成型件1:1放样配切。
钢木八点M6可拆连接，详D01和W01盲孔。
X580/850/1150/1420；Y328/872；取消旧固定孔。
检修门直达固定螺钉，长5mm内六角可拆。
盒固定横梁抱角；吊板名义下放175.45。
本图尺寸控制成型，禁止直接以投影外框当展开料。

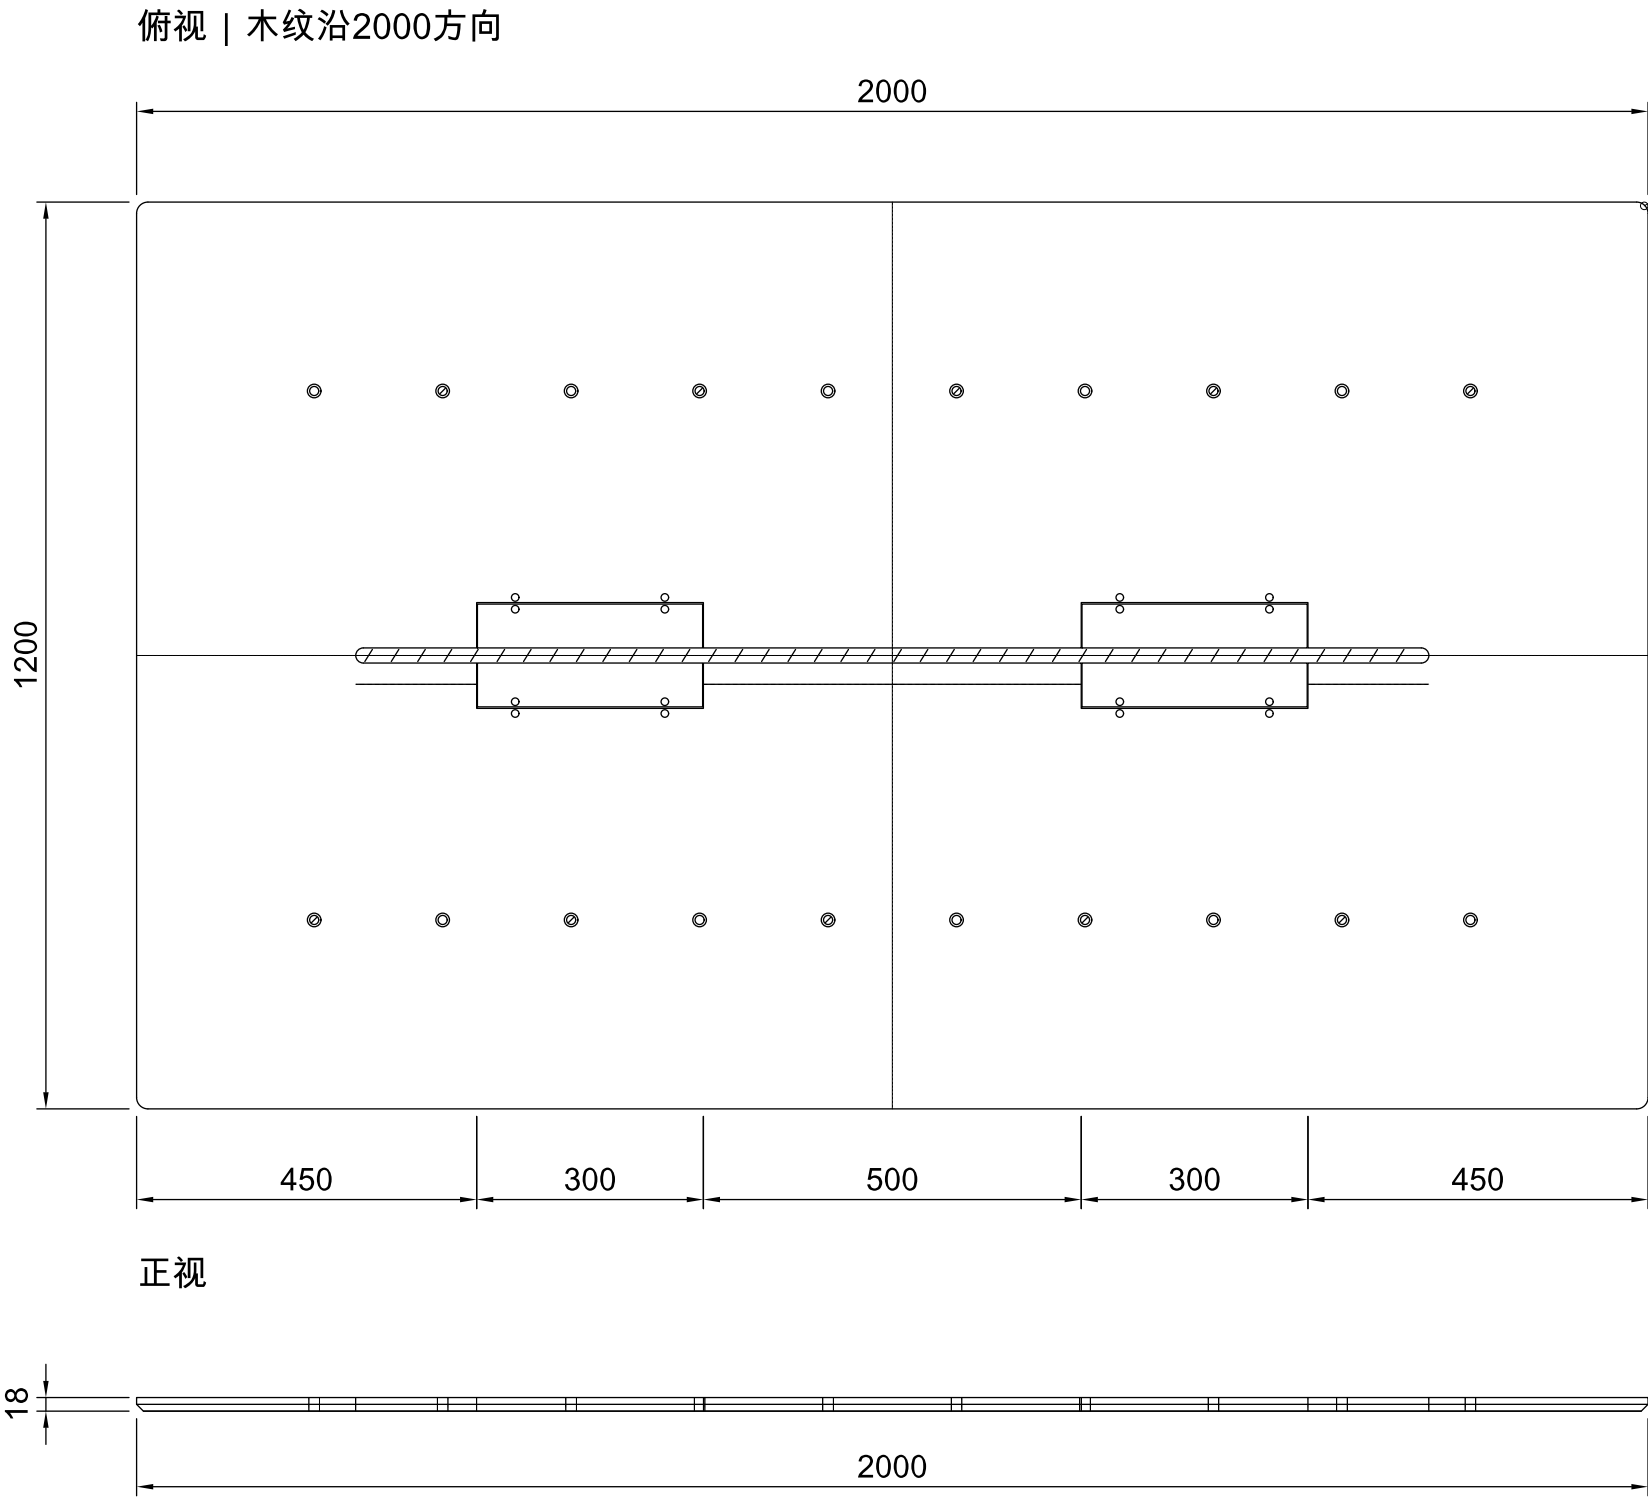


投影：第三角；俯视、正视、右视同版。
桌面外包2000×1200×18（含封边成品）。
20处护口孔：X=235+170n（n=0...9）；
Y=250、950；基准为俯视左下外包角。
R02孔Ø14（+0.5/0），配CHC-S18BL。
贯通槽1420×20，端R10，X290...1710；
两300×140开口Y530...670，与长槽相交；
槽宽Y590...610；按实线合并边界加工。
每组W02A有槽盖/W02B实盖各1片，
全桌各2片；A在Y低值侧，槽口向中间。
宽链2+58+20+58+2=140；长度端缝1+1。
20成品分体护口+10成品盖，见A06。
2组各1个3位五孔+3USB排插，合计2个。
毛刷在槽内下沉，五段覆盖1420（含4缝）。
BH104顶面桶铰链，每盖2只，抬起检修。

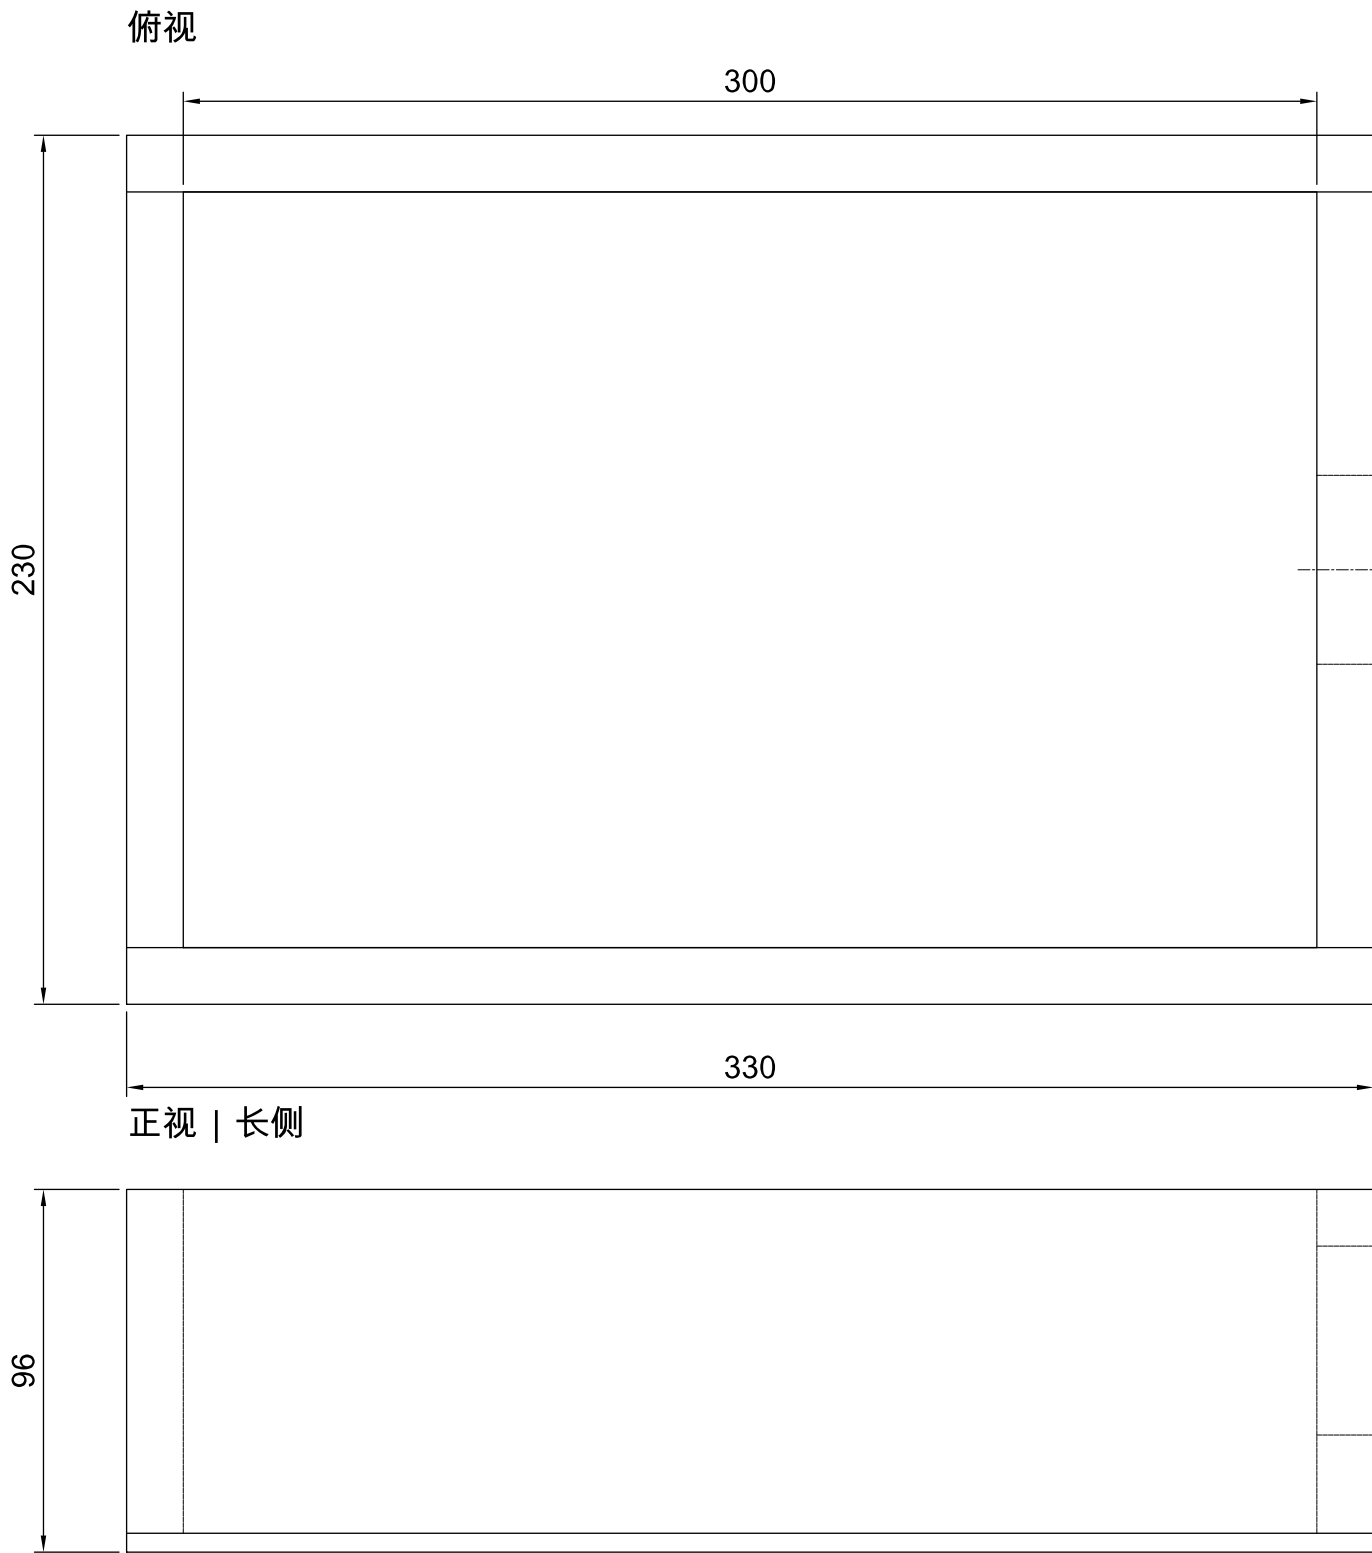

每桌2组，外330×230×96。
内净300×200；W03长板2片/组，
W04A/B短板各1片/组，W05底板1片/组。
侧板高91，底板5；孔心距盒底56。
R01材质选用阻燃多层板，饰面按样板。
盒底Z786；顶Z882；由S09C抱角托住。
每盒内装1个3位五孔+3USB排插。
有孔短侧朝接线通道，白护口按φ50选配。
短端板4×M4螺钉/盒接抱角；见W04/S09C。

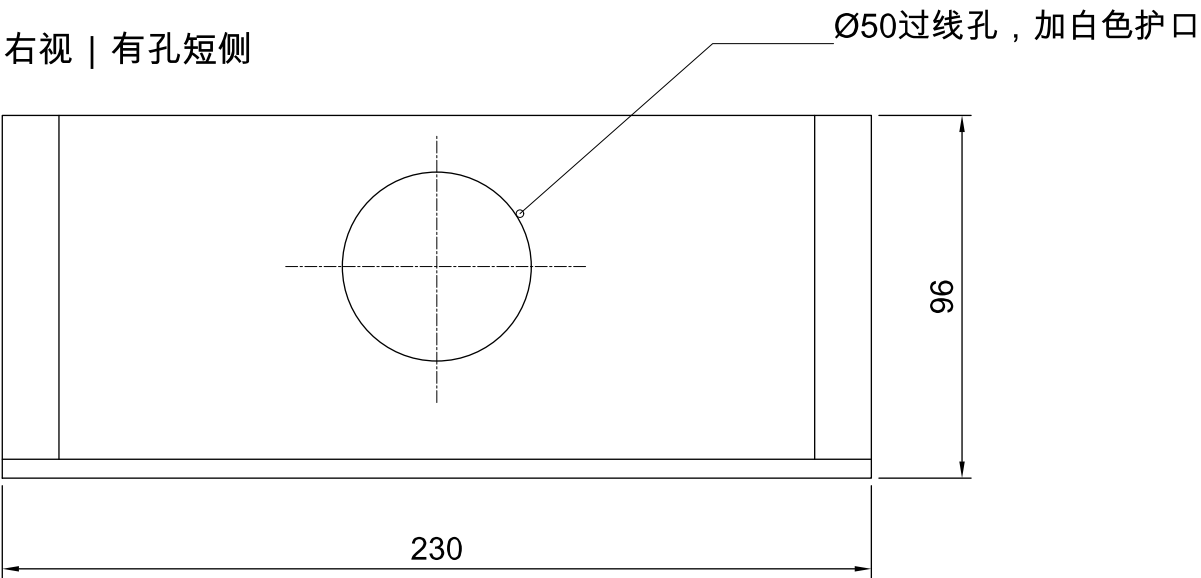


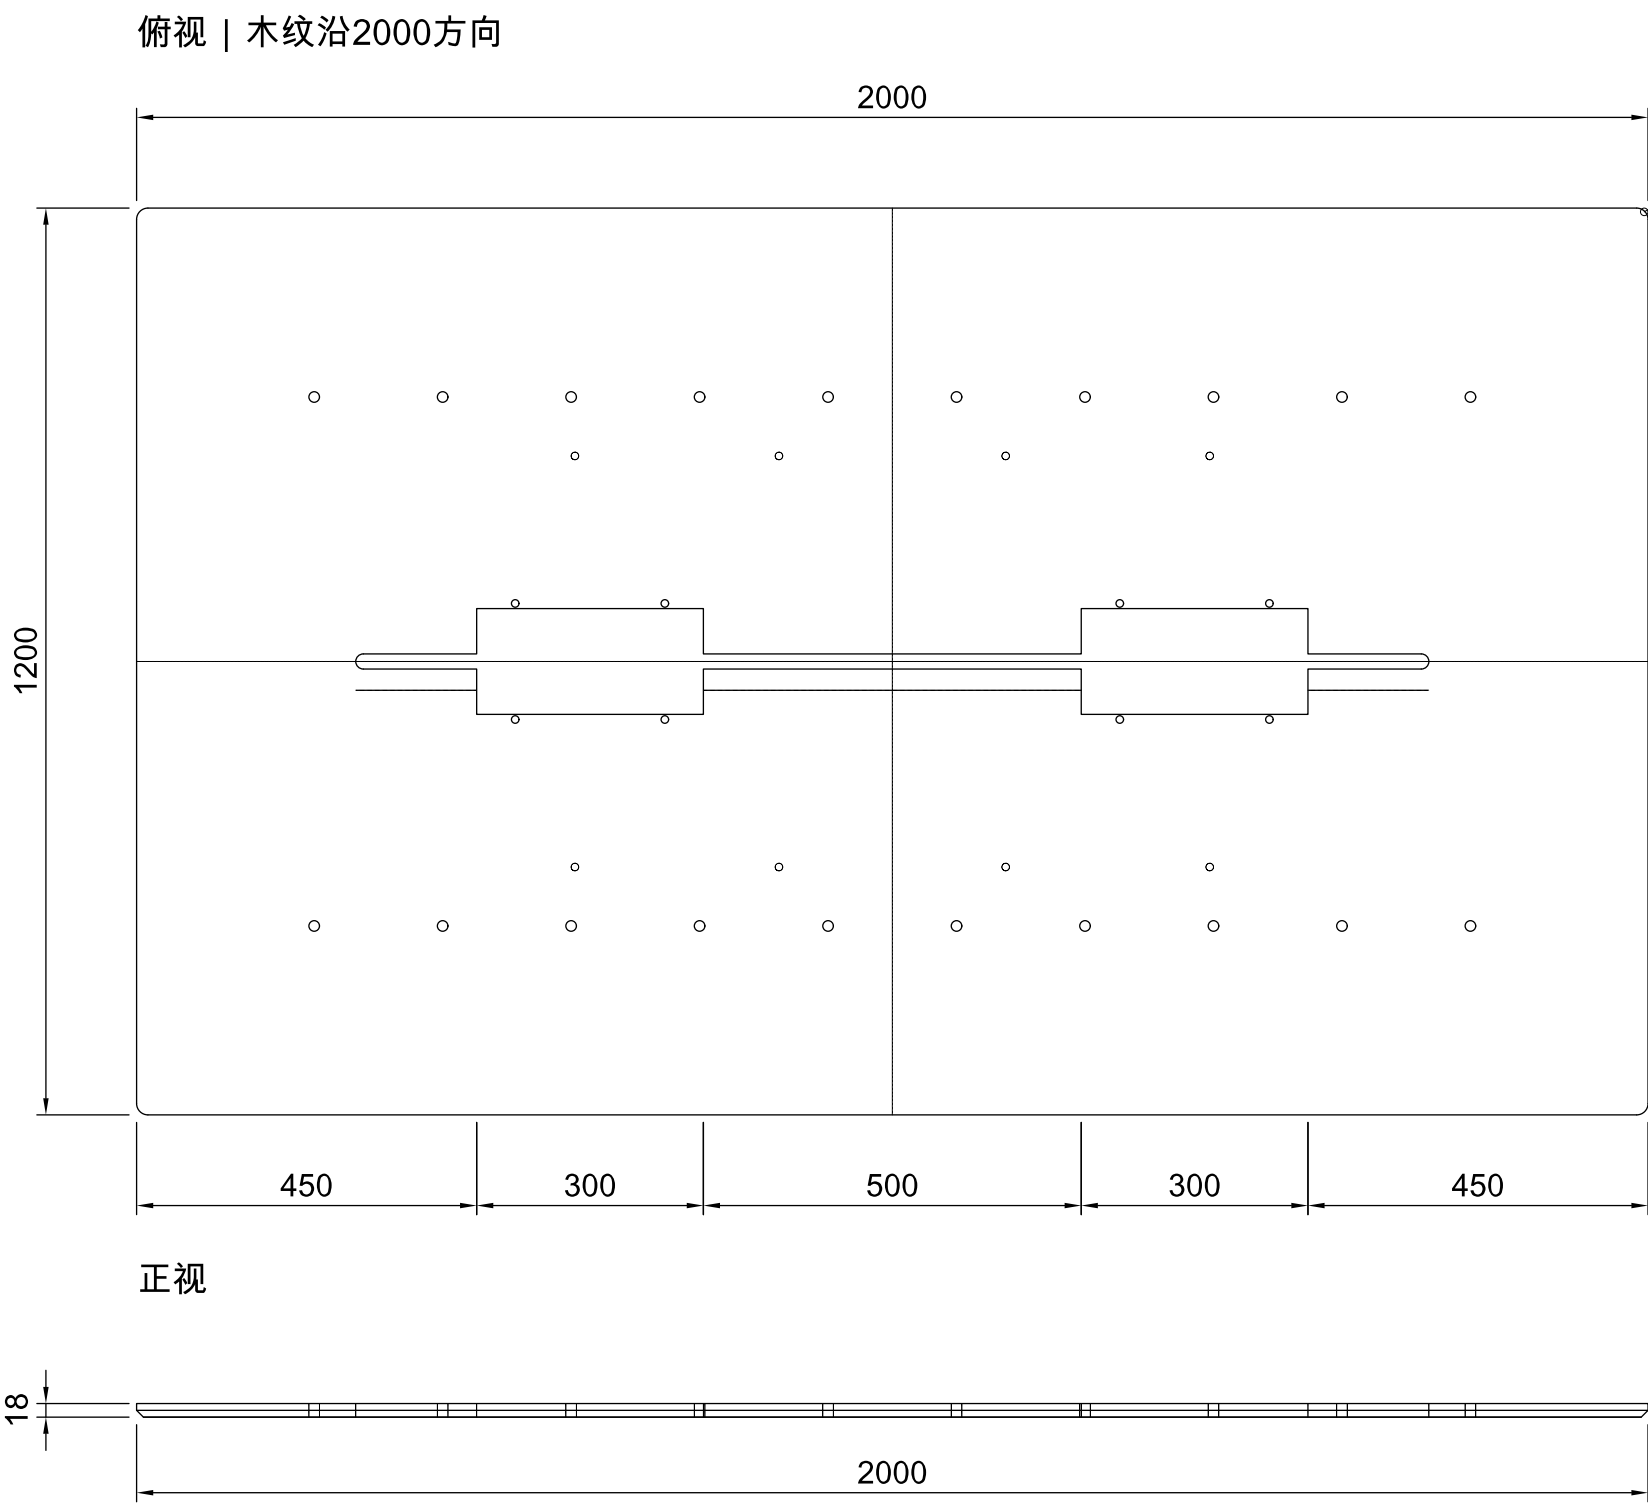


投影：第三角；俯视、正视、右视同版。
桌面外包2000×1200×18（含封边成品）。
20处护口孔：X=235+170n（n=0...9）；
Y=250、950；基准为俯视左下外包角。
R02孔Ø14（+0.5/0），配CHC-S18BL。
贯通槽1420×20，端R10，X290...1710；
两300×140开口Y530...670，与长槽相交；
槽宽Y590...610；按实线合并边界加工。
T18阻燃多层三聚氰胺板，双贴面。
四周T0.25科技木皮，封闭漆、边角磨光。
R01：基板外包1999.5×1199.5，R14.75，
每侧加0.25木皮后为标注成品外包/R15。
翻盖同板裁切，保留方向与连续纹理；
排料先安排盖板，锯缝及CNC刀补按工艺。
侧边下口9×9倒斜，见源C节点；勿倒反。
底面8处RAMPA SKD30 M6×12嵌母孔；
X580/850/1150/1420配Y328/872。
预钻Ø10起试，按厂商10~10.5试配；
盲孔≤14，留面层≥4；禁贯穿。
嵌母齐底面；M6×12+垫圈固定，见D01。
BH104顶面Ø10深11.5：X501/699/
1301/1499；Y523.2/676.8。
毛刷基座底槽：Y562..590，深7；
X290..450/750..1250/1550..1710。

W02A 有槽盖 ×2

俯视 | 外开合边见孔位

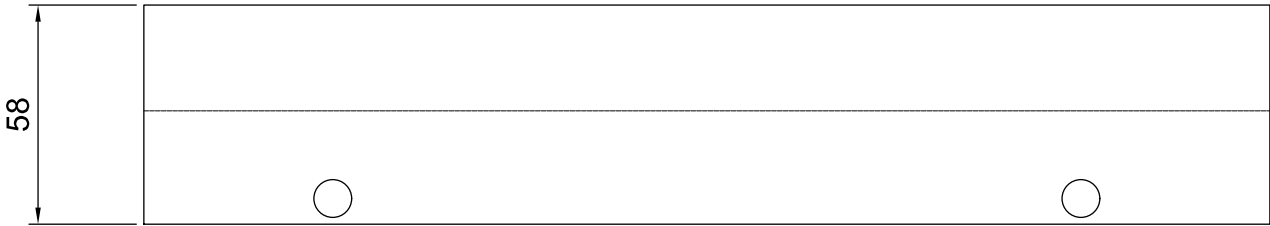


正视

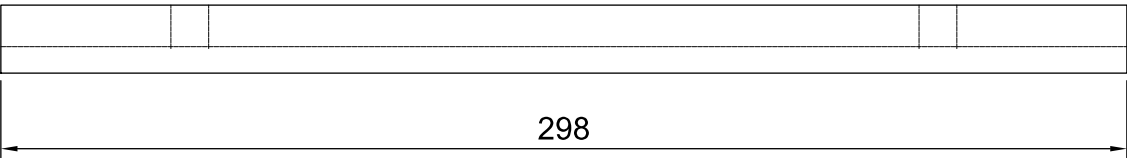


W02B 实板盖 ×2


俯视 | 外开合边见孔位

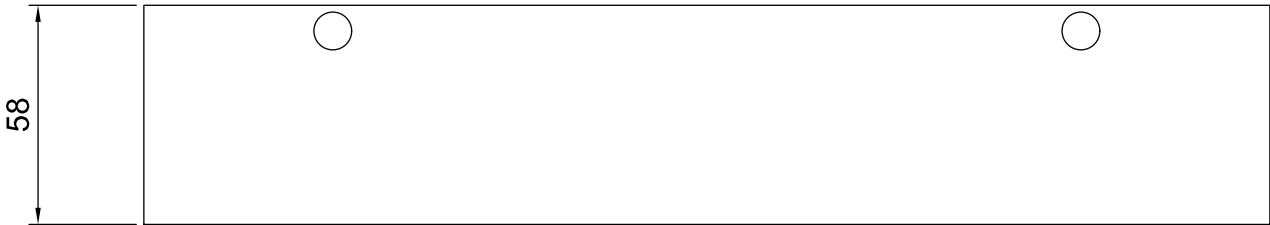


正视

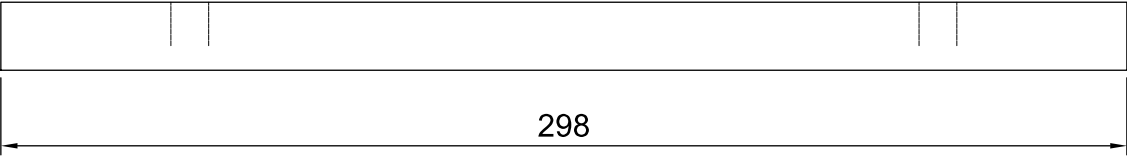

右视

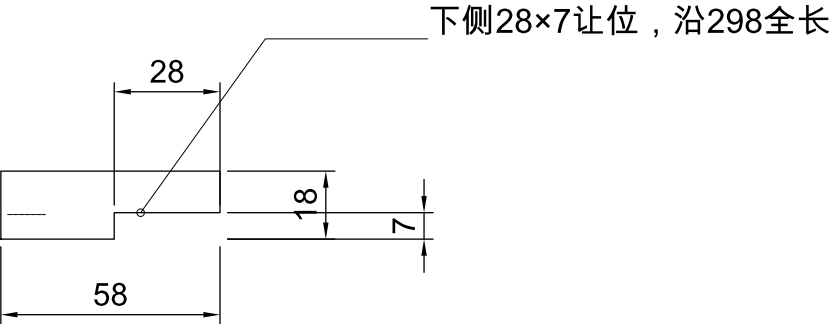

右视

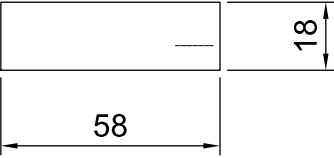


数量：W02A有槽盖2片，W02B实板盖2片；每组A/B各1片，成品均298×58×18。BH104孔顶钻深11.5，余厚6.5。
同桌面原板裁切，纹理与W01一致；A装于开口Y低值侧，槽口朝中央毛刷；B在Y高值侧。
R01盖长298，长度端缝1+1；宽链2+58+20+58+2=140。A槽形依源D，B保持实截面。
R02顶面每盖2×Ø10深11.5桶铰链孔：u50/248；A距外边6.8，B距图底边51.2。
SOSS BH104×8；闭合两板共面，铰接件从顶面可见；操作抬90°，不可踩踏或当承重铰链。

俯视



正视

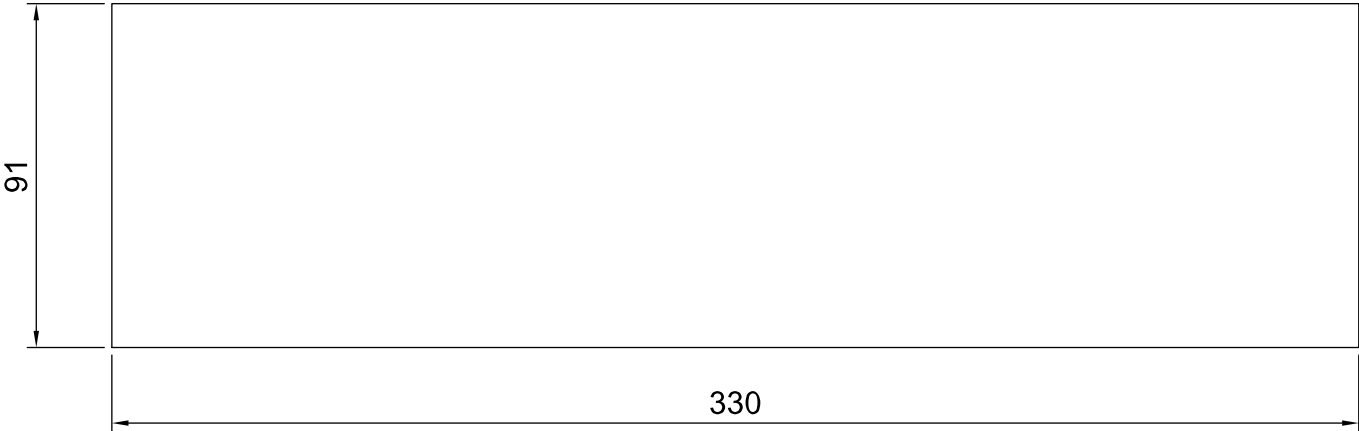


右视




数量：4片（每盒2片×2盒）。
成品330×91×15；四边直角，所有边缘打磨光滑。
R01选用阻燃多层板，表面及封边效果按样板。
短侧板置于两长侧板内侧；外盒230=15+200+15。
长向外包330，短端板内夹后内净300=330-15-15。
胶接/螺钉固定位置按接合工艺及所选紧固件试装后配孔。

W04A 有孔端板 ×2

俯视




正视

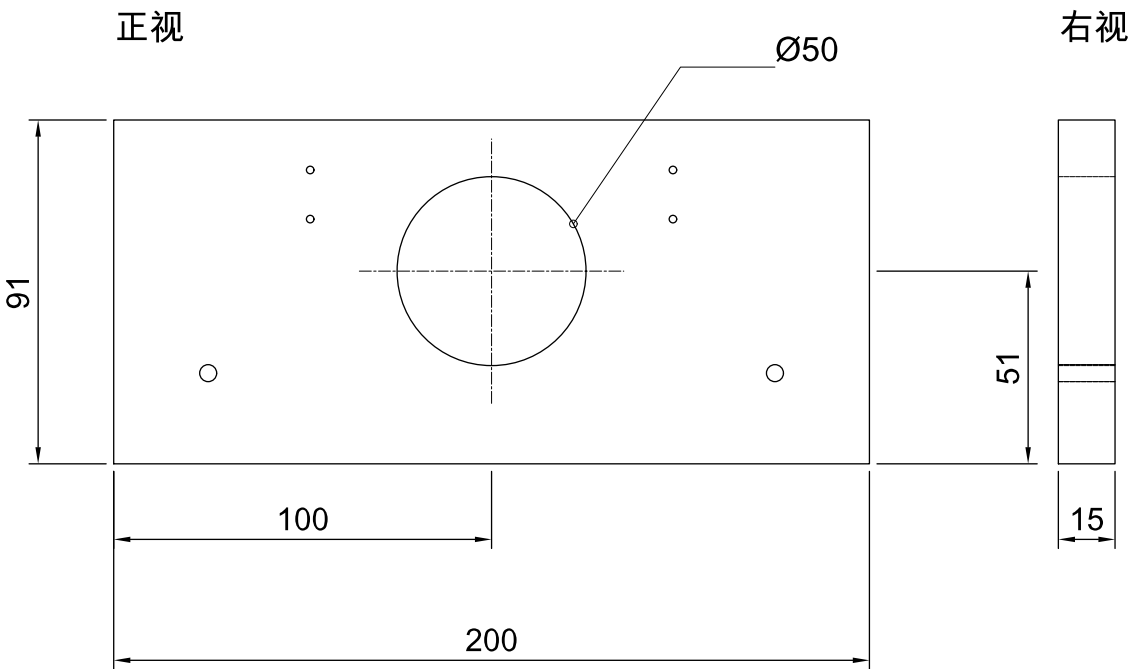


右视

W04B 无孔端板 ×2

俯视




正视

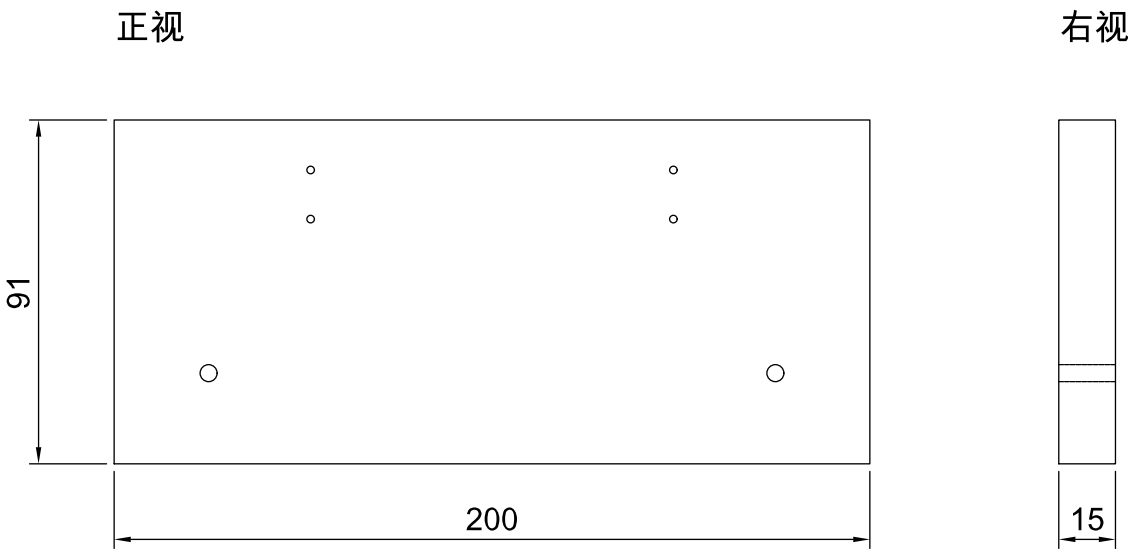


右视

每盒短侧板2片：有孔W04A 1片、无孔W04B 1片；全桌各2片。
成品200×91×15，装于两片W03内侧；上口平齐，底板托底。
源0x84dd归一后：孔Ø50，圆心距侧板左边100、下边51。
源D节点只清晰确认一个有孔端；R01采用一孔端/一实端，按排线方向装配。
护口配φ50孔、适配15板厚；孔口修整与配合按所选成品。
R02每短板另开2×Ø4.5：u=25/175，v=24；从盒内穿M4×25+垫至抱角焊母。
全桌8套侧向M4固定；另每短板4×Ø2深10盲孔，u52/148、v64.77/77.77，盒内面预钻；v随实测垫厚微调。
配8只SU-30S承托角码，每角码2枚φ3×12木螺钉；顶Z882-实测含胶垫厚；名义879.77，垫顶Z882。


俯视 | 虚线为侧板内缘

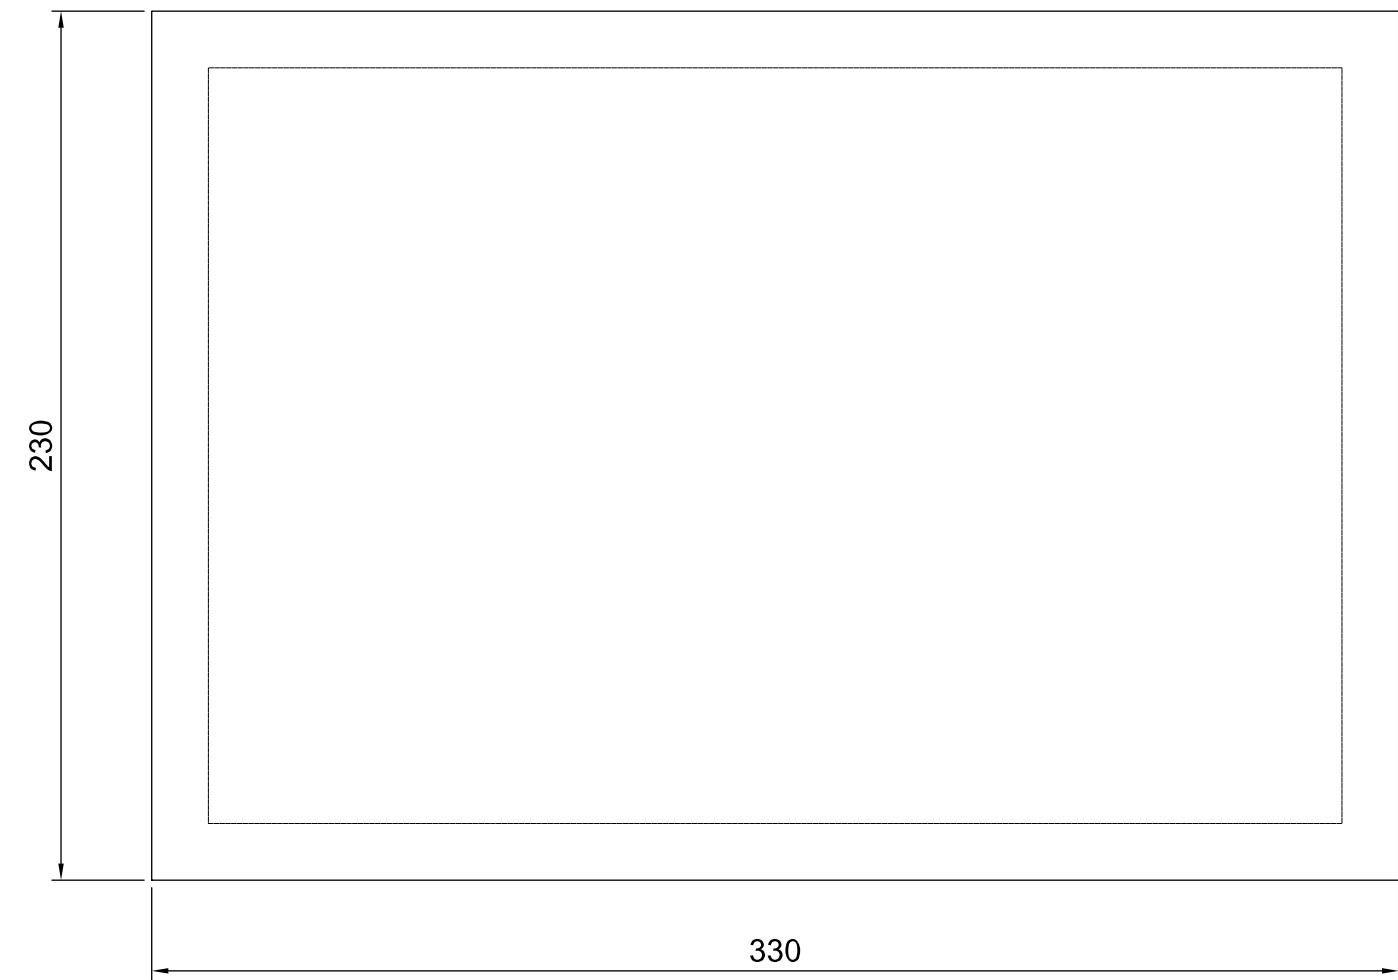

正视

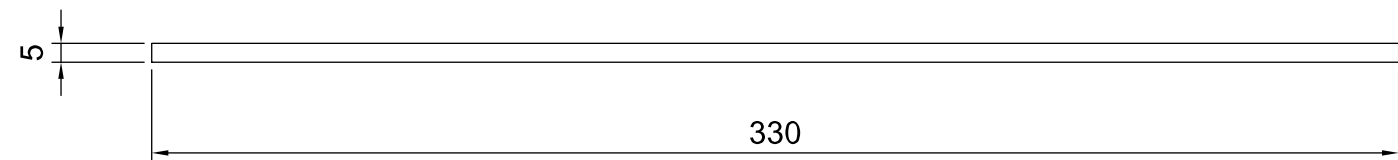


右视

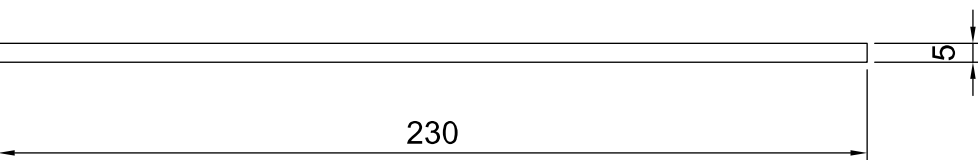


数量：2片，每盒1片。
成品330×230×5，整片托住四侧板。
板底为盒总高基准；侧板下边在Z5。
R01选用阻燃多层板，饰面按样板。
T5依据D节点三倍几何归一（ Z4...9 ）。
底板无源定开孔，本版按实板制作。
配线经W04A φ50孔进入，勿自开底孔。

成品毛刷采购2根×1m，切5段，座截面总长26.5/高6.7。
各段X：290..450 / 451..749 / 750..1250 / 1251..1549 / 1550..1710。
净长160+298+500+298+160=1416，四处端缝1，总覆盖1420。
两段298固定W02A，随盖抬起；其余3段固定W01。
每段2枚φ3×8木螺钉；座配φ3.5孔，木材盲钻≤6，禁穿面。
毛刷下沉在槽内；不要求与台面齐平，不把刷丝当承托。


BH104 ×8 (每盖2只)
顶面钻Ø10深11.5，余厚6.5；
距开合边6.8，盖与板边缝2。
两盖均向上抬，操作至90°；
图示闭合共面为厂家180°位置。
铰接链顶面可见，颜色按样板。
检修时手扶，铰链不承担踩踏荷载。

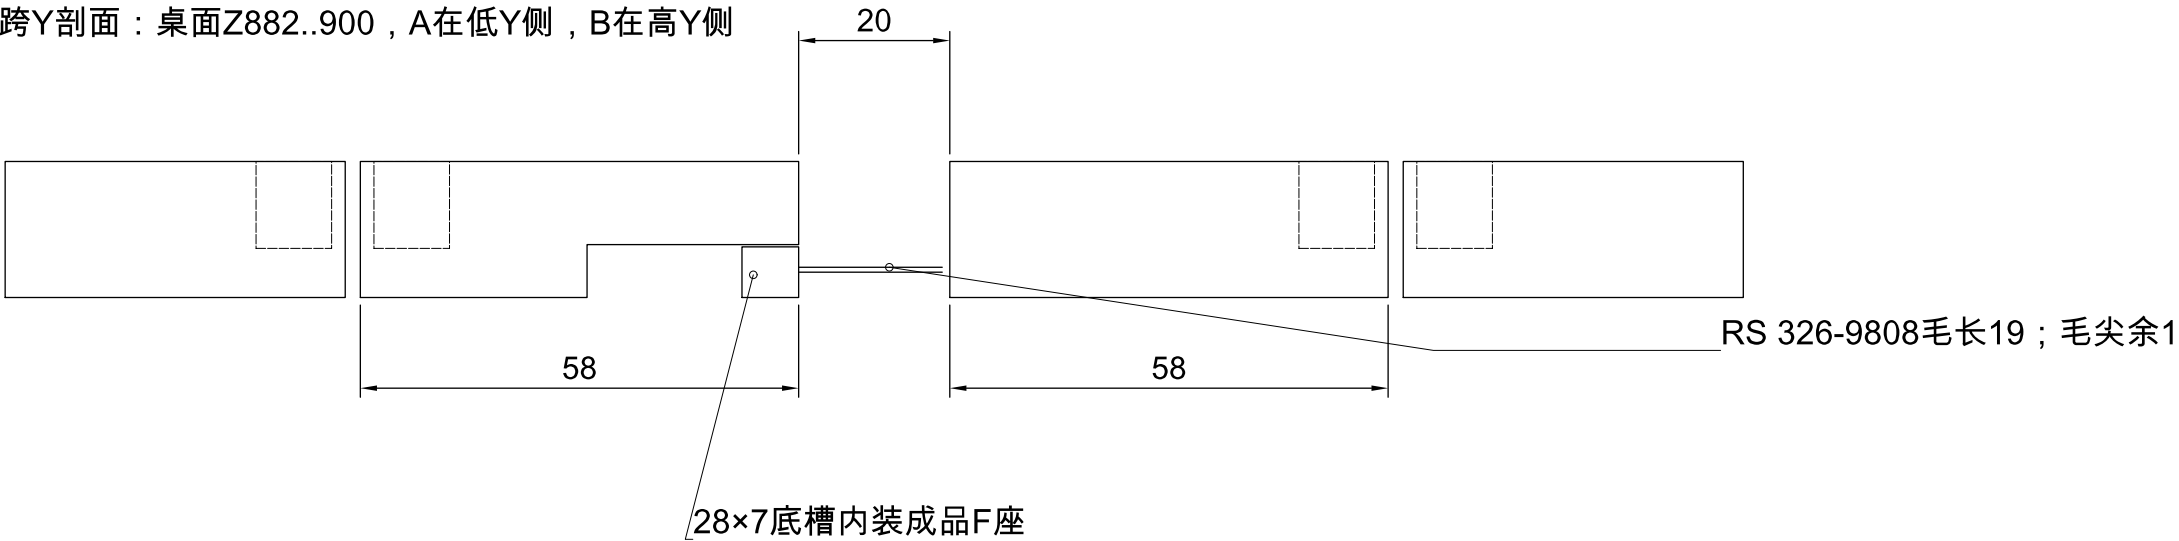

闭合承托：SU-30S×8，30×30×宽12×T2.5，每盖两只，安装在两短端板内侧。
左盒X450..480 / 720..750，右盒加800；中心Y552/648，水平面顶Z882-实测含胶垫厚，名义879.77。
每角码2枚φ3×12沉头木螺钉，另贴T2+胶层0.22~0.24的EPDM垫，承托顶Z882；禁止螺钉顶住盖板。
检修：断总电→移走设备/穿孔线→提起局部盖；整面拆卸按D01，盒及电器留钢架。
毛刷端头封固，首件反复开启核对铰链同轴、毛刷接缝及角码贴合，合格后批量。

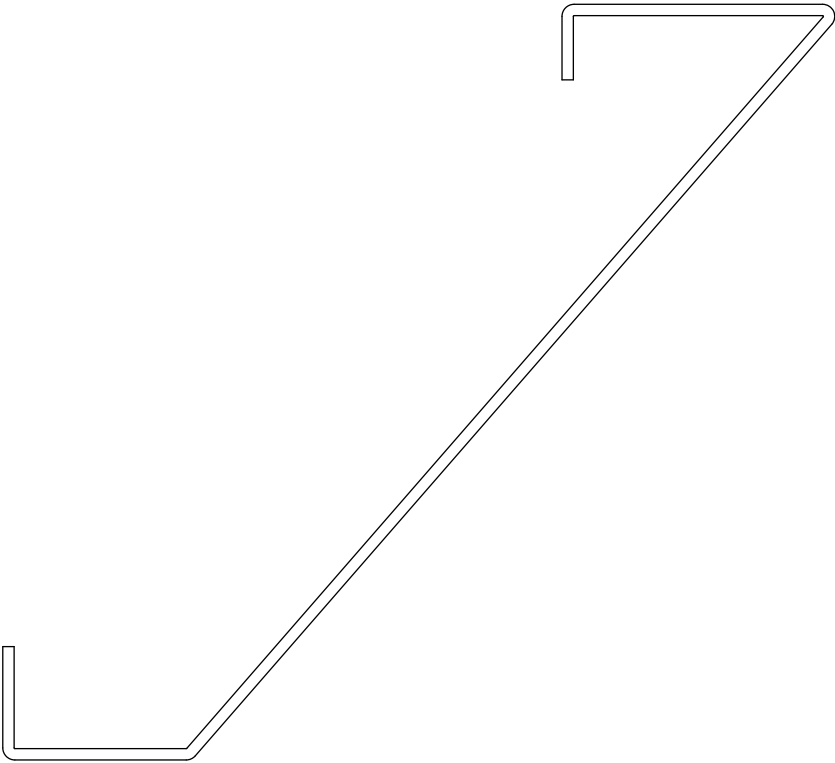


- 材料：T1.5冷轧钢板；每桌2件。
1. 两端镜像斜切；端口与S03刀形腿壳贴合，先放样后批量切割。
 2. C截面：下翻边25、竖边15，上翻边36、回边10，包角131°。
 3. 图内小R为源成型表达；工艺内R及折弯补偿按样板与设备试折。
 4. 与腿及底盘先点固校方，对称分段焊；外露焊缝磨平后表面处理。
 5. R02取消上翻边原木螺钉孔，完整保留腹板支承面。
 6. 桌面改八处独立M6可拆耳连接，检修直达；位置与节点见D01。

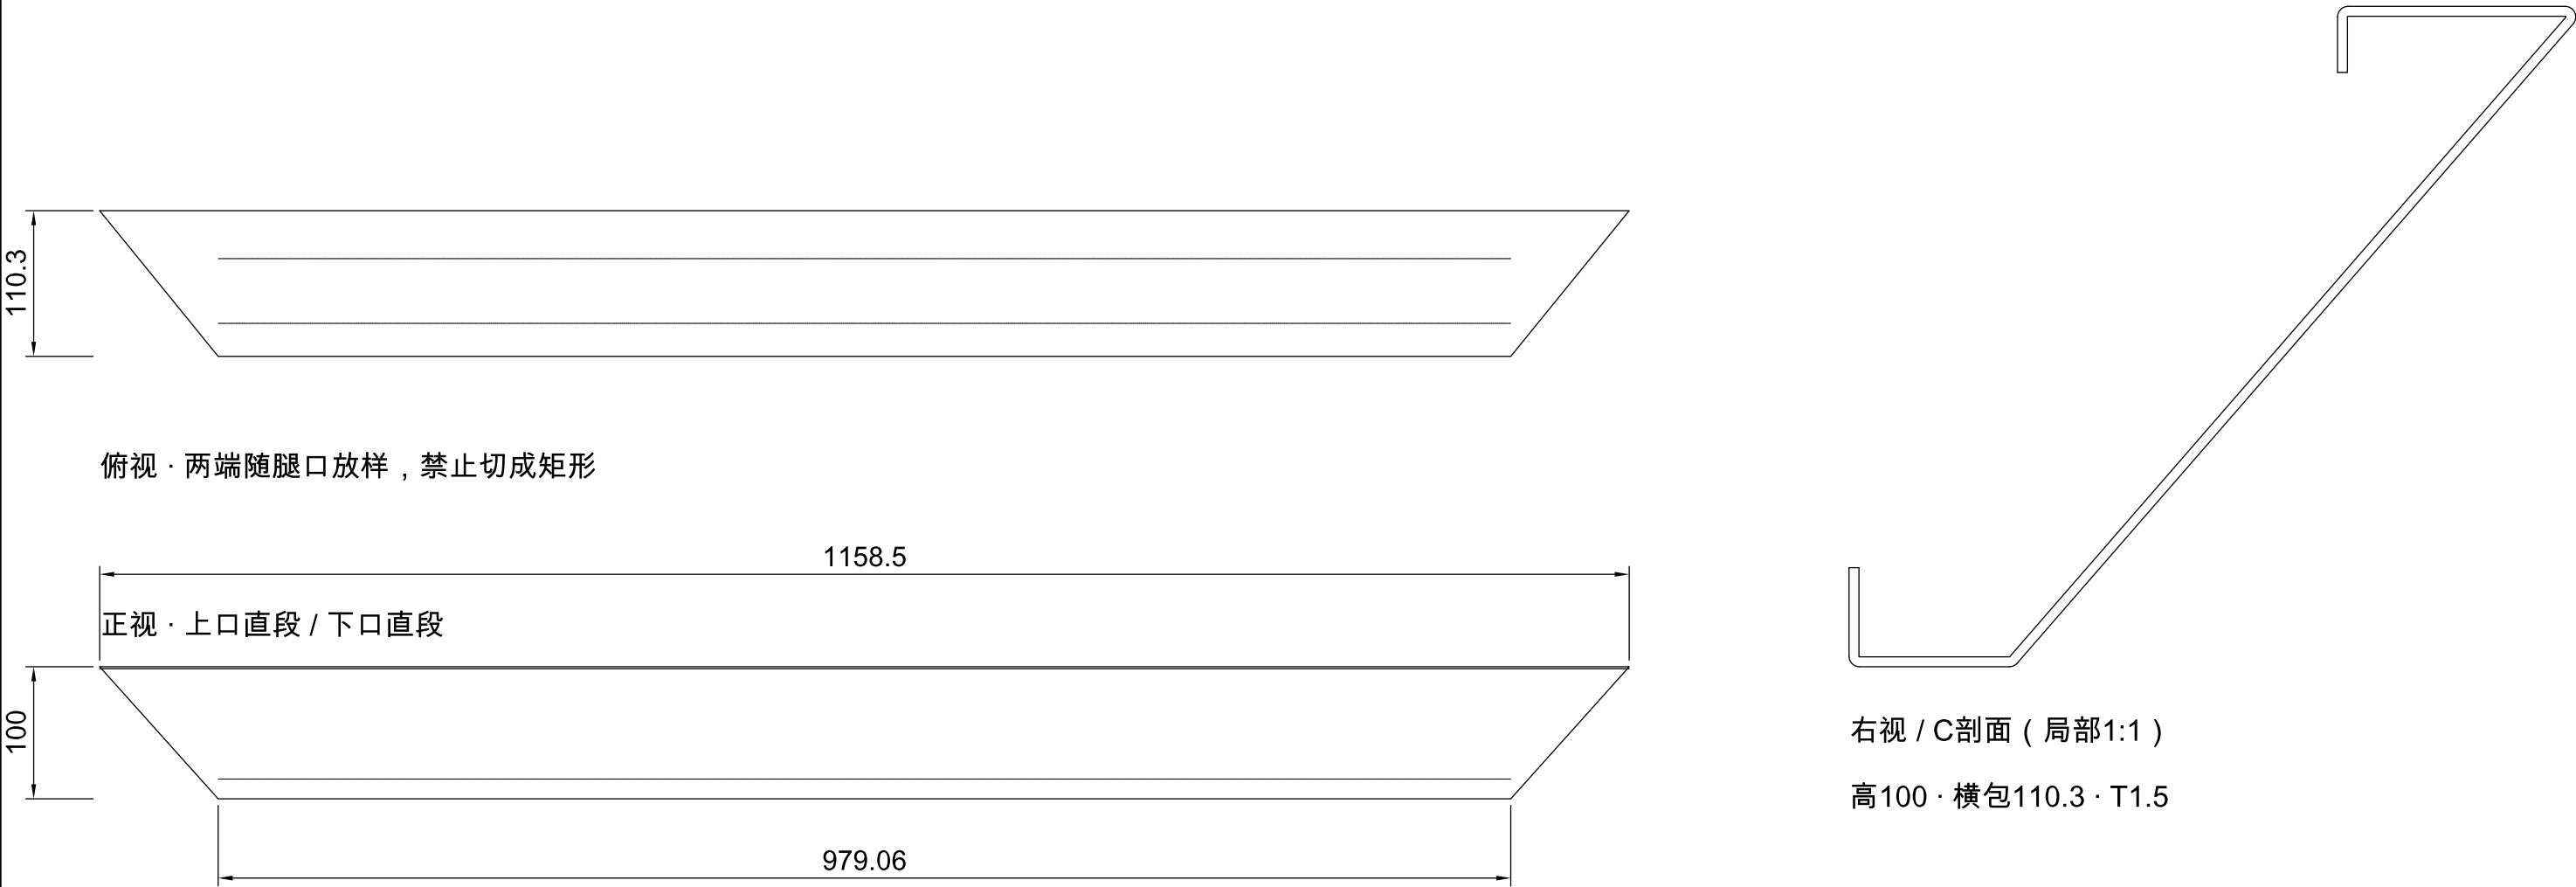


材料：T1.5冷轧钢板；每桌2件。

1. 两端镜像斜切；端口与S03刀形腿壳贴合，先放样后批量切割。
2. C截面：下翻边25、竖边15，上翻边36、回边10，包角131°。
3. 图内小R为源成型表达；工艺内R及折弯补偿按样板与设备试折。
4. 与腿及底盘先点固校方，对称分段焊；外露焊缝磨平后表面处理。
5. R02取消上翻边原木螺钉孔，完整保留腹板支承面。
6. 桌面改八处独立M6可拆耳连接，检修直达；位置与节点见D01。

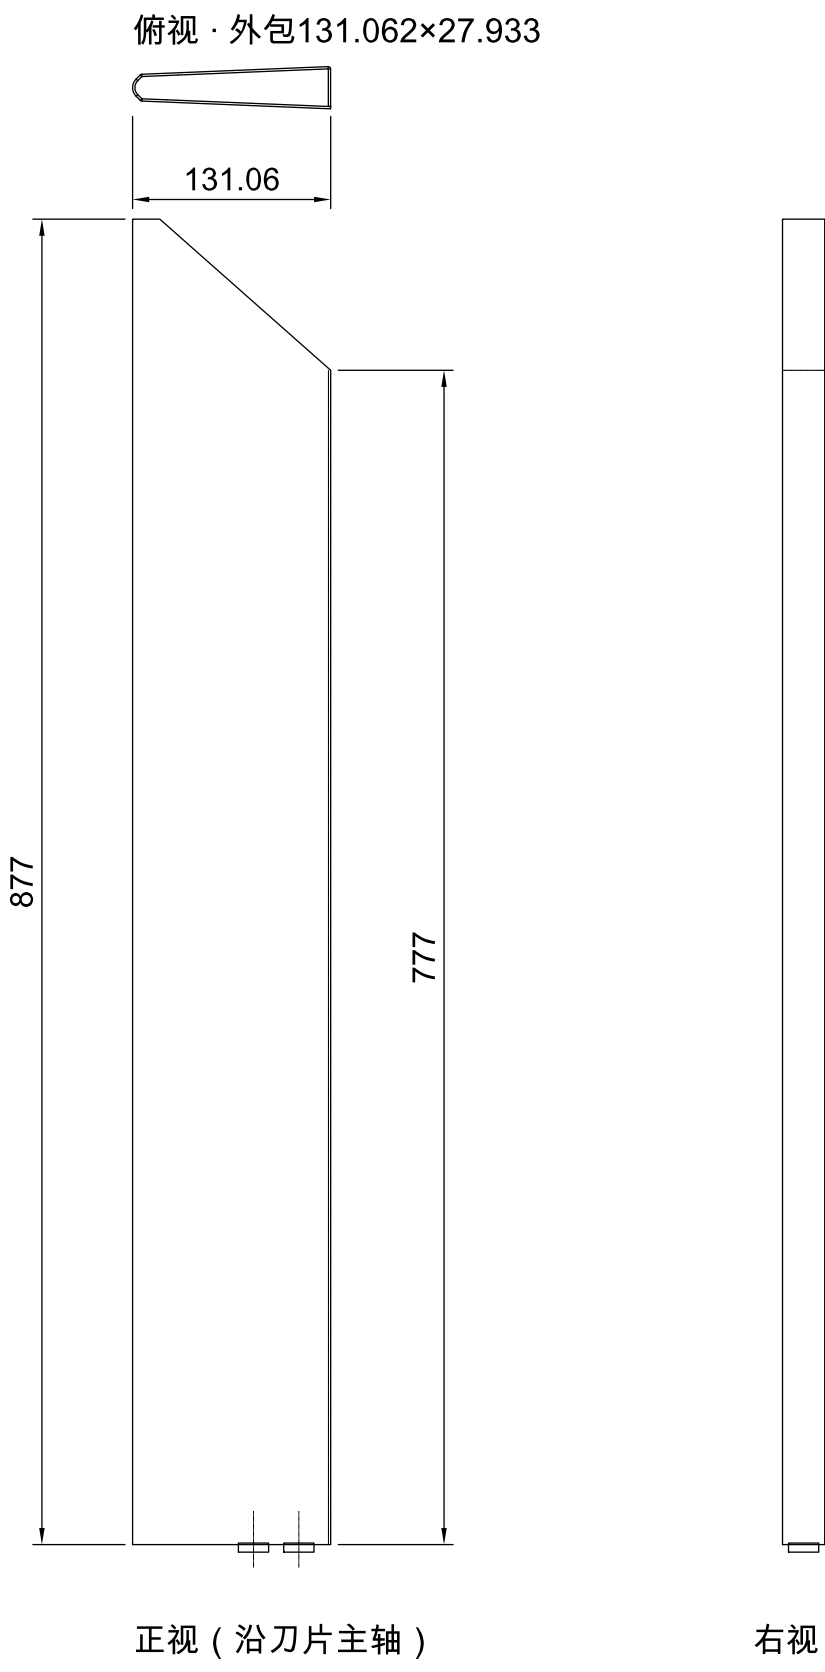

每桌4组 / 每组S03A+B+C+两只H01

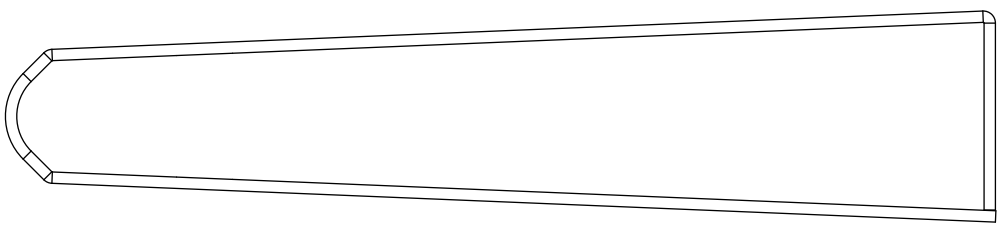


A-A截面放大1:1·源R8 / R6.5

R01分片：
S03A：开口刀形壳，T1.5。
S03B：内侧端封板，T1.5，高777。
S03C：底封板，T1.5，预装2个M8焊母。
主轴外包131.062，截面按本页真实线弧。
平面四腿分别镜像，刀片朝向桌内。
钢腿877 + 脚伸出5 + 桌面18 = 900。

装焊：焊母→底封板点固→端封→腹板焊接。
TG-20脚盘φ20×高6，M8×15；每腿2只，共8只。
底封板下表面内沉1；脚伸出5，总高保持900。
脚中心u80/110，孔距30；删除旧34×14线孔。
主电源接桌底X0，腿外侧线夹布置见E01。


俯视 · 内端板另列S03B

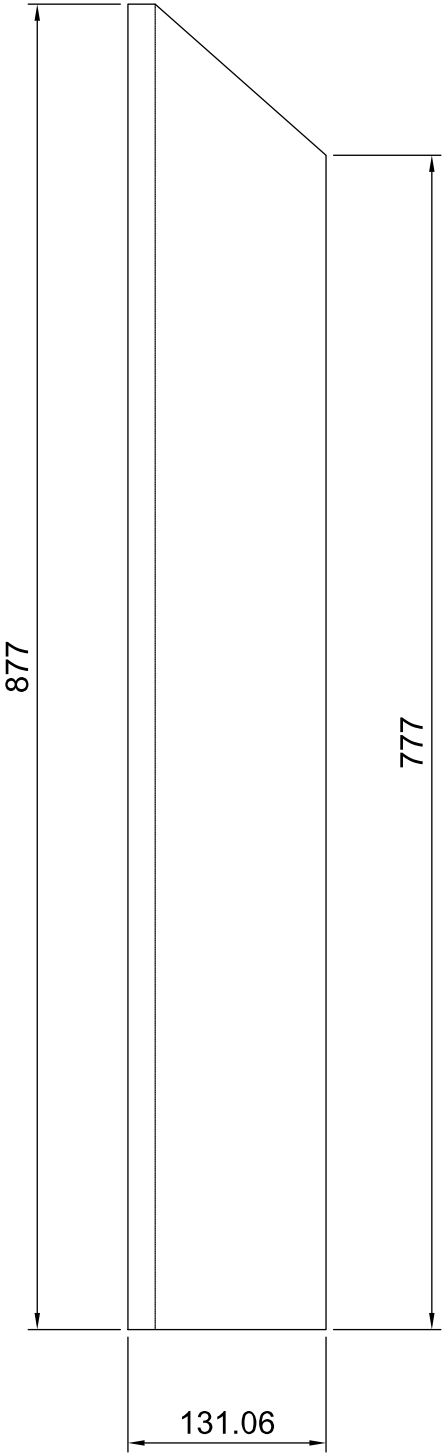

正视 · 顶斜口与腹板交线配切



右视

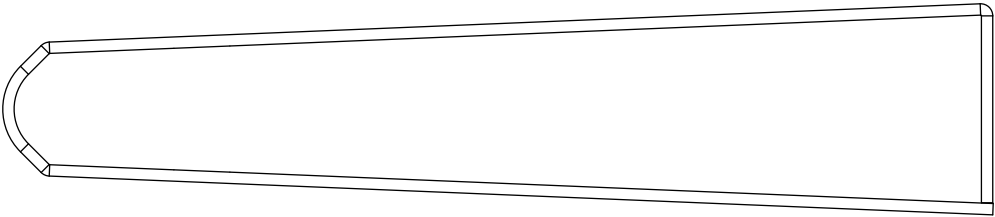


截面放大1:1；端板分缝位于u=131.062端

T1.5冷轧钢板；4件。
壳体沿刀片长轴包折，鼻端保留R8。
内侧端板分缝在桌内；焊口不放在外鼻面。
顶口沿u=18至131.062下降100。
成型截面和圆弧是控制几何。
展开按板材、实际刀具和样板试折。
先试折1件，验截面、对角和腹板贴合。

工序：切割→成型→装底板/焊母→封板焊接。
外露缝打磨后做表面处理；先完成首件配装。
图为成型件，131.062×877不是下料矩形。
顶斜口与A04放样闭合，内长边已续齐源遮挡段。

S03B俯视

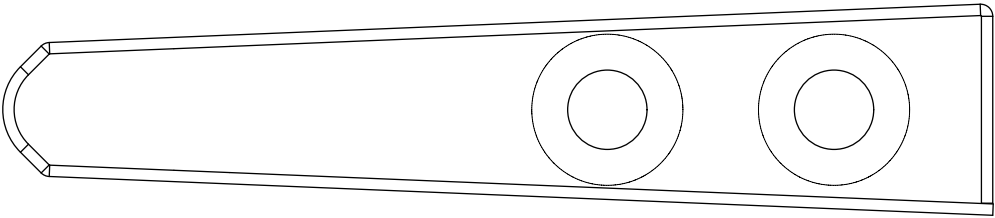

S03C俯视/配切模板 (局部1:1)

双线为壳厚；底封板沿内轮廓配切，留装焊间隙0.2




正视：T1.5 (外廓投影)

右视

S03C安装基准：u沿刀片主轴，v为宽向。
2×φ10.5 H11焊母孔：(80,13.9665)、(110,13.9665)。
孔内侧点焊M8螺母，螺纹不得被焊渣堵塞。
R02删除34×14旧线孔；主线改桌底入口。
原u25位置内净宽不足φ20，脚移至宽端。
脚盘φ20，中心间距30；斜壁最小净余约0.4。
S03B有效宽24.733，高777，T1.5。


R02底封板T1.5，下表面在腿壳底上方1。
S03C沿内轮廓留0.2间隙，φ20脚座嵌入壳底1。
内端板24.733为源直线段净长，首件修配。
焊母H02先固定，验脚件旋入后再封S03B。

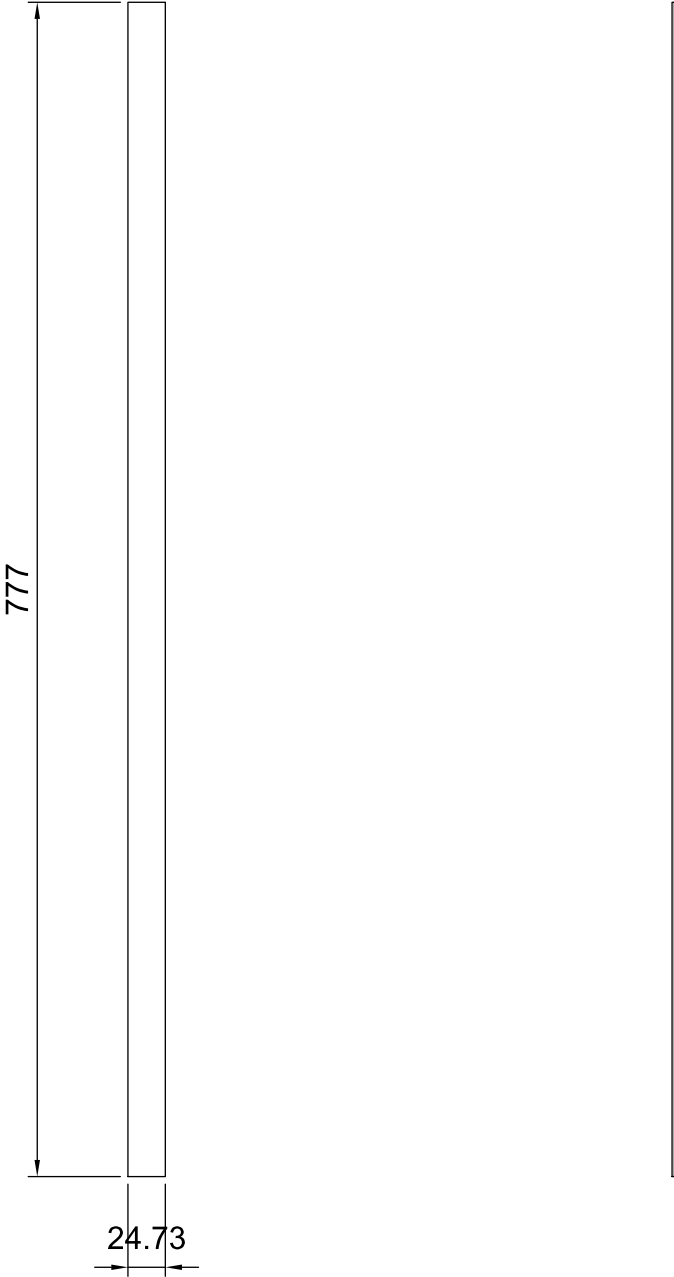

S03B正视


右视

969.4

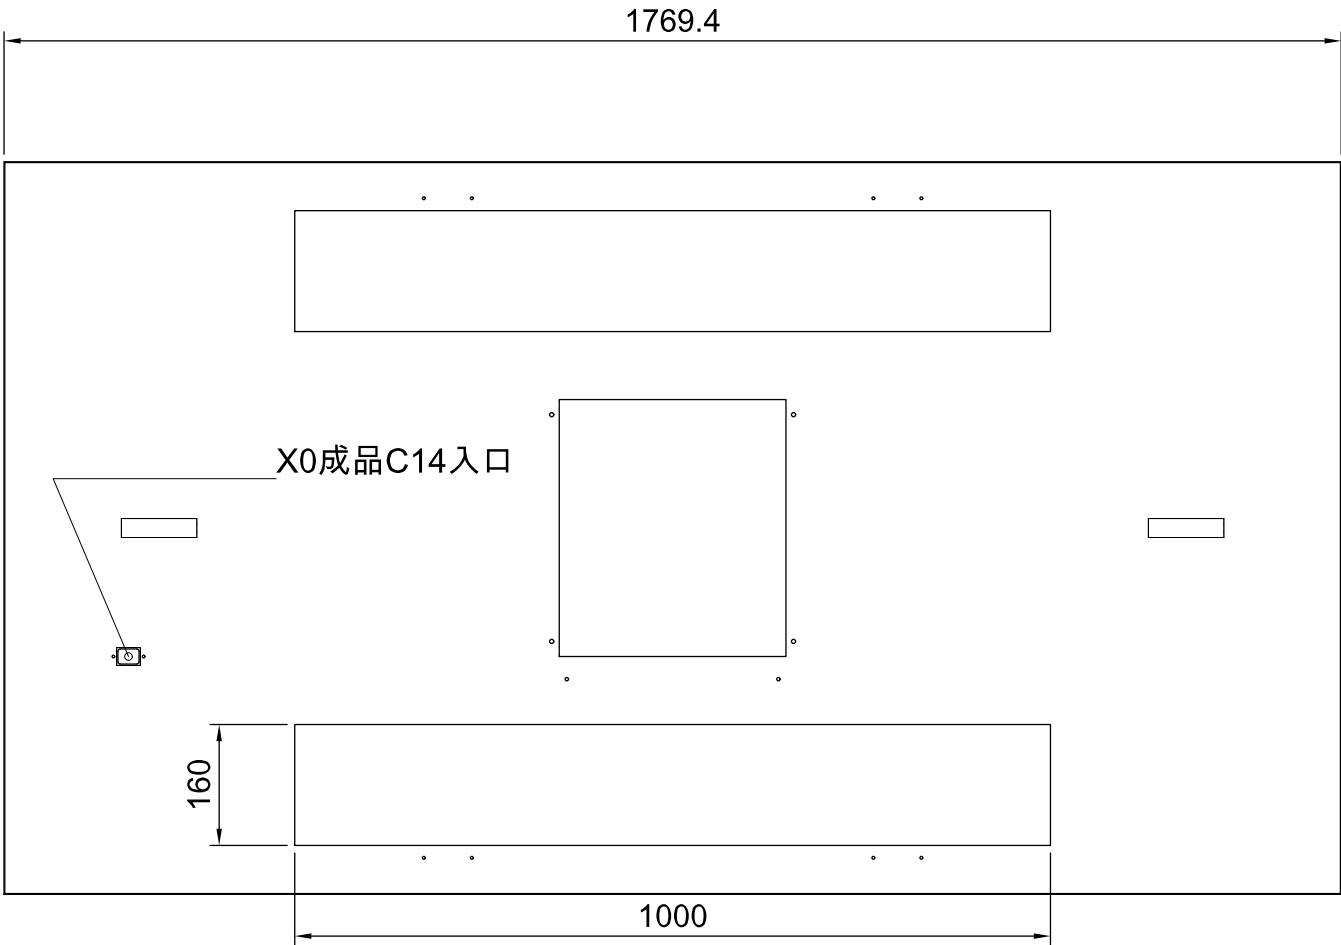

俯视 (桌面基准X115.3 / Y115.3)

正视·四边上折15，角部切让位后焊合




工序：激光切割 (三检修口及四角避让) → 折弯 → 与腹板贴合点固 → 对称断续焊 → 去毛刺 → 表面处理。
三处检修口坐标均为成型坐标；中央窗边缘去毛刺并装成品护边；中央盖不得焊死。

T1.0冷轧钢板；1件。
成型外包1769.4×969.4×15。
四边上折，R01工艺内R=1。
底盘外壁贴合腹板内竖折边。
底面Z782，折边顶Z797。
四角避让槽随试折展开反算。
门口1000×160，2处：
相对底盘原点(384.7,64.7)、(384.7,744.7)。
U槽中心相对底盘：(205.2,484.7)、(1564.2,484.7)。
两门口Y180/860；各外移10避C筋。
R02中央窗：X850..1150，Y430..770。
300×340净开口，S10A盖搭接20。
4孔φ5.5：(840/1160,450/750)，见S10A。
合页8孔φ3.8：X670.85/734.35/1265.65/1329.15，
Y163.6/1036.4；外表面M3穿透紧固。
X0中心(280,430)：28×20，+0.2/0，角R≤3；
两φ3.5孔X260/300，Y430；后罩至Z834。
盖防坠固定锚2×φ4.5：(860/1140,400)。

右视



T1.5冷轧钢板；每桌2件，闭合口1000×160。
门成型994.8×154.8，四边均留缝2.6。
门下表面Z782；两门铰边朝外；窗口Y180/860，分别180°镜像装。

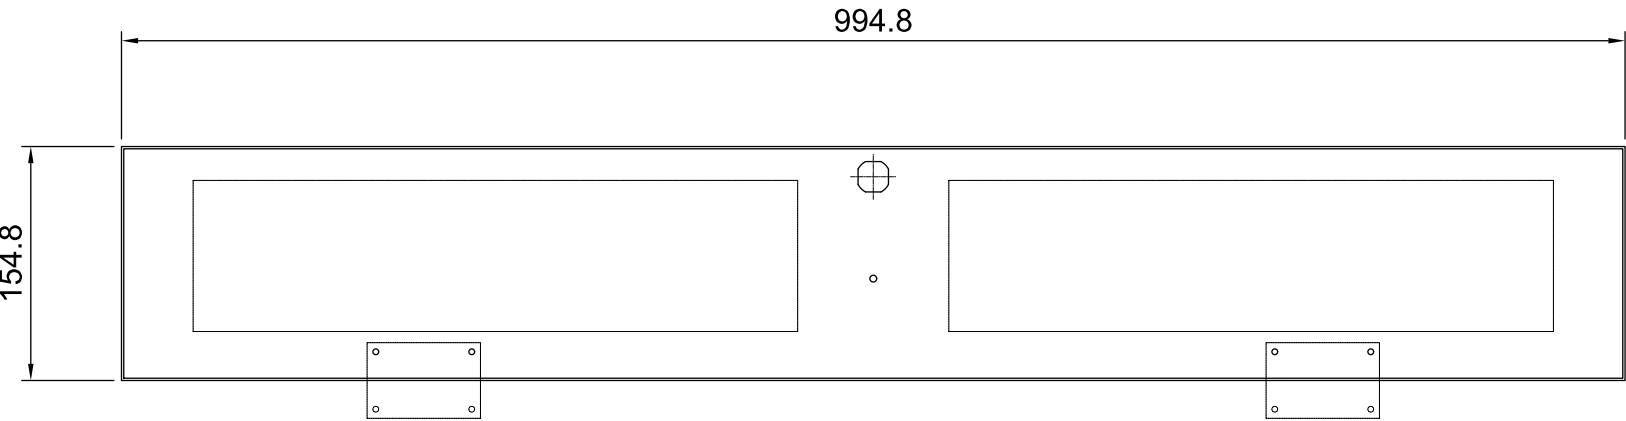

俯视（从桌肚内看门背）

安装接口（门片局部坐标）：
2只铰链，中心u=200 / 794.8，v=0。
锁中心u=497.4 / v=134.8。
成品锁MS705-1-1；防转孔：
φ22.5圆与20.1正方形交集。
HG-OTA75每门2只；门孔φ3.8：
u=168.25/231.75/763.05/826.55，v=19。
M3螺栓+螺母固定；框架孔见H03。
排插候选区400×100，v32.4..132.4：
近门用右u547.4..947.4；远门用左u47.4..447.4。
装后均为global X1050..1450，按E01复核。
专用PE孔φ4.5：u497.4/v67.4；
全局(1000,250)/(1000,950)，接地紧固见E03。






正视 · 四边向桌肚内折10




右视


工序：按成品孔图切孔→折弯→试装门缝和锁座S10E→表面处理→安装排插固定器。
锁法兰Z782，舌触801.5，S10E顶801.3；启闭试装通过后再通电，软线/PE跨接须留活动余量。

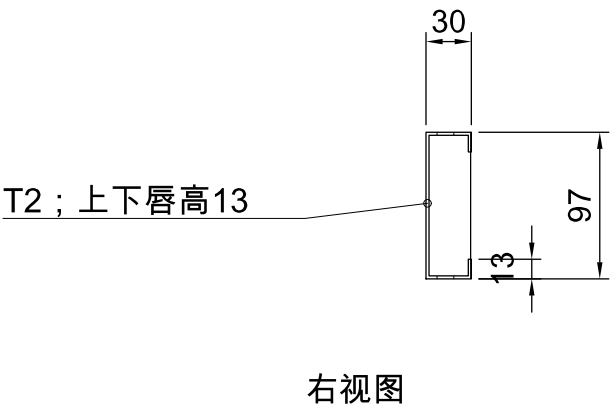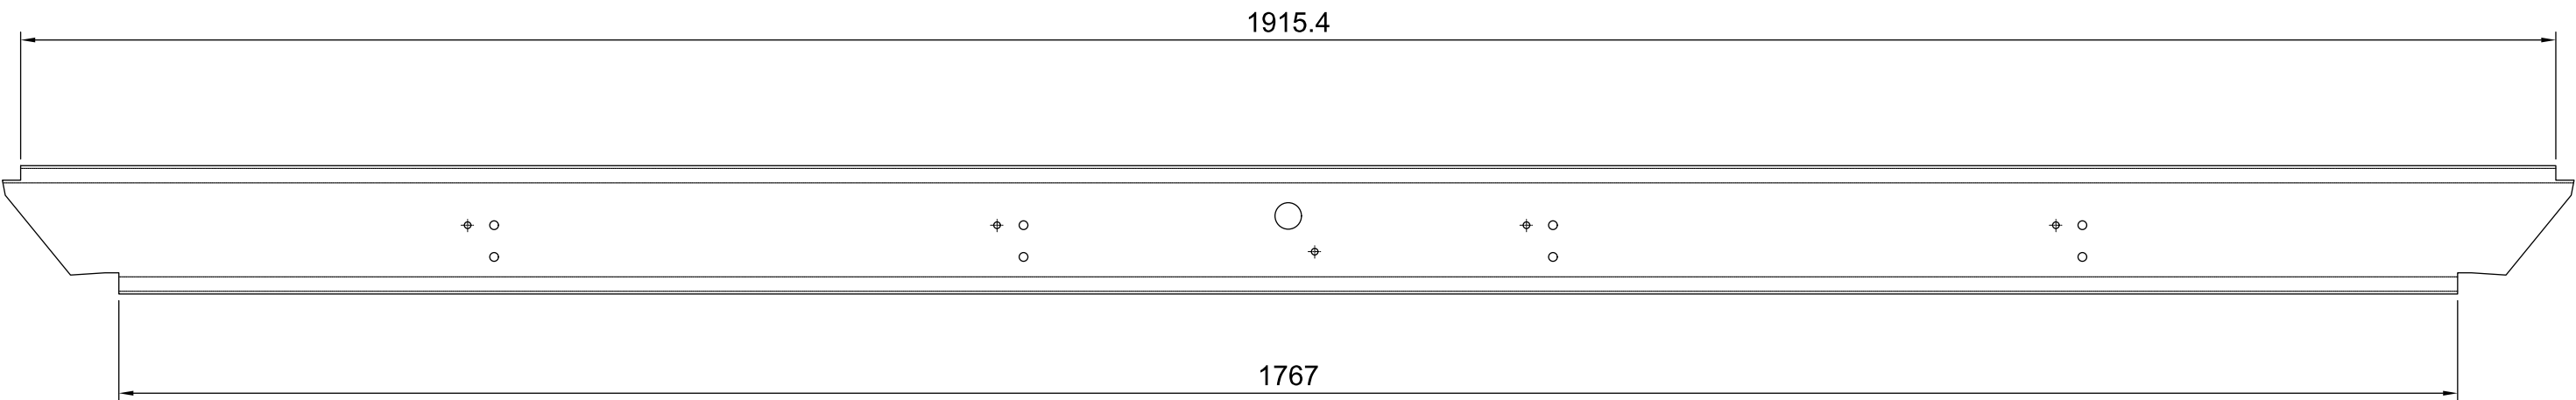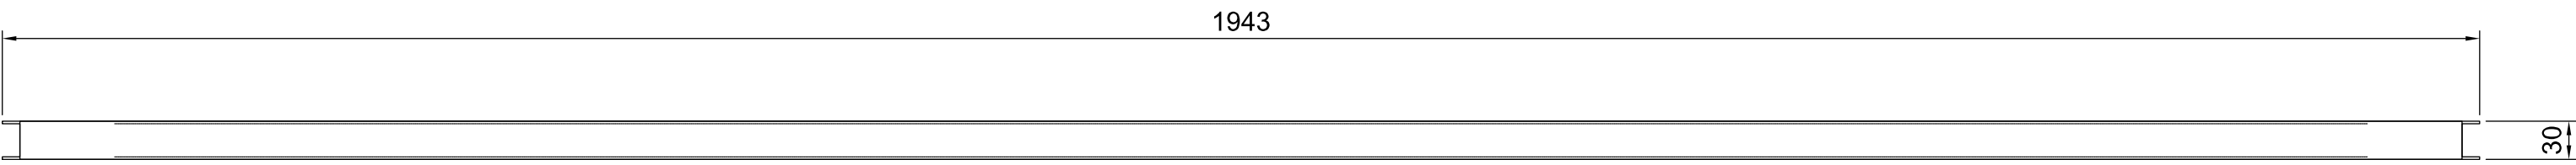

左端阶梯与斜切 (右端镜像)

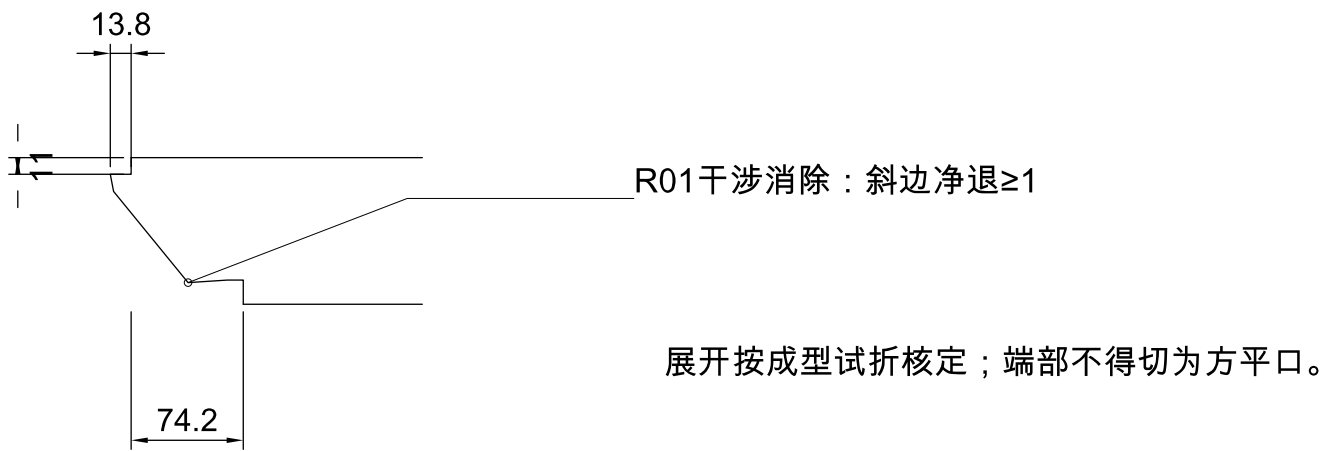

安装横截面：两 C 口相向 (桌体深向基准)

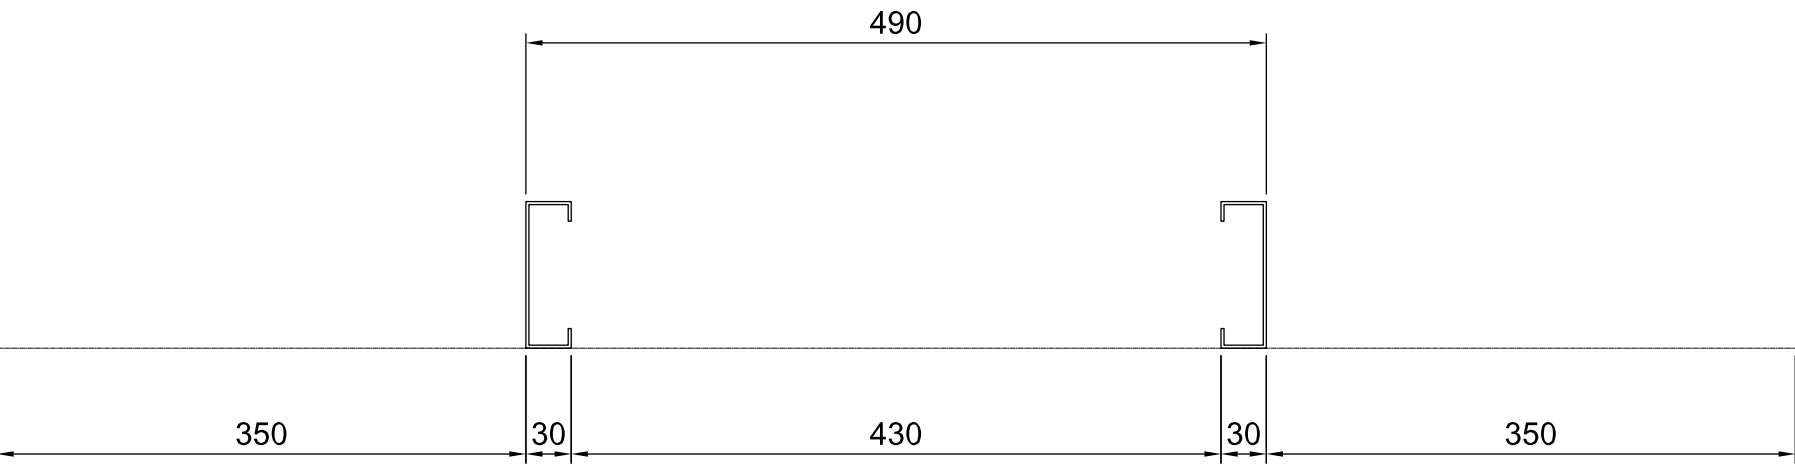

$350 + 30 + 430 + 30 + 350 = 1190$

件号 S05 数量：2件/桌 材料：冷轧钢板 T2 (源技术文字控制)。

成型截面 30×97，上下唇边13；原画T3改T2，外廓不缩放。第三角投影。

源端部换算桌体基准X减5、Z减1；R01上端退至X37.3，斜边按腹板内面净退≥1。

两侧筋位置Y350..380、Y810..840，C口朝中间；源BX净460统一为净430。

R01已消除源端斜切干涉；成型图保留阶梯与底退台。焊前试装，焊后复核筋距/平面度。

R02每筋8×Ø6.6连接孔：局部X395/795/1195/1595、Z28/52；M6头在C外侧，螺母在横梁端板背面。


每筋1×Ø20护口孔：局部X995/Z59 (全局X1000/Z842)；T2护口，两侧夹持，线从孔通过。

⊕为专用M5 PE焊柱轴位，不钻孔；近筋1处全局(1020,357,815)。


远筋5处全局(380/780/1180/1580,843,835)及(1020,843,815)；柱朝C内开口。

共6柱计入E16，接触面除漆、防松及防腐按E03；螺栓横梁另设独立PE，不能靠漆面导通。

R02跨筋孔避连接孔；强度及整桌稳定性须首件实测。折弯补偿按设备核定，未放行展开料。

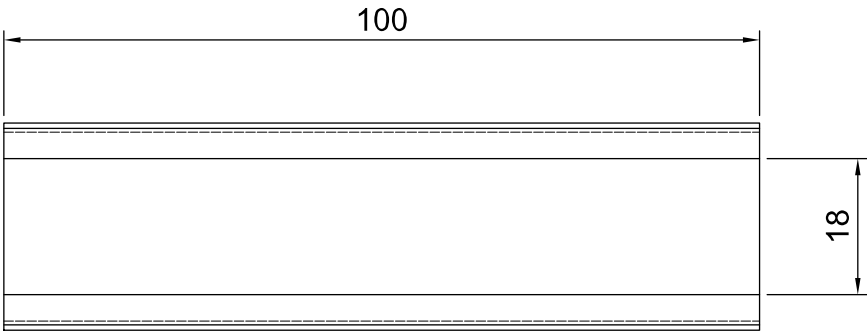


俯视图

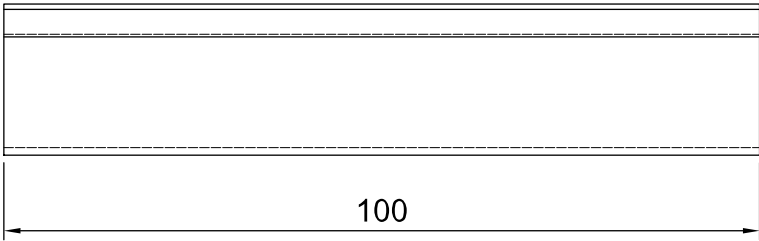


正视图 (沿槽长)

件号 S06 数量：2件/桌
冷轧钢板 T1；长度100
第三角投影，模型实体1:1

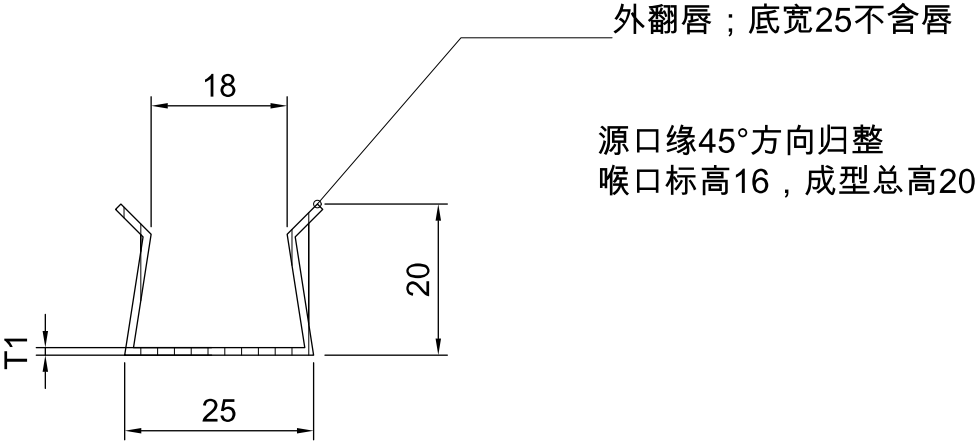


右视图 (成型端面)

安装定位（1990×1190桌体左下角为XY原点）：两槽中心(315.5,595)、(1674.5,595)，中心距1359。
槽长100沿桌体X向；与桌肚底板焊接。喉口18、底宽25、总高20分别控制。
R01按原U形及45°外翻方向归整，图示尖角为成型控制交点；实际折弯内R由试折确认。
先按配合件试卡再定模具与折弯扣除，展开不得用外廓周长直接替代。去毛刺、清理焊渣。

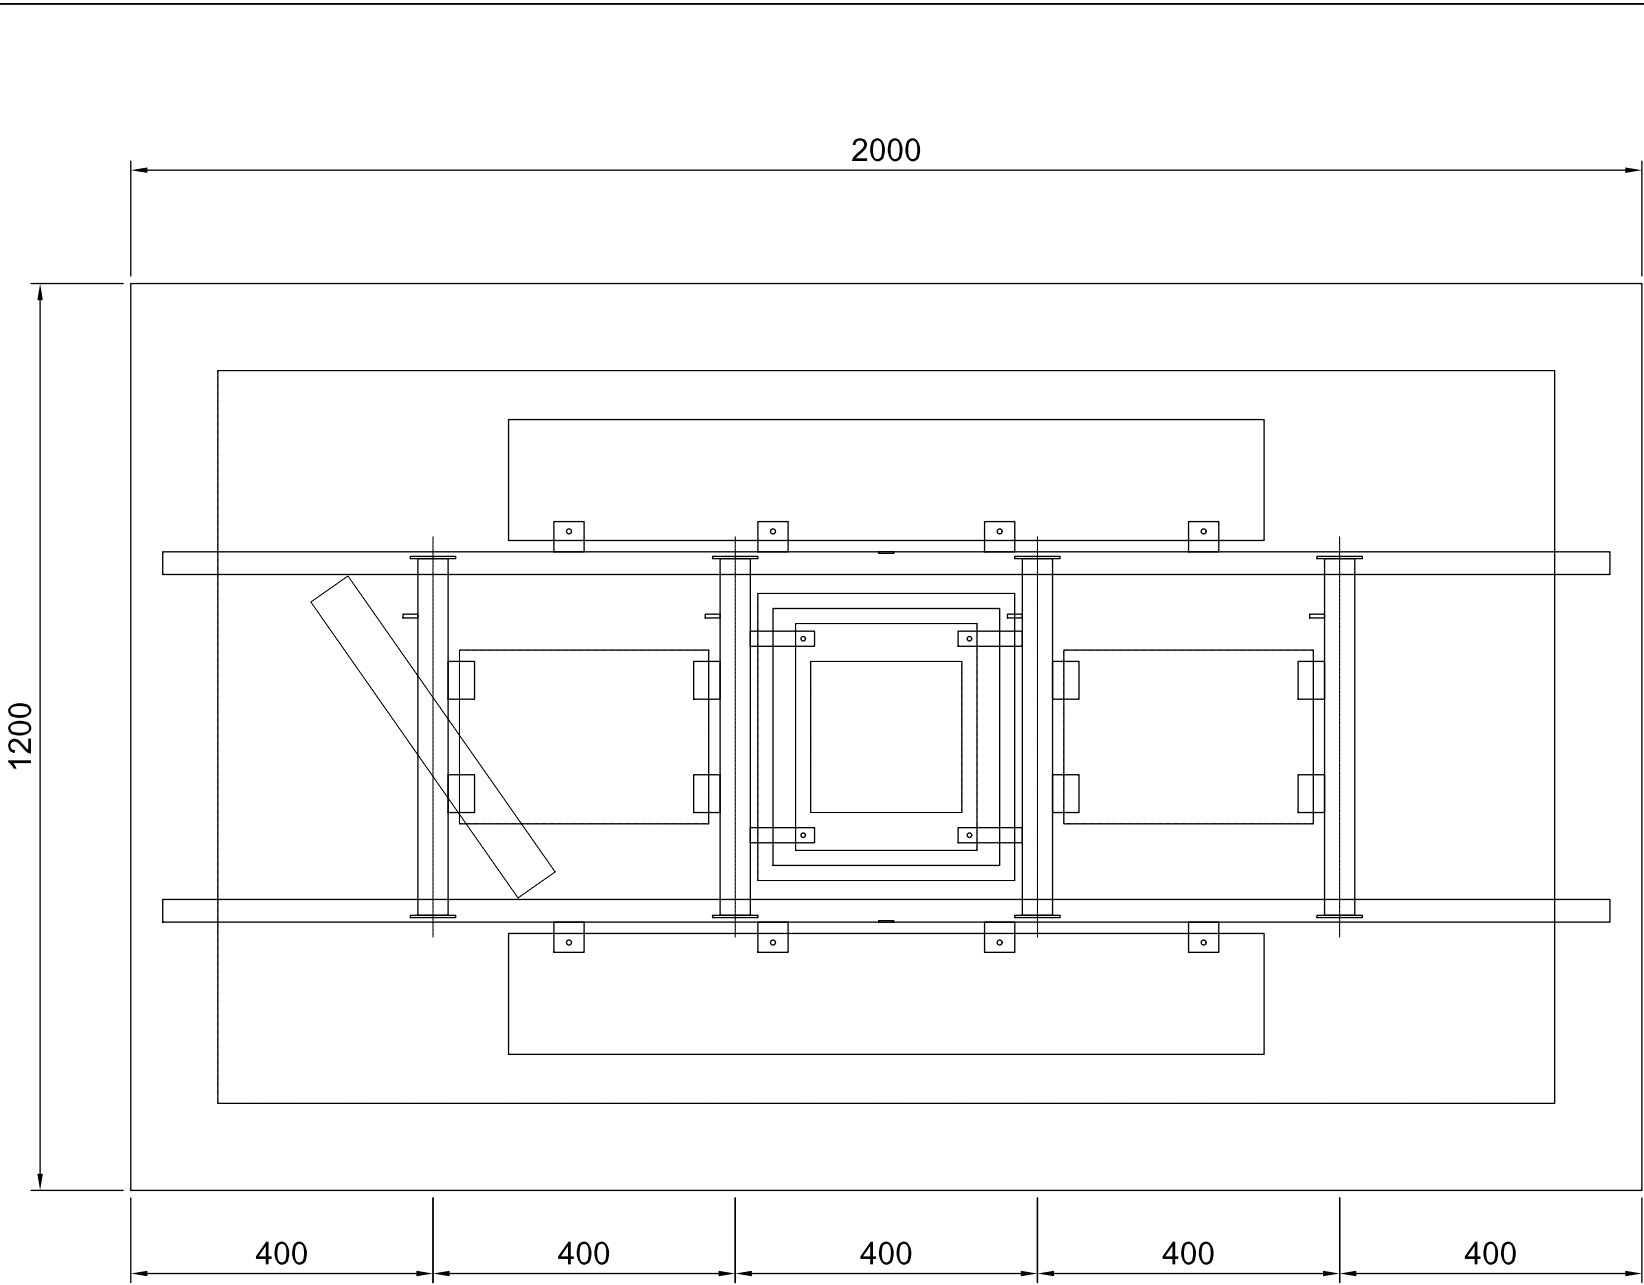


俯视图 / 木面移开；虚线为盒、分线盒与搭接盖

点划线为横梁转出35°包络：先卸载、拆木面/相邻盒/载盒板，释放线夹并标记断开该梁PE。
端板上移4后越下唇；旋转最大Y投影481.75 < C内净486，35°时425.97 < 口净430。

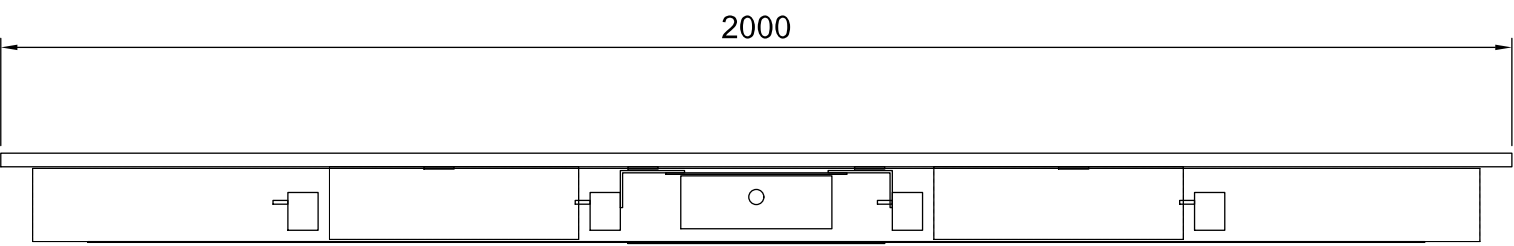


正视图 / 桌肚剖开投影

中央检修构件分离轴测 / 分离距离不作加工尺寸

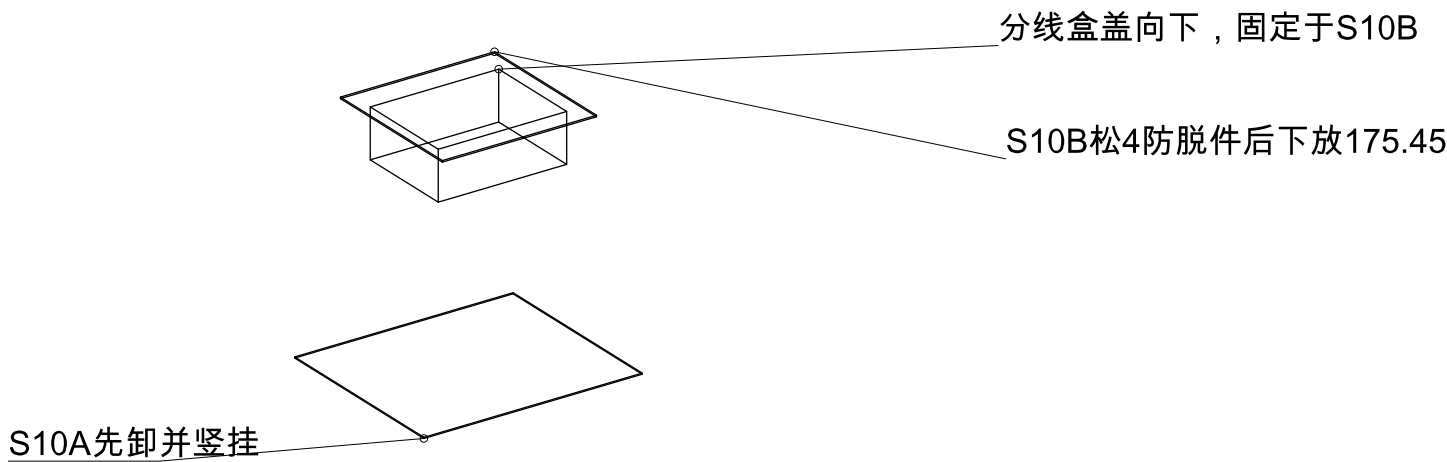


坐标均以桌面左下角及完成地面为原点，单位mm。
保留S05：Y355..385、815..845；Z783..880。
新增4横梁：X400/800/1200/1600，40×50×T2；Z798..848。
端板伸入C腔并螺接内腹面，形成两长筋+四横梁框架。
两C腹板各φ20护口孔：X1000/Z842；走线不再虚画绕过封闭端部。
A05外包仍X435..765/1235..1565，Y485..715，Z786..882。
抱角固定于横梁；盒和两桌面排插均留钢架，不随木面拆下。
四梁独立M5×20 PE焊柱：(380/780/1180/1580,760,835)，朝-X，非通孔。
X1180为PE0，夹4环端；其余柱各1环端，构造和层叠见S08/E16。
8个M6桌面点：X580/850/1150/1420 × Y328/872。
原12个φ2.5木螺钉点取消；新点从原两检修门内向上拆装。

检修通道及已核名义间隙
中央窗：X850..1150，Y430..770，300×340。
中央窗距盒85、距C筋45、距邻梁30；中央盖打开后直接到分线盒。
横梁外侧距盒15；梁顶至木底34；≥25护管须核真实外径/夹具。
桌面螺钉工具按φ12包络校核：距新门口边净6、距C筋净21。
原门背排插/锁/固定器必须避开8根竖向工具柱，不得只校孔位。
小孔Y250/950；新固定点与孔排距78，梁在中央腔内不挡小孔下方。
中央板240×300可通过300×340窗，X净30/侧、Y净20/侧。

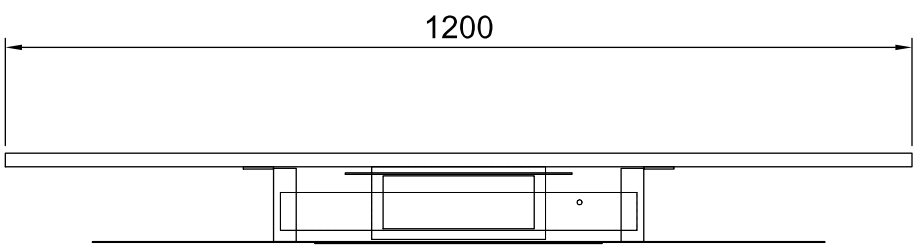


右视图 / 桌肚剖开投影

结构与服务边界
四横梁、连接螺栓、T2 C筋及桌面嵌件均为R02初选。
均布载荷、集中载荷、人员倚靠及搬运工况尚未确认；未做承载验算。
不得把本页间隙检查写成强度、刚度、抗倾覆或连接保持力合格。
先试装耳板/盒/门/线束，再验证拆面和中央检修的完整动作。

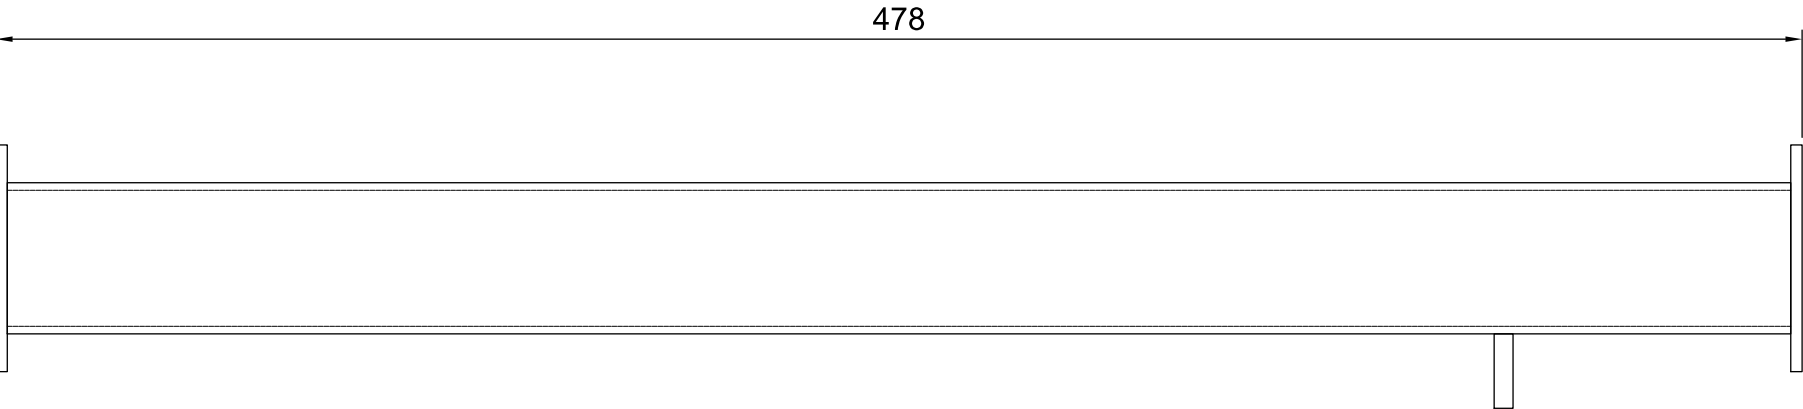


俯视 / 端板比管身每侧宽10


正视 / 管身成型40×50×T2，长472

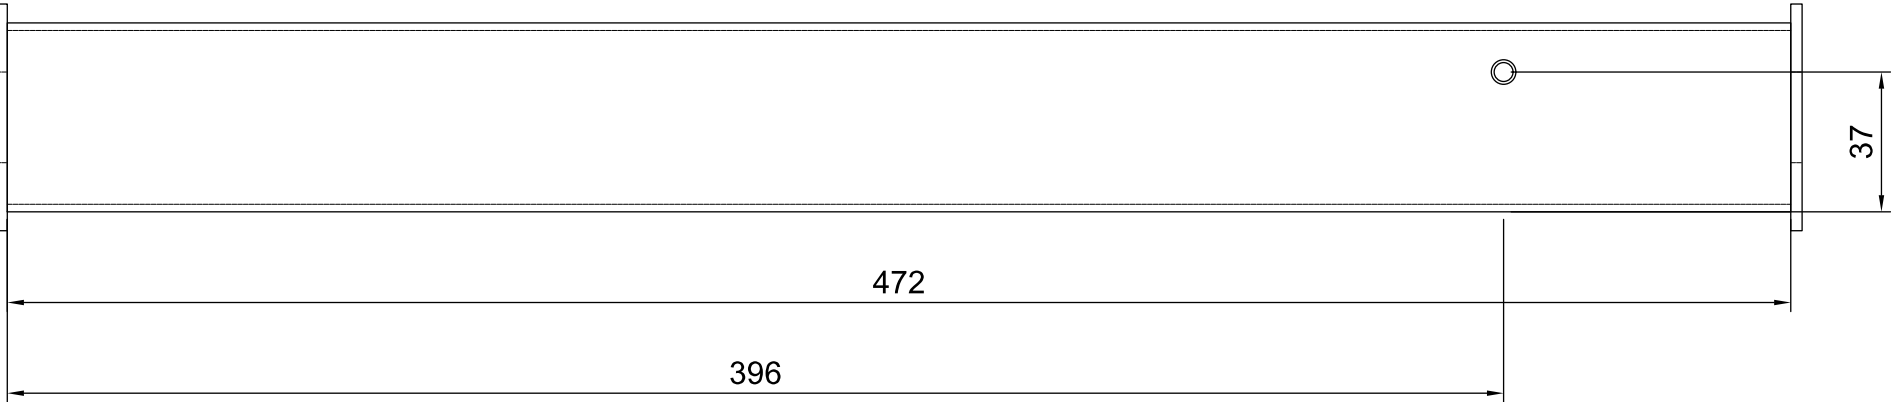



PE焊柱侧示 / 凸缘φ6.5



右视 / S09A端板

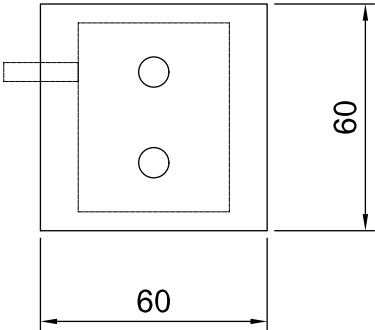


每桌S08横梁4组；每组1件S08A矩管身+2件S09A端板+4个M6焊母。
管身40×50×T2、净截长472；管高50沿Z，管宽40沿X。端板总包长478。
装于C内腹面间距486：端板Y361..364及836..839；每端4mm成组垫片。
每端2×M6×20+平垫，沿Y穿C腹板/垫片/端板入焊母；不在T2管壁直接攻牙。
C腹板孔中心：X=400/800/1200/1600，Z811/835，前后腹板各8孔，共16×φ6.6。
先焊端板M6螺母再焊管身；验螺纹和端板平行。端面小焊脚不得高于承贴面。
焊后实测C内净距与梁总长调整垫片；不得靠拧紧把两根C筋强拉变形。
每梁左腹面焊ISO13918 PT M5×20柱：局部Y396/Z37，全局(380/780/1180/1580,760,835)。
柱朝-X，不钻穿T2管壁；焊后突出约19.7，凸缘高0.7..1.4，全螺纹可用段≥18。
PE0在X1180：齿垫未压1.2+4环端各0.8+平垫1+DIN985母5=10.4；其余单环栈8。
可用牙18扣PE0栈10.4余7.6≥2牙1.6；去漆、焊接导通及环端预紧按E03首件核实。
拆梁：移W01/相邻盒/载盒板，释放线夹并标记断开该梁PE；上移4，转35°向上取。
复装须恢复PE并测连续性；焊柱/环端/垫母仅计E16子清单，不重复入S08领料。

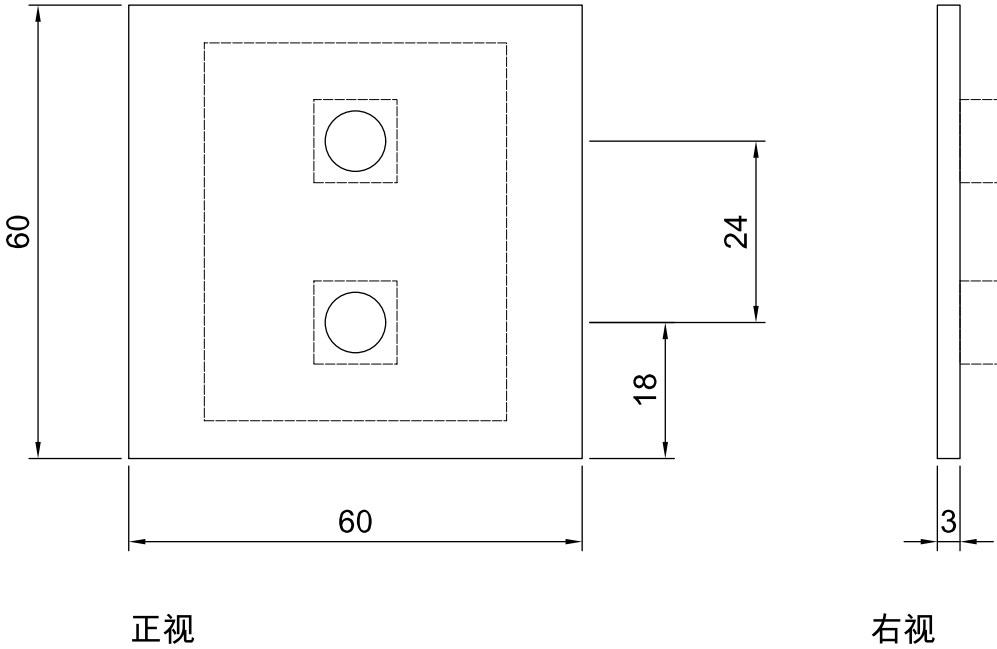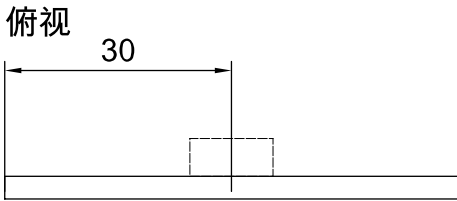


T3钢板；每桌8件，每横梁2件。
外形60×60×3；2×φ8 H11定位孔。
板局部孔心(30,18)/(30,42)。
装配全局Z811/835，X随横梁中心。
虚线40×50为矩管焊接包络。
孔背M6焊母在管腔内，先焊母后封端板。
DIN929 M6焊母：对边11、厚5，凸台φ7.96最大。
每孔4片DIN988 T1调配垫，16孔共64片。
M6×20配T1.6垫：穿钢2+垫4+端板3。
越端板伸出9.4，穿满母5厚；余量入管腔。
不允许焊渣入牙，不得留尖锐内毛刺。


成型板可按60×60净形切割；孔径与端板位置是R02新增控制。
焊母、垫片及M6螺栓为采购件，必须同步入BOM；载荷与焊接承载待核。

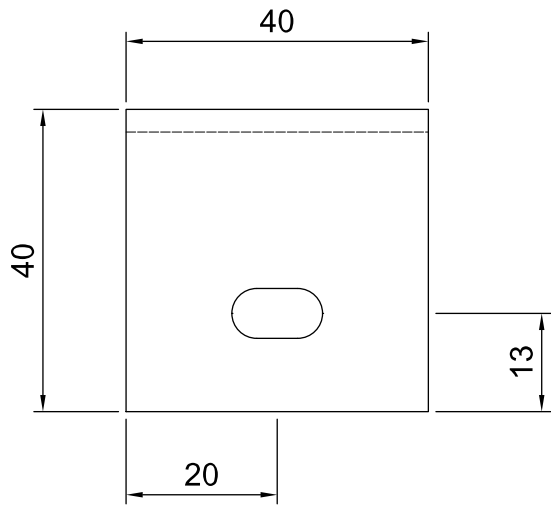

俯视 / 槽长沿X



正视


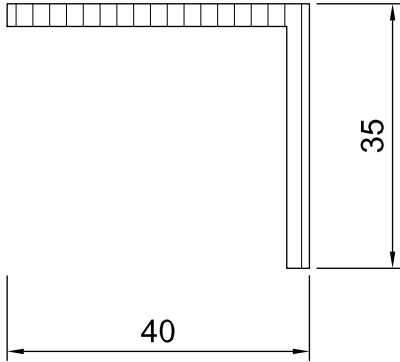


右视 / 截面

T3钢板；沿X宽40，水平包40，高35。
8件，前后镜像装配，实物件相同。
顶面Z882，底面Z879；竖腿底Z847。
近侧包Y315..355，孔心Y328；
远侧包Y845..885，孔心Y872。
X580/850/1150/1420，各前后1件。
6.6×12长圆孔，中心距自由端13。
竖腿贴C外腹面焊接，不焊死木板。
折弯内R/扣除由首件核定；此为成型包络。
耳顶与木底齐平；不是在C顶硬叠3mm。
焊后校准8耳共面，毛刺/焊瘤不得顶板。



配M6×12机器螺钉、φ6.4/T1.6平垫与M6×12木嵌件；拆面节点见D01。
安装槽用于装配调整；不据此保证温湿变形能力。旧12个木螺钉孔取消。
每点下方预留φ12直线工具柱；门背排插、锁舌、线束和铰链均不得侵入。

S09C 左向安装 ×4
俯视

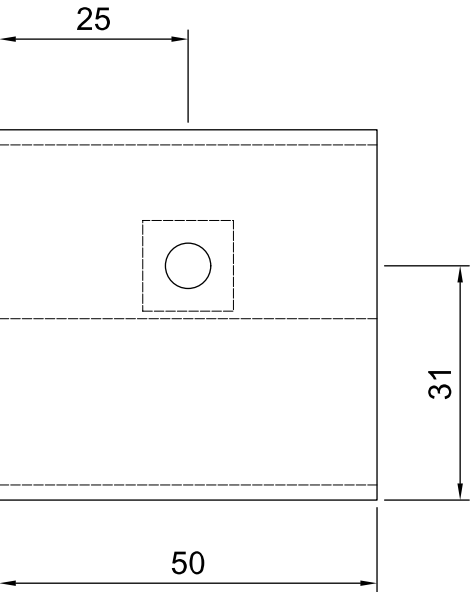


正视 / 沿螺钉轴


S09C 右向安装 ×4
俯视

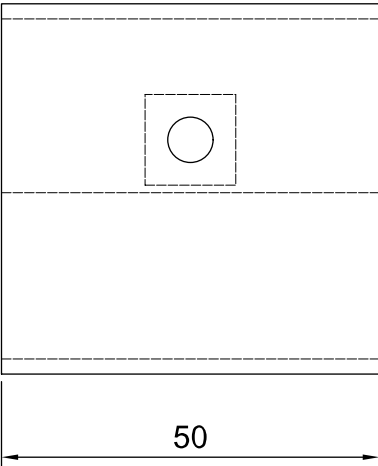

正视 / 沿螺钉轴

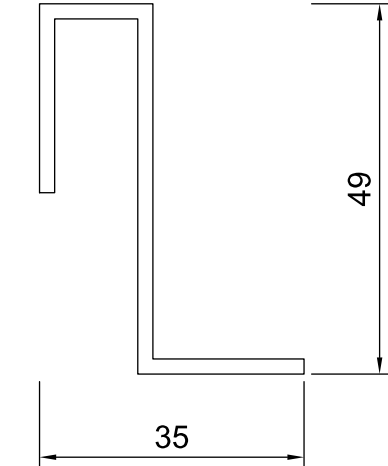


右视 / 截面

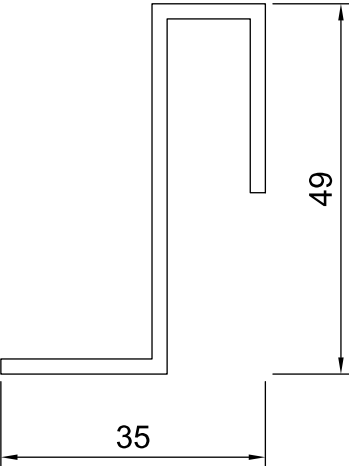

右视 / 截面

T2钢板，沿Y宽50。左托相对X420/Z784：截面包35×49；右向绕Z转180°安装，不上下翻面。
左盒：左托X420..455，右托X745..780；右盒：X1220..1255 / X1545..1580。
各托中心Y525/675。底托面Z786；上端Z833，外腿在管梁侧面分段焊接。
1×φ6 H11焊母定位横孔：局部宽向25、高向31（全局Y525/675、Z815），轴沿X。
抱角外侧先焊DIN929 M4螺母，再焊抱角至管梁；焊母包络≤12×12×4。
每盒4枚M4×25+平垫从盒内水平穿W04的T15端板，旋入抱角焊母；绝非W05底孔。
W04A/B各增2×φ4.5，板面(25,24)/(175,24)；距原φ50孔净边>52。
盒底下仅3mm：托板占2，余1；螺母置侧面，禁止塞到底缝。折弯展开按首件核定。

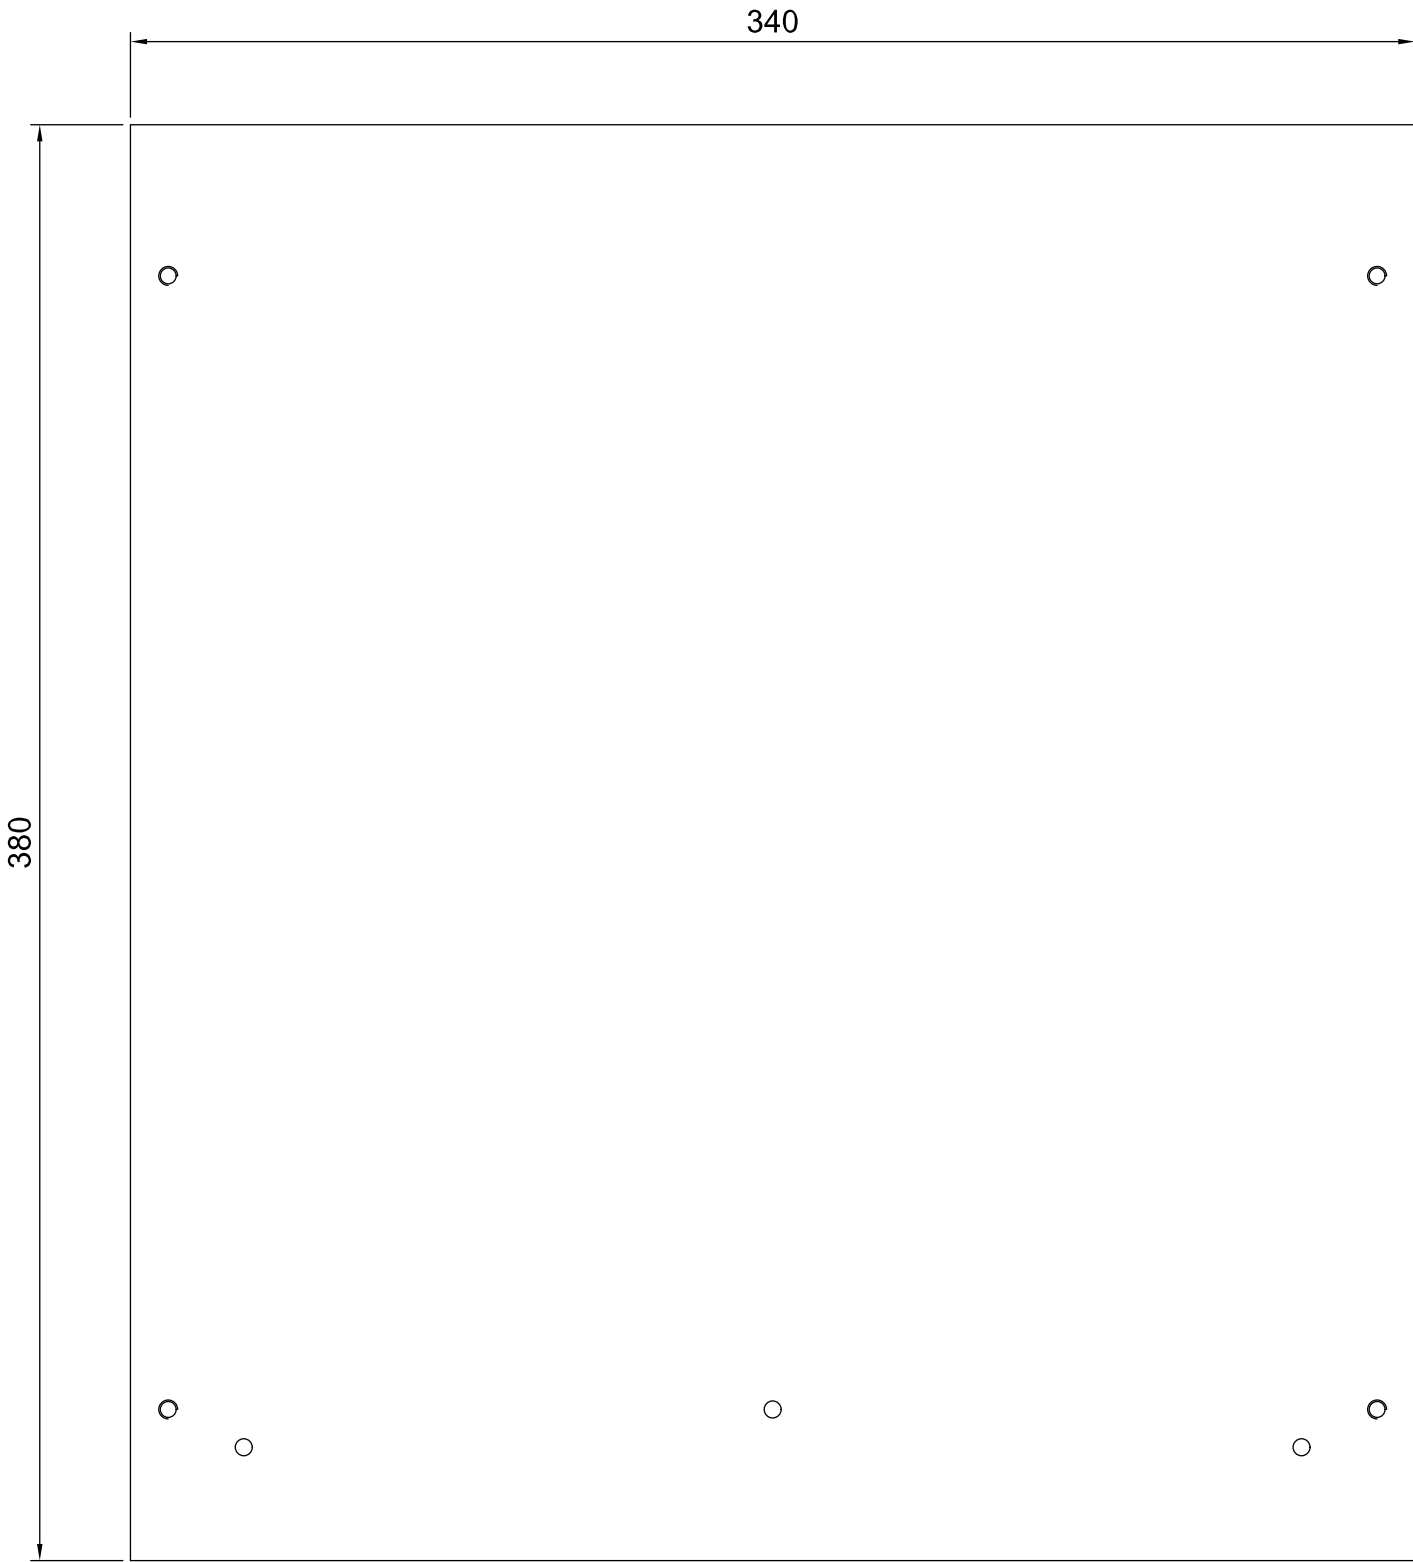


S10A 俯视 / 外侧搭接20

正视 / T1.5



S10A：340×380×T1.5；X830..1170/Y410..790/Z780.5..782。
4-M5仅防脱：(840/1160,450/750)，配SSC-M5-8与盘上M5焊母。
2×φ4.5独立吊线孔：(860/1140,440)；位于开口内，避开搭接夹层。
先松4颗防脱螺钉，盖下移后竖挂于Y≤420一侧，露出中央窗。
2条H23成品索，实际孔心距183；固定盘锚(860/1140,400)，详S10F。
栈：盖1.5+底盘1+S10D补强2=4.5；进入M5焊母3.5，先试装。
专用PE孔φ4.5：(1000,450)，设在中央口投影内；接地不兼机械悬挂。
单独软PE跨接，不让PE或电线承受盖重；固定和接地五金均入BOM。

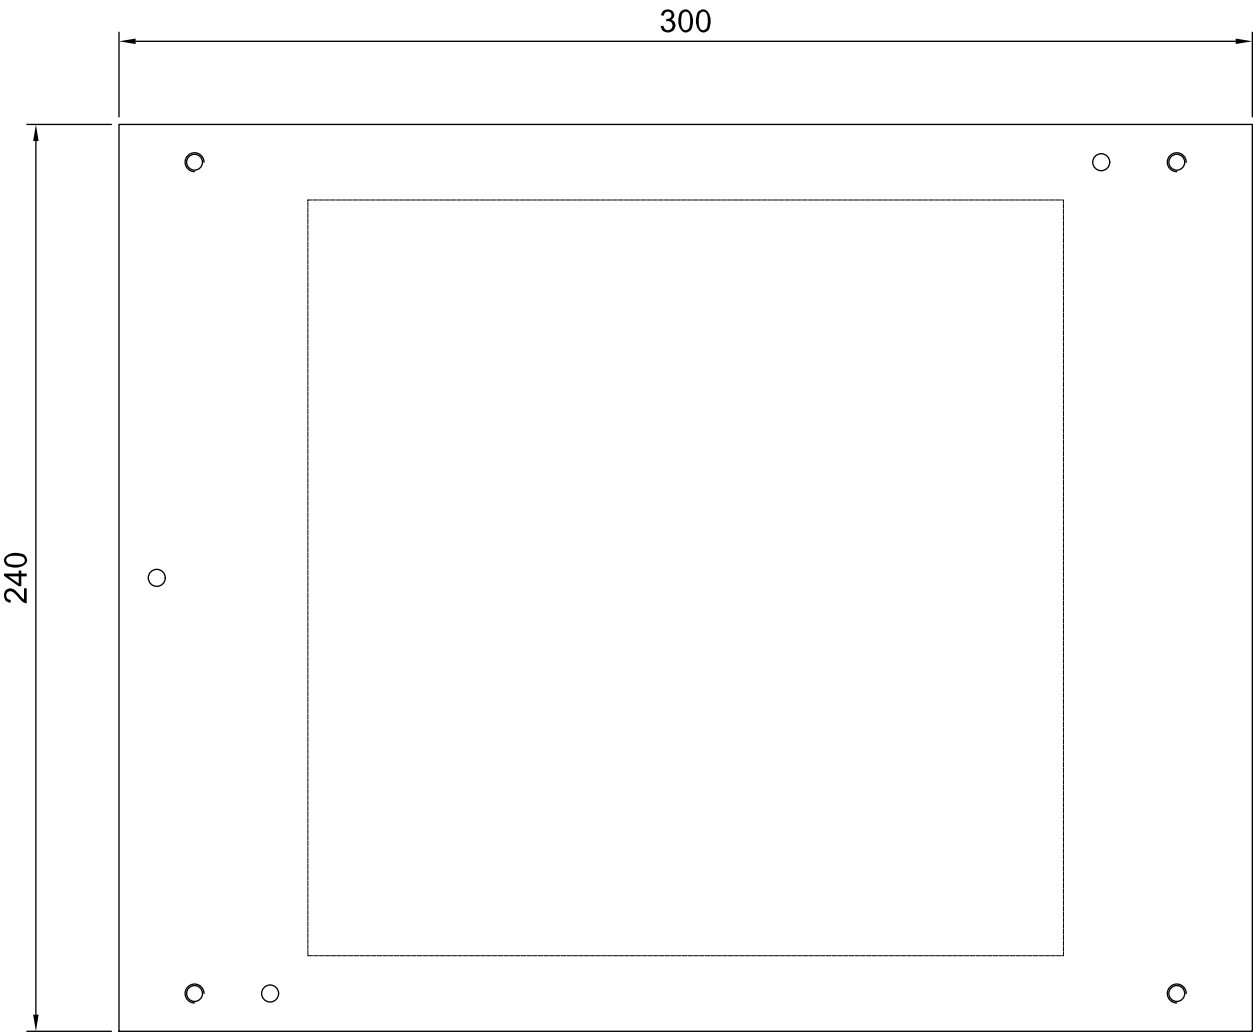

S10B 俯视 / Y向300，X向240

正视 / T2



右视



右视




S10B：240×300×T2；X880..1120/Y450..750/Z872..874。
4-M5仅防脱吊点：(890/1110,470/730)，图上按Y/X局部方向投影。
1557HA2GY外装脚沿Y朝外，按厂家模板配孔固定；不得猜孔距。
箱包络X900..1100/Y500..700/Z800..870；箱盖向下。
四个S10C悬臂真实支撑本板；上置M5焊母，4个SSC-M5-8从下方紧固。
单侧电缆接头突出≤30；板及已装接头整体必须通过300×340口。
专用PE孔φ4.5：(1000,460)；采用柔性跨接，不能让PE承重。
松4防脱件后水平下放175.45；两条H23独立吊线限位，服务位见S10F。
软线维护余量≥250仅作首件起点，按实物行程及弯曲半径复核。


S10C悬臂另页详图；S10D补强片/锁接收座见S10DE。
分线盒安装孔依厂家原装脚模板；检修板4吊点与外围轮廓已经定尺寸。
防坠件单条按板+盒+线束全部实重选型，载荷/保持力须首件验证。



俯视

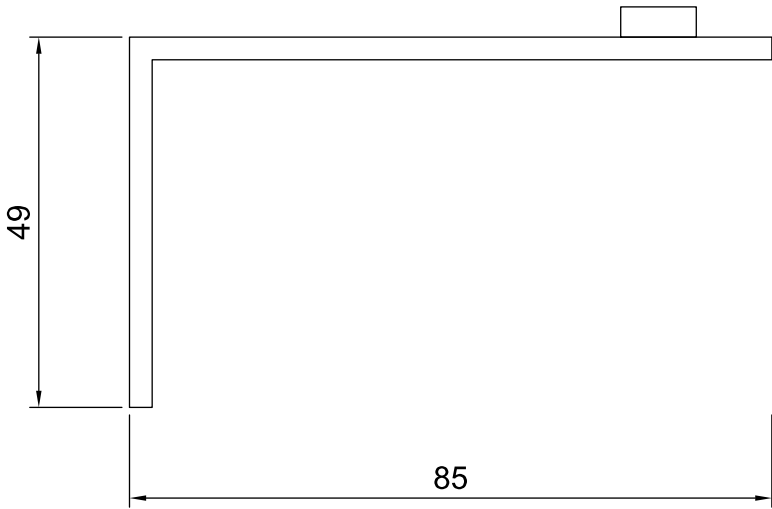

正视 / 左件截面




右视 / 沿Y看


T3钢板；宽20；水平包85，高49。
同伴4件：左2，右2绕Z转180°装。
左：X820..905；右：X1095..1180。
中心Y470/730；Z828..877。
外竖腿贴X800/1200横梁相向侧焊接。
DIN929 M5上置，孔φ7 H11；轴在
(890/1110,470/730)，臂下Z874。
板T2+臂T3=5；SSC-M5-8旋入母3。
母顶Z881，至木底882仅1；逐点试装。
下放吊线锚孔φ4.5在臂自由向局部30处。
仅左前/右后接两条独立吊线，其余备用。

固定孔(850,470)/(1150,730)；板独立锚孔(890,490)/(1110,710)，均φ4.5，轴沿Z。
H23孔心距183；端片均贴钢件下表面，孔心高873.25/871.25，名义下放175.45。
H24从上向下：盘头+上垫≤4.25，至木底净≥0.75；下端片+大垫+防松母，M4×16。
本页仅初选悬臂截面和焊接口；承载、焊缝与单条吊线动态保持力未验证。
先焊螺母/锚耳再与管梁点固校高；四臂下面Z874共面，涂层后检查螺纹。


S10D 20×20×T2补强片 ×4

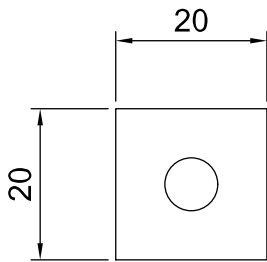

俯视 / φ7 H11




正视




右视


S10E 锁接收槽形座 ×2

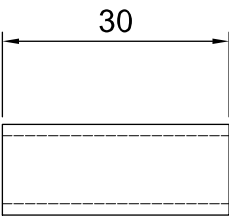

俯视

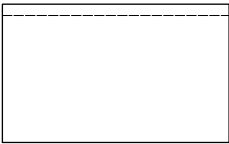


正视

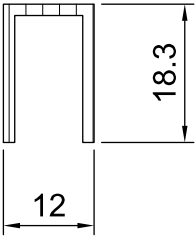


右视 / 截面

补强片：φ7 H11居中，配DIN929 M5定位凸台；先焊母再与底盘内面点焊。
全局孔心(840/1160,450/750)，S10D底Z783、顶Z785；S04对应通过孔φ5.5。
中央盖T1.5攻M5仅防脱；SSC-M5-8穿盖1.5+盘1+片2，旋入M5焊母3.5。

锁座：T1.5冷板，外包X30×Y12×Z18.3；两Y边下翻，底部焊在S04内面Z783。
近座X985..1015/Y342..354；远座X985..1015/Y846..858，外边距C腹板1。
接收面Z801.3；MS705锁舌触面Z801.5，名义间隙0.2。近门舌尖Y352.4，搭接10.4。
锁座与门口/锁舌按实物首件试扣；焊缝/漆膜不得侵入锁舌扫掠区。

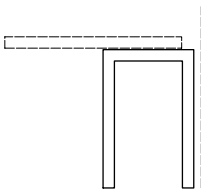

锁舌/座剖面：实际间隙0.2
C腹板外侧净1

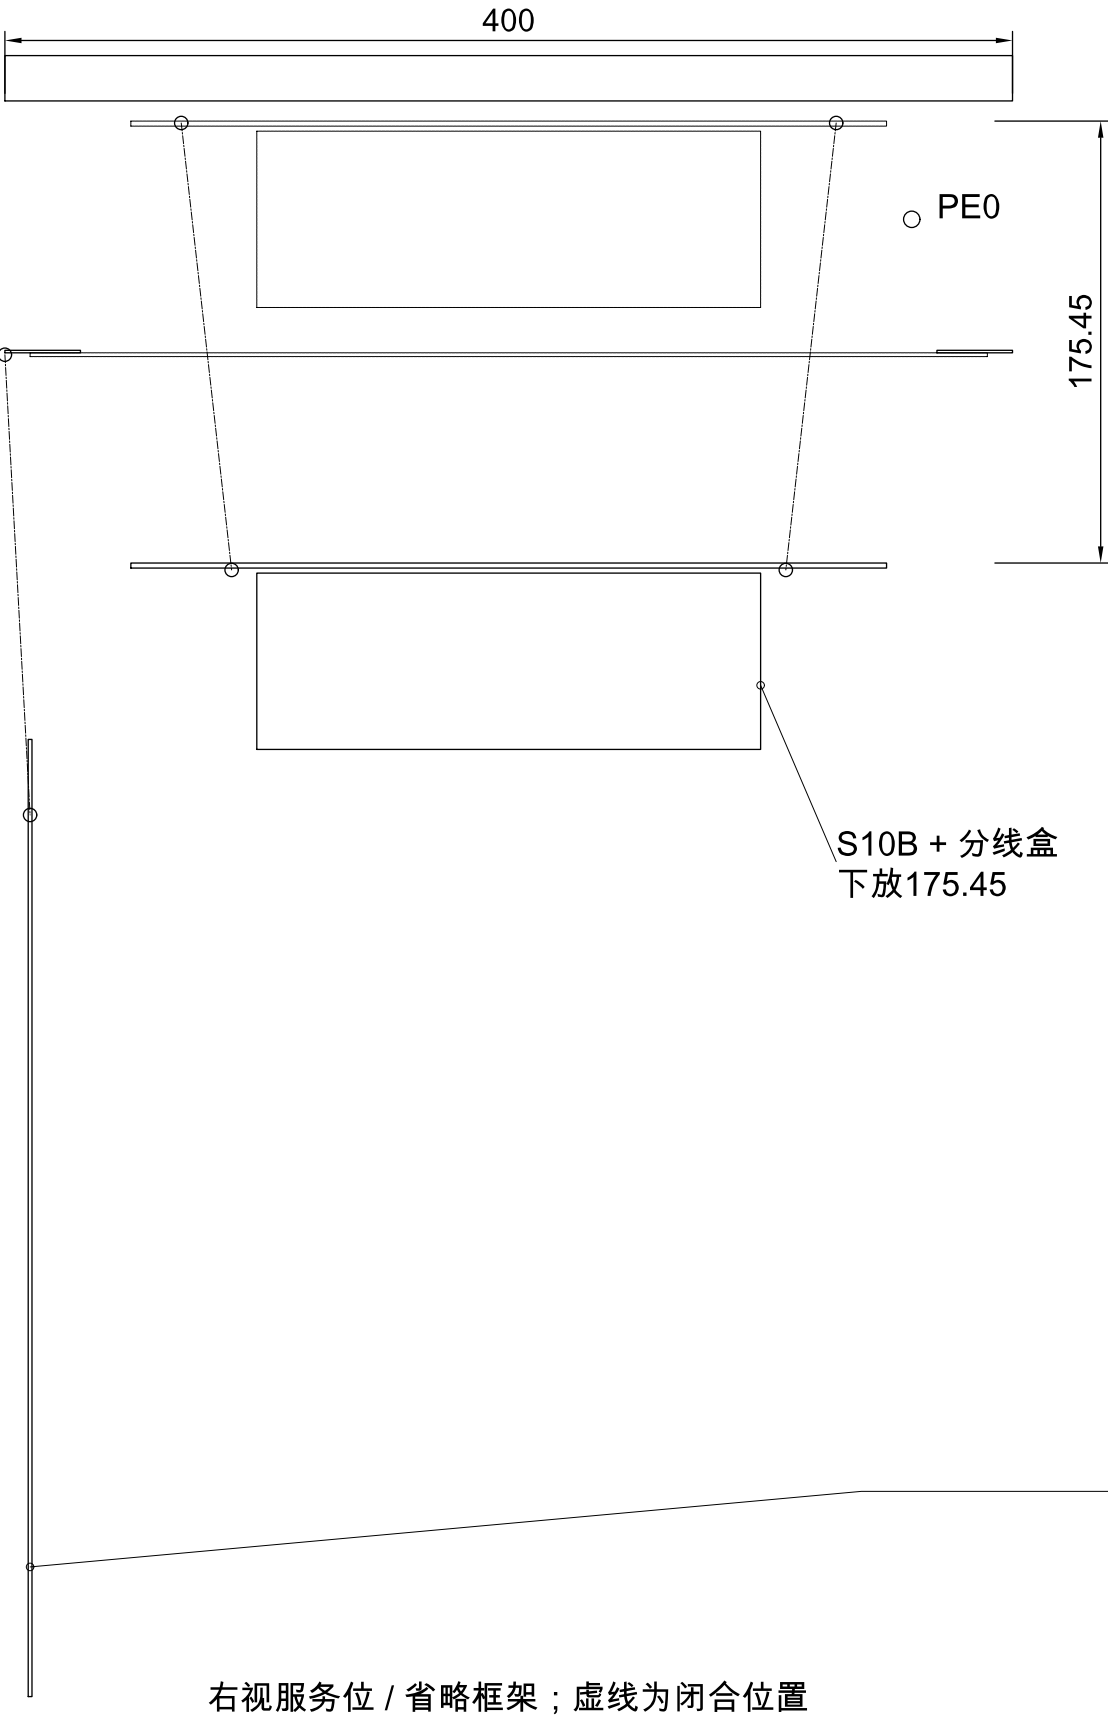


H23 : GN111.2-150-C-BL , 共4条。
型号150为索环根间长；端片孔心距约183。
两端片各宽14/T1.5/孔φ5.3；不可把150当孔心距。
H24 : 每端1套M4×16+双大垫T1+DIN985防松母。
每片独立用2条；不用PE或电缆承受金属件重量。


载板锚点 (XYZ , 闭合时) :
固定(850,470,873.25)/(1150,730,873.25)。
移动(890,490,871.25)/(1110,710,871.25)。
各绳水平差X40/Y20 , 闭合高差2。
最大下放= $\sqrt{(183^2-40^2-20^2)}-2=175.45$ 。
服务位板底Z696.55、箱底Z624.55。
φ4.5机械锚与4个M5防脱点、PE孔分别独立。

盖锚点与释放动作 :
固定(860/1140,400,781.25)。
移动闭合(860/1140,440,779.75)。
松4防脱螺钉 , 双手托盖 , 转竖后移至Y410。
竖挂孔心Z598.52 ; 上边Z628.52、下边Z248.52。
先竖挂盖 , 再托住载板缓慢下放 ; 禁止自由跌落。
先断电 ; 维护线余量/最小弯曲半径按E03和首件核实。
PE0焊柱(1180,760,835)夹四环端 ; 构造见S08 , 仅E16计料。
183及端片姿态按实物复核 ; 本页不证明动态防坠承载。

八点位置（全局）：X580 / 850 / 1150 / 1420，前后Y328 / 872。
顶板仍为完整2000×1200×18，保留原翻盖、毛刷和20小孔；下方A05及排插留钢架。

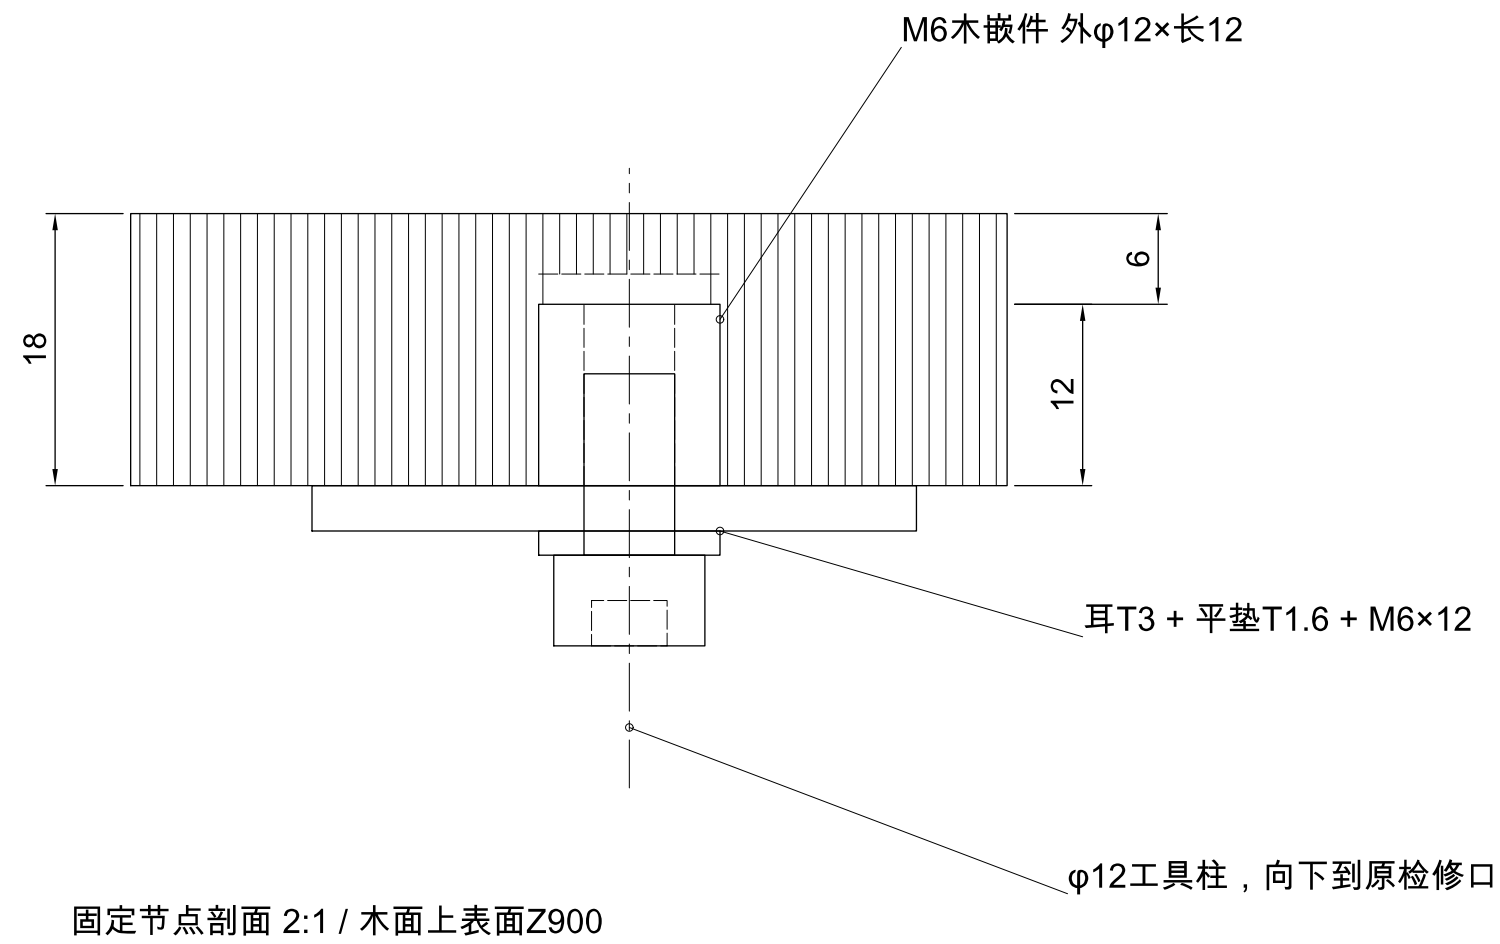

近侧局部俯视 / 圈为φ12工具包络

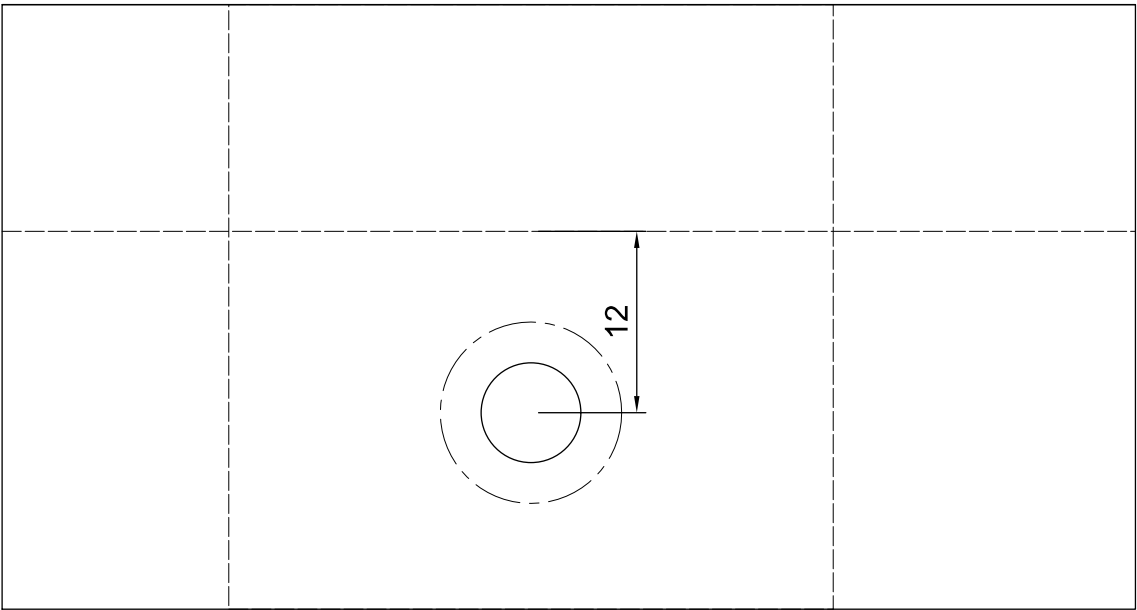

Y328孔心→门边Y340为12，工具净6


木作与紧固控制

M6×12、外φ12木嵌件由底面盲装，顶端Z894；φ10只为厂商软木起始值，阻燃多层板先试钻。
盲孔加工深度不得超过14（至Z896），表面余厚≥4；嵌件自身上方余厚6。
M6×12螺钉穿耳3+平垫1.6，名义旋入嵌件7.4；须按实物验证不顶底、不穿面。
耳槽6.6×12沿X；原φ2.5×10盲孔取消。8孔与8耳同版钻模核对，勿现场盲拧。

拆卸和复装顺序

1. 断开整桌进线电源并确认无电；移走桌面设备，释放经过小孔和毛刷的外接线。
2. 打开前后两原检修门，排插/活动线移到服务位；露出8根φ12工具柱。
3. 从下方卸8枚M6机螺钉，收纳垫圈；两人平托木面向上提离，避免刮伤盖板 and 护口。
4. 盒、排插、分线盒均留钢架；不把木面连接方式画成带电插拔结构。
5. 复装先对齐8嵌件，手旋全部螺钉后交替锁紧；扭矩由嵌件/木板首件保持力决定。


俯视安装投影 | 桌面左前角为XY原点

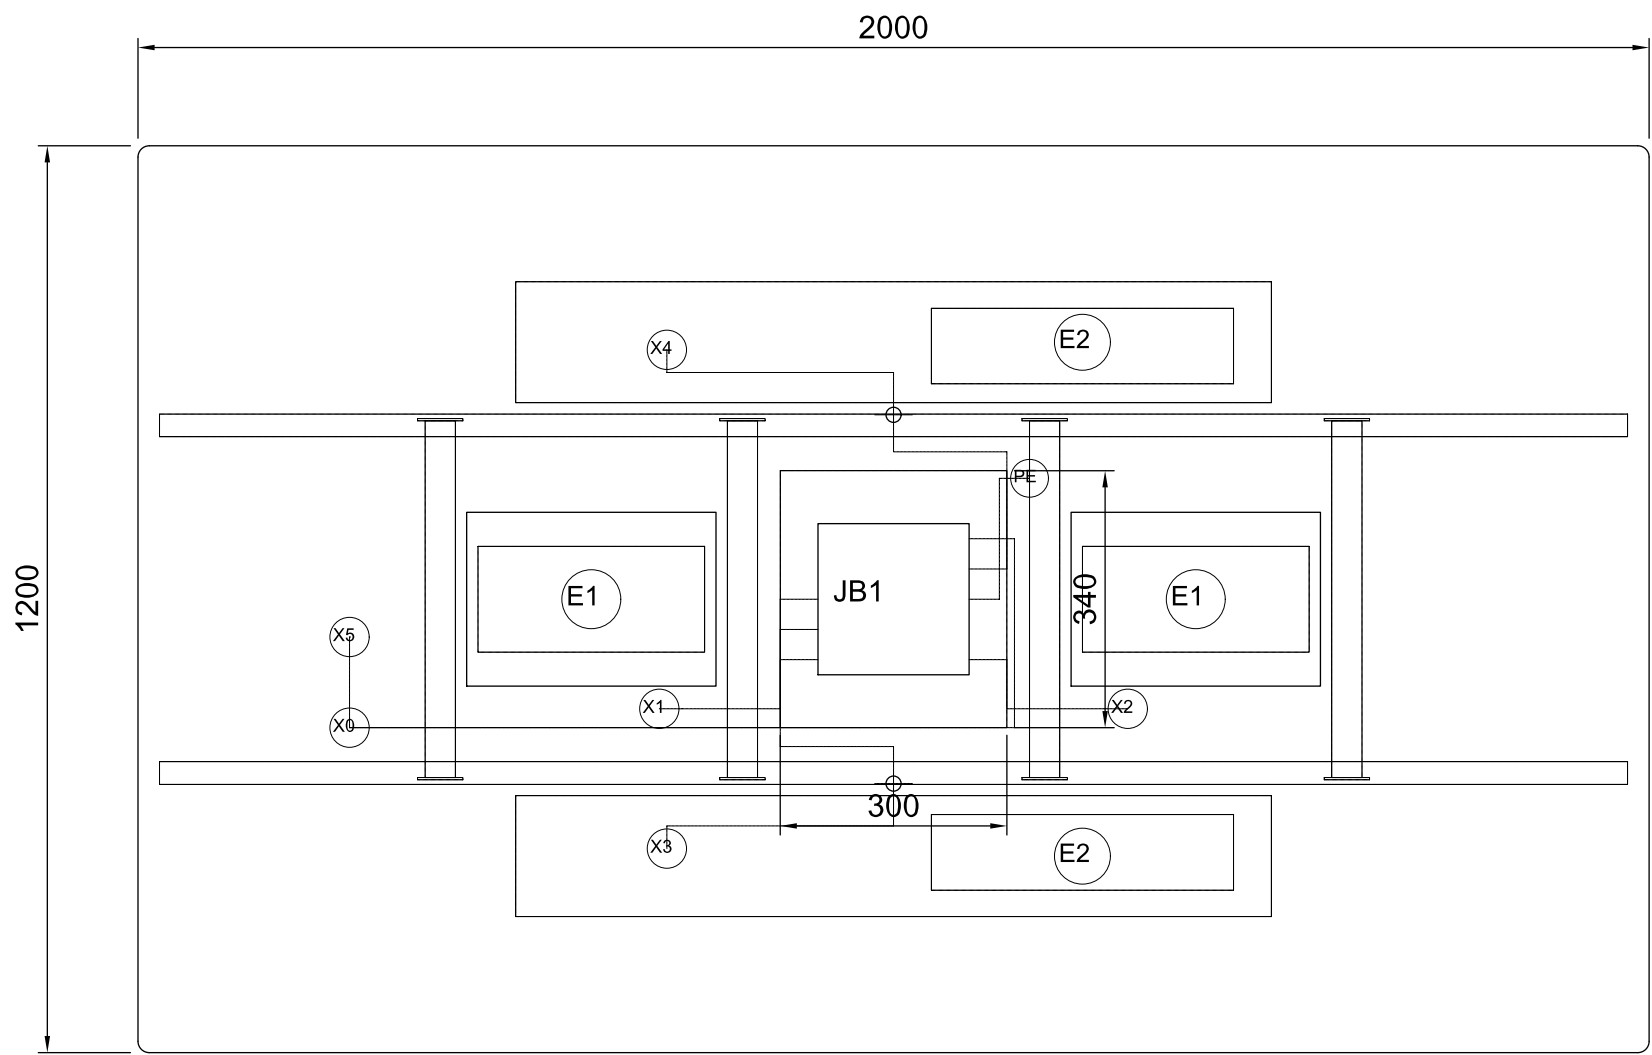

实线：盒外廓；虚线：检修口/钢件；点划：线束路径

X1~X5仅安装区；成品外形、插头及弯线净空须实物核验

JB1：Z800..870；检修口Z782；桌面底Z882

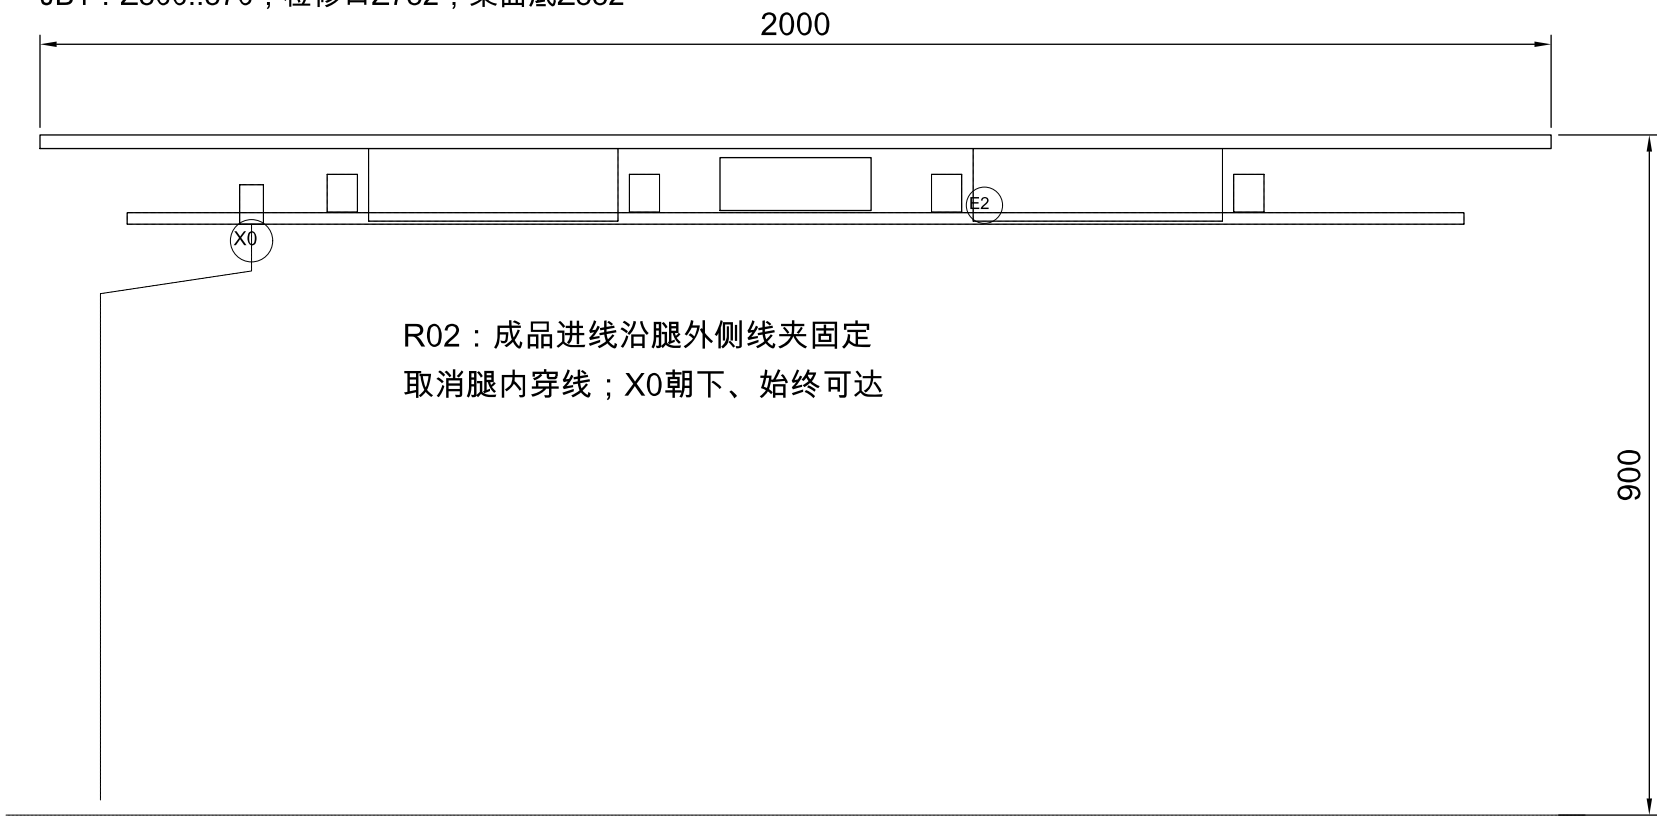

正视安装投影

E01为物理路径与接口，完整三导体接线见E02；端子编号、颜色、线径和检修顺序见E03。
外壳/门片保护连接使用独立PE；铰链、油漆接触面和结构螺钉不得代替专用保护连接。
成品候选/官方资料/适配未检项见同版电气选型说明；未生产放行。

R02 安装控制与真实接口

JB1：Hammond1557HA2GY，200×200×70；
X900..1100/Y500..700/Z800..870，盖向下。
中央窗300×340：X850..1150/Y430..770；
箱固定于可下放板，两条独立防坠线见S10。
侧接头各突出≤30；维护线余量初设≥250，
按175.45下放行程、弯曲半径及首件轨迹核定。

A05两盒及桌面排插全部留在钢架；
移走用户设备/穿孔线后可单独拆木面。
X1/X2供两盒；X3/X4供两门；X5安全五孔。
四排插各接独立固定插座，均保留原装插头。
插座及固定器按厂家外形/插头实插选定。


梁上过线层Z848..882净34；护管实际外径≤25，
暂取中心Z865，须校核弯头/线夹最大外廓。
两C腹板各φ20护口孔，X1000/Z842；
Y355..357及843..845，仅护套线穿孔。
X0：X280/Y430/Z782，朝下；切口及罩见S04。

图示路径须首件通路/门启闭核验后定长；非开槽指令

入口附件已定型
RC320-03后罩：31.2×23.5×51。
罩包络至Z834，线外径≤8.5；
TE735278全绝缘快接3只。
罩/快接不作抗拉，独立夹护套。
门排插总包络400×100×86.5，
含固定器/用户插头，顶≤Z870。
到货尺对和实插，不冒充厂尺。

断电边界
现场QF0未视为已安装。
电流、曲线、漏保和分断待核。
整桌预算见E02，实际负载待测。
拆桌面前拔总进线P0。


JB1：Z800..870；检修口Z782；桌面底Z882

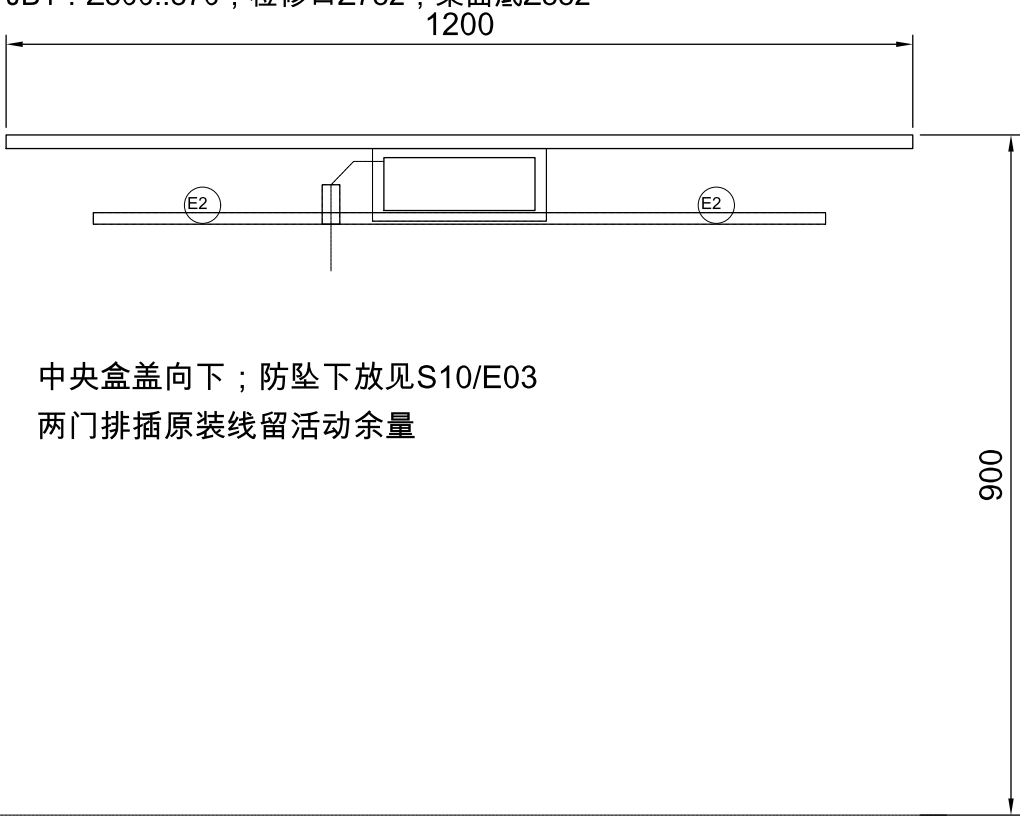

中央盒盖向下；防坠下放见S10/E03
两门排插原装线留活动余量

右视安装投影

同一电源并联供电；圆点为接点，无圆点交叉不相连

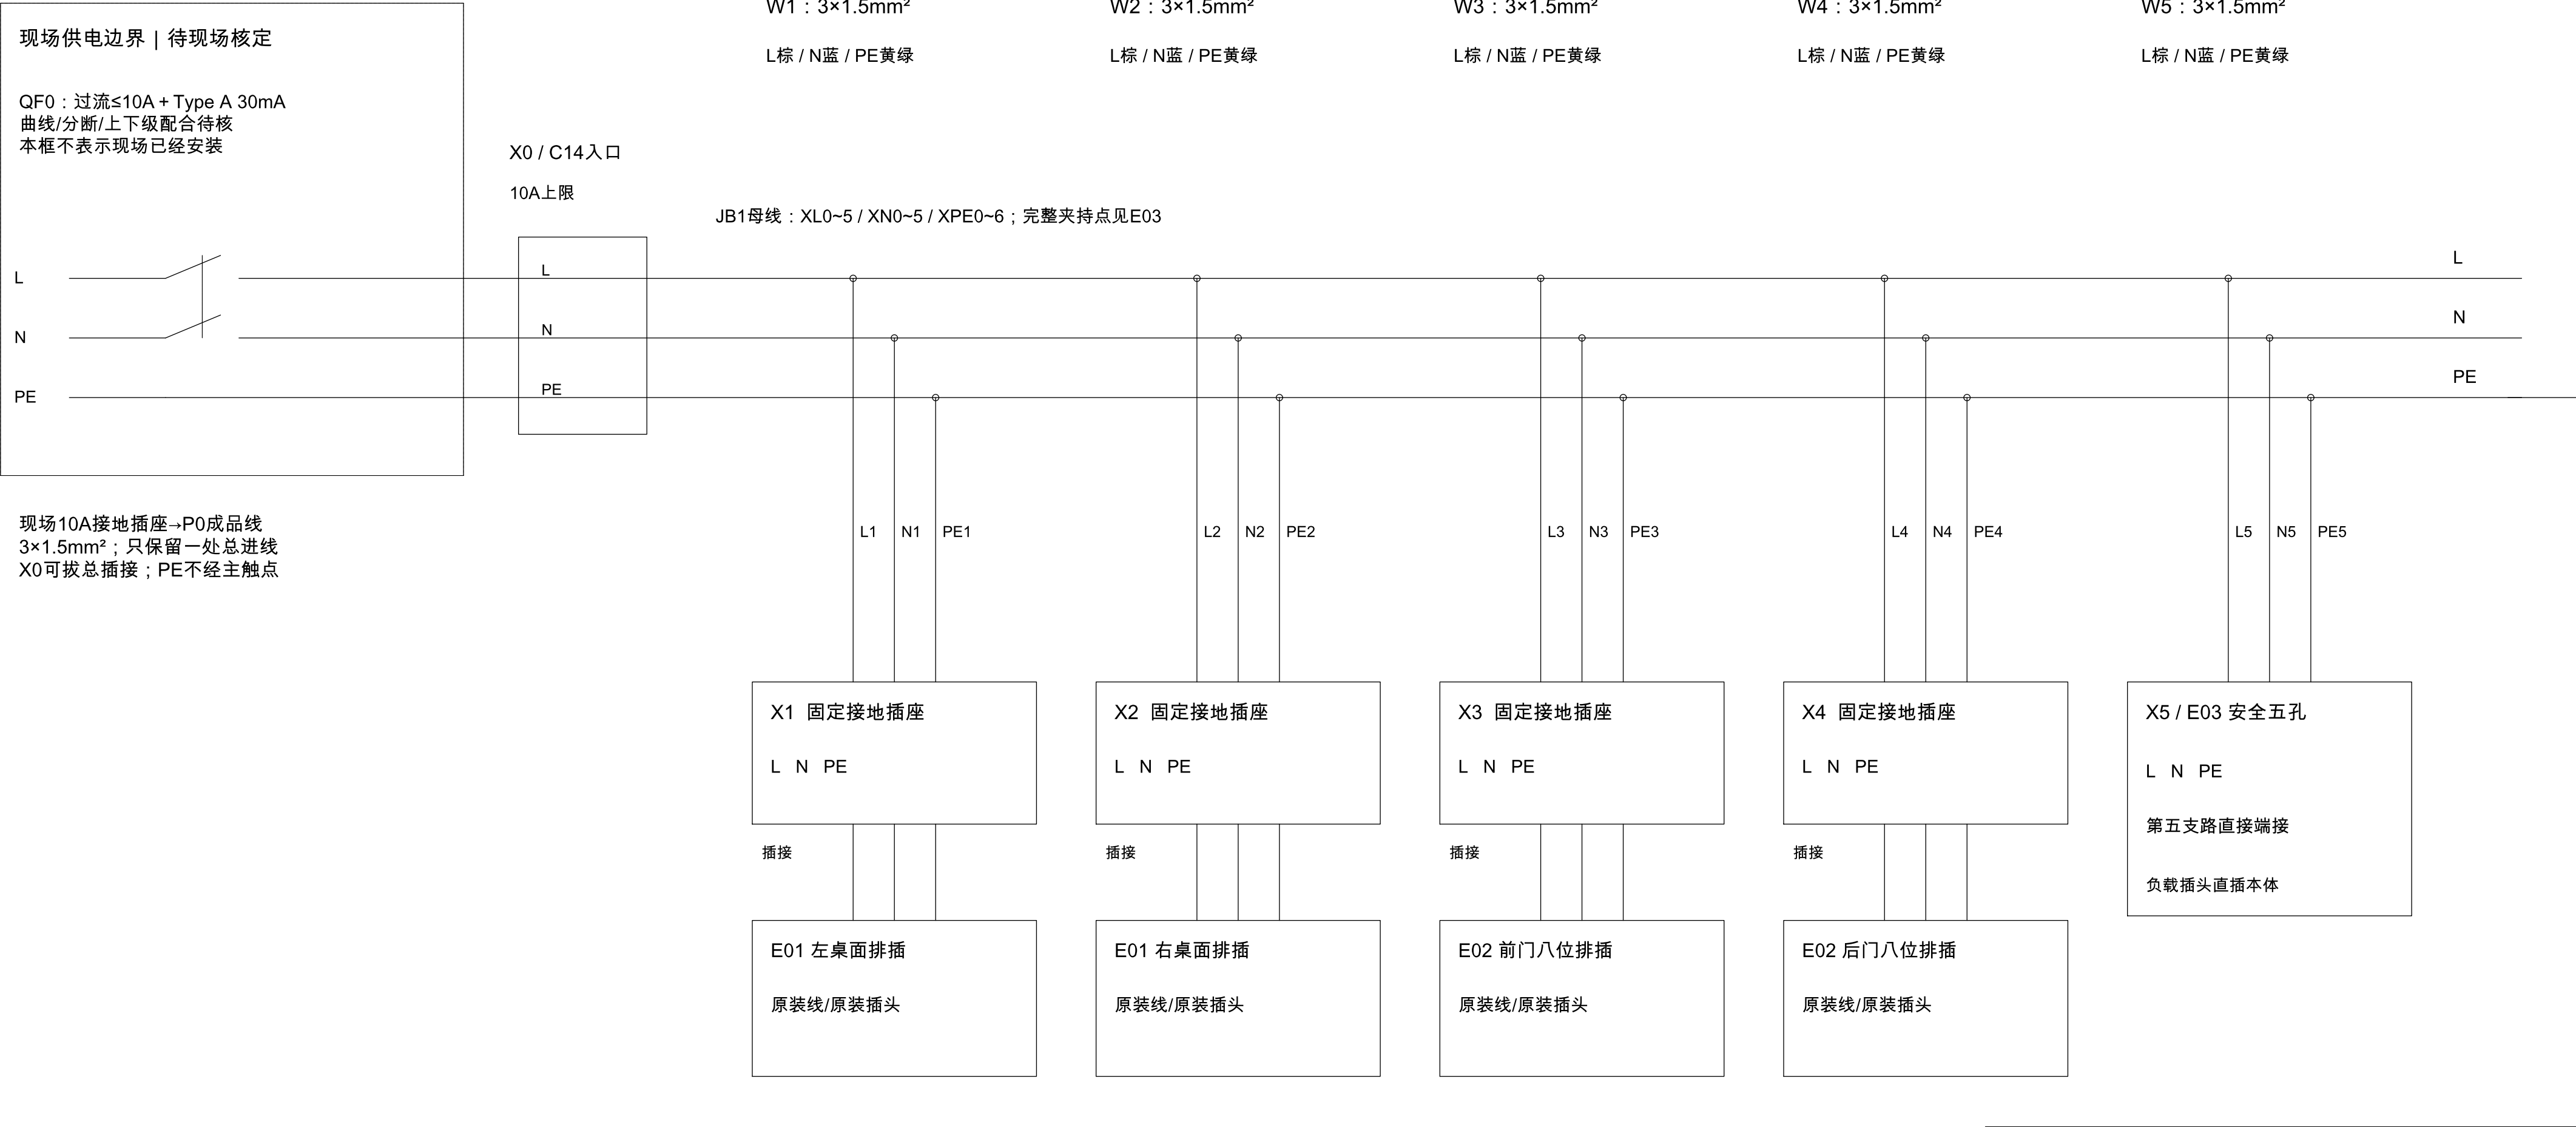

总电流预算（现场填入，非额定总功率）

XPE6→桌身专用PE0

$I1 + I2 + I3 + I4 + I5 \leq I_{allow} \leq 10A$
 I_{allow} 取上游、P0/X0、线束和最弱器件的允许最小值。
五路实际电流：待铭牌/实测；USB电源AC输入计入。
不得把各排插2500W标称值相加成整桌功率。

PE0先跨至焊接主框架；另3梁/两门各跨接主框架。
PE不中断、不接熔断器、不与N跨接。
四排插各有独立固定插座，不互相插接。
拔总进线并验无电后才可打开接线盒。

现场保护未核、成品认证/外包未核或保护试验未完成时，不得按本页直接通电放行。

端子编号	来源	去向 / 跨接	导体 / 线号	施工控制
XL0	X0:L	XL1~XL5：2002-406连续桥	棕色L / W00	6只灰端子；仅同电位桥接
XN0	X0:N	XN1~XN5：另一根2002-406	蓝色N / W00	6只蓝端子；不得桥PE
XPE0	X0:PE	XPE1~XPE6：专用PE接地轨	黄绿PE / W00	7只PE端子；导轨导通实测
XL1/XN1/XPE1	JB1三母线	X1:L/N/PE→左桌面排插	W1 / 3×1.5mm²	固定插座后保留排插原装线
XL2/XN2/XPE2	JB1三母线	X2:L/N/PE→右桌面排插	W2 / 3×1.5mm²	固定插座后保留排插原装线
XL3/XN3/XPE3	JB1三母线	X3:L/N/PE→前门八位排插	W3 / 3×1.5mm²	活动线留余量；避锁舌/铰链
XL4/XN4/XPE4	JB1三母线	X4:L/N/PE→后门八位排插	W4 / 3×1.5mm²	活动线留余量；避锁舌/铰链
XL5/XN5/XPE5	JB1三母线	X5:L/N/PE→安全五孔本体	W5 / 3×1.5mm²	极性按本体L/N/接地标识
XPE6	专用PE母线	PE0→金属件独立保护连接	黄绿软线；截面见下	不依赖涂层/铰链或结构螺钉

线束、端子和外壳工艺

- ① W00/W1~W5：铜芯护套软线3×1.5mm²；两端永久线号。
- ② P0整根成品国标10A/C13线；排插原装线不剪改。
- ③ 2002端子按厂家剥线10~12mm；1.5mm²适配端头冷压。
- ④ 每夹持点一根；不用浸锡软线再夹压；不捻线裸接。
- ⑤ L灰/N蓝分区，各一根六连桥；隔板/端挡匹配厂家系列。
- ⑥ PE线截面按保护/机械条件核定，不小于该支路PE导体。
- ⑦ X0快接片、各固定插座端子均置封闭绝缘罩/盒中。
- ⑧ 黄腊管只作附加保护，不能代替护套、护口及应力释放。

X0：E09入口 + E18后罩 + E19快接3只；L/N/PE按本体标识。
W00护套外径≤8.5、厂家静态最小弯曲半径≤30；入口单独夹护套。
后罩出线至木底尚余48，线弯顶面≤Z882，首件验证后定长。

E16：XPE6→PE0→焊接主框架；另3梁、两门各独立跨接，共7条2.5黄绿线。
环端FV2-5×11、FV2-4×2；M5×20专用焊柱10套含PE0、门M4紧固2套；中央E21~24不重计。
门PE孔全局(1000,250)/(1000,950)，φ4.5；四螺接梁漆面/铰链不得代替跨接，逐点测连续性。

中央盒下放和桌面拆卸
维护线余量初设≥250，按载板175.45/盖183行程及最小弯曲半径首件核定；2防坠线独立承重，不以电缆/PE吊挂。 两A05盒/排插留钢架；断电并移走用户设备/穿孔线后，木桌面按A08机械固定点拆装。

投运记录：电源/保护____；I1~I5____；PE/绝缘/极性____；门启闭/下放____；电工签核____。

六步检修与复装


- 1 停负载、断现场保护、拔P0；检修者控制插头并挂牌。
- 2 依作业程序验无电；测试器前后自验，等待成品电源放电。
- 3 开中央门，确认两防坠线后卸防脱螺钉；载板下放175.45、盖183。
- 4 线不受拉后再维修；按端子号复接，更换排插整件插拔。
- 5 验PE、极性、绝缘、端子和应力释放；门完整启闭试验。
- 6 保护动作/负载预算核定后复装送电，填写验收记录。

中央两根PE：E21黄绿2.5mm²各接S10A/S10B，独立回固定PE0。
移动端FV2-4 + M4紧固；固定端FV2-5，各数量2；与E16不重计。
盖孔(1000,450)、载板孔(1000,460)；运动余量同下方检修要求。

件号	成品名称 / 型号	每桌	接口图	安装控制 / 采购边界
H01	薄型调节脚 / TG-20	8只	H02	底φ20；M8×1.25；螺杆长15；底高6；总高21
H02	M8六角焊接螺母 / DIN 929 M8 钢本色	8只	H02	M8×1.25；对边14；螺母厚6.5；定位凸台径10.45最大
H03	检修门可脱卸合页 / HG-OTA75 / 170-090-942	4只	H03	展开50×75×T1.5；4×φ3.8；孔距38×63.5；轴径6；厚向包络9.5
H04	直槽工具转舌锁（完整套件） / MS705-1-1	2套	H03	面头φ28×4；开孔φ22.5与20.1方形交集；GH18；H19.5；锁舌35×20×T3（35为轴心至端）
H05	排插滑拆固定器组 / LP332 / 每组2套	2组	H01	2套/门，4套/桌；胶粘滑拆，活动门抗滑脱须首件验证
H06	承托盒白色穿线护口 / 429.99.735	2只	H01	白色φ50孔成品；入孔22，T15板内多7；首件护线/穿插头验证
H07	小翻盖隐藏桶式铰链 / BH104	8只	H03	桶径10；盲孔φ10深11.5；孔心距朝开口边6.8；D≥2；E≤1.8；最小板厚12.7；开启180°
H09	桌面M6机螺钉 / ISO 4762 / DIN 912 M6×12	8只	H02	M6×1；公称杆长12；配平垫6.4×12×1.6
H10	桌面M6木用嵌入螺母 / SKD30 439612001	8只	H02	外径12；L12；内牙M6；内六角SW6；厂家底孔10.0~10.5
H11	M6平垫圈 / ISO 7089 / DIN 125-A 6	8只	H02	φ6.4×φ12×T1.6
H12	检修门合页螺钉配套 / M3×8盘头 + M3防松螺母 + M3平垫	16套	H03	M3×0.5×8；每合页4套
H13	检修盖及吊板防脱螺钉 / SSC-M5-8	8只	H02	M5×0.8；杆长8；末端牙长4；颈径3.9；头φ8.5×5；内六角4
H25	成品过线衬套 / CHC-S18BL	20只	A06	外缘φ18；嵌入φ14；内孔φ12；总高18；法兰高2
H26	闲置孔成品盖 / 045.00.332	10只	A06	适φ12孔；头φ18；H2；插杆8.4
H14	检修盖及吊板M5焊接螺母 / DIN929 M5 钢本色	8只	H02	M5×0.8；对边10；厚4；定位凸台6.96最大
H15	横梁M6连接螺钉配套 / ISO4762 M6×20 + ISO7089平垫6	16套	H02	M6×20；头下垫6.4×12×T1.6；每套各1
H16	横梁M6焊接螺母 / DIN929 M6 钢本色	16只	H02	M6×1；对边11；厚5；定位凸台7.96最大
H17	承托盒M4连接螺钉配套 / M4×25 + M4平垫	8套	H02	M4×25；每套1螺钉1平垫
H18	承托盒M4焊接螺母 / DIN929 M4 钢本色	8只	H02	M4×0.7；对边9；厚3.5；定位凸台5.97最大
H19	翻盖独立承托角码 / SU-30S / 120-030-070	8只	H03	30×30×宽12×T2.5；4×φ3.5沉φ6.5；两面孔距直角基准11/24
H20	角码木螺钉 / WV007880 / φ3×12沉头TX10	16只	H03	每角码竖面2只；杆φ3、长12
H21	角码软垫 / 100191 / EAN4260627935185	8片	H03	实心EPDM片200×300×T2，胶另约0.22~0.24；裁8片24×12
B01	成品毛刷条 / RS PRO 326-9808	2根	H01	每根1000；尼龙毛长19；F型铝座；截面总26.5、座6.7×6.7
B03	毛刷固定木螺钉 / 000338aa230623qmaneu / φ3×8	10只	H01	每毛刷段2枚；5段共10枚
H22	横梁调整垫片 / W29338 / DIN988 6×12×1	64片	H02	内径6、外径12、厚1；每个螺栓4片叠为4
H23	检修盖及吊板防坠索 / GN111.2-150-C-BL	4根	H01	4根：盖2 + 吊板2；150不是孔心距，拉直孔心约183；不得当动态额定。
H24	防坠索端片紧固配套 / ISO7045 M4×16 + 2×DIN9021 M4 + DIN985 M4	8套	H01	8端各1套：M4×16 + 2大垫T1 + 防松母；悬臂从上向下，头 + 上垫≤4.25。

表中数量是1张桌的装配用量；包装数量不作为BOM数量。国内库存、交期与到货实测未核。
H05为两组排插固定器，每组2套；H06为两只盒护口；腿外线夹及C护口另见电气E17。
外购件按型号采购，图示只定义开孔和安装；不能据此反向制造或混用近似型号。
带采购链接的完整清单列出厂家图、商品页、包装量及待核项；钢构件焊母须焊后通规检查。


A 整桌面可拆连接（8处）

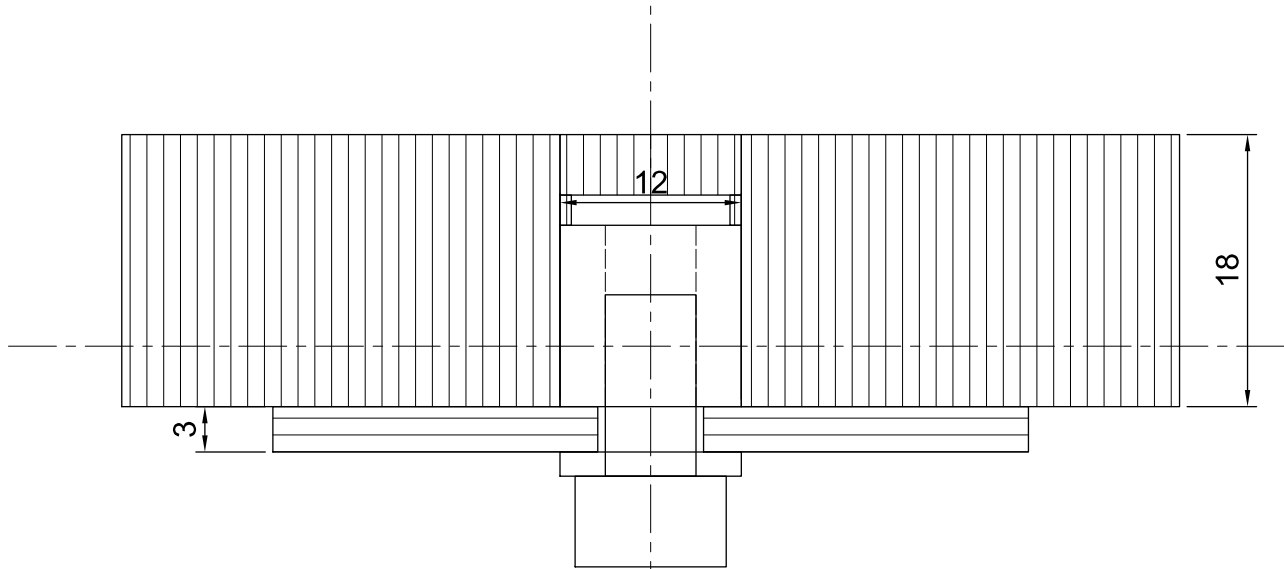

RAMPA SKD30 439612001：外φ12×L12 / M6。
底盲钻φ10.5深14；面层剩4；同板试装后定扭矩。
M6×12 + 平垫T1.6 + 耳T3；入木嵌件7.4。

8点：X580/850/1150/1420 × Y328/872。
耳孔6.6×12；工具内六角5，φ12直达通道留净。

C 中央检修盖防脱（4处）

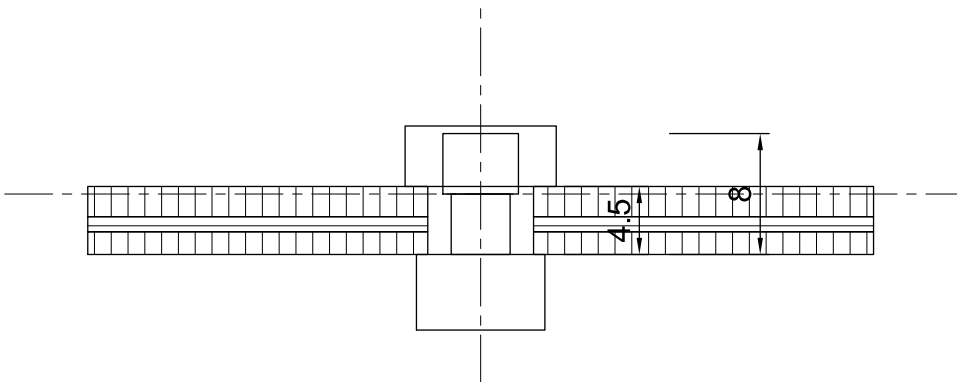


SSC-M5-8：头φ8.5×5；内六角4。
末牙长4 + 颈长4、颈φ3.9；被拆件攻M5仅防脱。

盖T1.5 + 底盘T1 + 补强T2；焊母厚4。
末端实际啮合3.5；螺母定位孔φ7 H11。

横梁：16×M6×20 + 头下平垫1.6；每孔4×DIN988 6×12×1，共64片；端板φ8 H11配DIN929 M6。
盒抱角：8×M4×25 + 平垫；T2抱角φ6 H11配DIN929 M4。焊母面朝装配内侧，全部接口首件配装。


B TG-20脚与M8焊母（8处）

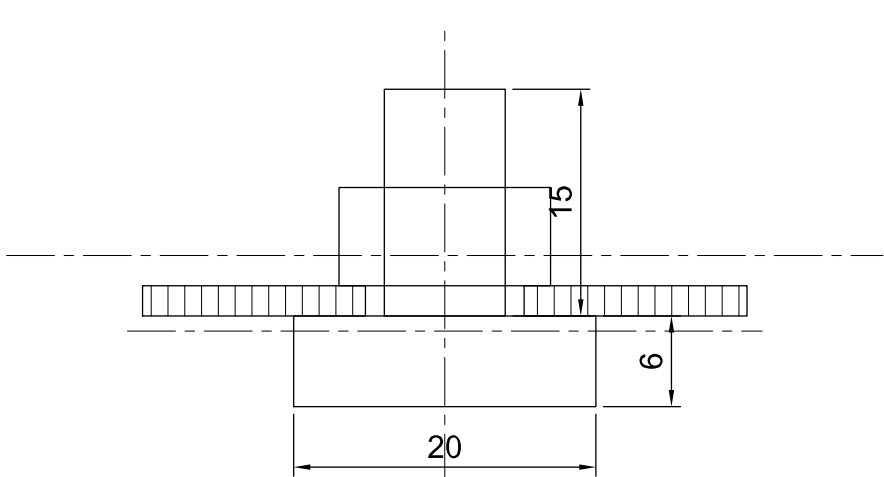

底φ20×高6；M8×1.25螺杆长15。
S03C底面内沉1，脚底相对腿壳名义外露5。
DIN929 M8：s14、m6.5、凸台≤10.45。

底板定位孔φ10.5 H11；焊后通规。
调节量≤5；整桌高度900须四腿实调复核。


D 分线盒吊板防脱（4处）

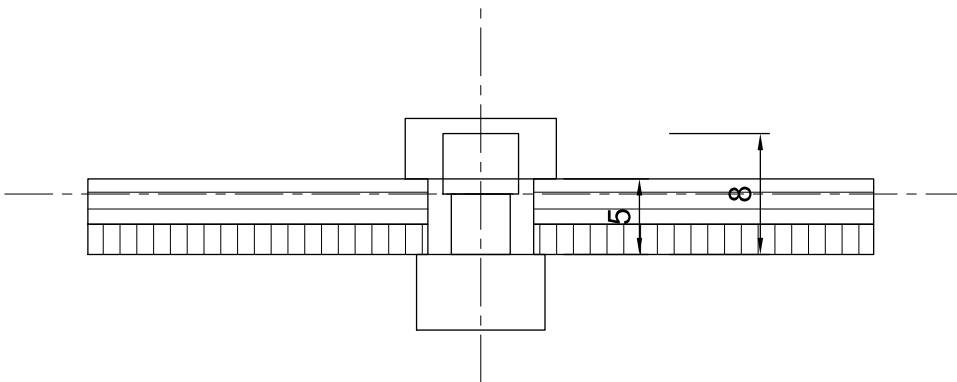

SSC-M5-8：头φ8.5×5；内六角4。
末牙长4 + 颈长4、颈φ3.9；被拆件攻M5仅防脱。

吊板T2 + 承臂T3；焊母厚4。
末端实际啮合3；螺母定位孔φ7 H11。

A HG-OTA75 可脱卸合页安装模板 (4只)

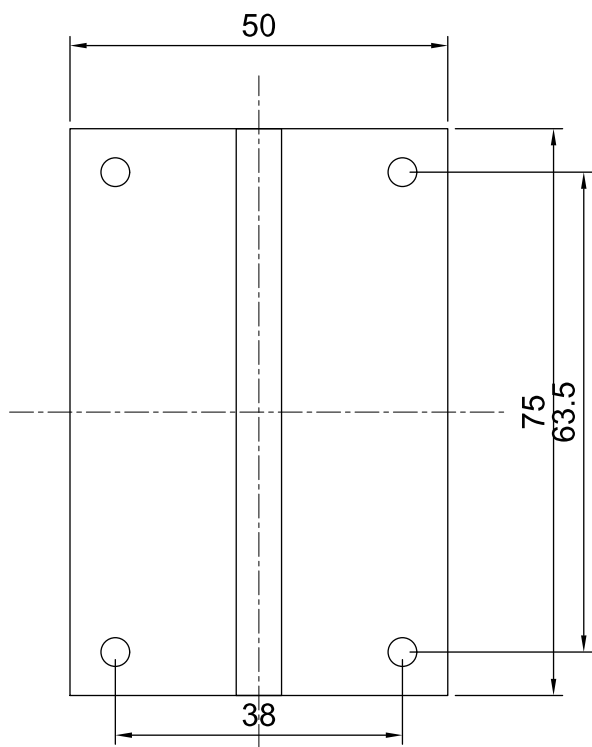


展开50×75×T1.5；轴φ6。
4×φ3.8，孔距38×63.5。
每合页4套M3×8 + 垫 + 防松母。
每门2只；门局部轴心u200/794.8。
轴向沿门长X；近门轴Y180、远Y1020。

安装叶片贴底盘/门外表面。
先取实物模板核孔，再定位钻孔。
轴可缩入以拆门；装后轴操作可达。
孔位与锁舌关系见S04/S07。

厂家每对6kg为条件值；实际门与开合行程须首件复核。

C SOSS BH104 顶装接口 (每盖2，共8只)

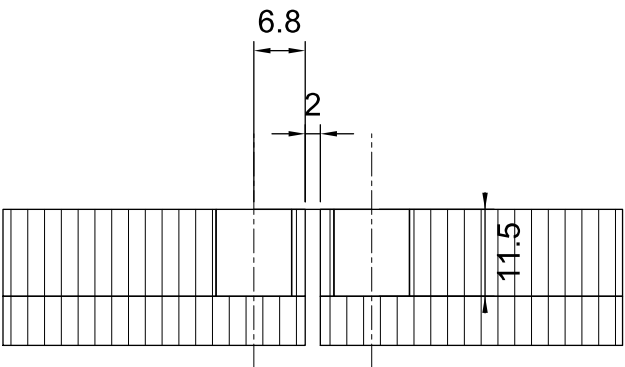


台面与盖顶钻φ10深11.5；余厚6.5。
孔心距开合边6.8；盖缝2。
厂家展开180°= 桌面闭合共面；
操作抬盖90°，链节在顶面可见。


每盖长向u50/248；顶面孔坐标见W01/W02。
此铰链无扭矩保持、仅轻型应用；必须独立承托。

保留W02A低Y侧28×7毛刷槽；不得以铰链替代承重支撑。

B MS705-1-1 直槽转舌锁 (2套)

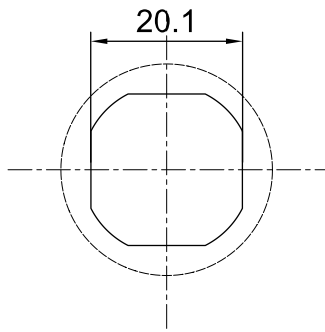


开孔 = φ22.5圆 ∩ 20.1正方形
面头φ28虚线；去毛刺。

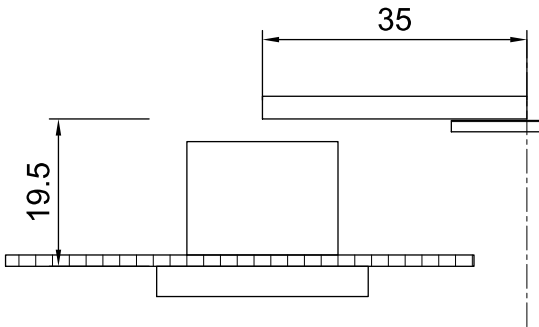

锁头法兰贴门底Z782；舌接触Z801.5。
S10E接收顶Z801.3，名义间隙0.2。
近锁Y317.4→舌尖352.4，C筋Y355净2.6。

完整套件含35舌/螺母/止退件；旧后缀-1.1订货附官方图。

D SU-30S 角码承托 (8只)

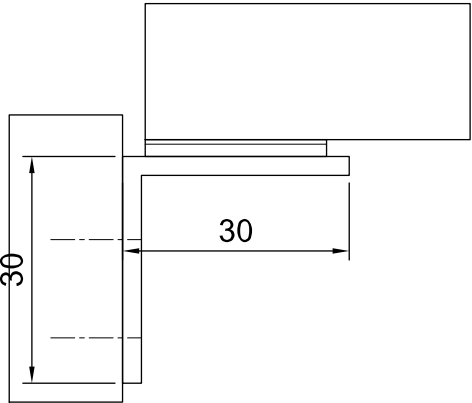


30×30×宽12×T2.5。
两面各2×φ3.5沉φ6.5；孔距角11/24。
每只竖面2×φ3×12木螺钉。
水平面软垫24×12，含胶名义2.23。

钢顶Z882-实测含胶厚，名义879.77。
软垫顶882齐盖底；不锁翻盖。
X450..480 / 720..750 及 + 800；
Y中心552 / 648。


厂家配长20螺钉不可用在T15板；本项目另购短12。
W04预孔v名义64.77/77.77，随软垫实测厚同量调整。

俯视：开放过线

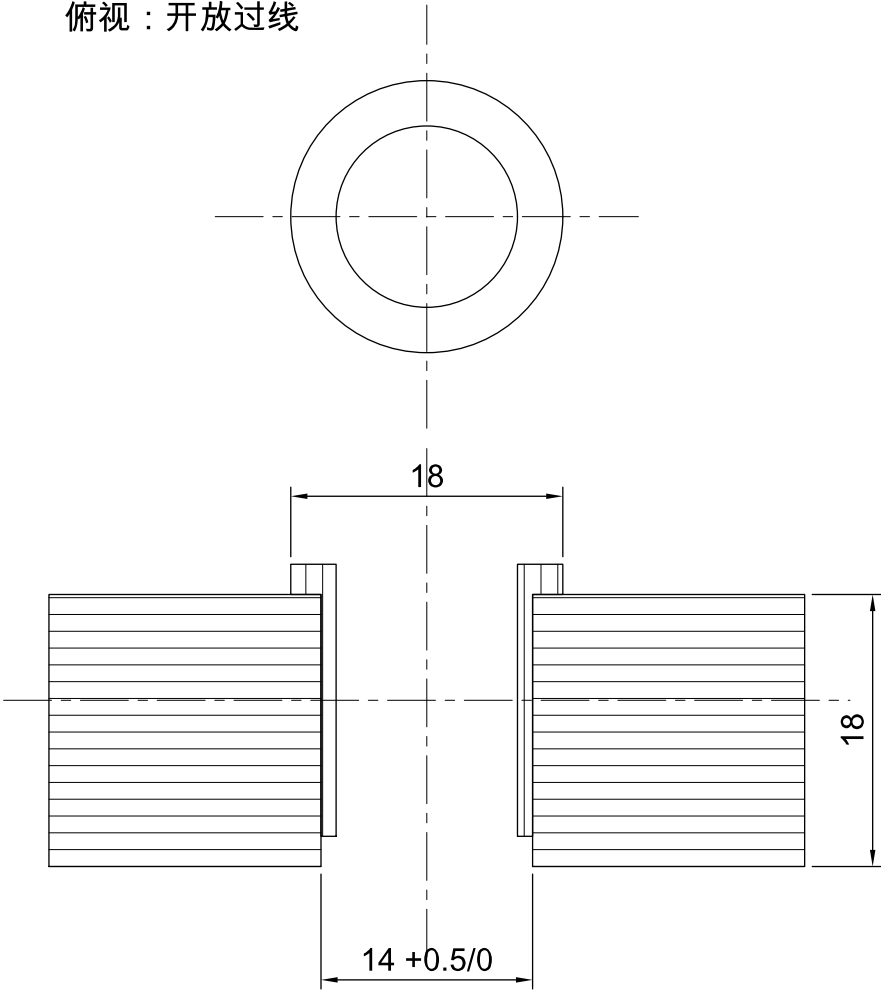


轴向剖面：CHC-S18BL

俯视：闭孔配盖

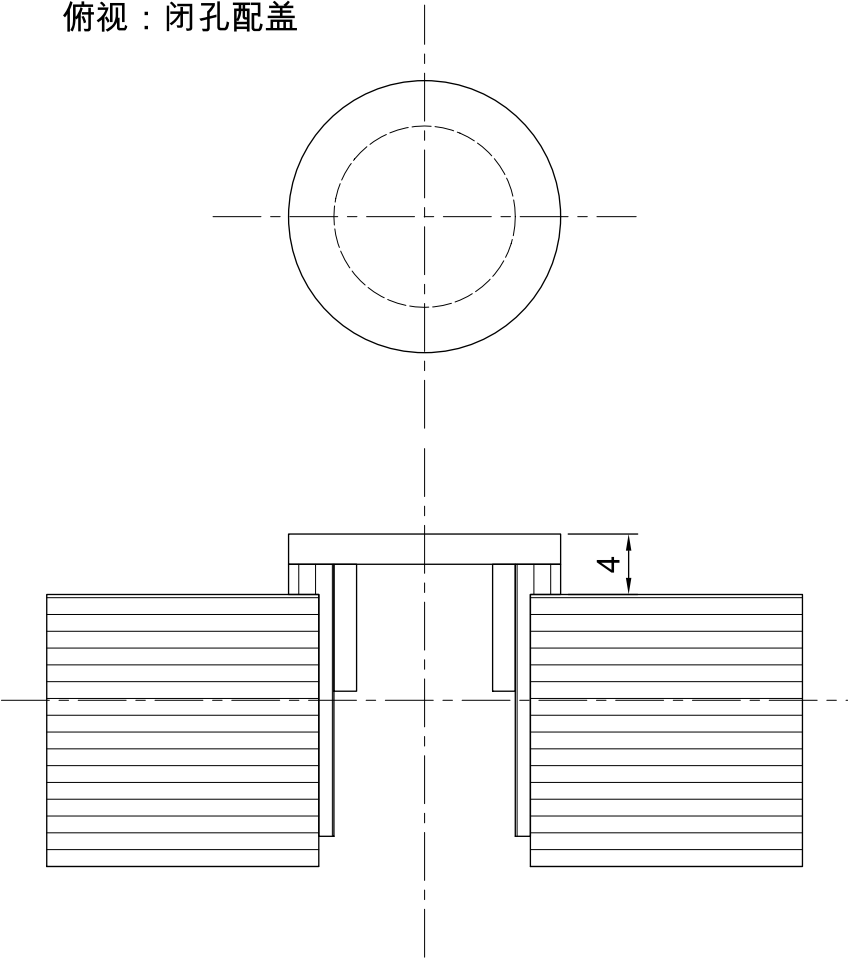

轴向剖面：Häfele盖组合

右视 / 轴对称

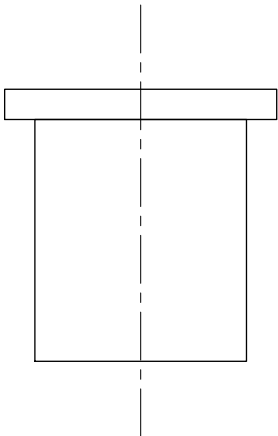

H25：LAMP CHC-S18BL，20只/桌；孔 $\phi 14 +0.5/0$ ；衬套入孔长16，总高18，法兰2。
H26：Häfele 045.00.332，10只/桌； $\phi 12$ 孔用，头 $\phi 18$ 、H2、插杆8.4；采购包装500只。
盖与衬套跨品牌组合，未获厂家配套认证；首件检查卡紧、拔出与总突出4；有线孔不装盖。
W01负责20孔坐标与数量；本页几何为接口包络，不作为厂家购件制造图。