
GABARITS À L'ÉCHELLE 1:1 · TUTORIEL ILLUSTRÉ

Le bol-tasse à talon.

Une tasse sans anse : un cylindre net qui flotte sur un talon fin. Trois gabarits, une plaque de 4,5 mm, et chaque geste de l'écran à l'assemblage.

`Ø 64 × 80,0 mm cuite` `18 cl` `3 gabarits` `plaque 4,5 mm` `retrait 12 %`

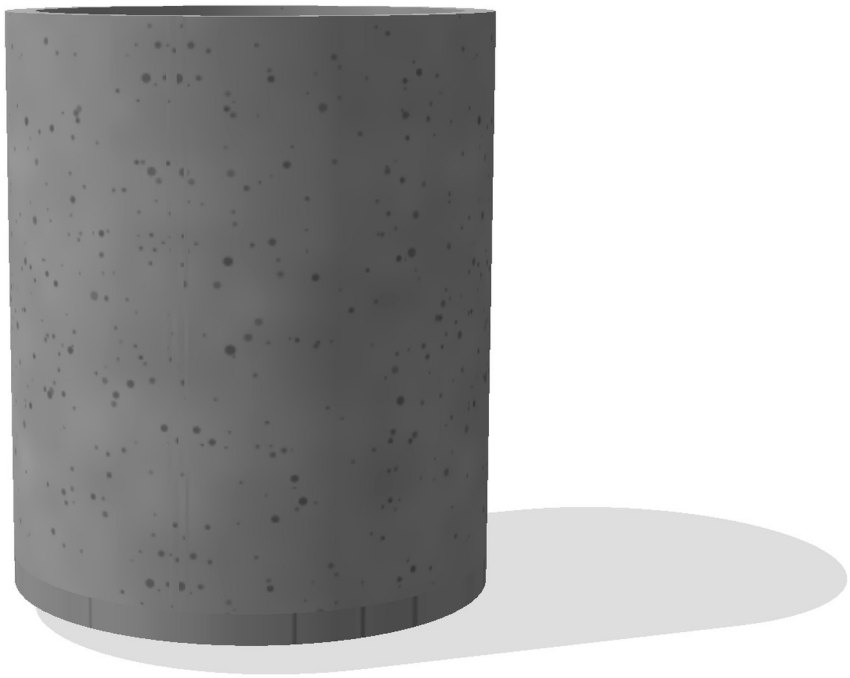

rendu 3D · la tasse montée, avant séchage

p. 2

Fiche

cotes, coupe à l'échelle, matériel

p. 3–4

Gabarits

A, B, C sur papier, D (le mandrin) sur papier cartonné, à 100 %


p. 5–8

Tutoriel

13 étapes illustrées, de l'impression à la lèvre

BOL-TASSE À TALON

UN CYLINDRE NET QUI FLOTTE SUR UN TALON FIN · SANS ANSE · 3 GABARITS

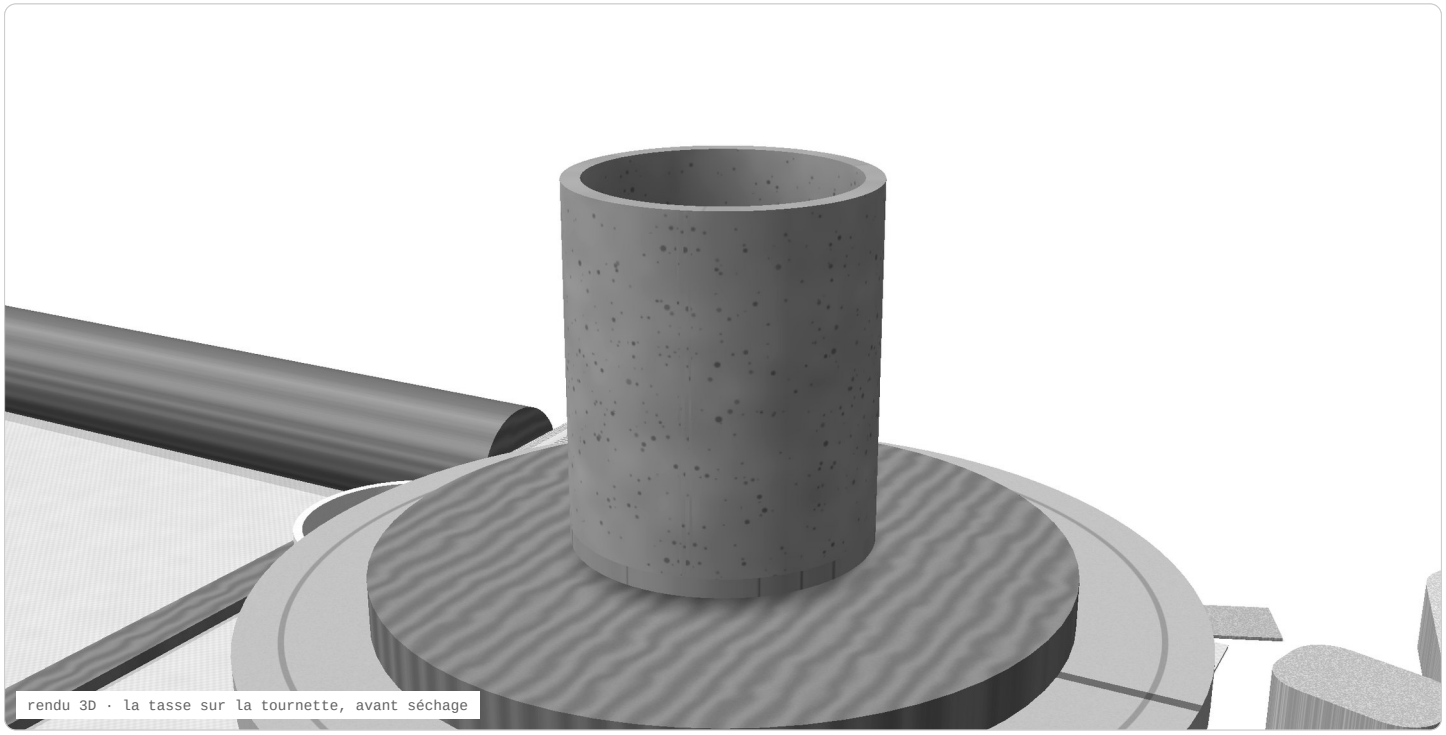


rendu 3D · la tasse sur la tournette, avant séchage

SPÉCIFICATIONS

TASSE CUITE	Ø 64 × 80,0 mm
CONTENANCE	18 cl à ras bord
PAROI CUITE	4 mm
TALON	Ø 36, anneau 3 × 4 mm
RETRAIT COMPRIS	12 % (× 1,136)
PLAQUE À ABAISSER	4,5 mm
TASSE CRUE	Ø 72,7 × 90,9 mm
AU CUIR (40 % DU RETRAIT)	Ø 69,2 mm
TERRE	≈ 500 g de grès fin
GABARITS	pages 3 et 4, à 100 %

COUPE · ÉCHELLE 1:2 · CUITE

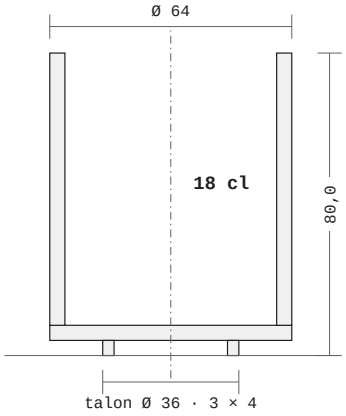

MATÉRIEL

PAPIER	A4 80 g + 1 A4 cartonné, ciseaux
PLAQUE	rouleau, 2 réglettes 4,5 mm
SUPPORT	toile de jute ou de coton
TRAÇAGE	aiguille de potier
SOUDURES	strieur, barbotine, pinceau
MANDRIN	gabarit D roulé, colle, journal
MONTAGE	tournette, mousse, ébauchoir
FINITION	estèque souple, éponge, chamois

AVANT DE DÉCOUPER

- Imprimer à 100 % la page 3 sur papier, la page 4 sur papier cartonné (taille réelle), puis mesurer le carré témoin : 20,0 mm.
- Les cotes de la page 3 sont crues : le retrait de 12 % est déjà compris. Autre terre, autre retrait : regénérer le PDF.
- Le trait plein est le trait de coupe. Les zones hachurées sont à strier et à barbotiner, pas à découper.
- Pour une série, contrecoller la feuille sur un carton fin : les gabarits resservent tasse après tasse.


Gabarits · échelle 1:1


3 pièces · retrait 12 % compris · plaque de 4,5 mm

contrôle : cette barre = 50 mm — 100 %



longueur = circonférence médiane 214,3
+ 4,5 mm consommés par les biseaux

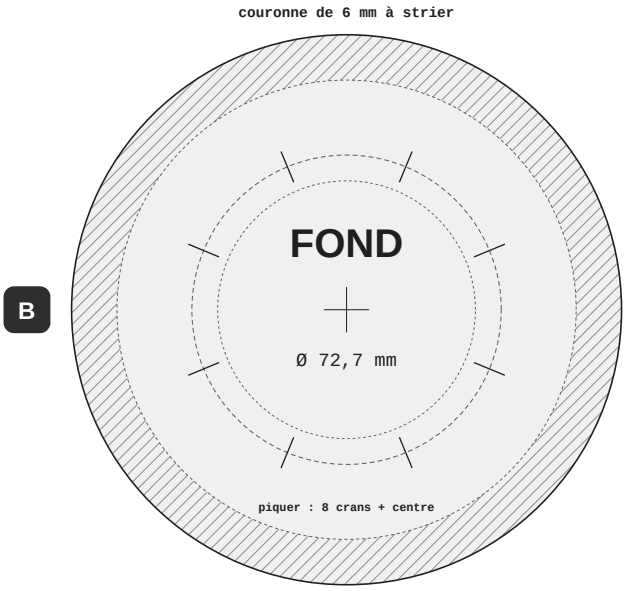

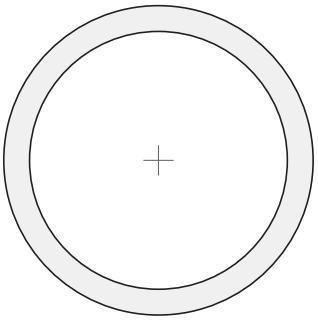

C TALON

rondelle Ø 40,9 / 34,1 mm
anneau de 3,4 mm · même plaque
évider le centre d'abord

DÉBIT

A · PAROI	218,8 × 81,9 mm
B · FOND	disque Ø 72,7 mm
C · TALON	Ø 40,9 / 34,1 mm
PLAQUE	4,5 mm, une seule
MANDRIN	Ø 63,7 mm intérieur

LÉGENDE

- trait de coupe : couper au milieu du trait
- zone à strier puis barbotiner
- repère : biseau, couronne, cercle du talon

ORDRE DE MONTAGE

1. abaisser une plaque de 4,5 mm entre réglettes
2. tracer A, B, C ; piquer le talon sur B
3. biseauter A à 45° : un bout dessus, l'autre dessous
4. strier + barbotine, rouler A sur le mandrin D
5. monter A sur la couronne de B, colombin dedans
6. au cuir : relier les piqûres (Ø 38,9), griffer, poser C

20 mm


carré témoin
règle en main : 20,0 mm
sinon, réimprimer à 100 %

D Gabarit D · mandrin

à imprimer sur papier cartonné 160 à 220 g · Ø 63,7 mm, journal compris

contrôle : cette barre = 50 mm — 100 %



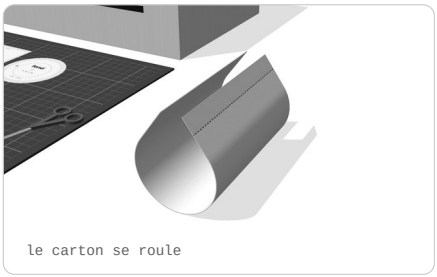

le carton se roule

COTES

MANDRIN FINI	Ø 63,7
TUBE DE CARTON	Ø 63,6
JOURNAL	1 tour, 0,08 mm
HAUTEUR	112 mm

Le Ø du mandrin est le Ø intérieur de la tasse CRUE (Ø 72,7 − 2 × 4,5 de plaque) : c'est sur terre humide qu'il sert.


ROULER LE MANDRIN

1. Découpez D aux ciseaux. Roulez-le face imprimée dehors jusqu'à ce que le bord vienne pile sur le trait « aligner ici ».
2. Collez la languette sur toute la hauteur, tenez une minute, puis un ruban adhésif en haut et en bas.
3. Un seul tour de papier journal par-dessus, scotché : il empêche la terre de coller ; son épaisseur est déjà déduite.
4. Bourrez le tube de journal froissé : il ne s'écrasera pas quand la terre viendra serrer. Pour le sortir, videz-le et rabattez le carton.

PRÉPARER

DU PAPIER À LA PLAQUE TRACÉE

1 IMPRIMER, VÉRIFIER

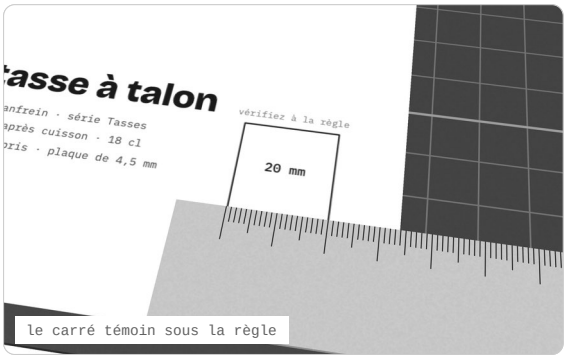


le carré témoin sous la règle

Page 3 sur papier, page 4 (le mandrin) sur papier cartonné 160 à 220 g. Taille réelle : « ajuster à la page » décoché.

Règle sur le carré témoin de la page 3 : 20,0 mm (et 50 mm pour la barre du bandeau). Sinon on réimprime : à 19 mm, toute la tasse sortirait 5 % trop petite et le talon ne tomberait plus juste.

2 DÉCOUPER AUX CISEAUX

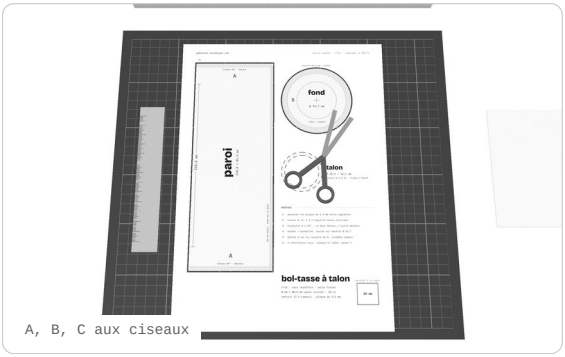


A, B, C aux ciseaux

Coupez au milieu du trait plein : il est le bord exact de la pièce. Dans les courbes, tournez la feuille, pas les ciseaux, à petits coups du fond des lames.

Le talon : pliez la feuille au centre de la rondelle, entaillez d'un coup de ciseaux, suivez le petit cercle de l'intérieur, puis le grand. Roulez ensuite le mandrin D (page 4).


3 ABAISSER LA PLAQUE

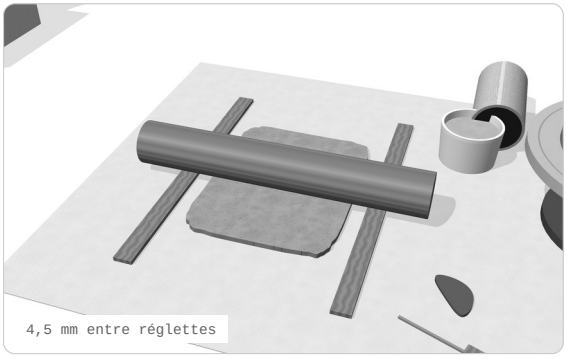
4,5 mm entre réglettes

≈ 500 g de grès fin, tapés en galette à la paume. Roulez du centre vers les bords, entre deux réglettes de 4,5 mm, jusqu'à ce que le rouleau porte sur elles.

Décollez et retournez la plaque entre deux passes. Pour finir, resserrez les deux faces à l'estèque souple : la terre fendra moins au cintrage.

4 TRACER À L'AIGUILLE

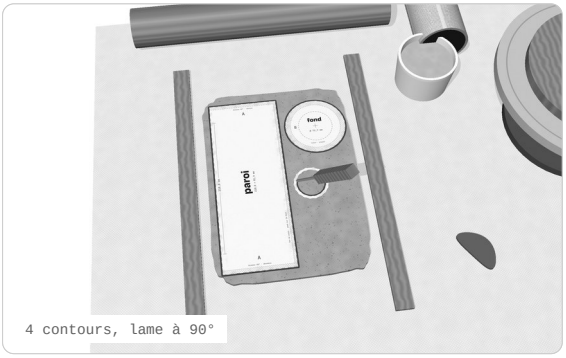

4 contours, lame à 90°

Laissez raffermir 20 min : la plaque se soulève sans s'affaisser, se cintre sans fendre. Posez les gabarits, lissez-les du plat de la main : l'humidité les plaque.

Aiguille verticale, d'un seul geste par contour : inclinée, elle taille un chant en biais qui ne se soudera pas. Talon : petit cercle d'abord.

Gabarit B encore en place : piquez à l'aiguille, à travers le papier, le centre et les 8 crans du cercle du talon, d'un bon millimètre. La face piquée sera le dessous de la tasse.

ASSEMBLER

DES PIÈCES À PLAT AU CYLINDRE SUR SON TUBE

5 DÉGAGER




la chute part, les pièces restent

Retirez la terre autour des pièces sans les soulever ; la chute retourne au pain, dans un sac fermé.

Décollez les gabarits par un coin et gardez-les au sec. Repérez la face piquée du disque B : ce sera le dessous. Glissez la rondelle C sous le même plastique que la tasse : elle doit arriver au cuir en même temps qu'elle.

6 BISEAUTER LA PAROI

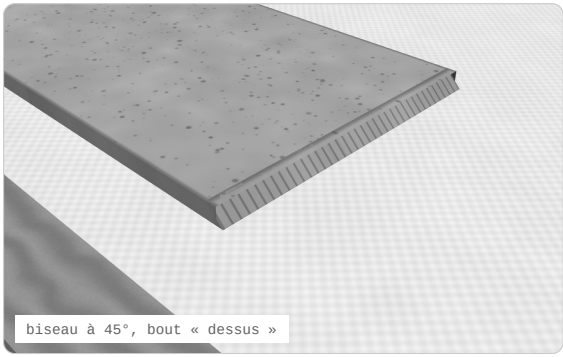


biseau à 45°, bout « dessus »

Les deux petits côtés de A à 45°, sur les zones hachurées : l'un pris sur le dessus, l'autre sur le dessous (retournez la bande). Ils se recouvriront sans surépaisseur.

La bande fait 218,8 mm : la circonférence médiane (214,3) plus les 4,5 mm que mangent les deux biseaux.

7 STRIER, BARBOTINER

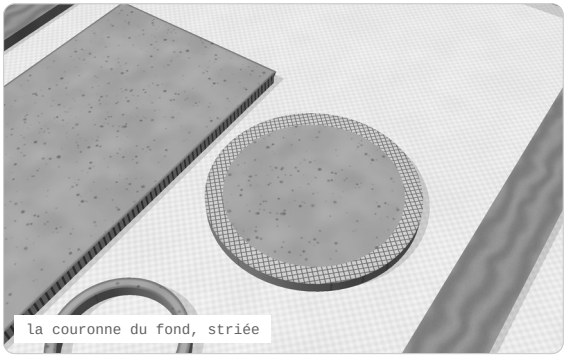


la couronne du fond, striée

Striez au strieur (ou à la fourchette) les deux biseaux, le chant du bas de la paroi et la couronne de 6 mm au bord du fond, sur la face non piquée : c'est sur elle que la paroi se pose.

Barbotine épaisse de la même terre, au pinceau, juste avant d'assembler : elle ne doit pas avoir le temps de sécher.

8 ROULER SUR LE MANDRIN

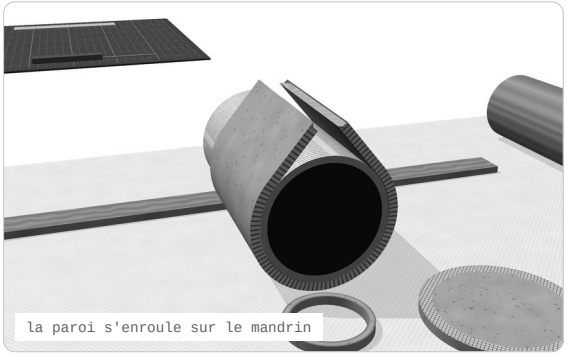

la paroi s'enroule sur le mandrin


Le mandrin en carton (gabarit D, roulé et habillé de journal) fait Ø 63,7 : le Ø intérieur de la tasse crue, au millimètre, ce qu'un tube du commerce n'offre presque jamais.

Posez-le au milieu de la paroi, face tracée contre lui, relevez les deux bouts. Quand les biseaux se rejoignent, pressez la soudure contre le carton, du pouce, de bas en haut.

MONTER

DU CYLINDRE À LA TASSE SUR SON TALON

9 MONTER SUR LE FOND

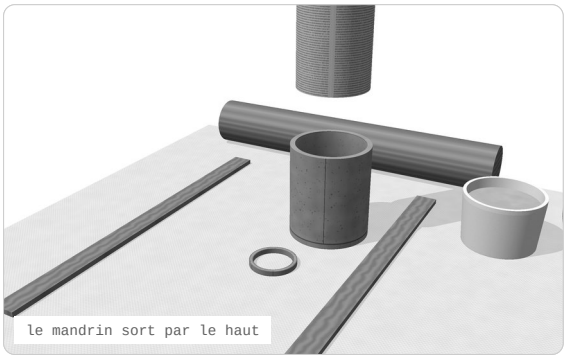


le mandrin sort par le haut

Debout, mandrin en place, posez le cylindre sur la couronne striée, au ras du bord. Un léger va-et-vient d'un millimètre fait remonter la barbotine : c'est soudé.

Sortez le journal froissé de l'intérieur, puis rabattez le carton vers le centre : il se replie et sort sans tirer sur la terre. Le tour de journal se décolle du bout des doigts.

10 COLOMBIN, ESTÈQUE

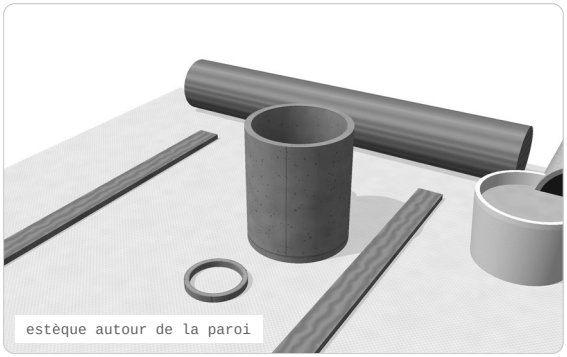


estèque autour de la paroi

Dedans : un colombin de 3 mm couché dans l'angle paroi / fond, écrasé au doigt puis lissé à l'ébauchoir. C'est lui qui rend la tasse étanche.

Dehors : ramenez la terre du fond sur la paroi à l'ébauchoir, puis l'estèque souple tout autour, soudure verticale comprise, jusqu'à ne plus la voir.

11 REPÉRER LE TALON, AU CUIR

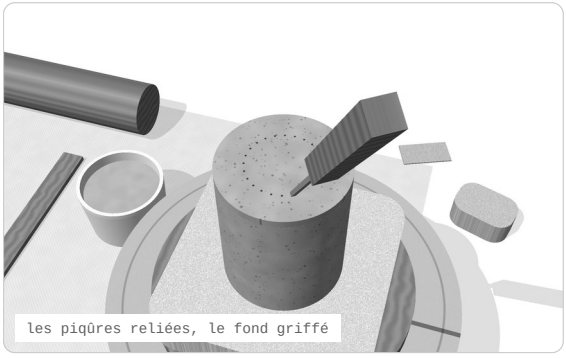


les piqûres reliées, le fond griffé

Au cuir, la tasse a fait 40 % de son retrait : son fond mesure Ø 69,2, et non plus 72,7. Le gabarit B, en papier, n'a pas rétréci : ne le reposez pas.

Retournez la tasse sur une mousse : les piqûres sont là, elles ont rétréci avec la tasse. Reliez les 8 crans à l'aiguille, d'un trait continu : c'est le cercle du talon (Ø 38,9 au cuir, crans à 19,5 mm du centre).

Griffez ensuite l'anneau de 3,2 mm en dedans du cercle : c'est là, et là seulement, que la rondelle se collera. Piqûres effacées : tournette lancée, aiguille à 19,5 mm du centre.

12 POSER LE TALON

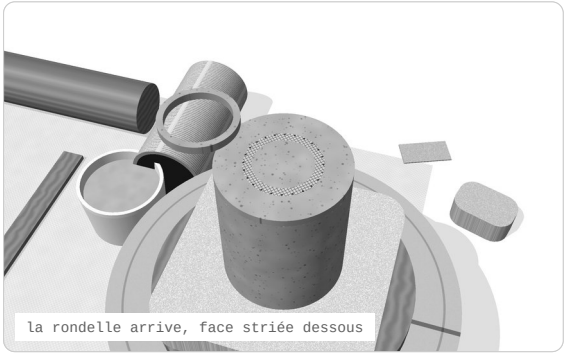


la rondelle arrive, face striée dessous

La rondelle a séché sous le même plastique : elle mesure Ø 38,9 / 32,5 et tombe juste sur le cercle. Striez sa face, barbotine des deux côtés, posez-la face striée dessous.

Le collage est plus facile quand les deux pièces ont un peu séché : trop humide, la rondelle glisse et déforme le fond ; à consistance cuir (l'ongle marque encore), elle se pose et reste en place.

Pressez à plat sans l'écraser, puis soudez à l'ébauchoir l'angle intérieur et l'angle extérieur. Le talon ne fait que 3,2 mm de large : un geste à la fois.

13 FINIR LA LÈVRE

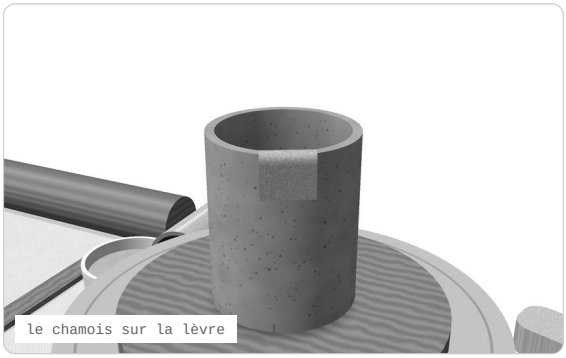

le chamois sur la lèvre

Remettez la tasse à l'endroit, centrée sur la tournette. Éponge bien essorée sur toute la paroi : elle efface les dernières traces sans détremper.


Une bande de chamois humide pliée sur la lèvre, la tournette qui tourne, deux tours : le bord s'arrondit sans s'écraser.

SÉCHER

Séchez la tasse à l'envers, sur une planche, sous plastique les deux premiers jours, puis à l'air jusqu'à ce qu'elle soit froide au toucher partout : la lèvre et le talon, les parties les plus fines, sèchent ainsi au même rythme que le fond.

Un talon qui se décolle au séchage vient presque toujours d'une soudure trop sèche : barbotine fraîche, et une tasse encore assez souple pour que l'ongle marque.

CRUE	Ø 72,7 × 90,9 mm
TALON POSÉ (CUIR)	Ø 69,2 × 86,5 mm
CUITE	Ø 64 × 80,0 mm · 18 cl

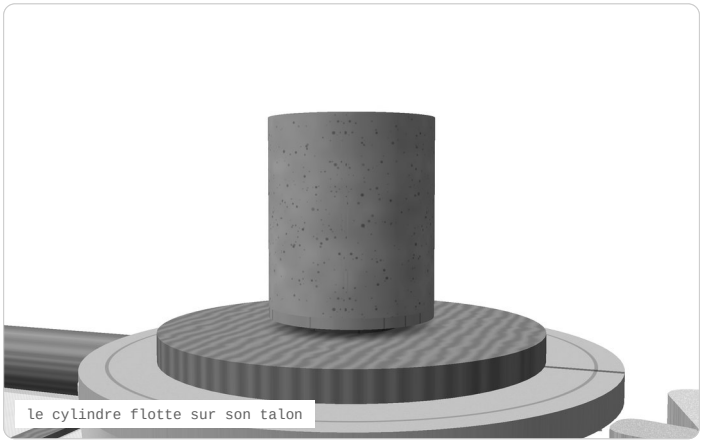

le cylindre flotte sur son talon

AVANT DE METTRE À SÉCHER

- [ ] La paroi se referme sans forcer et sans jour : les biseaux se recouvrent sur toute la hauteur.
- [ ] Le cylindre est posé au ras du bord du fond, la couronne striée ne dépasse nulle part.
- [ ] Le colombin intérieur est lissé, on ne voit plus l'angle paroi / fond.
- [ ] Le talon est centré sur les piqûres et soudé dedans comme dehors.
- [ ] La lèvre est arrondie au chamois, la soudure verticale ne se voit plus.

ENSUITE

BISCUIT	≈ 980 °C, montée lente
ÉMAIL	intérieur versé, extérieur trempé
TALON	essuyé : jamais d'émail dessous
SECOND FEU	selon votre terre et votre émail

MES NOTES

TERRE

RETRAIT MESURÉ

DATE

CUISSON