
MMA



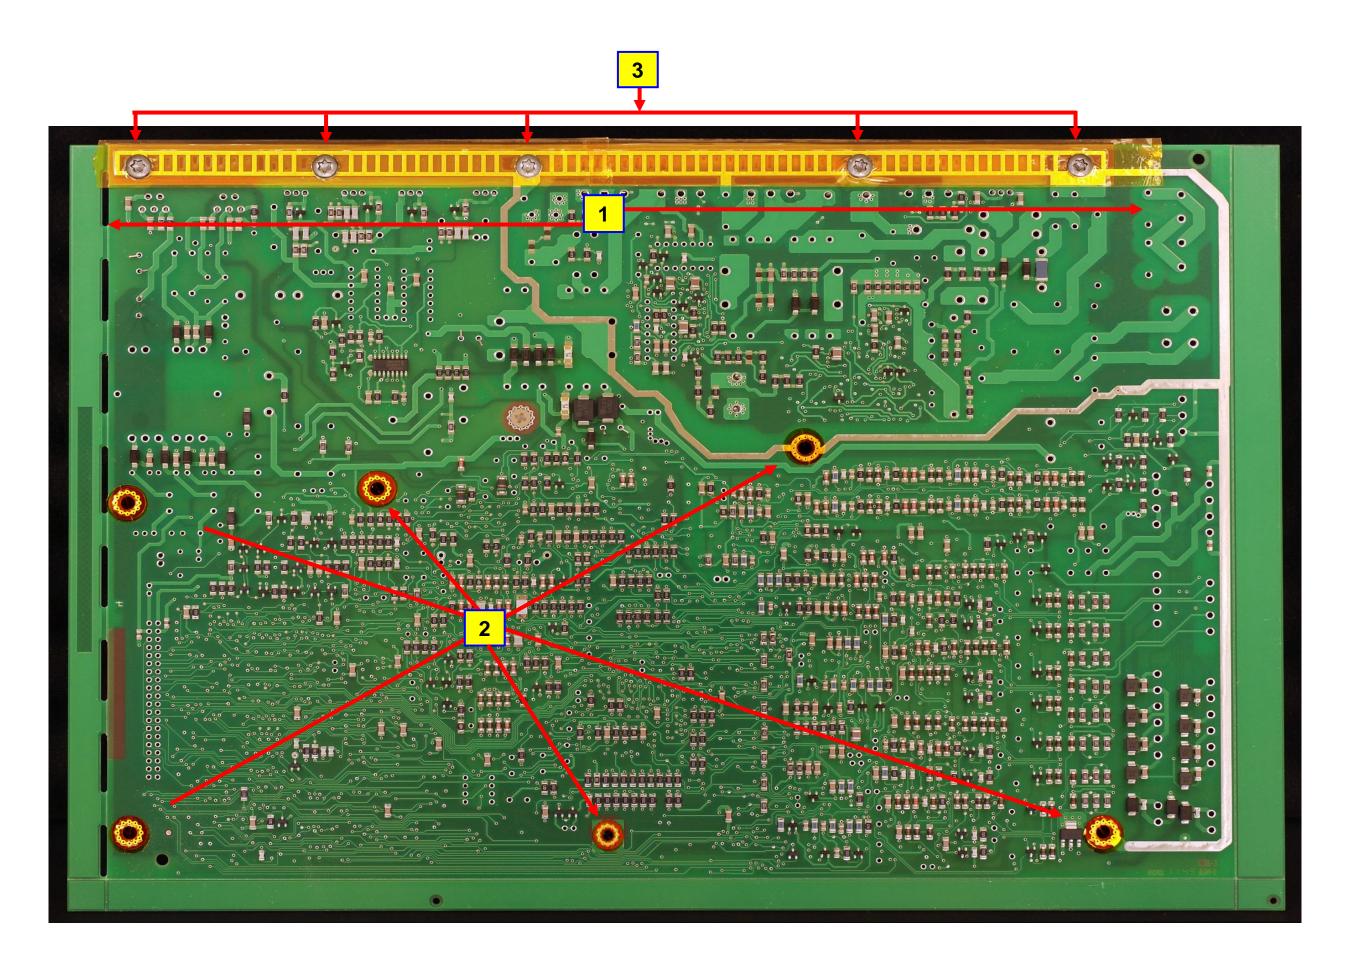

- 1. Tejpa kanten innan skruvning med två bitar och skarv på mitten
- 2. Tejpa 6st hål med lagom stora tejprundlar
- 3. Gör hål i tejpen och skruva fast kylaren med rostfria skruvar, dra inte skruvar så hårt att tejpen skrynklas.



Info!!

276

Pos 26 monteras

med distanslinjal

Monteras med pos

(Se nästa sida)

Info!!

276

Pos 28 monteras

med distanslinjal

Monteras med pos

(Se nästa sida)

3BSE041189R1-WI


PXAK401A

Operation/Bord MMA

Sida / Tot. Antal sidor 2 av 14

MMA

Nästa Operation/Bord

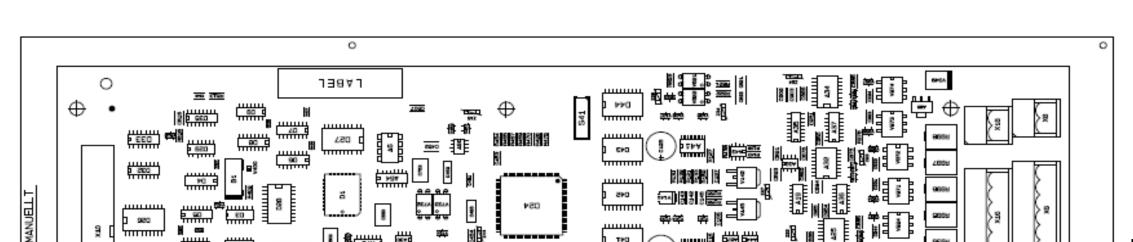



KONTROLLERA



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Post	Antal	Info
26	A2	1	Se info till vänster samt nästa sida
30	A1	1	Se info nästa sida
28	V10,V7, V8, V9	4	Se info till vänster samt nästa sida
27	V3	1	Se info till vänster samt nästa sida
14	V1, V2, V4, V5	4	Se info till vänster
29	A82	1	Se info till vänster samt nästa sida

Info!! Pos 14 monteras utan distans med pos 275

Into!! Pos 27 monteras med distanslinjal (Se nästa sida) Monteras med pos 275

Pos 29 monteras med distanslinjal (Se nästa sida) Monteras med pos 276

0



VERIFIERA

1. 2. 3.



Arbetsinstruktion: 3BSE041189R1-WI

WI.Rev


Typbet: PXAK401A

Operation/Bord

Sida / Tot. Antal sidor

3 av 14

Nästa Operation/Bord

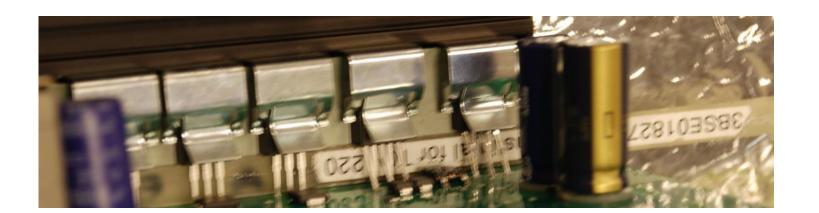

Info!!
A1, A2, V7-V10 monteras med
distanslinjal kant i kant med
klämmor och verktyg





Info!!
V3 monteras med grön
distanslinjal och klämma med
verktyg



Info!!
A82 monteras med
distanslinjal och klämma
med verktyg



Monteringsverktyg 3BSE017825R1



WI.Rev

Typbet:

PXAK401A

Operation/Bord

MMA


4 av 15

Sida / Tot. Antal sidor


MMA

Nästa Operation/Bord

1. PLACERA TRANSISTOR OCH KLÄMMA.

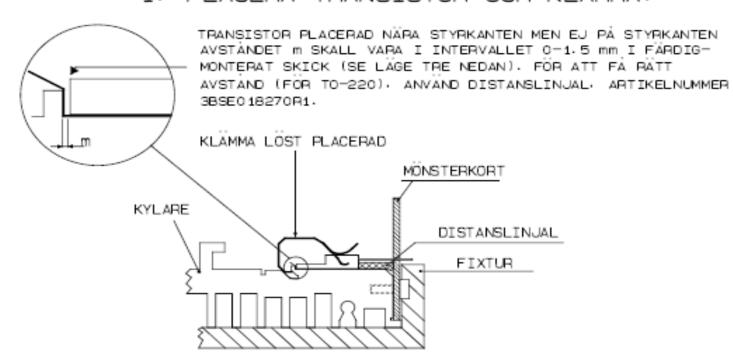


2. PLACERA VERKTYG OCH VRID UPPÄT TILLS KLÄMMAN SNAPPER FAST.

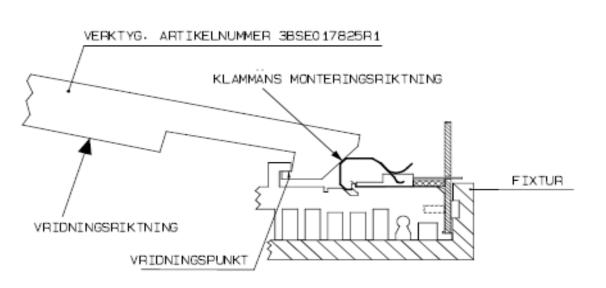



3. MONTAGE KLART.

KONTROLLERA ATT: TRANSISTORN EJ LIGGER PÅ STYRKANTEN
TRANSISTORN HAR KLÄMTS FAST OCH EJ HAR GLIDIT UNDAN.

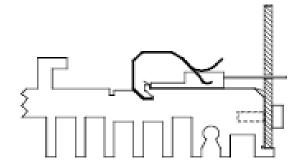



Arbetsinstruktion:


3BSE041189R1-WI

PXAK401A

Operation/Bord MMA

5 av 14

Nästa Operation/Bord MMA

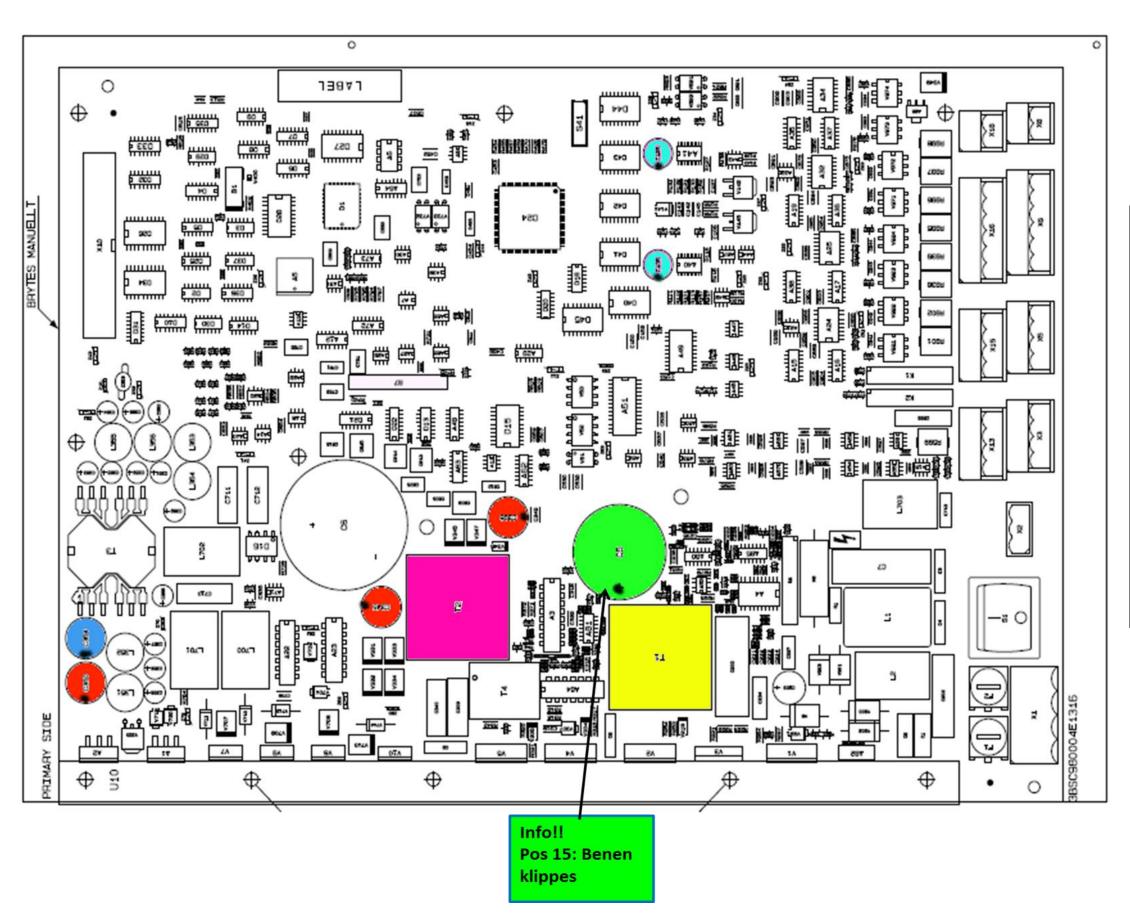



KONTROLLERA



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Post	Antal	Info
15	C5	1	Se info till vänster
21	C354	1	Monteras med Pos.19
23	C345, C350, C395	3	Monteras med Pos.19
125	T1	1	
129	T2	1	
310	C105, C125	2	




VERIFIERA

2. 3.

Sätt


MMA



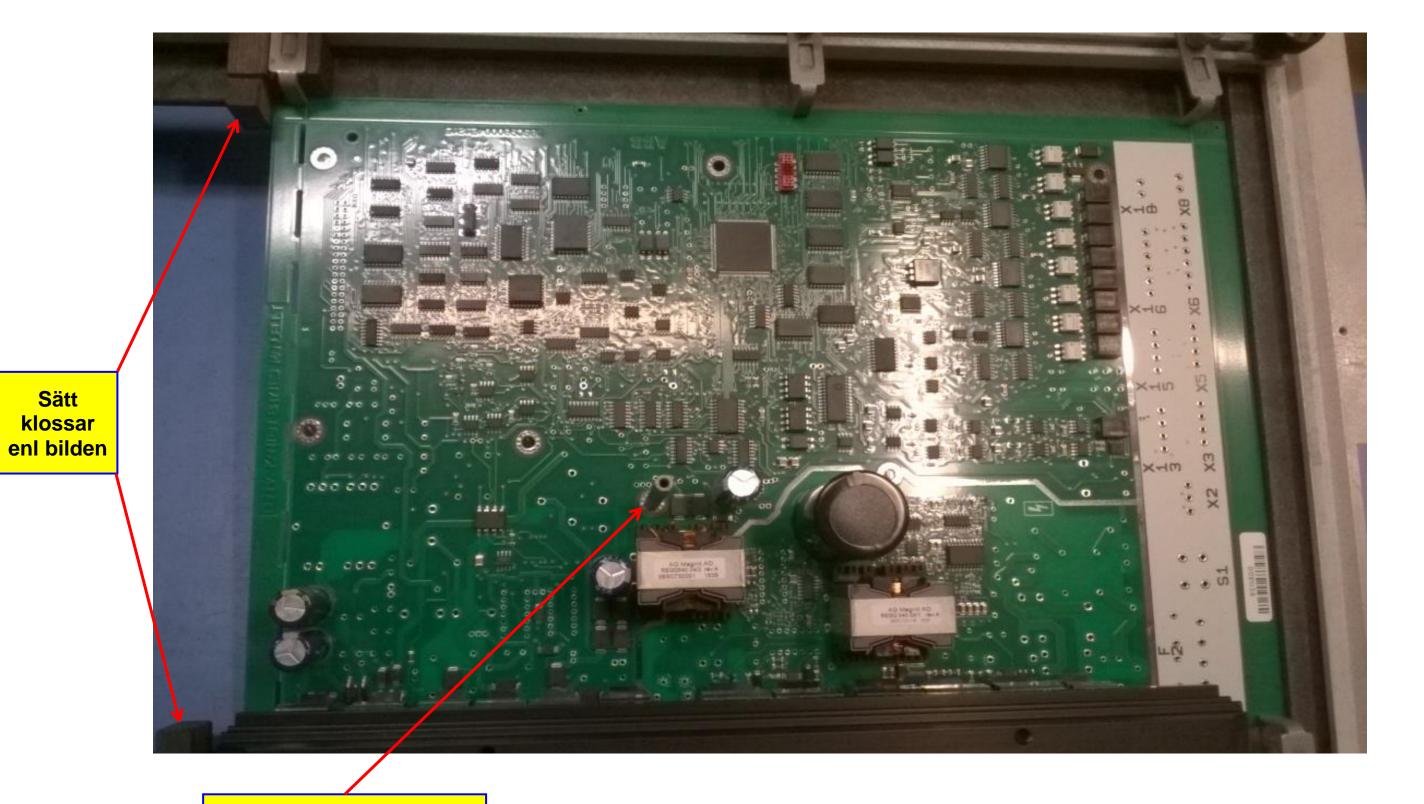

Sätt på lödstödet efter MAS

Sätt en lödstöds-distans här till lödstödet

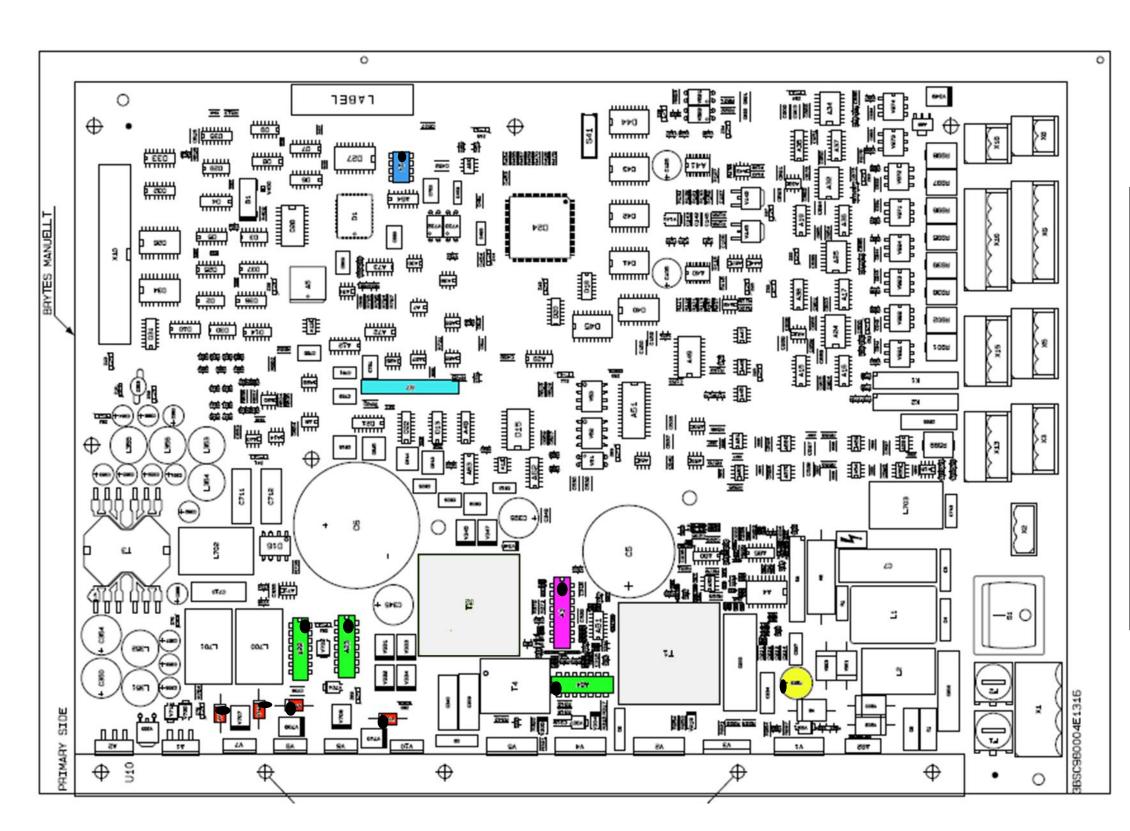



KONTROLLERA

1. 2. 3.



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Post	Antal	Info
25	C203	2	
10	A6	1	
12	A22, A23, A84	3	
13	А3	1	
66	V711, V712, V713, V714	4	
32	R7	1	



VERIFIERA

1. 2.

3.

Dokumentansvarig/(Godk)

Nelli Ghukasyan

Datum - Date 2018-12-19



WI.Rev

PXAK401A

Operation/Bord

MAS

Sida / Tot. Antal sidor

8 av 14


MAS

Nästa Operation/Bord



KONTROLLERA



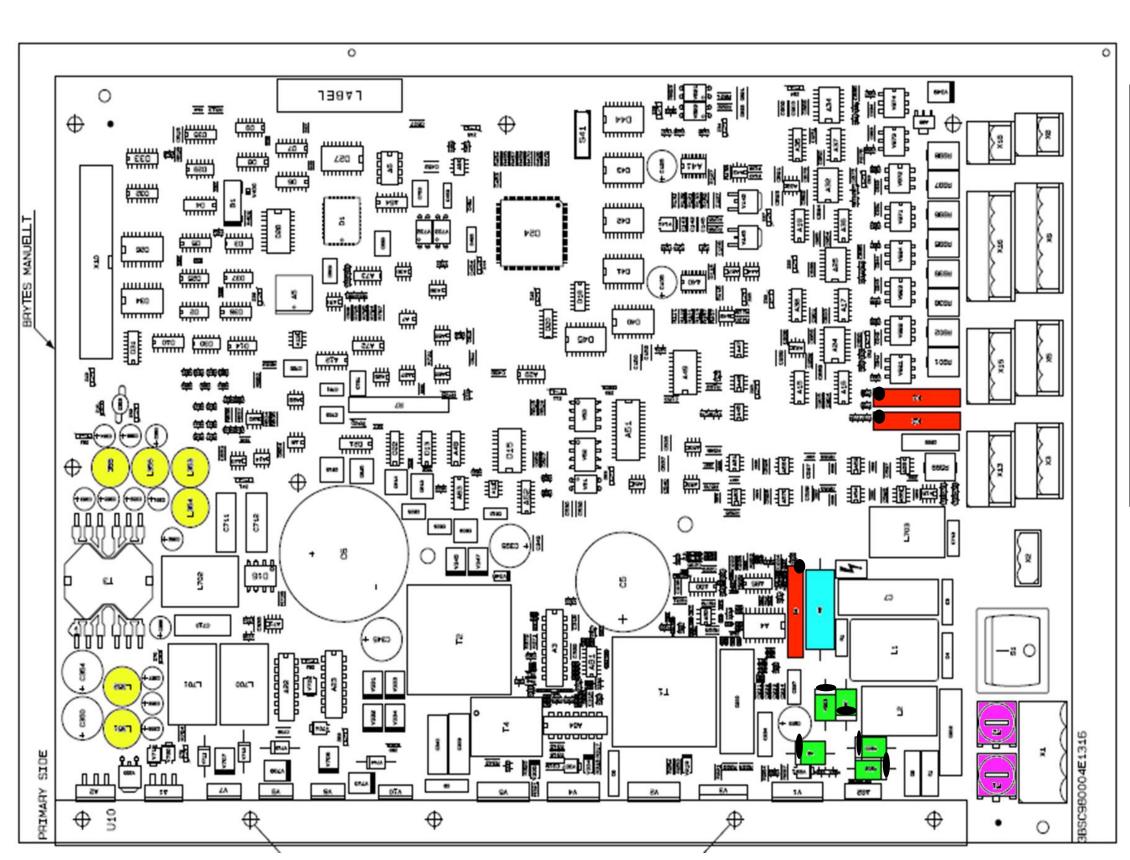

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Post	Antal	Info
67	V200, V201, V202	_	
67	V203, V6	5	
33	L351 - L356	6	
69	R6	1	
31	K1, K2, K6	3	
24	F1X,F2X	2	



VERIFIERA

Dokumentansvarig/(Godk) Nelli Ghukasyan

Datum - Date 2018-12-19



WI.Rev


PXAK401A

MAS

9 av 14

MAS

Nästa Operation/Bord

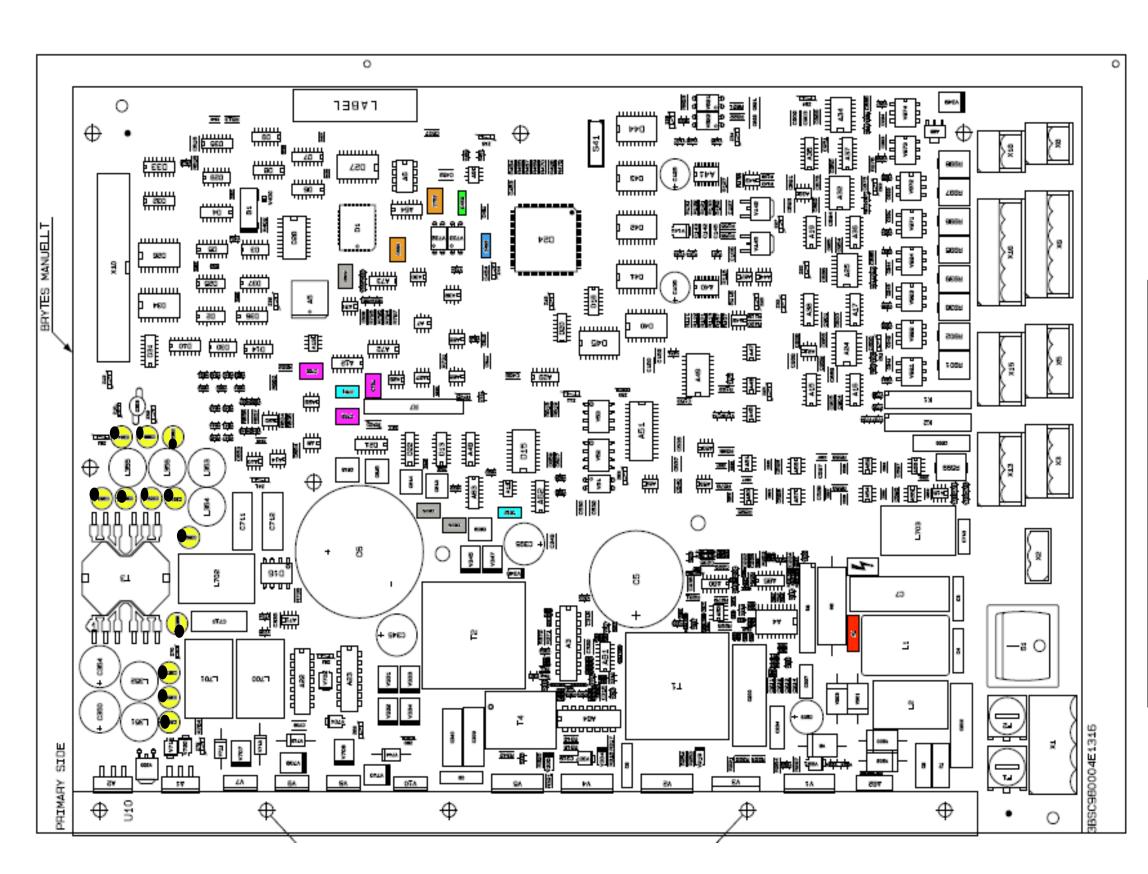



KONTROLLERA

1. 2. 3.



ARBETSINNEHÅLL

Pos	Post	Antal	Info
22	C355-C366	12	
34	R1	1	
68	C463	1	
72	C426	1	
56	C610, C751	2	
57	C509, C605, C606	3	
100	C660, C753	2	
111	C721, C752, C755	3	



VERIFIERA

2

3.



WI.R

ypbet:

PXAK401A

Operation/Bord


MAS

Sida / Tot. Antal sidor

10 av 14

MAS

Nästa Operation/Bord

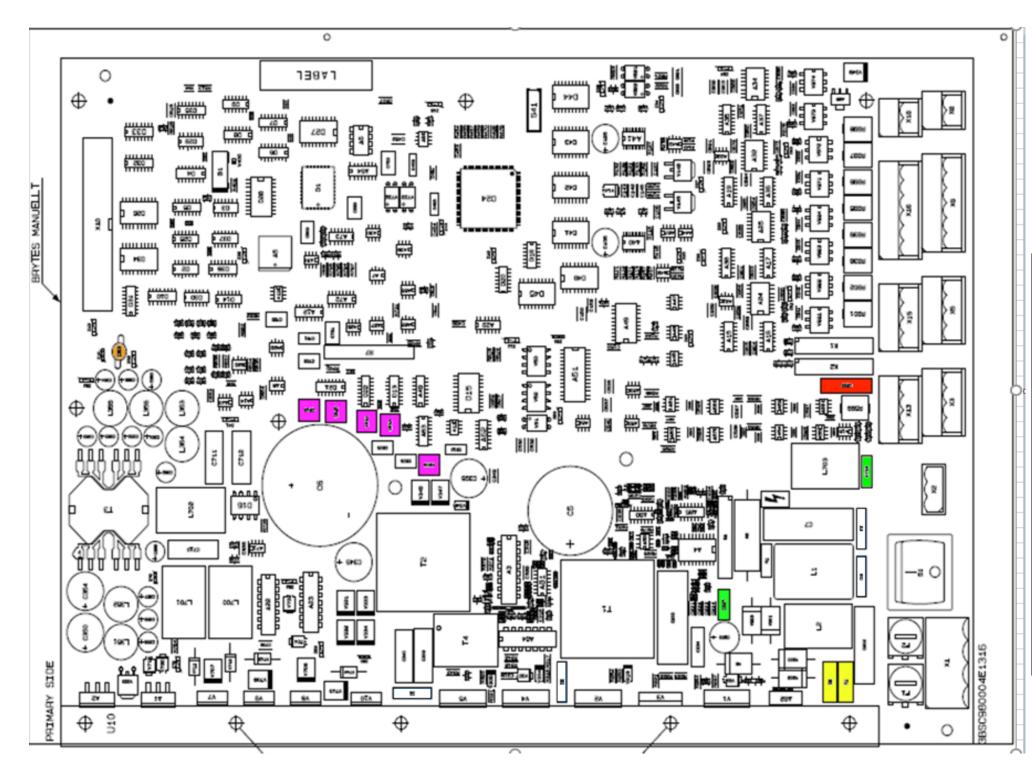



KONTROLLERA

1. 2.



ARBETSINNEHÅLL				
Pos	Post	Antal	Info	
113	C609, C613, C614	5		
113	C615, C616	ว		
64	C207, C713	2		
36	C353	1		
37	C1, C2	2		
114	C599	1		



VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3



Arbetsinstruktion: 3BSE041189R1-WI

WI.Rev ■

PXAK401A

MAS

11 av 14

Sida / Tot. Antal sidor

Nästa Operation/Bord


MAS



KONTROLLERA

1. 2.



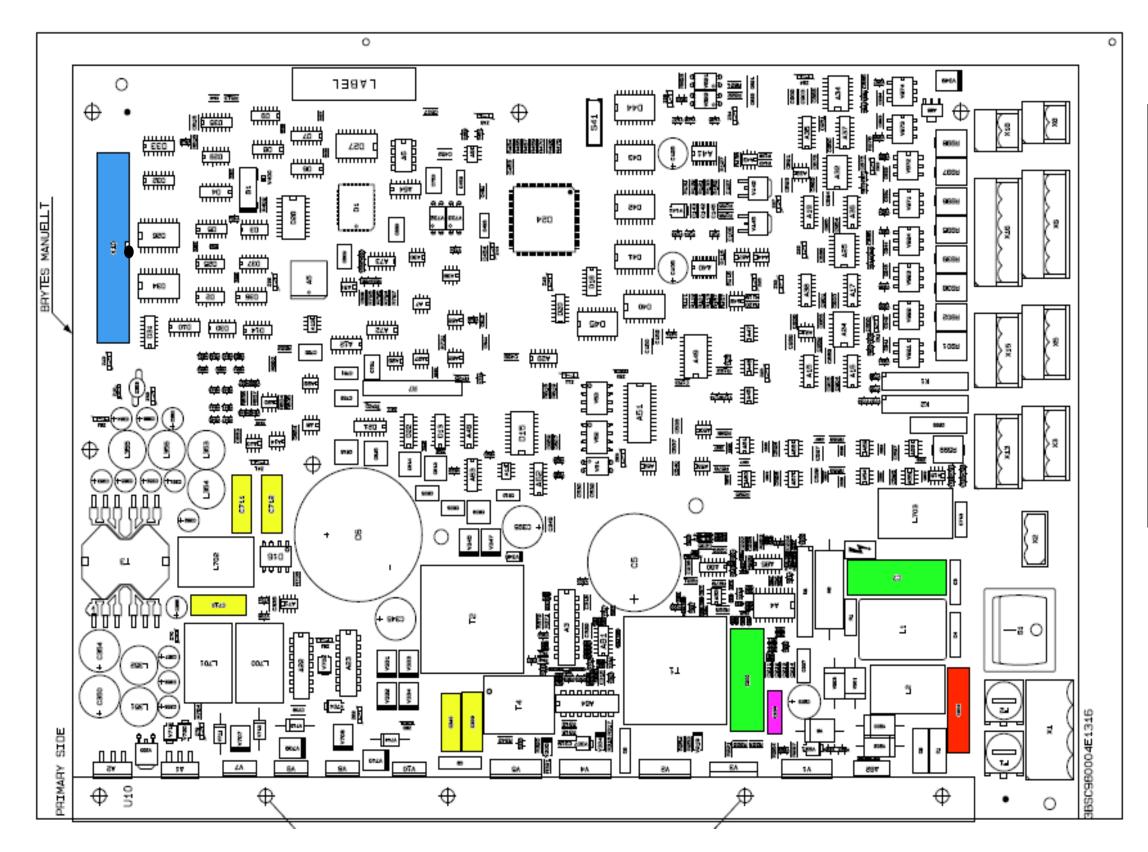

	ARBE	TSINNE	HÅLL
Pos	Post	Antal	Info
20	C309, C310, C710	_	
38	C711, C712	5	
39	C202	1	
295	C200, C7	2	
40	C234	1	
41	X10	1	

VERIFIERA

2.

2



WI.Rev

PXAK401A

Operation/Bord

MAS

Sida / Tot. Antal sidor

12 av 14

MAS


Nästa Operation/Bord



KONTROLLERA

1. 2.



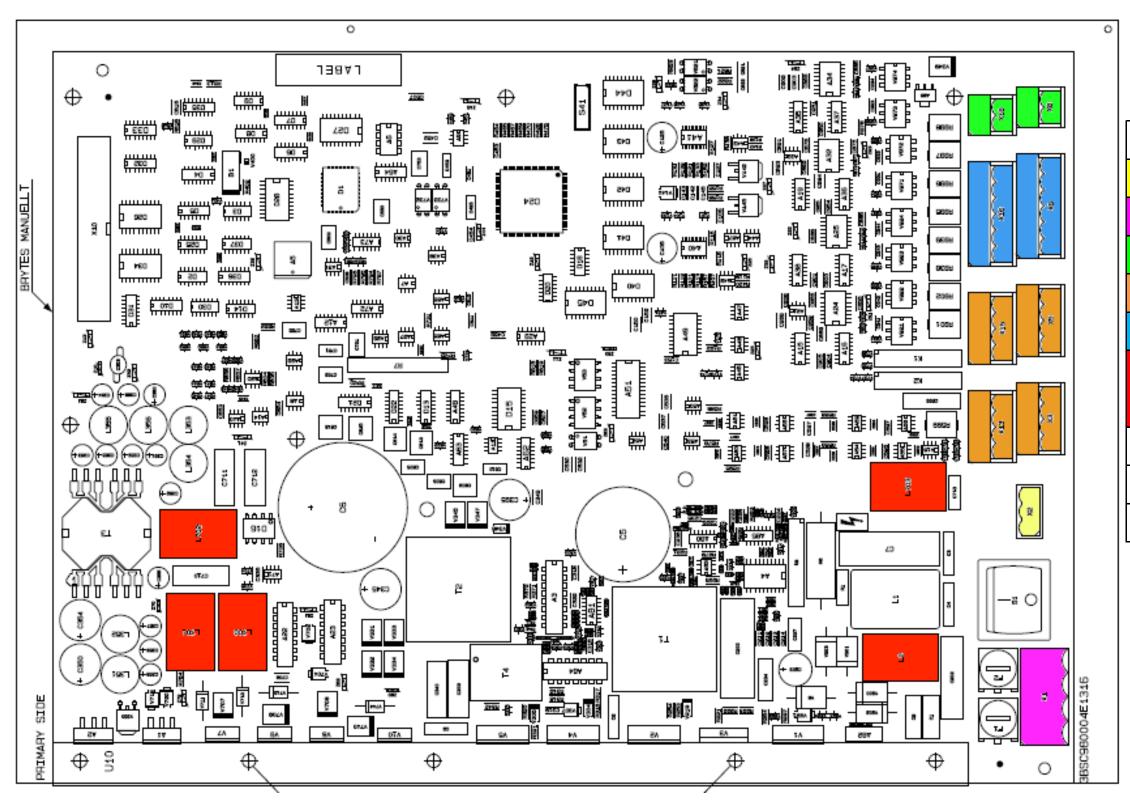

	ARBE	TSINNE	<mark>HÅLL</mark>
ost		Antal	

Pos	Post	Antal	Info
42	X2	1	
43	X1	1	
44	X18, X8	2	
45	X13, X15, X3, X5	4	
46	X16, X6	2	
47	L2, L700, L701	_	5
47	L702, L703	J	



VERIFIERA

2

3.



WI.Rev

турьет.

PXAK401A

Operation/Bord


MAS

Sida / Tot. Antal sidor

13 av 14

SOL

Nästa Operation/Bord

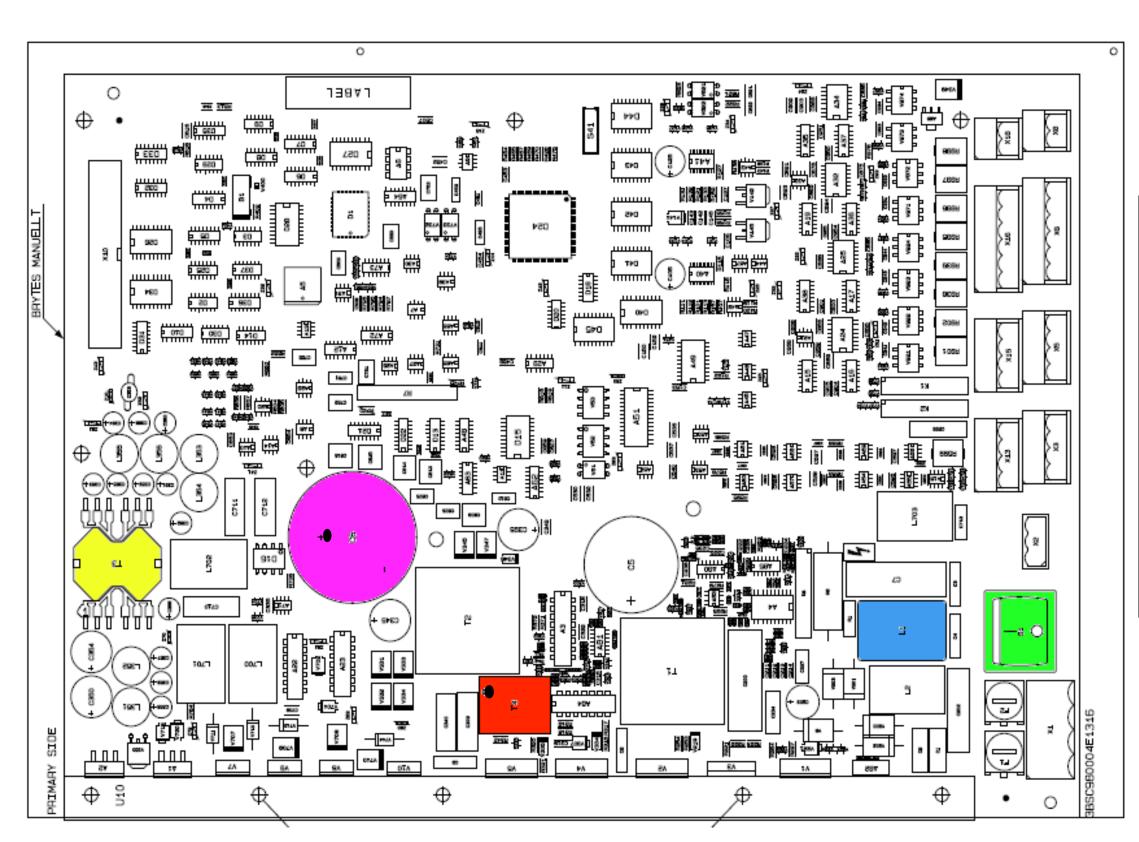



KONTROLLERA

1. 2.



ARBETSINNEHÅLL			
Pos	Post	Antal	Info
49	T4	1	
50	Т3	1	
48	L1	1	
51	C6	1	
18	S1	1	

VERIFIERA

3.


PXAK401A

FAA

Nästa Operation/Bord

OBS! Lossa skruvarna enligt instruktioner här till höger, så att kylaren inte rubbas ur sitt läge!

OBS! De rostfria skruvarna ska sen läggas tillbaka i sin låda för återanvändning. Lådan ska finnas i linan.

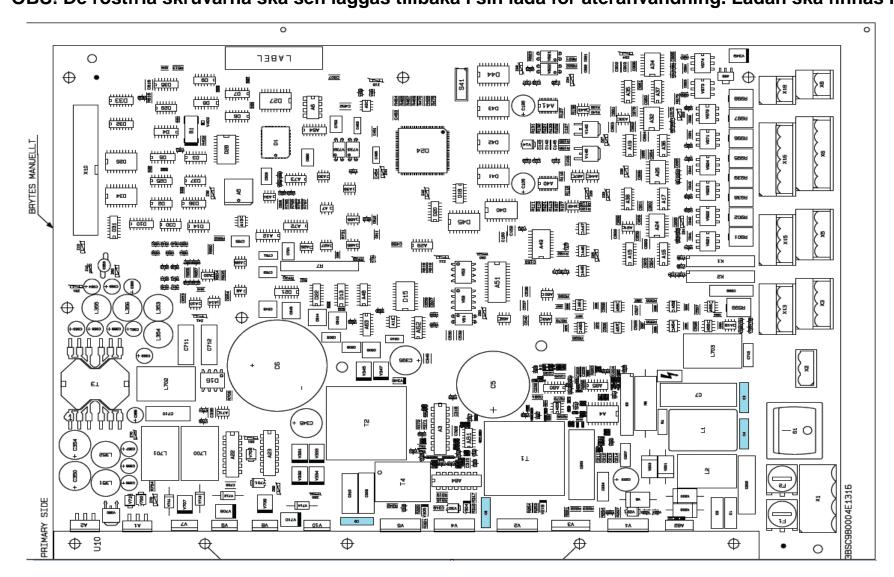



KONTROLLERA



ARBETSINNEHÅLL			HÅLL
Pos	Post	Antal	Info
		2	Skruva bort de två skruvarna till höger och dra bort den tejpbiten.
273		1	Skruva istället i en ny skruv enl BOM i det vänstra av hålen enl ARD på samma ställe.
		3	Skruva sen bort de tre skruvarna till vänster och dra bort den tejpbiten.
273		1	Skruva dit ny skruv enl BOM i det mittersta hålet.
65	C3,C4, C8,C9	4	



VERIFIERA