

**KONTROLLERA**

- 1.
- 2.
- 3.

**ARBETSSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Tejpning		Sid 2
	Förberedels / Slipning / Rengöring		Sid 3
	Alternativ 1 av montage av stifthållare		Sid 4 - 6
	Alternativ 2 av montage av stifthållare		Sid 7 - 9
	FAA - Testuttag		Sid 10
	FAA - Limning av Frontskylt 2188137-		Sid 11
	FAA - Etikett placering på frontskylt.		Sid 12

**Detta är en generell WI för montering av stifthållare**

**och stift av typen Combiflex Combimatic**

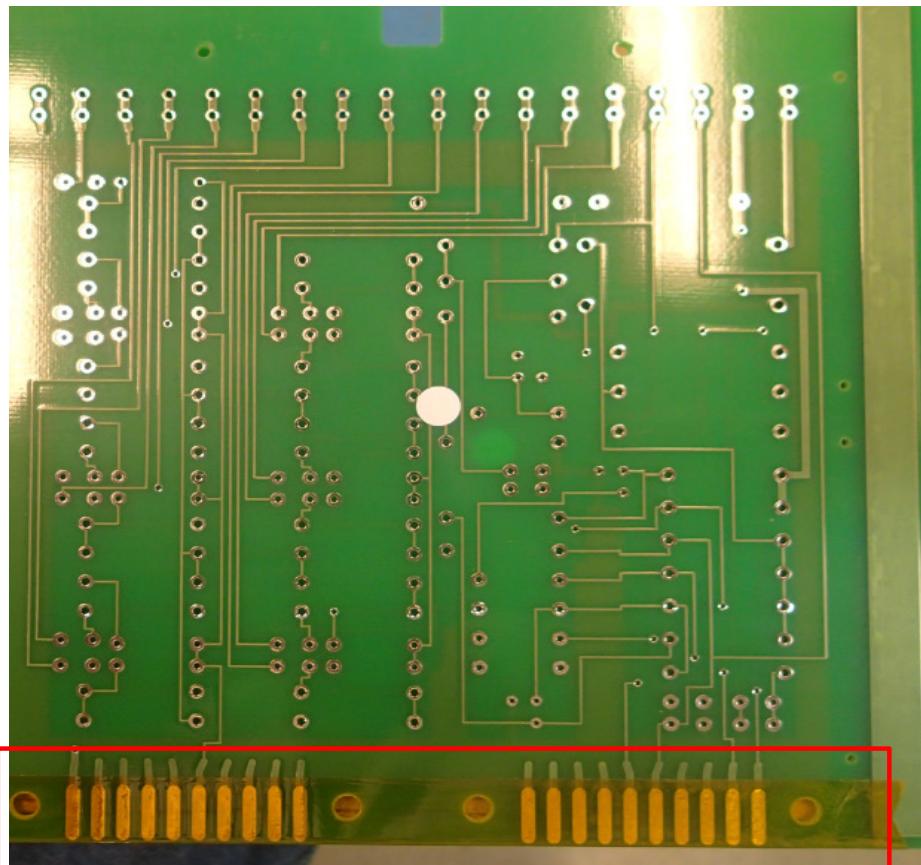
**Denna WI beskriver 2st olika sätt för montage av stifthållare.**

**Samt även tejpning och montaget av testuttag.**

**Limning av frontskylt samt etikett placering på denna**

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.



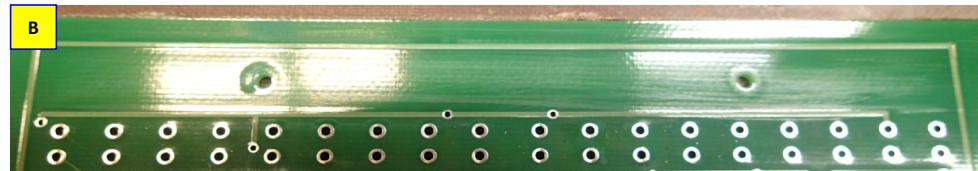
KONTROLLERA

1.  
2.  
3.

ARBETSINNEHÅLL

VERIFIERA

1.  
2.  
3.

**KONTROLLER**

- 1.
- 2.
- 3.

**ARBETSSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Sandpappra på stifthållaren för att få en bra fästyta vid limning, torka sen rent med Isopropanol		<b>Bild A</b>
	Slipa sedan försiktigt på kortet och torka rent med Isopropanol.		<b>Bild B</b>

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.

**Alternativ 1** **KONTROLLERA**

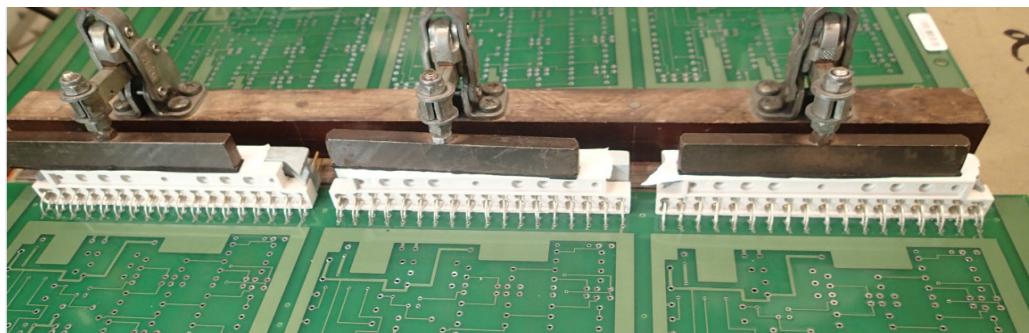
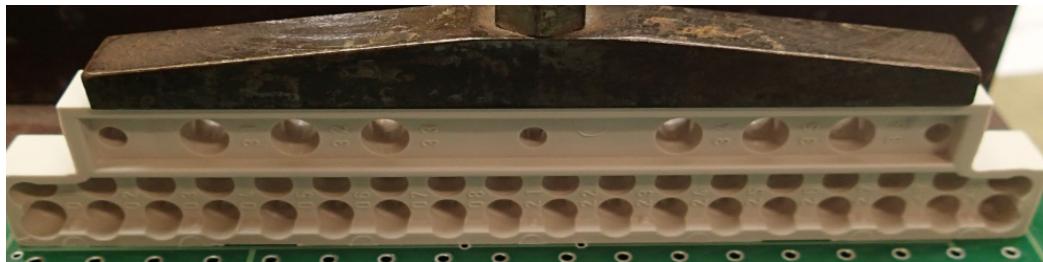
- 1.
- 2.
- 3.

**ARBETSSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Lägg på ett tunt lager med <b>Loctite 406</b> på stifthållaren.		<b>Bild A</b>
	Montera stifthållaren enligt bild B		<b>Bild B</b>

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.

 **KONTROLLERA**

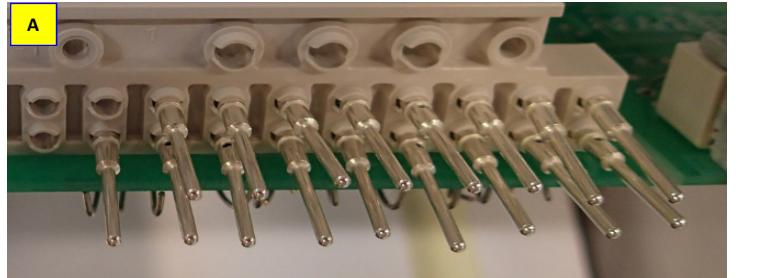
- 1.
- 2.
- 3.

 **ARBETSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Vid limmningen så skall man använda någon av fixurerna COMB_V0005-1 - COMB_V0005-4 för att "pressa" fast stifthållaren mot kortet i 30 sekunder så att limmet hinner torka.		

 **VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.

 **KONTROLLER**

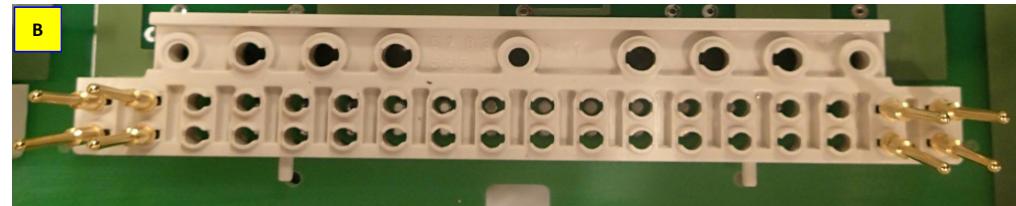
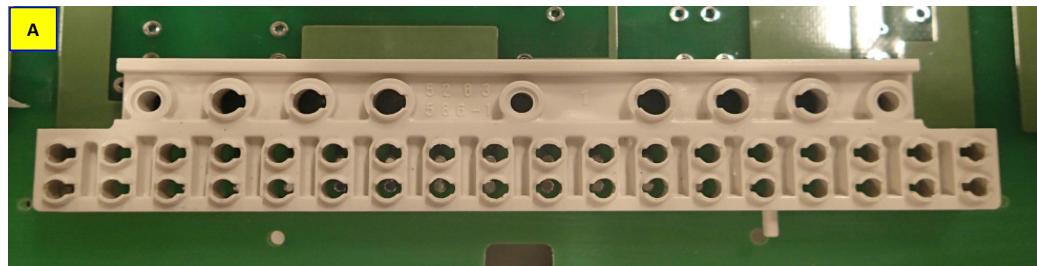
- 1.
- 2.
- 3.

**ARBETSSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Stiften kopplas in enligt ARD. Dessa trycks in från utsidan av hållaren, najtråden böjs till och förs mer i hålen.		<b>Bild A</b>
	Montera Fixtur COMB V004 på kontakten, detta för att fixera stiften vid lödning.		<b>Bild B</b>
	Kontrollera så att ledarna inte har för snäv böjning innan dessa klipps.		<b>Bild C</b>

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.

**Alternativ 2** **KONTROLLERA**

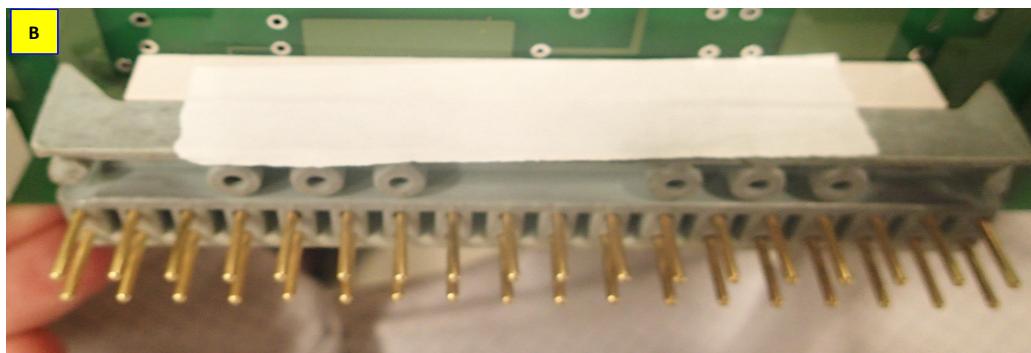
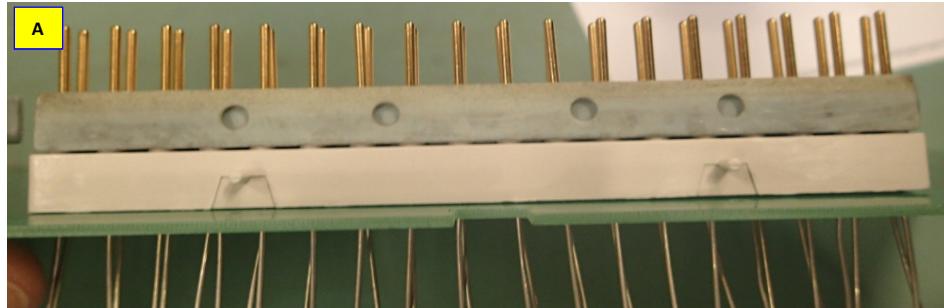
- 1.
- 2.
- 3.

 **ARBETSSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Placera stifthållaren på kortet över hålen för stiften.		<b>Bild A</b>
	Tryck i alla stiften enligt ARD för kortet.		<b>Bild B,C</b>

 **VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.

**KONTROLLERA**

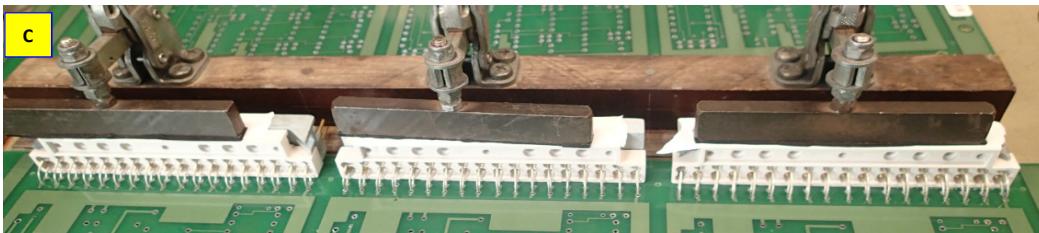
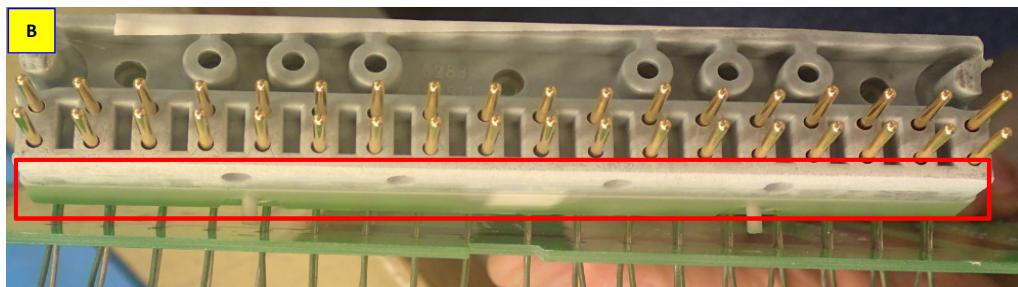
- 1.
- 2.
- 3.

**ARBETSSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Montera Fixtur COMB V004 på kontakten, detta för att fixera stiften vid lödning.		
	Placerar en tejp över stifthållaren och fixturen.		
	Lyft upp kontakten lite och böj till. (Man behöver ta i lite för detta moment) för in styppinnarna i hålen på kortet.		

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.



### KONTROLLER

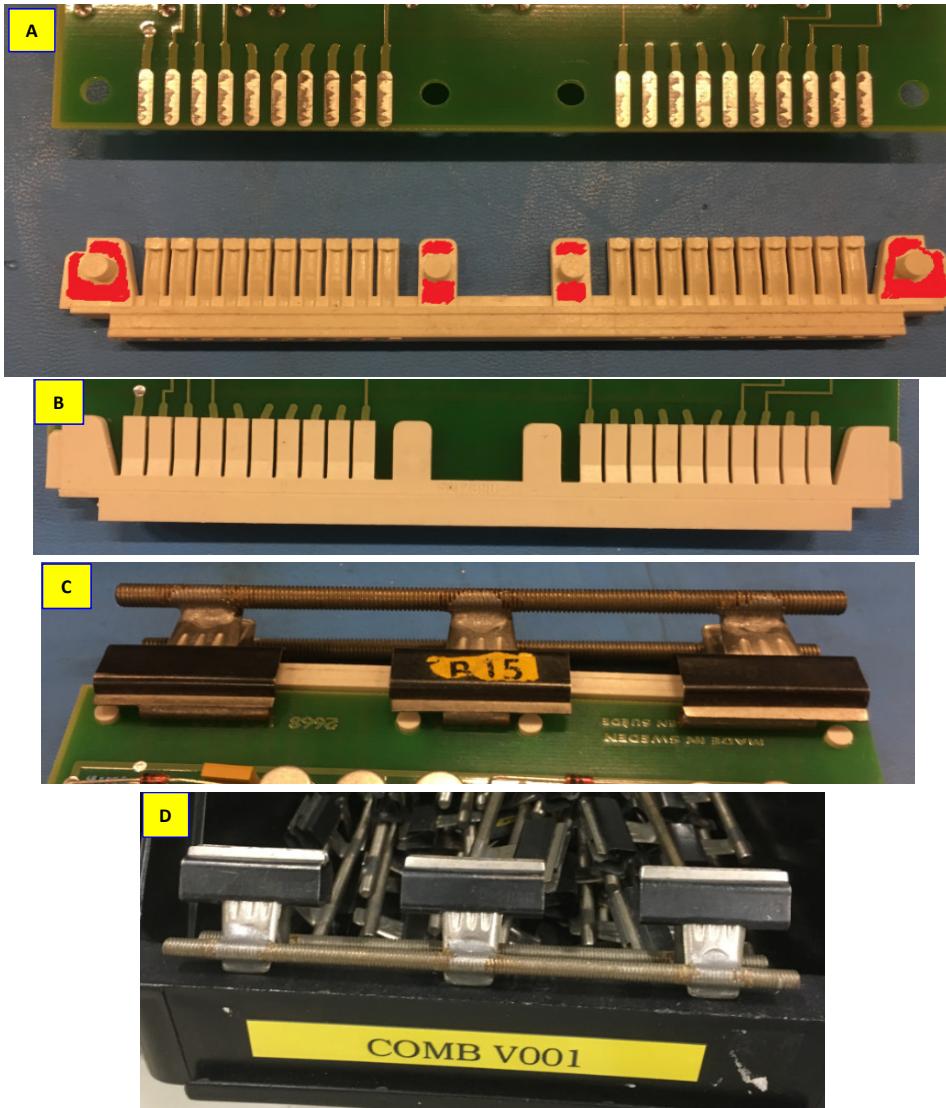
- 1.
- 2.
- 3.

### ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Justera böjradien på ledarna genom att trycka upp ledarna försiktigt.		Bild A
	Lägg på ett tunt lager med Loctite 406 på stifthållaren.		Bild B
	Vid limmningen så skall man använda någon av fixurerna COMB_V0005-1 - COMB_V0005-4 för att "pressa" fast stifthållaren mot kortet i 30 sekunder så att limmet hinner torka.		Bild C
	Klipp sedan benen på ledarna.		

### VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.



### KONTROLLERÄ

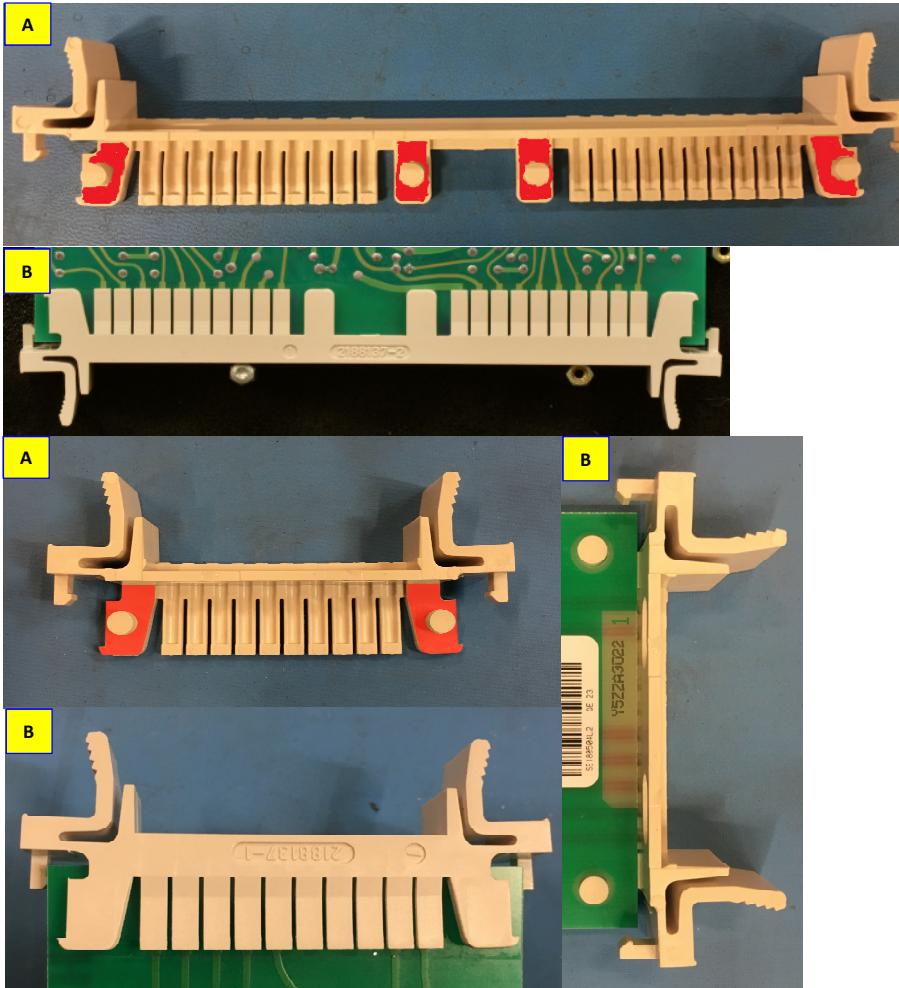
- 1.
- 2.
- 3.

### ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Testuttaget skall limmas med <b>Loctite 406</b> , limma på de rödförgade områderna i bilden		<b>Bild A</b>
	Montera uttaget på kortet.		<b>Bild B</b>
	Kläm fast uttaget på kortet med klämma <b>COMB V001</b> , tills limmet har härdat, (30 sekunder).		<b>Bild C,D</b>

### VERIFIERÄ

- 1.
- 2.
- 3.

**Limmning av frontskyllt 2188137-1, -2****KONTROLLERA**

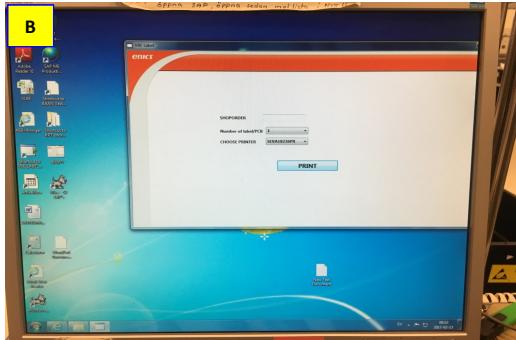
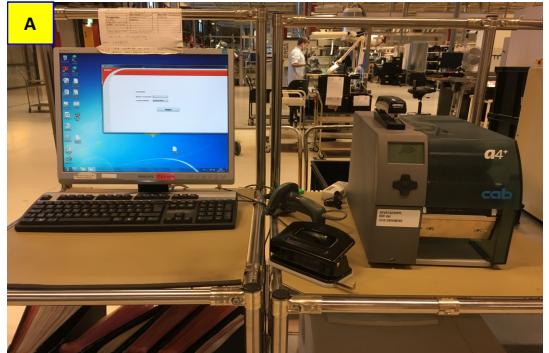
- 1.
- 2.
- 3.

**ARBETSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Fronten skall limmas med <b>Loctite 406</b> , limma på de rödförade områderna i bilden.		<b>Bild A</b>
	Placer frontskylten på kortet och håll fast denna tills limmet har härdat. <b>Ca:30 sekunder.</b>		<b>Bild B</b>

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.



KONTROLLERA

- 1  
2  
3

ARBETSINNEHÅLL

### VERIFIERA

1.  
2.  
3.