| Arbetsinstruktion: | WI.Rev | Typbet: | Operation/Bord | Sida / Tot. Antal sidor | Nästa Operation/Bord |
|---|---|---|---|---|---|
| 3BSE041189R1-WI | L | PXAK401A | MMA | 1 av 14 | MMA |

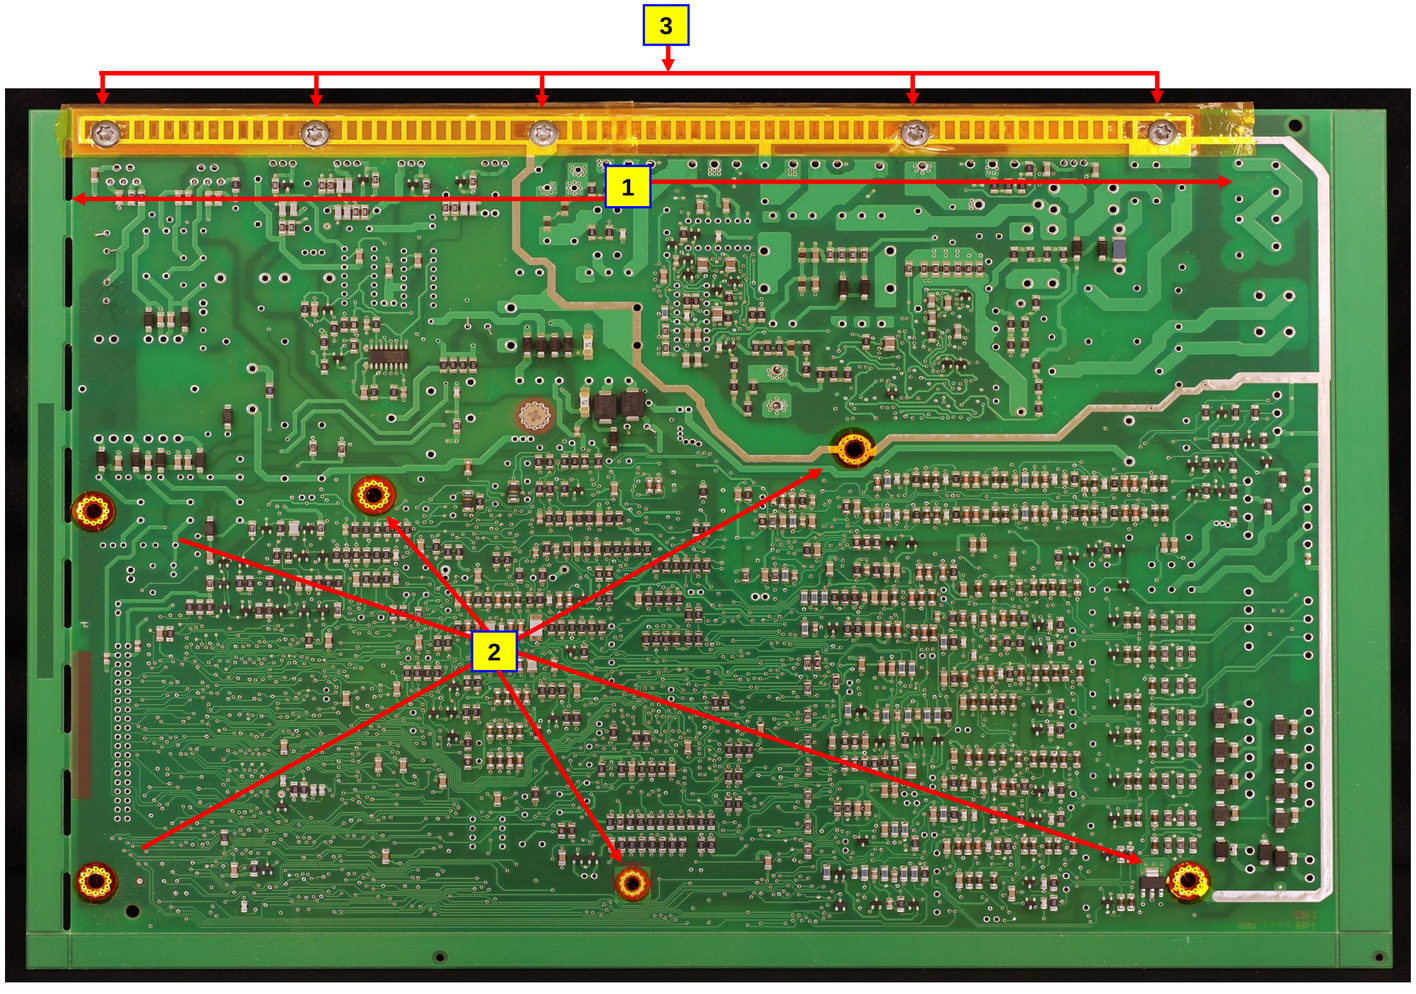


**1. Tejpa kanten innan skruvning med två bitar och skarv på mitten**

**2. Tejpa 6st hål med lagom stora tejprundlar**

**3. Gör hål i tejpen och skruva fast kylaren med rostfria skruvar, dra inte skruvar så hårt att tejpen skrynklas.**

| Dokumentansvarig/(Godk) | Datum - Date |
|---|---|
| Nelli Ghukasyan | 2018-12-19 |

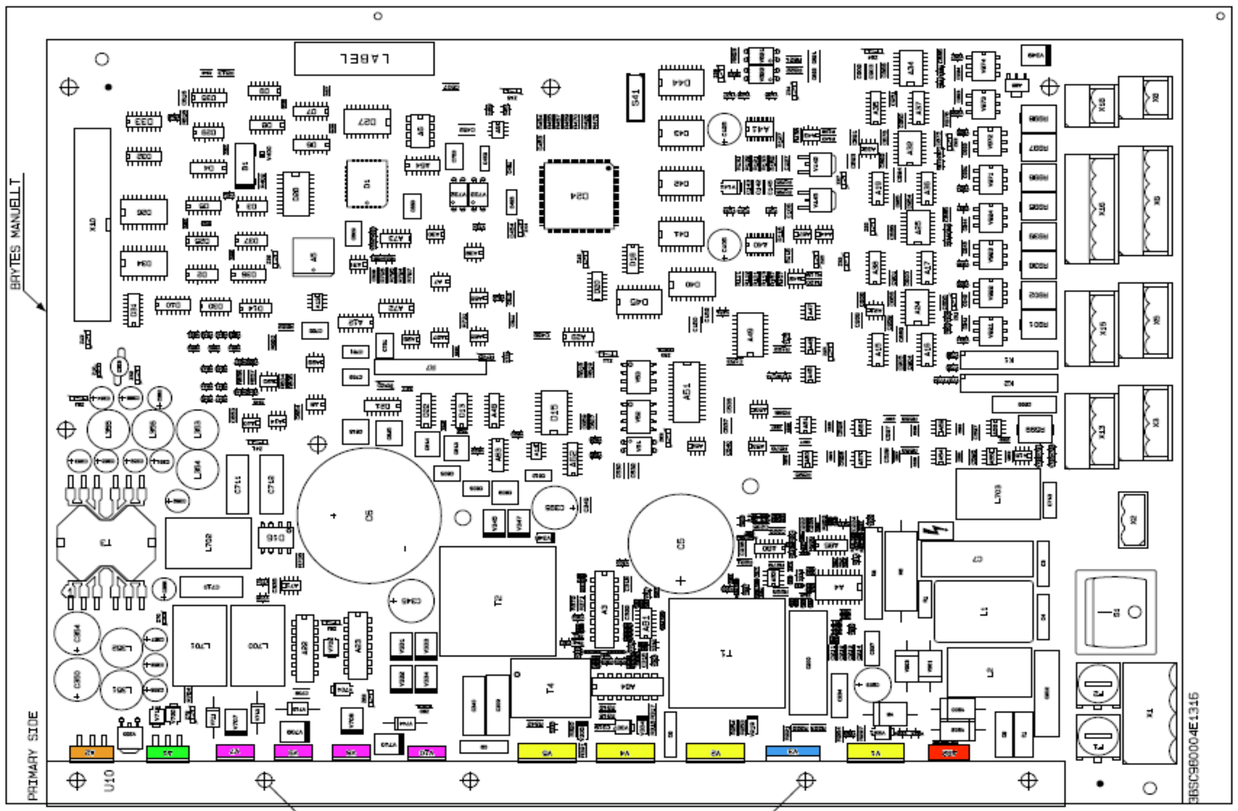


**Info!!**
**Pos 26 monteras med distanslinjal (Se nästa sida) Monteras med pos 276**

**Info!!**
**Pos 28 monteras med distanslinjal (Se nästa sida) Monteras med pos 276**

**Info!!**
**Pos 14 monteras utan distans med pos 275**

**Info!!**
**Pos 27 monteras med distanslinjal (Se nästa sida) Monteras med pos 275**

**Info!!**
**Pos 29 monteras med distanslinjal (Se nästa sida) Monteras med pos 276**

**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 26 | A2 | 1 | Se info till vänster samt nästa sida |
| 30 | A1 | 1 | Se info nästa sida |
| 28 | V10,V7, V8, V9 | 4 | Se info till vänster samt nästa sida |
| 27 | V3 | 1 | Se info till vänster samt nästa sida |
| 14 | V1, V2, V4, V5 | 4 | Se info till vänster |
| 29 | A82 | 1 | Se info till vänster samt nästa sida |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
Nelli Ghukasyan

Datum - Date
2018-12-19

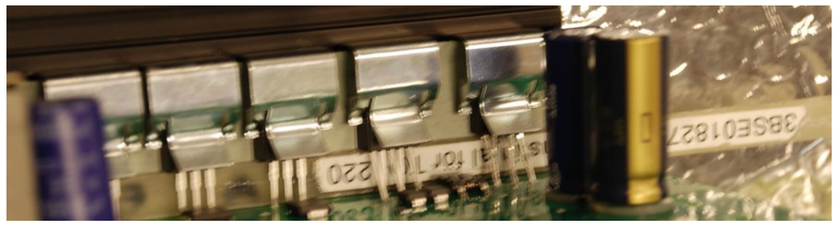


**Info!!**
**A1, A2, V7-V10 monteras med distanslinjal kant i kant med klämmor och verktyg**

lead-free

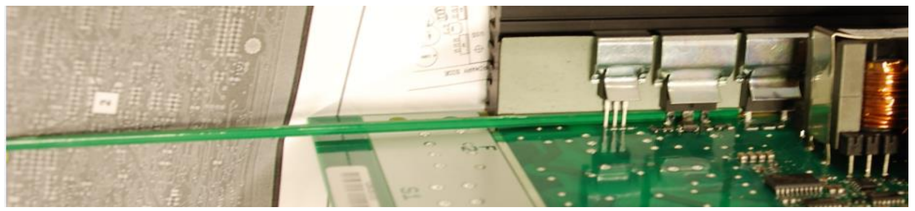

**Info!!**
**V3 monteras med grön distanslinjal och klämma med verktyg**

**Info!!**
**A82 monteras med distanslinjal och klämma med verktyg**

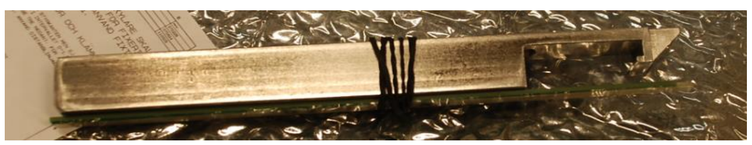

**Monteringsverktyg**
**3BSE017825R1**

## 1. PLACERA TRANSISTOR OCH KLÄMMA.

TRANSISTOR PLACERAD NÄRA STYRKANTEN MEN EJ PÅ STYRKANTEN AVSTÅNDET m SKALL VARA I INTERVALLET 0-1.5 mm I FÄRDIG-MONTERAT SKICK (SE LÄGE TRE NEDAN). FÖR ATT FÅ RÄTT AVSTÅND (FÖR TO-220). ANVÄND DISTANSLINJAL. ARTIKELNUMMER 3BSE018270R1.

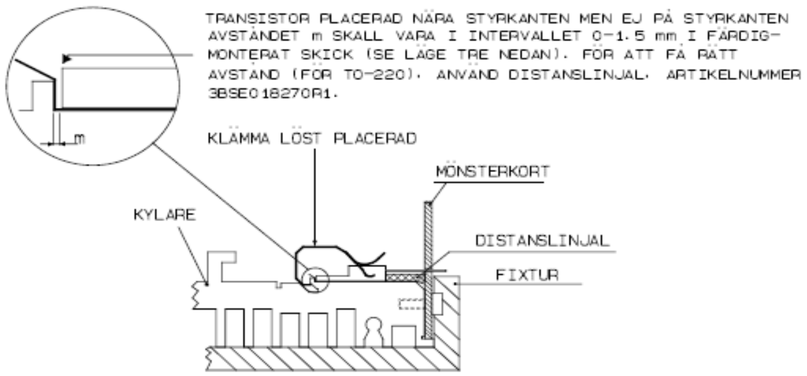


## 2. PLACERA VERKTYG OCH VRID UPPÅT TILLS KLÄMMAN SNÄPPER FAST.

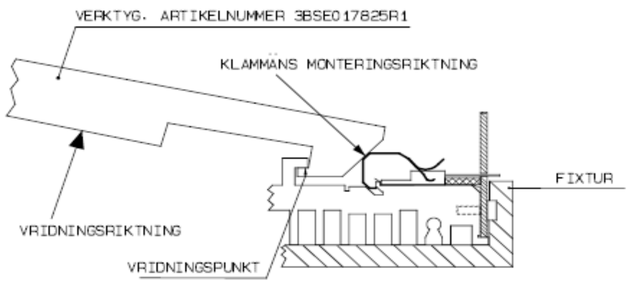


lead-free

## 3. MONTAGE KLART.

KONTROLLERA ATT: TRANSISTORN EJ LIGGER PÅ STYRKANTEN
TRANSISTORN HAR KLÄMTS FAST OCH EJ HAR GLIDIT UNDAN.

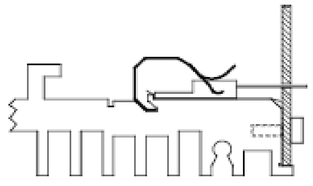

Dokumentansvarig/(Godk)
Nelli Ghukasyan

Datum - Date
2018-12-19

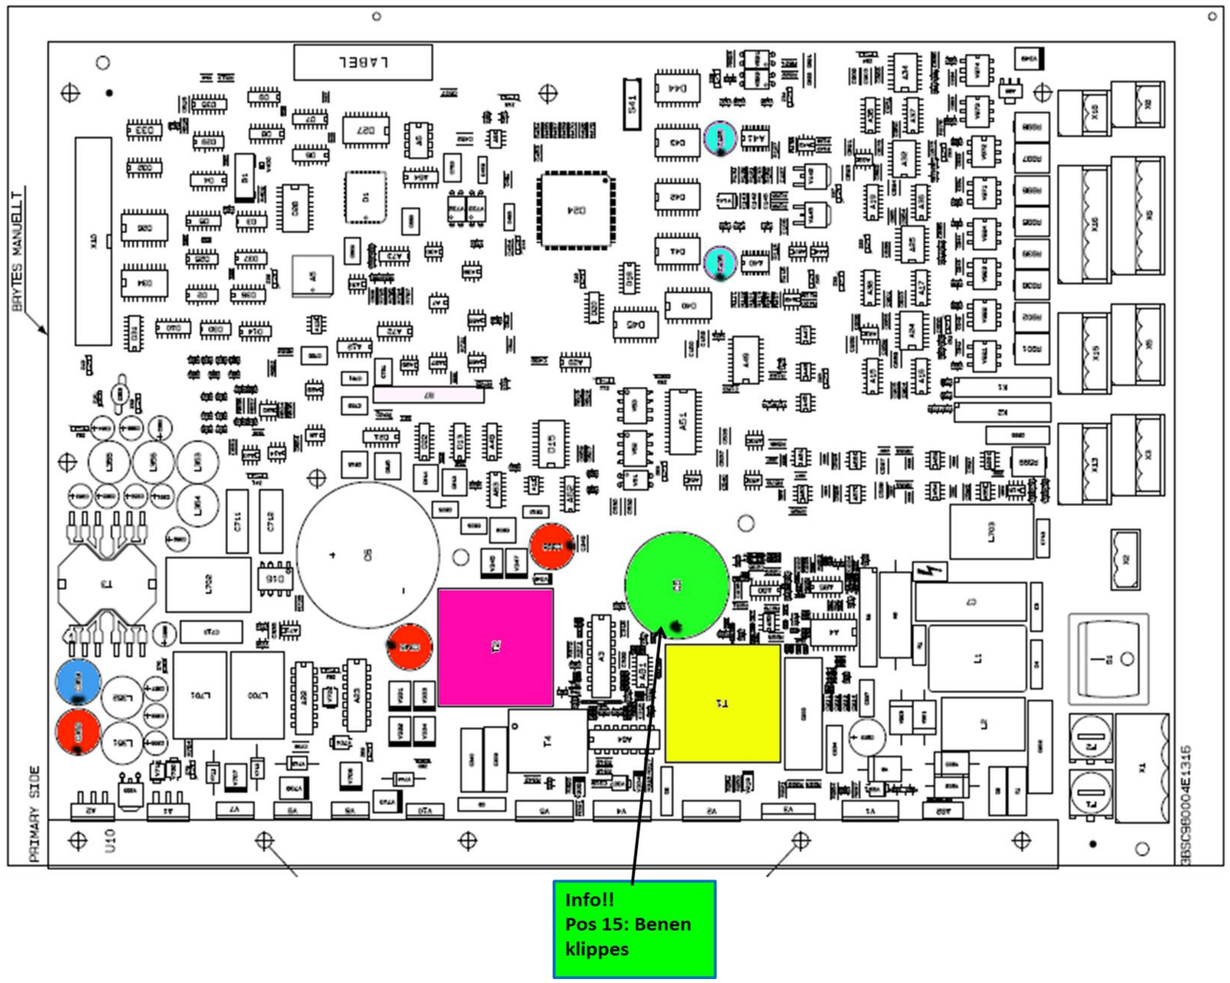


KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 15 | C5 | 1 | Se info till vänster |
| 21 | C354 | 1 | Monteras med Pos.19 |
| 23 | C345, C350, C395 | 3 | Monteras med Pos.19 |
| 125 | T1 | 1 | |
| 129 | T2 | 1 | |
| 310 | C105, C125 | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VERIFIERA

1.
2.
3.

lead-free

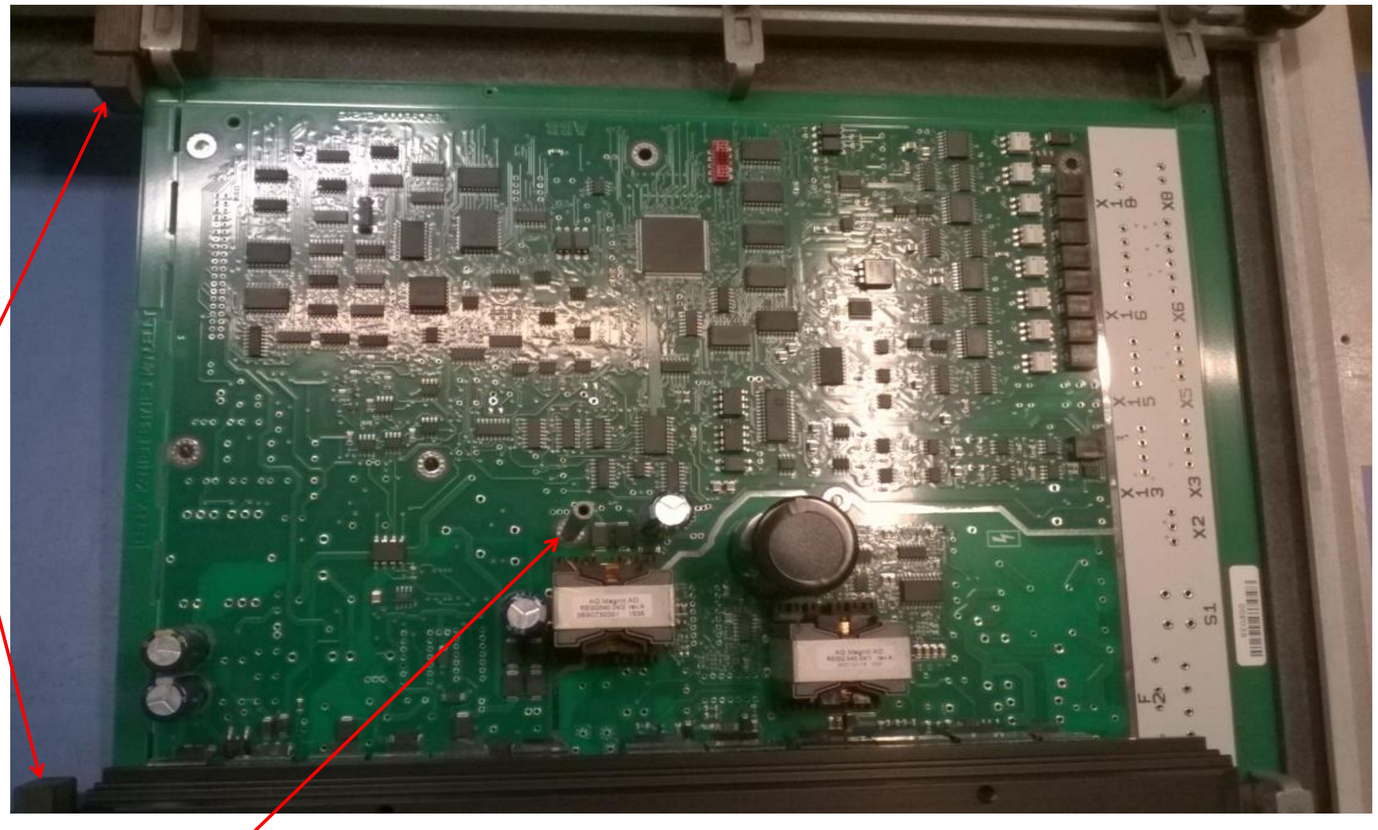


**Sätt klossar enl bilden**

**Sätt en lödstöds-distans här till lödstödet**

**Sätt på lödstödet efter MAS**

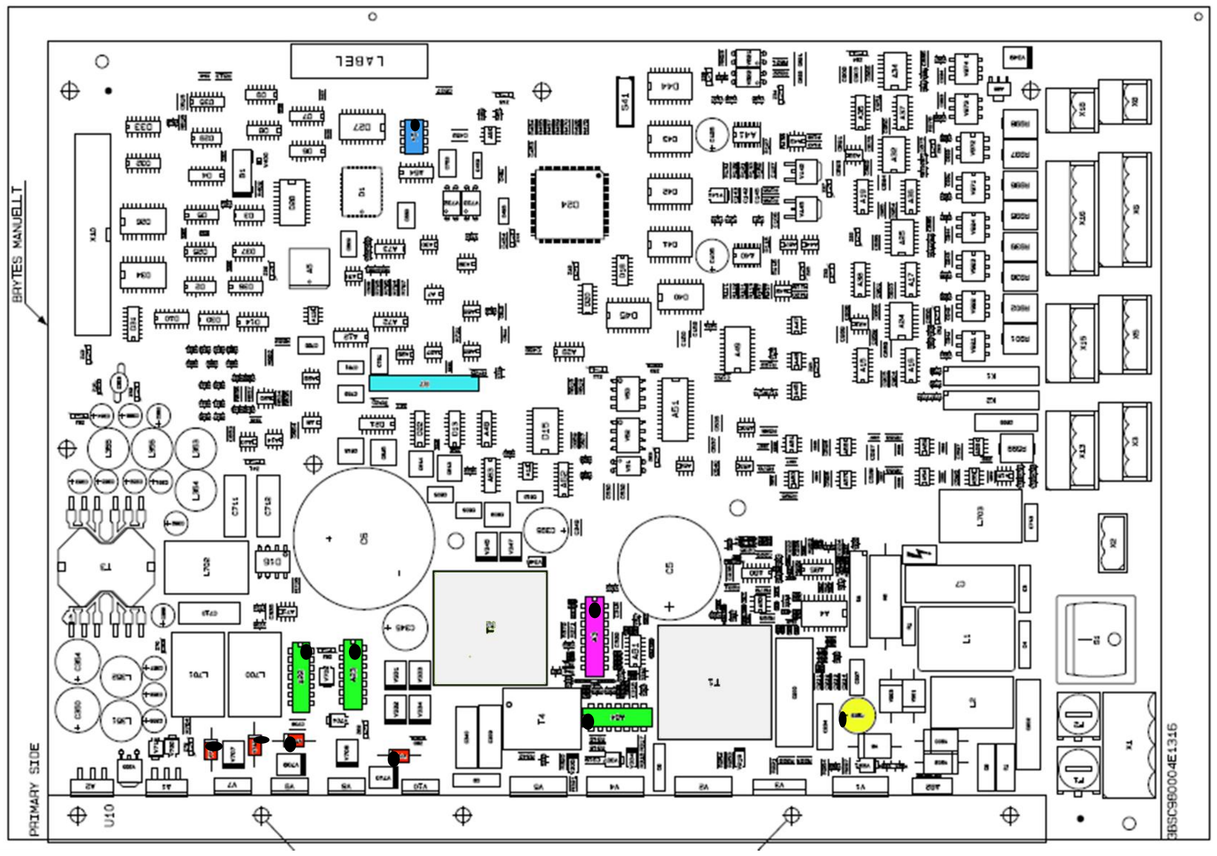


**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 25 | C203 | 2 | |
| 10 | A6 | 1 | |
| 12 | A22, A23, A84 | 3 | |
| 13 | A3 | 1 | |
| 66 | V711, V712, V713, V714 | 4 | |
| 32 | R7 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
Nelli Ghukasyan

Datum - Date
2018-12-19

| Arbetsinstruktion: | WI.Rev | Typbet: | Operation/Bord | Sida / Tot. Antal sidor | Nästa Operation/Bord |
|---|---|---|---|---|---|
| **3BSE041189R1-WI** | **L** | **PXAK401A** | **MAS** | **8 av 14** | **MAS** |

**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

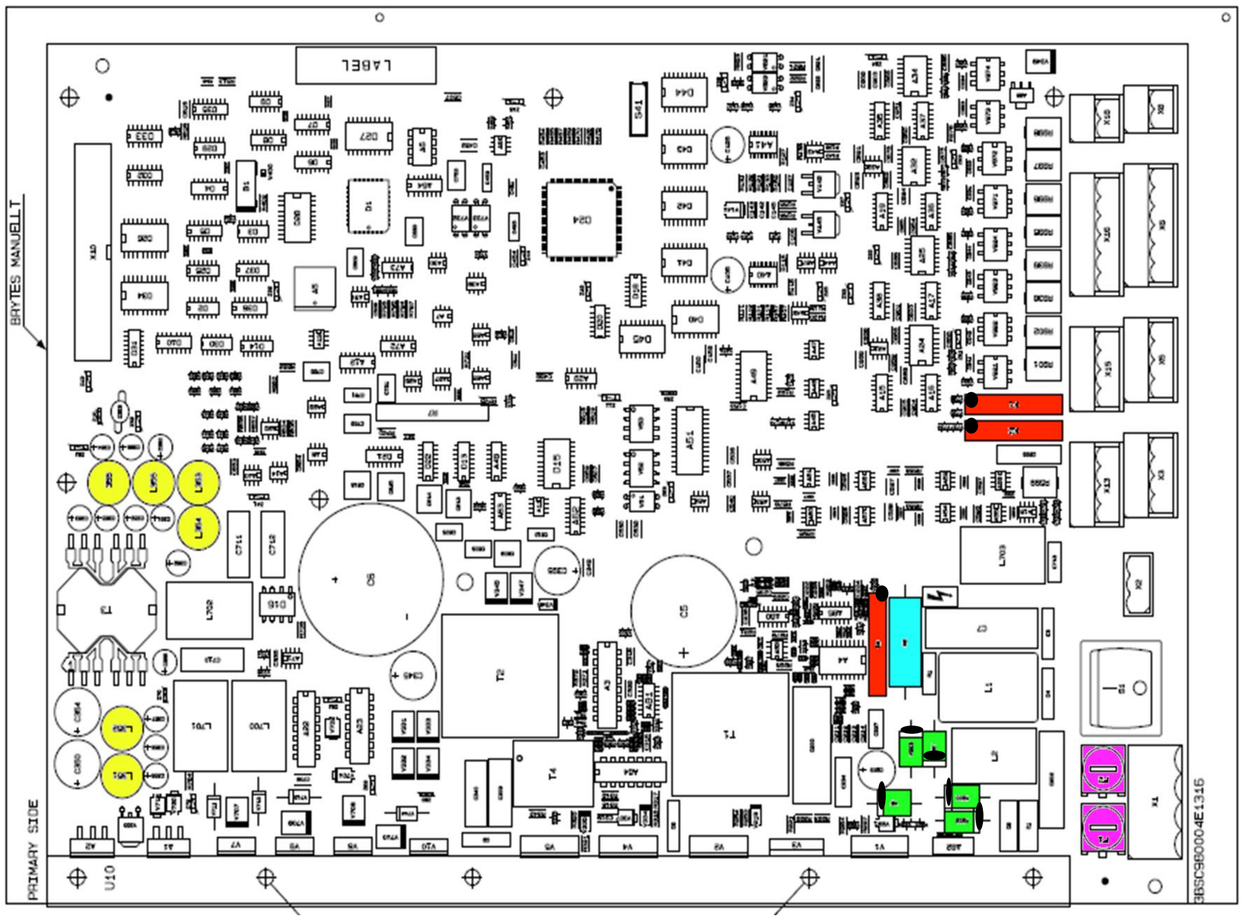


**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 67 | V200, V201, V202<br>V203, V6 | 5 | |
| 33 | L351 - L356 | 6 | |
| 69 | R6 | 1 | |
| 31 | K1, K2, K6 | 3 | |
| 24 | F1X,F2X | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

| Dokumentansvarig/(Godk) | Datum - Date |
|---|---|
| Nelli Ghukasyan | 2018-12-19 |

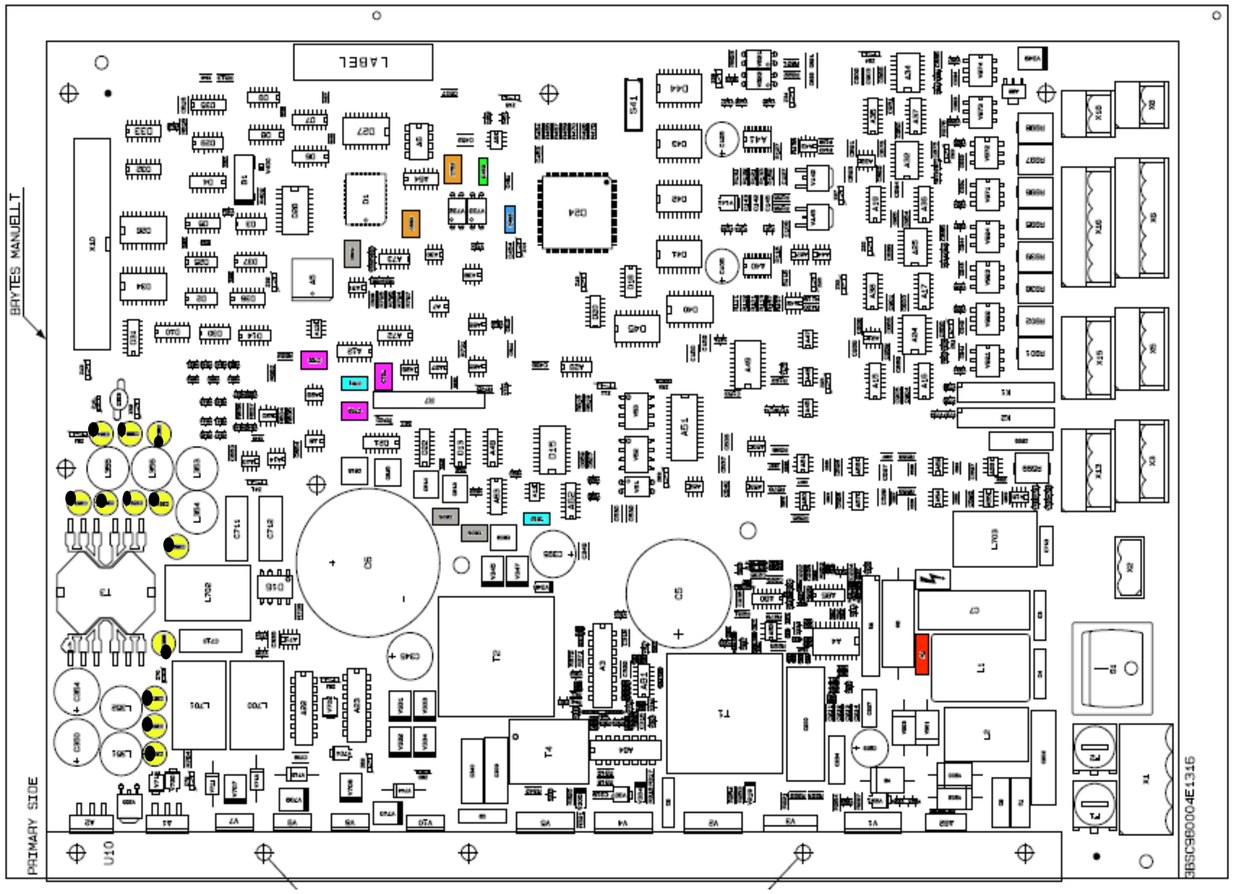


**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 22 | C355-C366 | 12 | |
| 34 | R1 | 1 | |
| 68 | C463 | 1 | |
| 72 | C426 | 1 | |
| 56 | C610, C751 | 2 | |
| 57 | C509, C605, C606 | 3 | |
| 100 | C660, C753 | 2 | |
| 111 | C721, C752, C755 | 3 | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
Nelli Ghukasyan

Datum - Date
2018-12-19

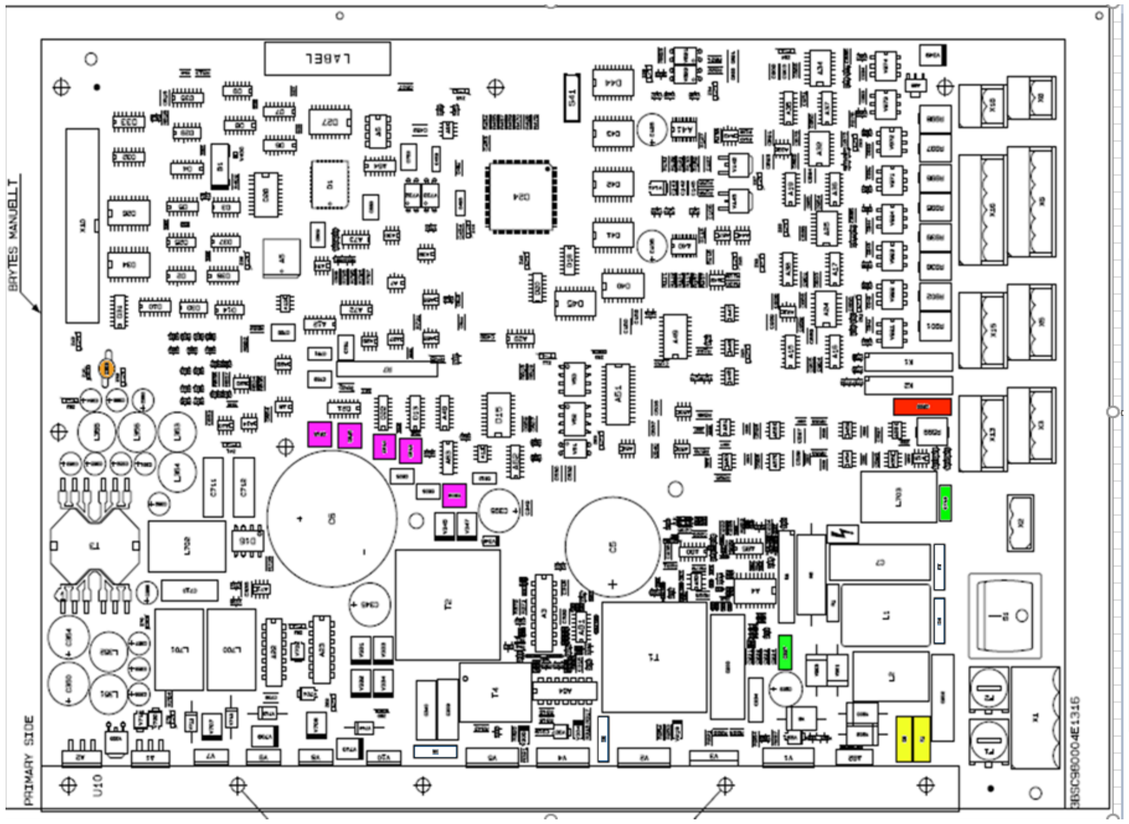


**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 113 | C609, C613, C614<br>C615, C616 | 5 | |
| 64 | C207, C713 | 2 | |
| 36 | C353 | 1 | |
| 37 | C1, C2 | 2 | |
| 114 | C599 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
Nelli Ghukasyan

Datum - Date
2018-12-19

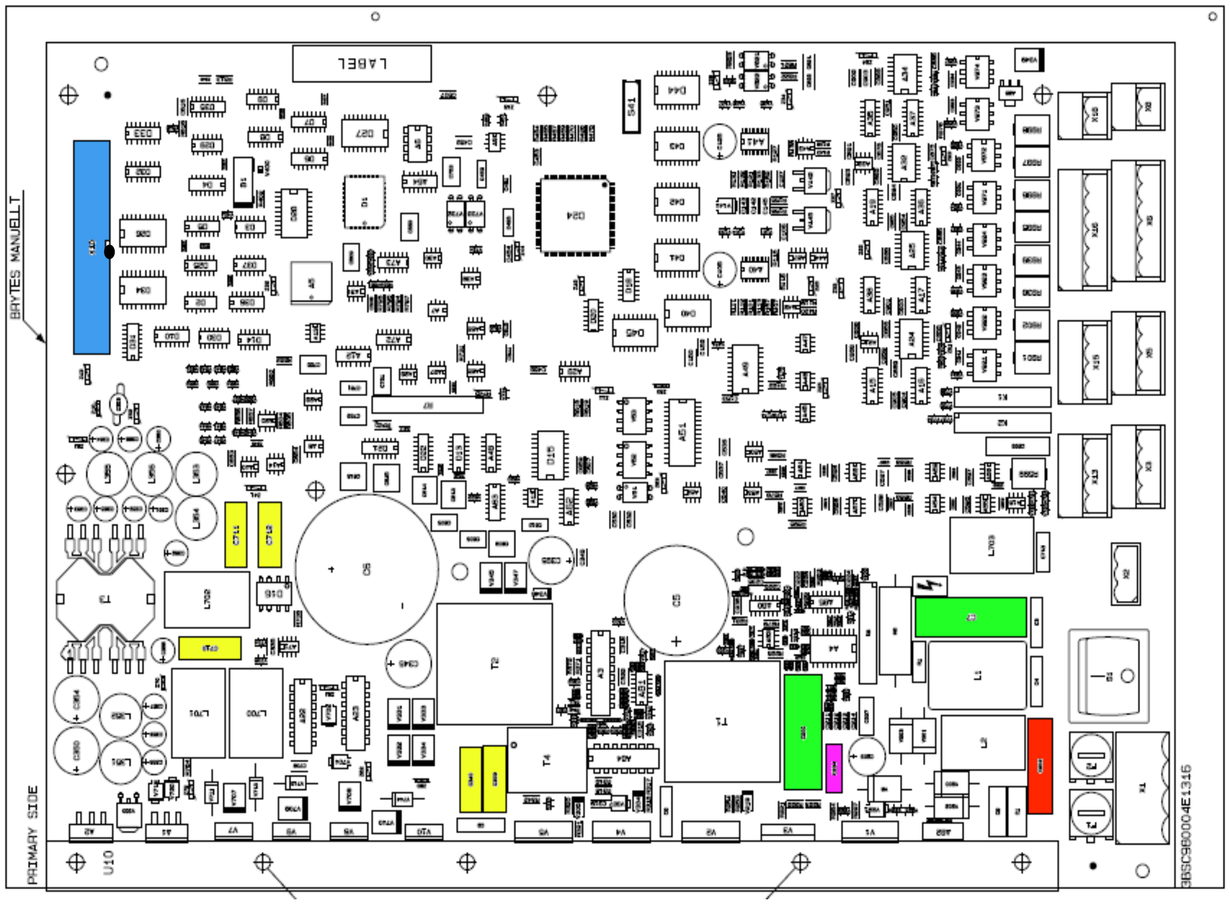


**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 38 | C309, C310, C710<br>C711, C712 | 5 | |
| 39 | C202 | 1 | |
| 295 | C200, C7 | 2 | |
| 40 | C234 | 1 | |
| 41 | X10 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

Dokumentansvarig/(Godk)
Nelli Ghukasyan

Datum - Date
2018-12-19

| Arbetsinstruktion: | WI.Rev | Typbet: | Operation/Bord | Sida / Tot. Antal sidor | Nästa Operation/Bord |
|---|---|---|---|---|---|
| 3BSE041189R1-WI | L | PXAK401A | MAS | 12 av 14 | MAS |

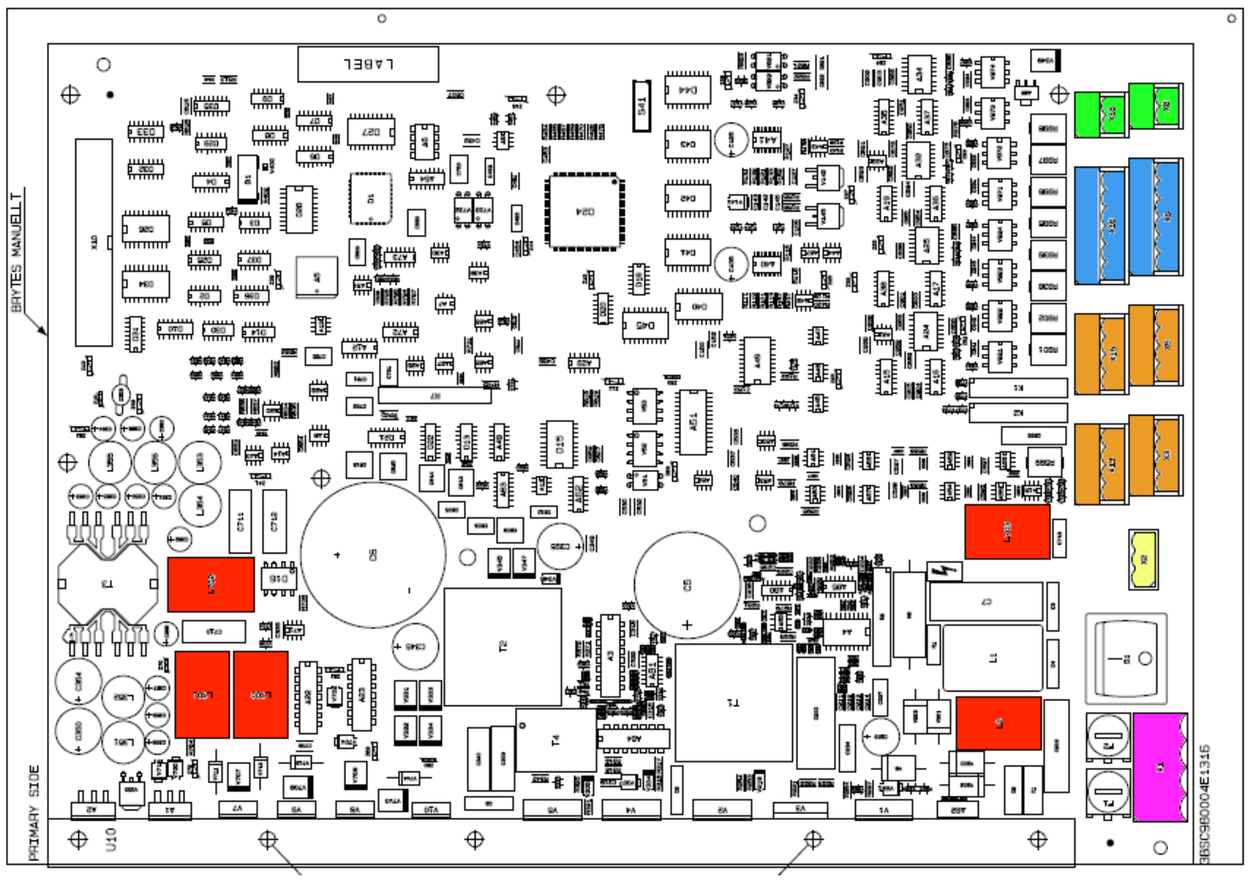


**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 42 | X2 | 1 | |
| 43 | X1 | 1 | |
| 44 | X18, X8 | 2 | |
| 45 | X13, X15, X3, X5 | 4 | |
| 46 | X16, X6 | 2 | |
| 47 | L2, L700, L701<br>L702, L703 | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

| Dokumentansvarig/(Godk) | Datum - Date |
|---|---|
| Nelli Ghukasyan | 2018-12-19 |

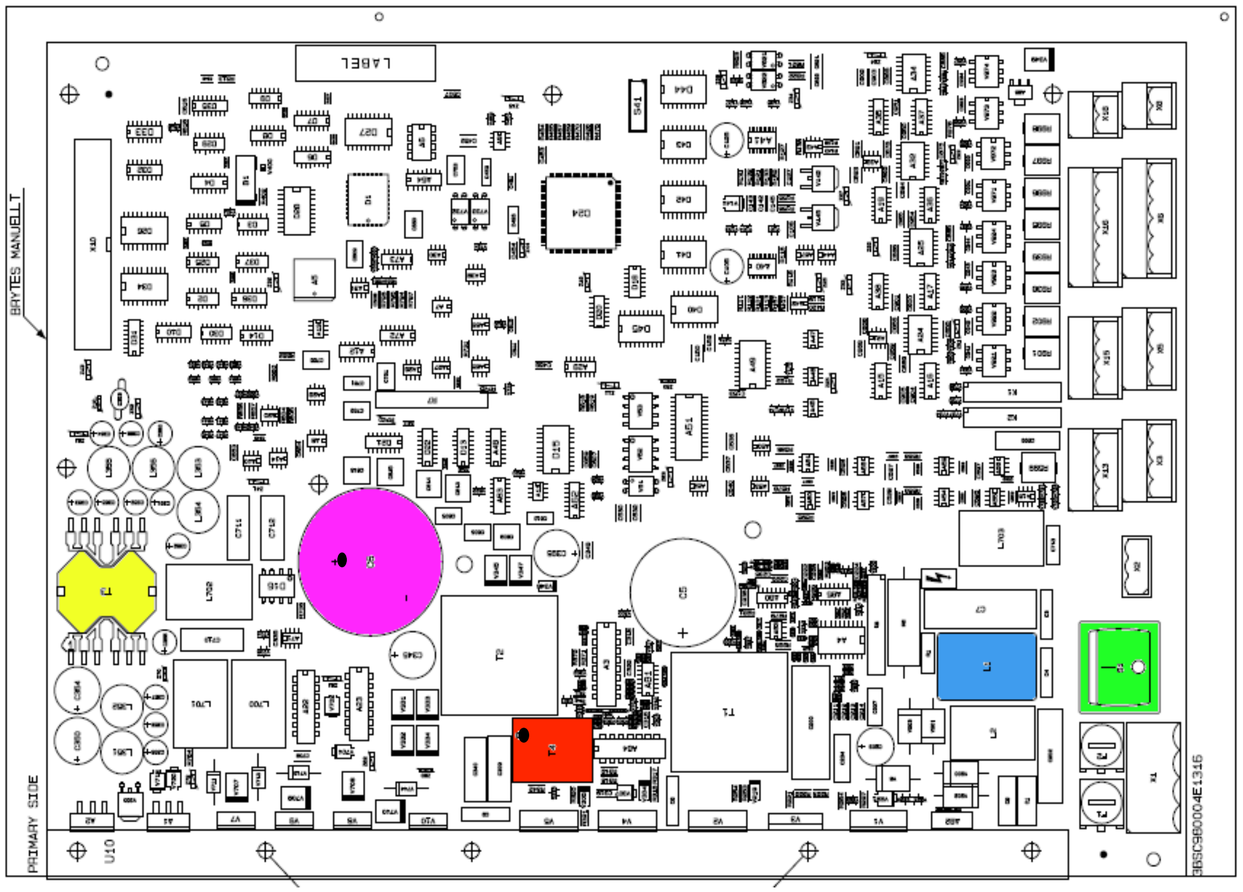


**KONTROLLERA**

1.
2.
3.

lead-free

**ARBETSINNEHÅLL**

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| 49 | T4 | 1 | |
| 50 | T3 | 1 | |
| 48 | L1 | 1 | |
| 51 | C6 | 1 | |
| 18 | S1 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VERIFIERA**

1.
2.
3.

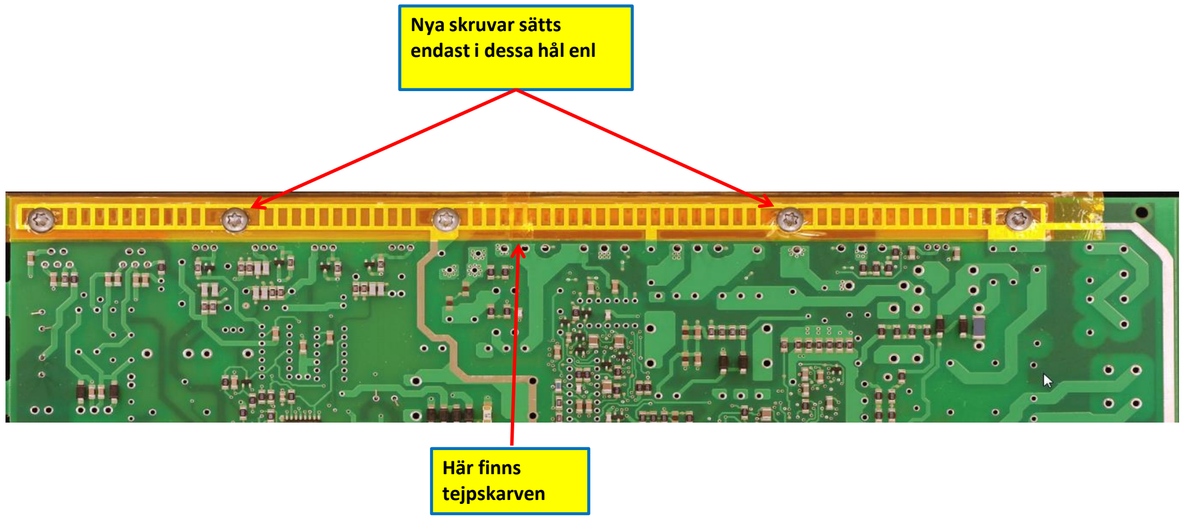


**OBS! Lossa skruvarna enligt instruktioner här till höger, så att kylaren inte rubbas ur sitt läge!**

**OBS! De rostfria skruvarna ska sen läggas tillbaka i sin låda för återanvändning. Lådan ska finnas i linan.**

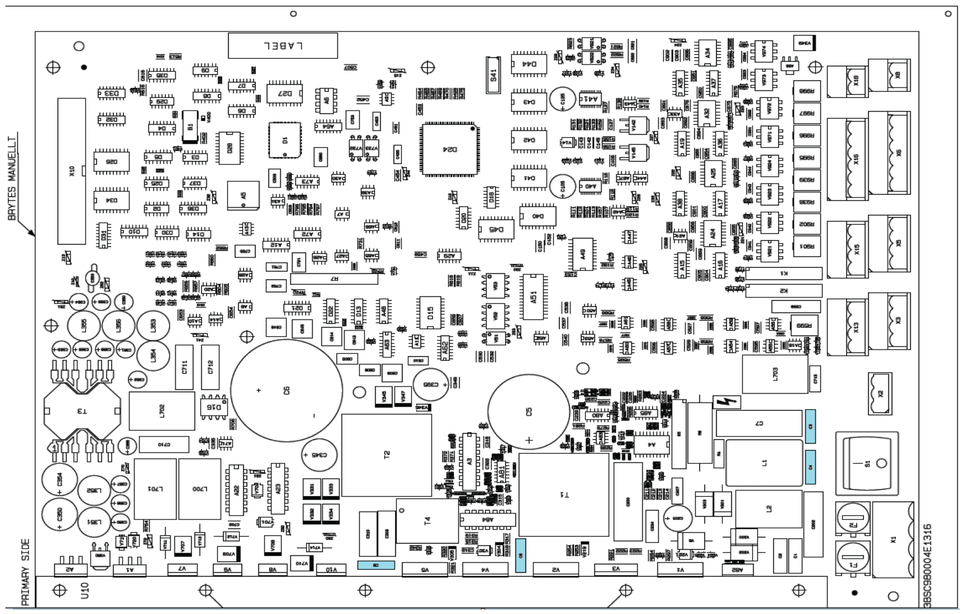


KONTROLLERA

1.
2.
3.

lead-free

ARBETSINNEHÅLL

| Pos | Post | Antal | Info |
|---|---|---|---|
| | | 2 | **Skruva bort de två skruvarna till höger och dra bort den tejpbiten.** |
| 273 | | 1 | **Skruva istället i en ny skruv enl BOM i det vänstra av hålen enl ARD på samma ställe.** |
| | | 3 | **Skruva sen bort de tre skruvarna till vänster och dra bort den tejpbiten.** |
| 273 | | 1 | **Skruva dit ny skruv enl BOM i det mittersta hålet.** |
| 65 | C3,C4, C8,C9 | 4 | |
| | | | |

VERIFIERA

1.
2.
3.