

3BHT300011R1-WI

TEJPAS

PRZMARY//SIDE

CB28

233.4

R812 (813) 45.888 (812) (813) (813) (813) (813) (813)

A17 A1 000 01 STORE STOR

- X1

A143 A183 A1003

В

ASSEMBLED ON SECONDARY SIDE

MONTERAS PÅ SEKUNDÄR SIDAN

R965 V973

C812 R833 R839 R839

3BSC 980 004 R921

Operation/Bord **TEJP**

Sida / Tot. Antal sidor 1 av 3 Nästa Operation/Bord MMA

뺩



KONTROLLERA

3.

AI630

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info



VERIFIERA

2.

3.



3BHT300011R1-WI

Operation/Bord

Sida / Tot. Antal sidor

Nästa Operation/Bord


В

AI630

MMA

2 av 3

MAS

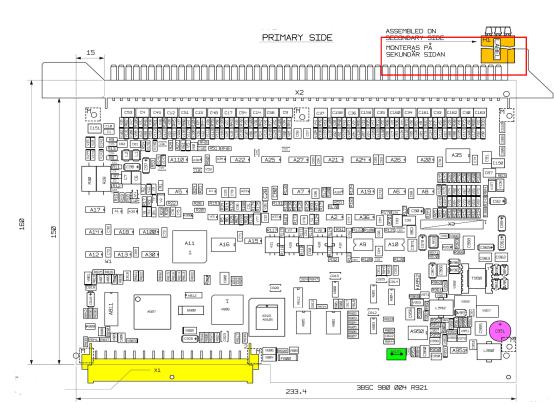

KONTROLLERA

- 1. Max bygghöjd primärsidan = 28.2 MM
- 2. Max bygghöjd sekundärsidan = 3.0 mm

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
414	X1 monsteras med 2st skruv 21212271-170 och 2st muttrar 9ADA272-1	1	
407	H1 monteras på sekundärsidan	1	
503	C951 monteras med pos 523	1	
529	W121 monteras med pos 530	1	



VERIFIERA

2.



A124 \$ A134 \$ A304

3BHT300011R1-WI

PRIMARY SIDE

0824 R847

233.4

100 0013 100 0013 100 0013

C812 V R833 C84 R829

3BSC 98Ø ØØ4 R921

C828

M VOOG RECO VOOG

В

ASSEMBLED ON SECONDARY SIDE

MONTERAS PÅ SEKUNDÄR SIDAN Typbet:

Operation/Bord

MAS

Sida / Tot. Antal sidor

3 av 3

Nästa Operation/Bord

AI630



KONTROLLERA

- 1. Max bygghöjd primärsidan = 28.2 MM
- 2. Max bygghöjd sekundärsidan = 3.0 mm
- 3.

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
421	Montera X2	1	
278	Montera L950 och L952	2	
502	Montera T950 Tänk på polarisationen på ben 1. Fasningen (som syns när man vänder T950 upp och ner) är den som gäller.	1	



VERIFIERA

1

2.

3.